

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

빠른 시작 가이드



목차


항목 목록	01
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 살펴보기	02
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 및 xTool Apparel Printer 설치	03
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 사용	13
FAQ	16
표시등 설명	18

* 원본 지침 번역

항목 목록



① xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

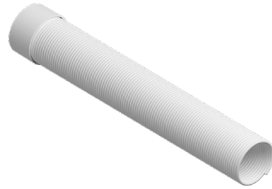

② 연기 배출 파이프



③ 전원케이블



④ 데이터 케이블



⑤ xTool Selected Apparel Printer 파우더



⑥ 나사 M5*50



⑦ 이중 끝 드라이버



⑧ 스패너



⑨ 청소 브러시



⑩ 빠른 시작 가이드




⑪ 안전 지침



세트마다 포함된 전원 코드가 다를 수 있으며, 사진은 참고용이므로 실제 자료를 참조하세요.


xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 살펴보기


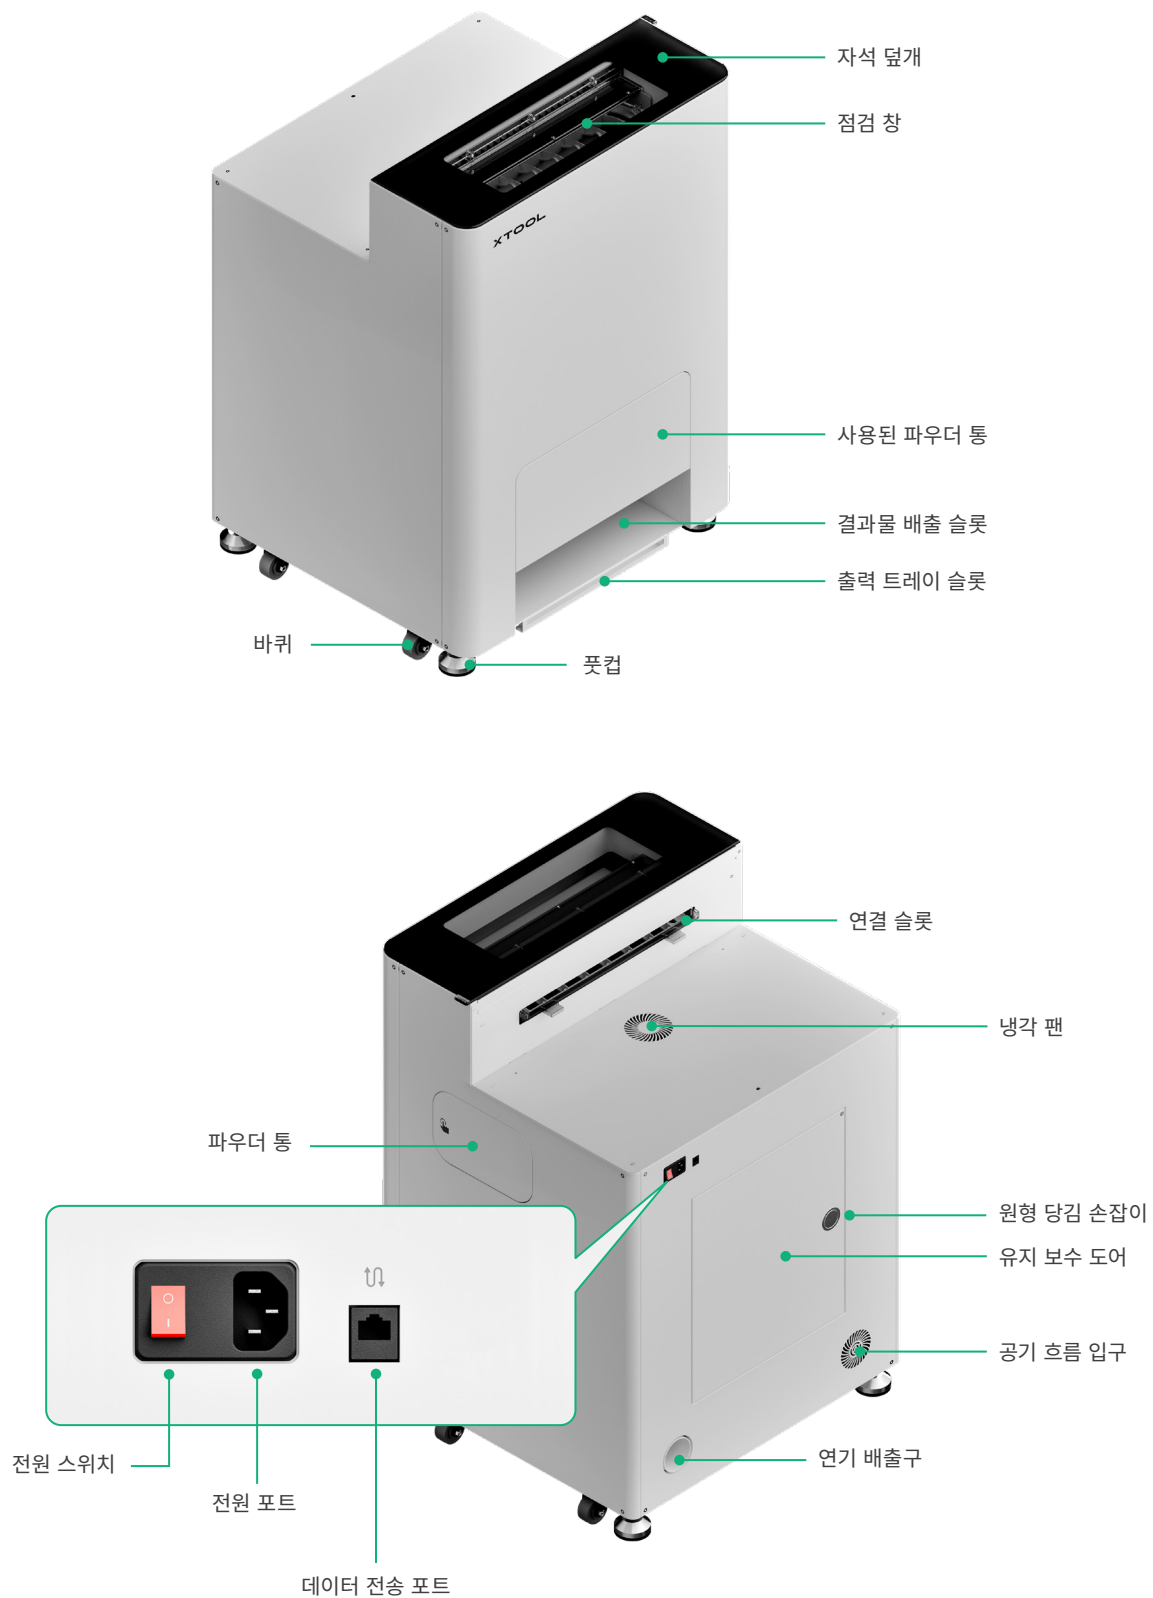


xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 및 xTool Apparel Printer 설치


1 xTool OS1 고정

xTool OS1을 배치할 때는 매일 사용하고 유지 보수할 수 있도록 뒷면에 최소 1m(40인치)의 공간을 두고 양쪽에 90cm(35인치)의 공간을 두십시오.

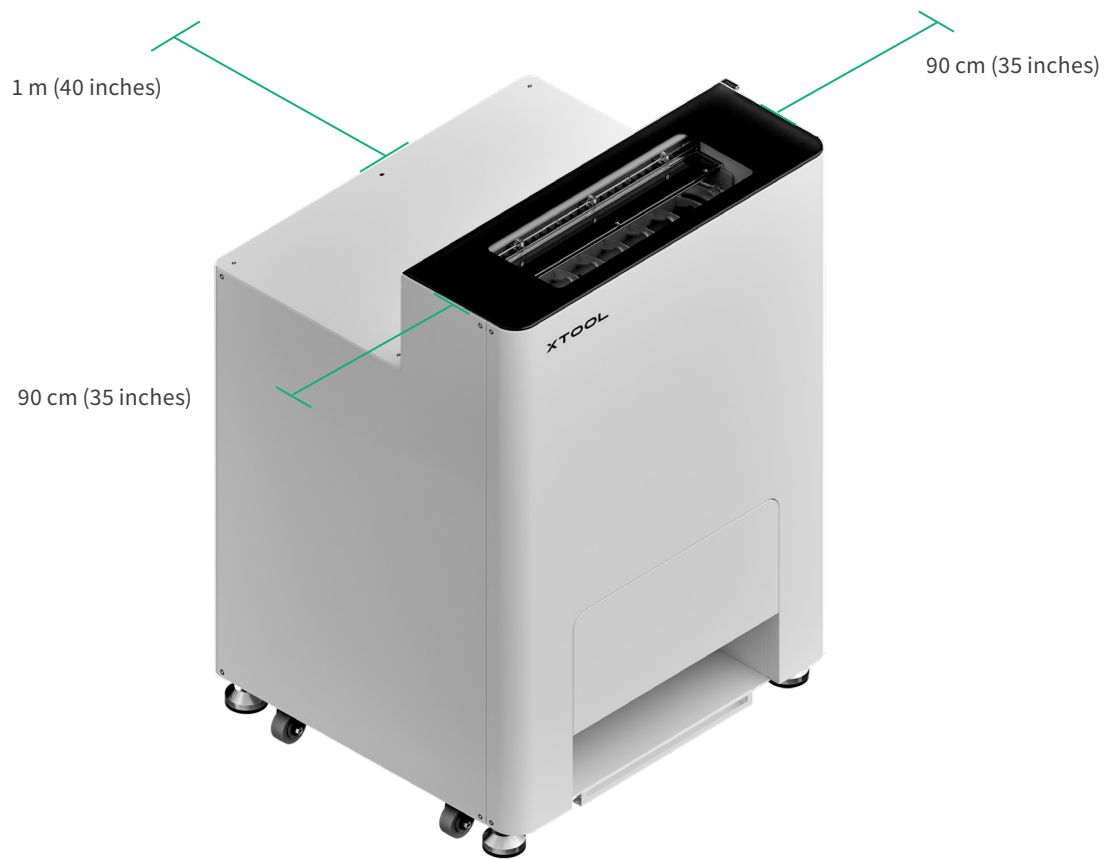


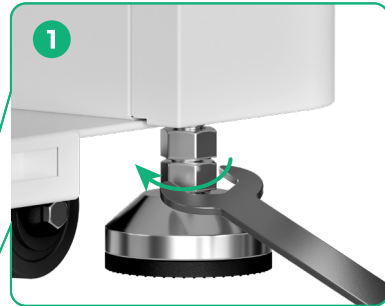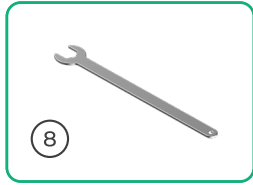

xTool OS1의 위치가 결정되면 ① 스페너로 네 개의 풋컵에 있는 아래쪽 너트를 풀니다.

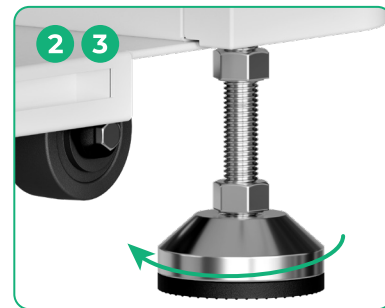

② 풋컵이 바닥에 닿을 때까지 손으로 풋컵 네 개를 풀어줍니다.
③ 바퀴가 바닥에서 떨어질 때까지 풋컵을 계속 풀니다.

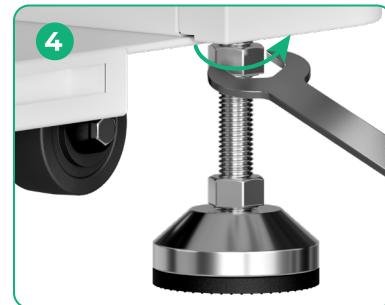


④ 스페너로 네 개의 풋컵에 있는 위쪽 너트를 고정합니다.




튜토리얼 비디오를 보려면 support.xtool.com/article/1784로 이동하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

2 xTool Apparel Printer 배치

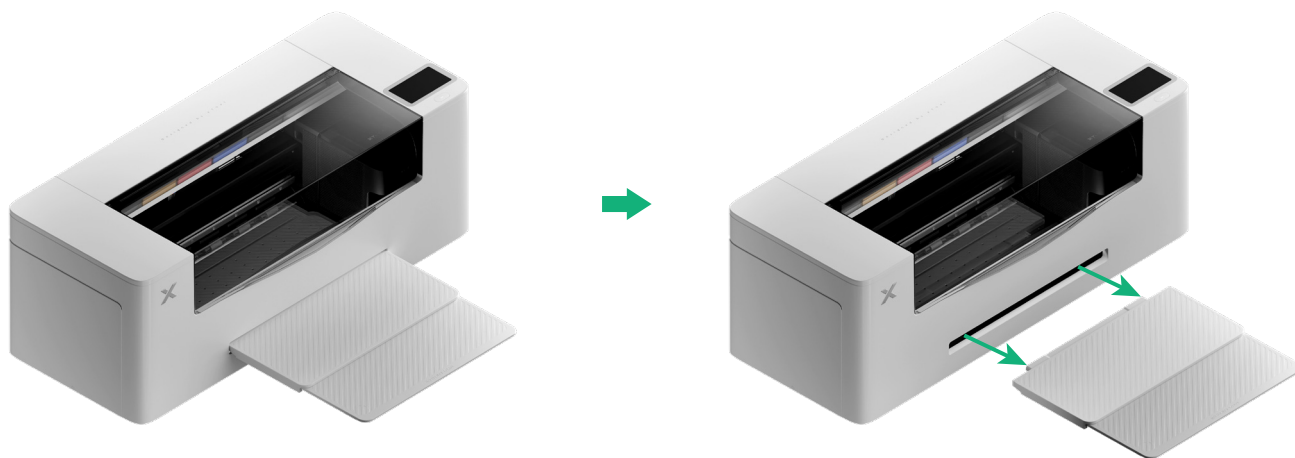




출력 트레이 분리

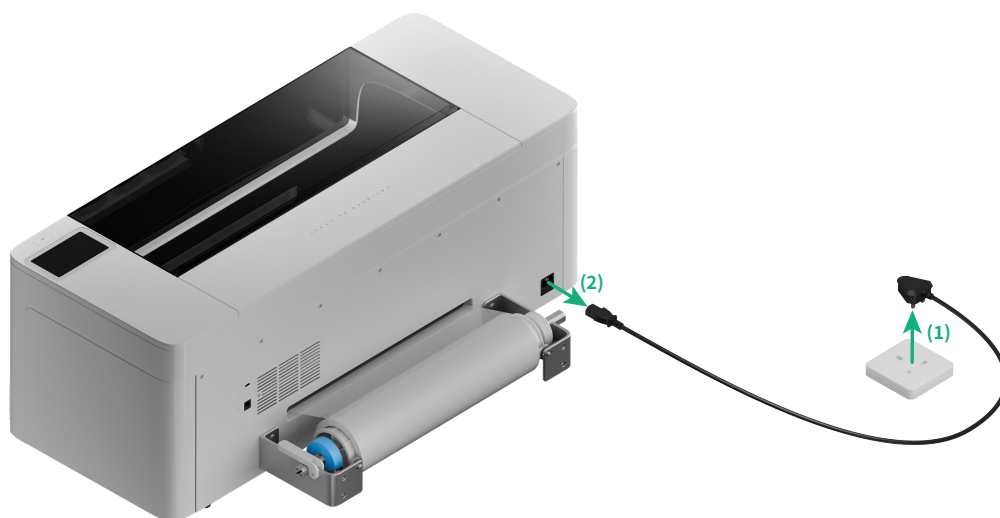

전원 공급 장치 분리





- 안전을 보장하고 장치 손상을 방지하기 위해 프린터는 최소 두 명의 성인이 옮겨야 합니다. (프린터는 별도로 판매됩니다.)
- 프린터를 옮기기 전에 전원 공급 장치를 분리하십시오.
- 프린터를 옮길 때는 프린터를 지면과 평행하게 유지하십시오. 그렇지 않으면 프린터의 잉크가 쏟아질 수 있습니다.

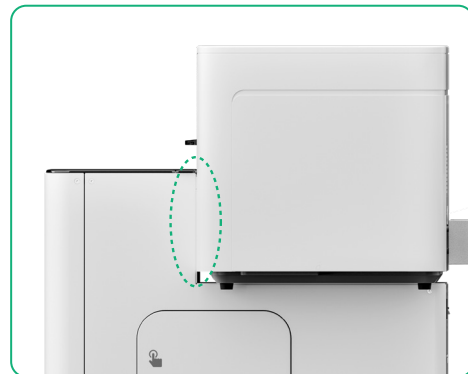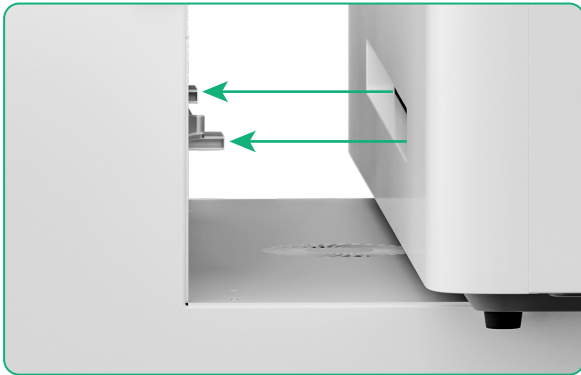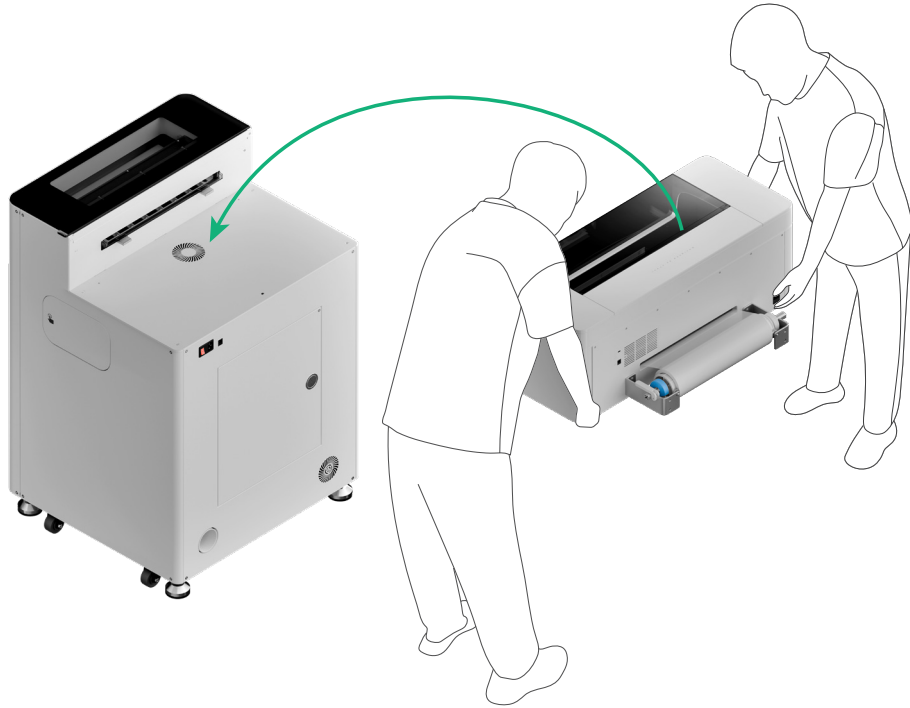

프린터의 결과물 배출 슬롯을 xTool OS1의 연결 슬롯과 맞추어 서로 연결합니다.


3 xTool Apparel Printer 및 xTool OS1 고정

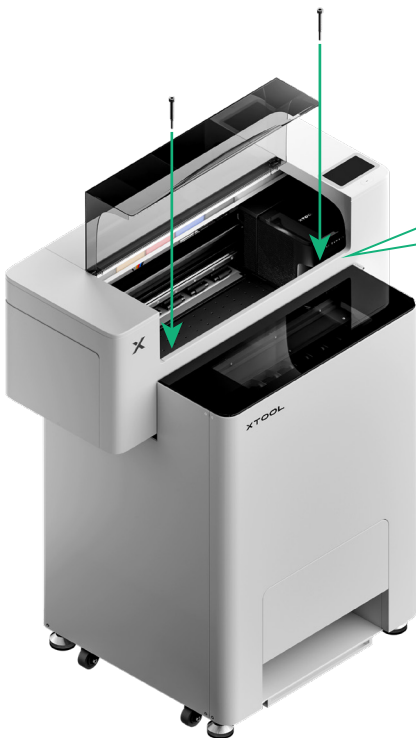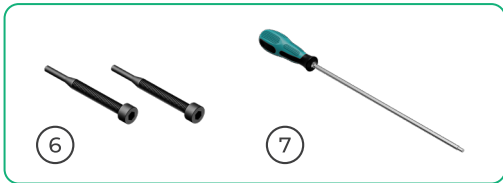


구멍에 나사 두 개를 넣고 조입니다.

4 파우더 추가

(1) 자석 커버를 제거하고 장치 본체에 부착하십시오.

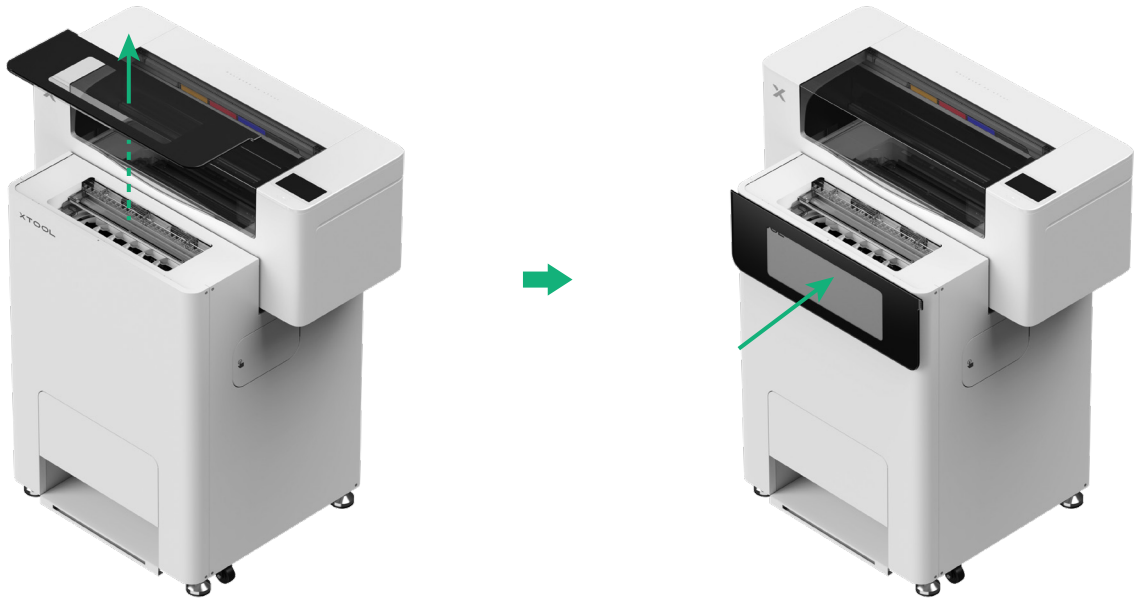


파우더를 파우더 통에 한 번에 한 팩씩 고르게 붓습니다(파우더의 무게는 1kg 이하여야 함).

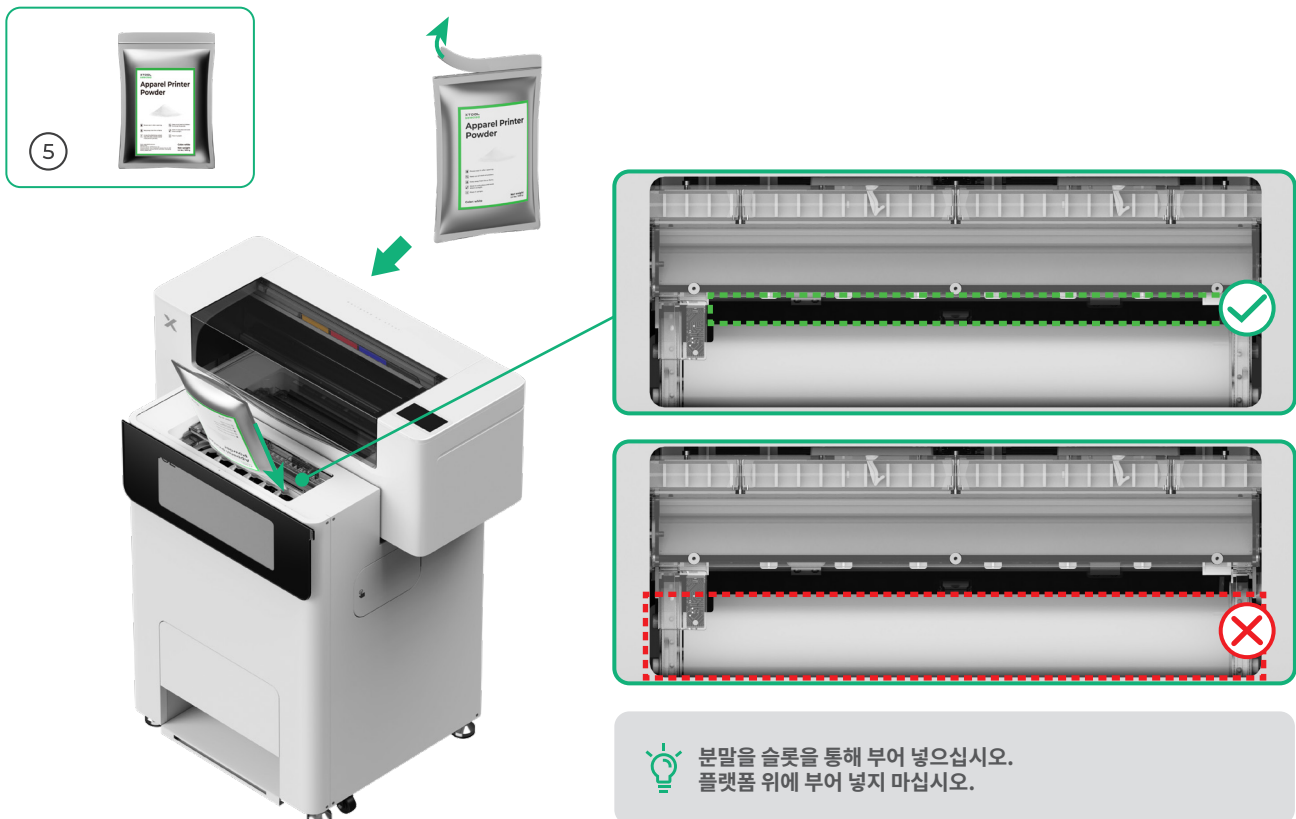

(3) 플랫폼 위의 분말을 청소하십시오




청소 중 측면 슬롯에서 분말 누출을 방지하세요.

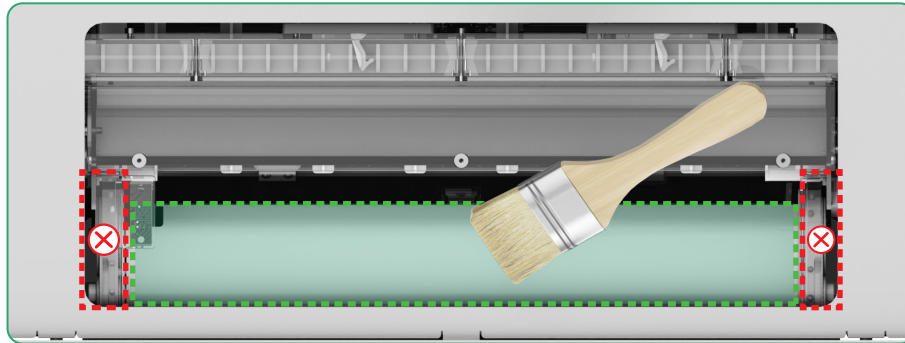

(4) 자석 커버를 제자리에 다시 끼우세요





5 출력 트레이 설치

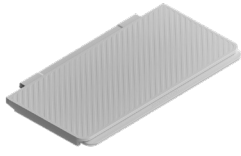


프린터 팩에서 물품을 가져옵니다.


1

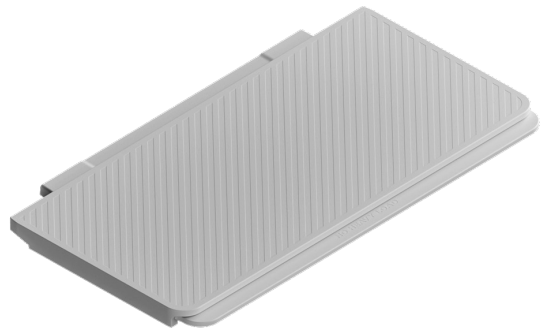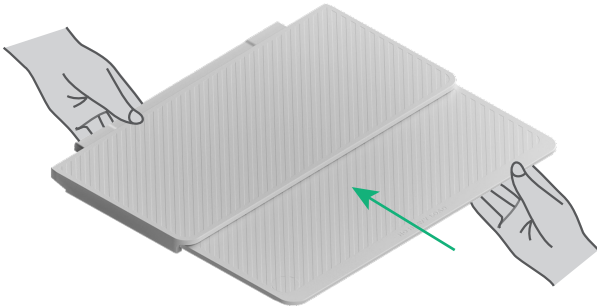


2



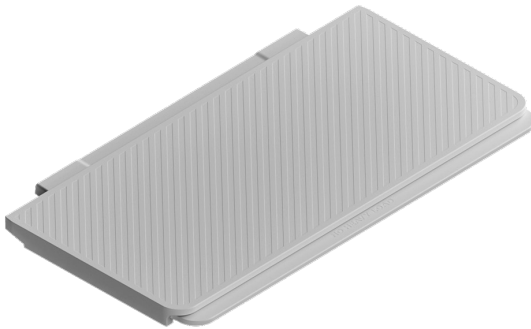




3

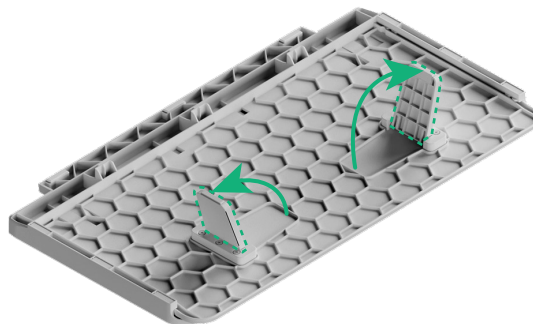

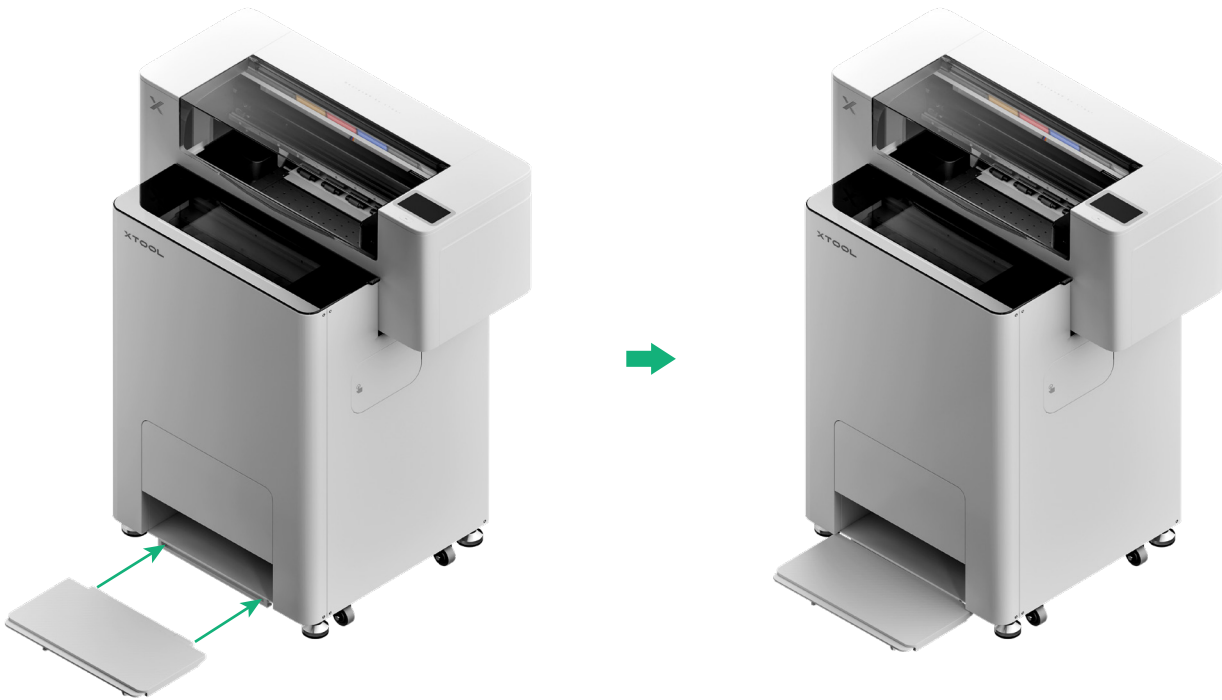

6 xTool OS1을 xTool SafetyPro™ AP2에 연결

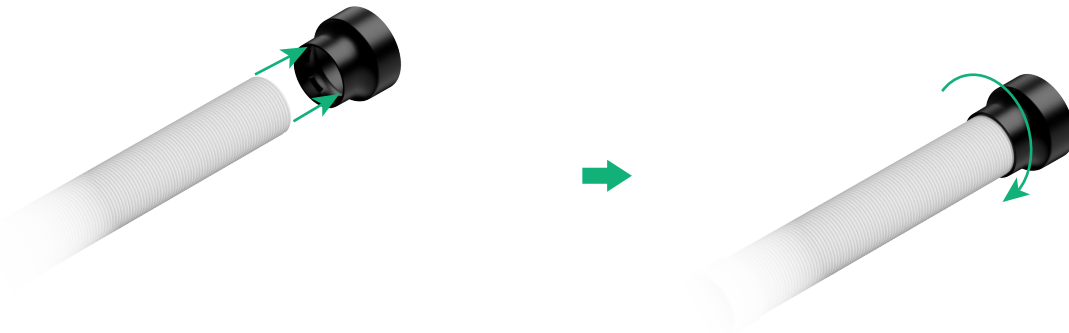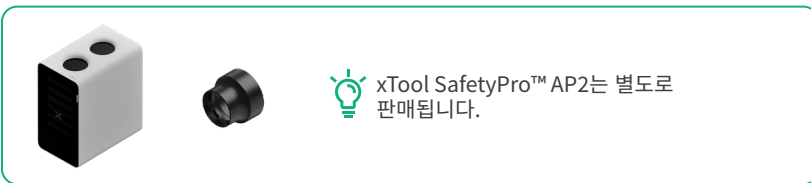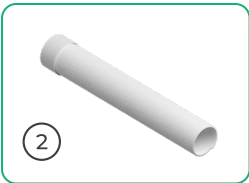


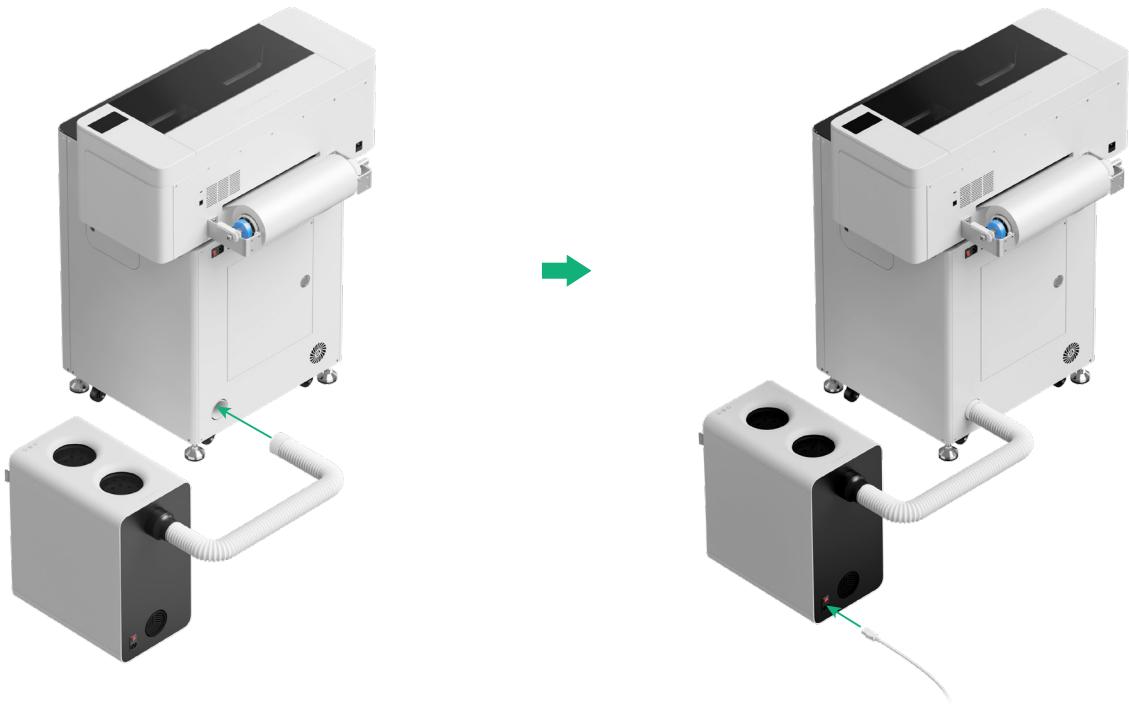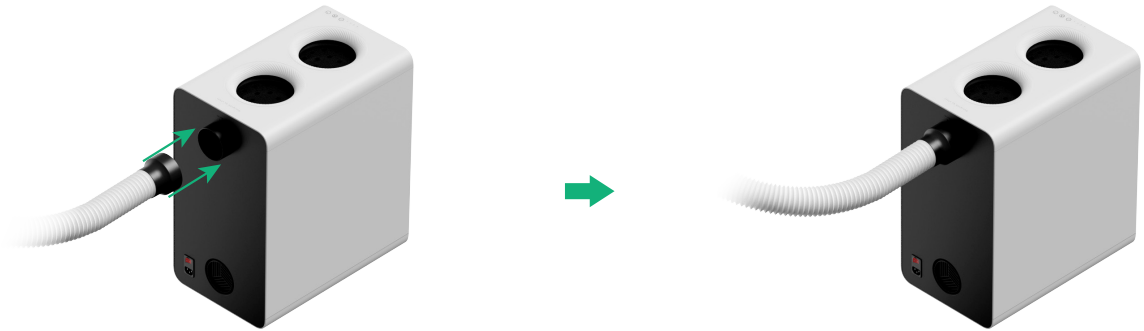

 연기 배출 파이프를 길게 눌러 xTool SafetyPro™ AP2에 연결합니다.

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 사용


1 xTool OS1을 xTool Apparel Printer에 연결

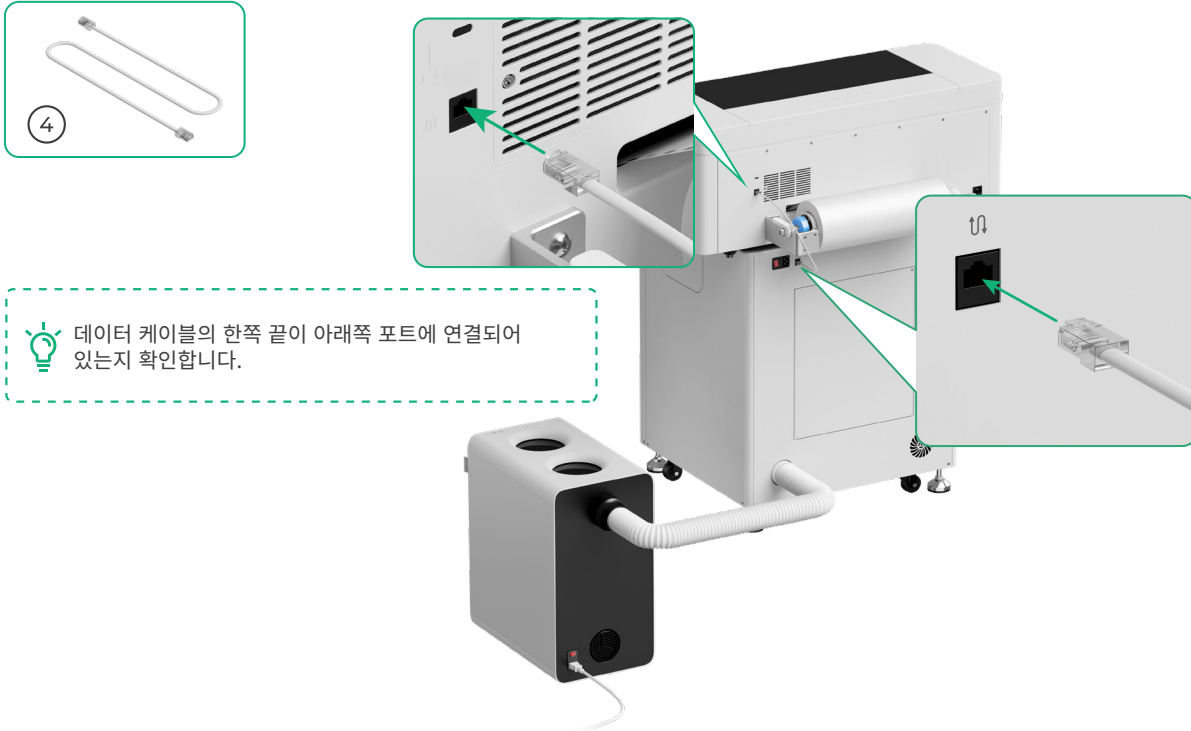


2 전원 공급 장치에 연결



프린터의 정상적인 작동과 유지 보수를 위해 전원 공급 장치를 분리하지 마십시오.

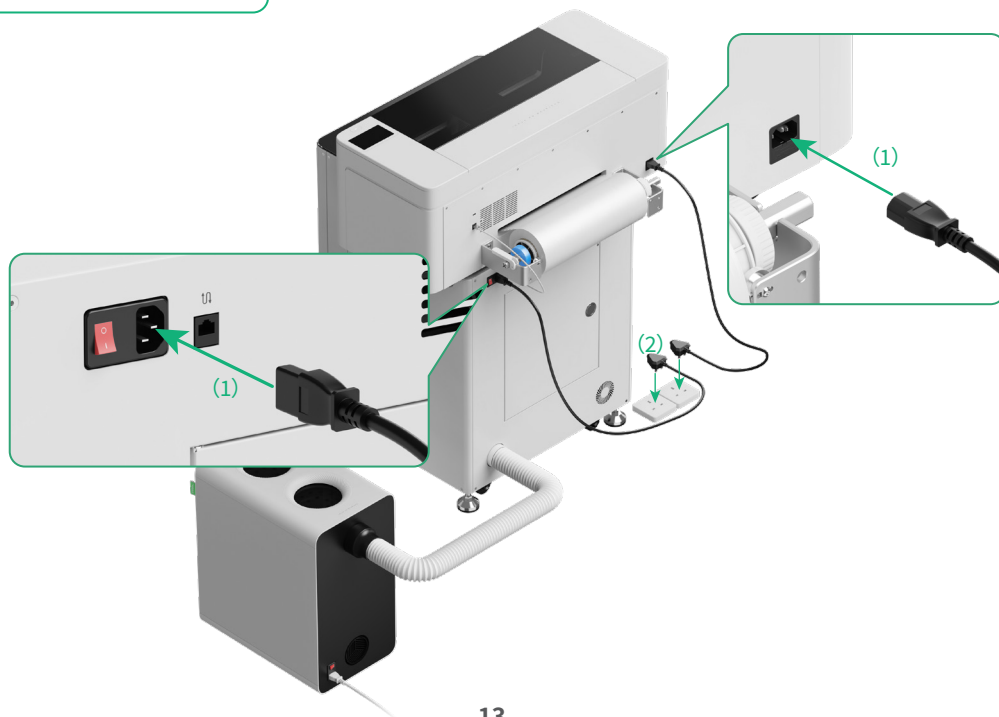

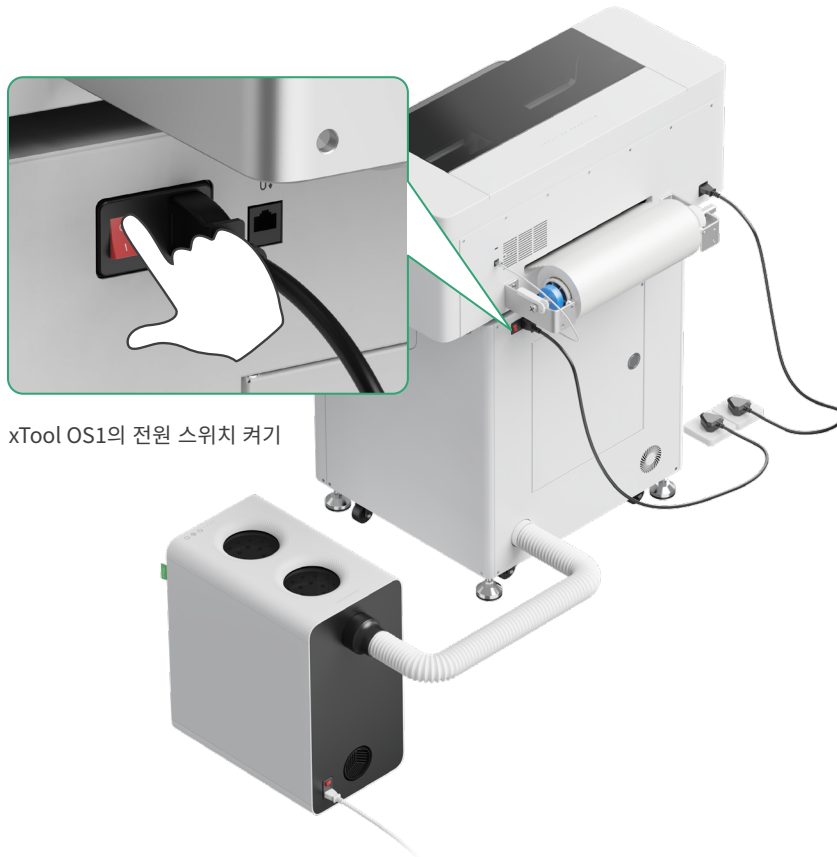


xTool OS1의 전원 스위치 켜기

3 xTool 소프트웨어 받기



xTool 소프트웨어를 받으려면 s.xtool.com/software로 이동합니다.

4 컴퓨터에 xTool Apparel Printer 연결

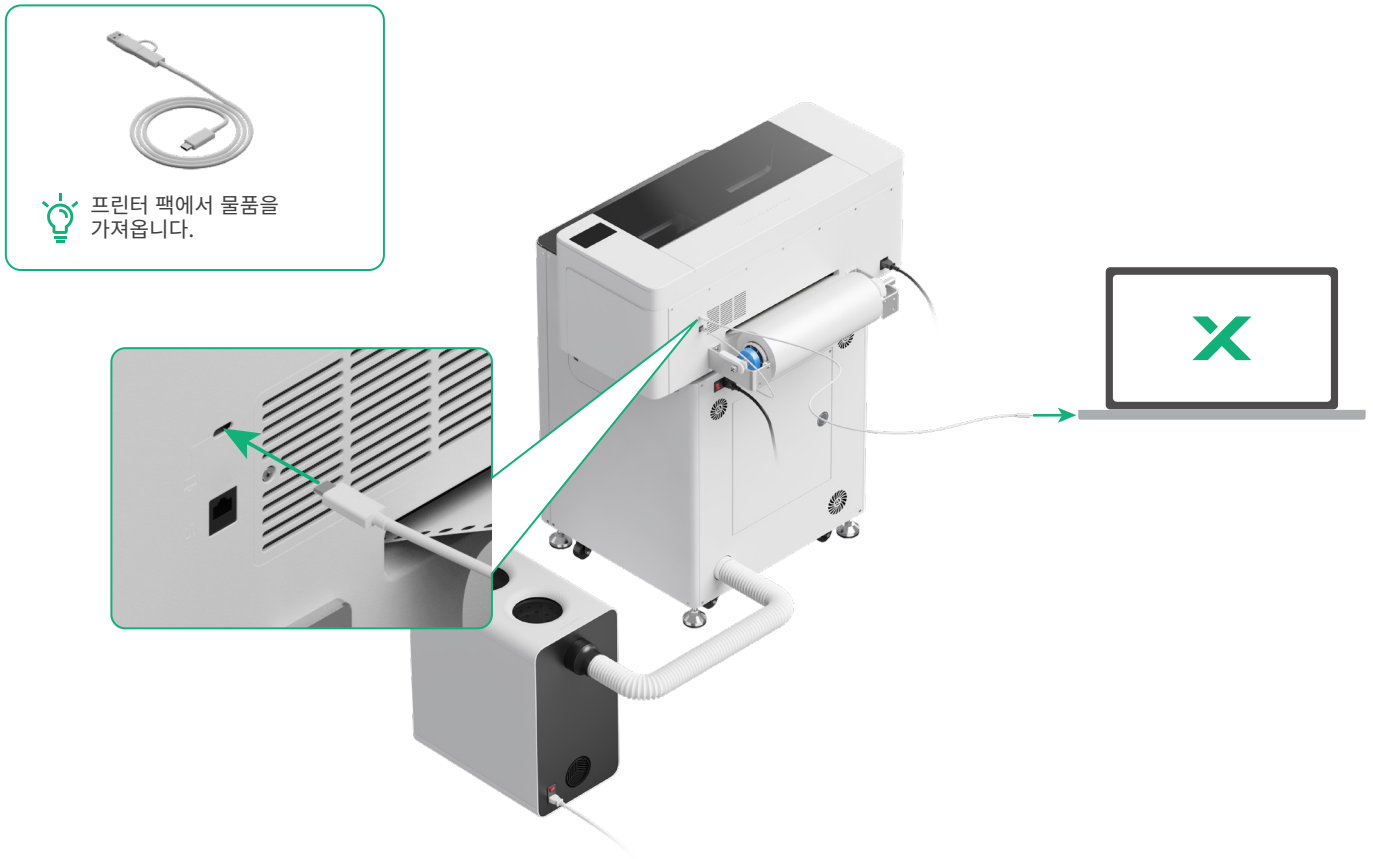


소프트웨어를 사용하여 xTool Apparel Printer와 xTool OS1을 작동하는 자세한 방법을 보려면 QR 코드를 스캔하거나 support.xtool.com/article/1785 을 방문하십시오.




FAQ

1. 유지 보수 도어를 열고 싶습니다. 어떻게 해야 할까요?


(1) xTool OS1의 전원 스위치 끄기

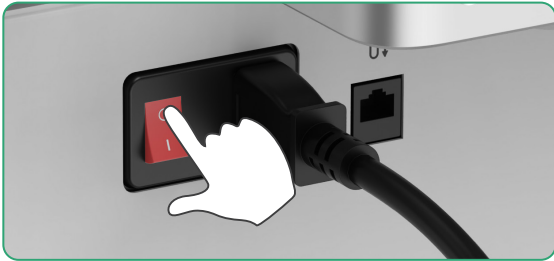



(2) 유지 보수 도어 나사 풀기

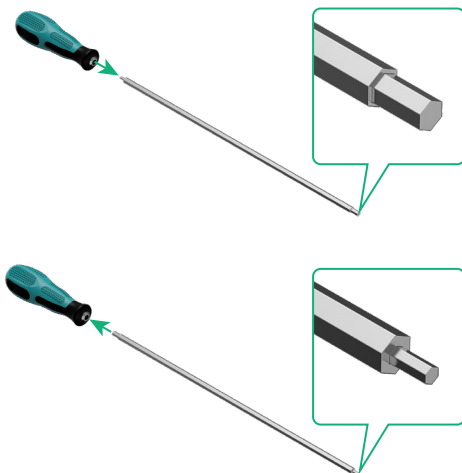


드라이버의 좁은 끝 사용

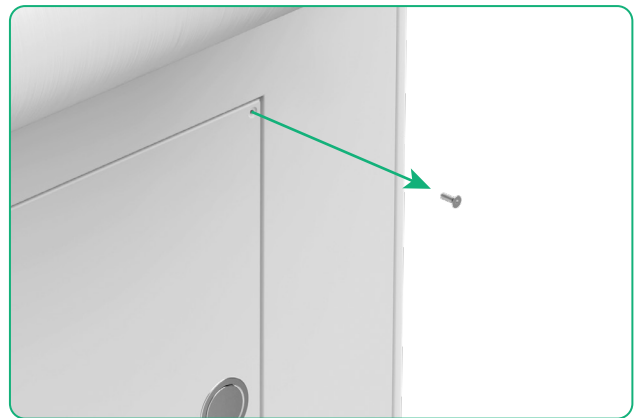


(3) 원형 당김 손잡이를 눌러 유지 보수 도어 열기

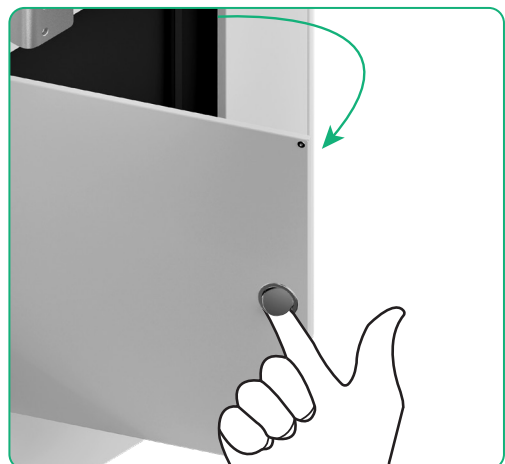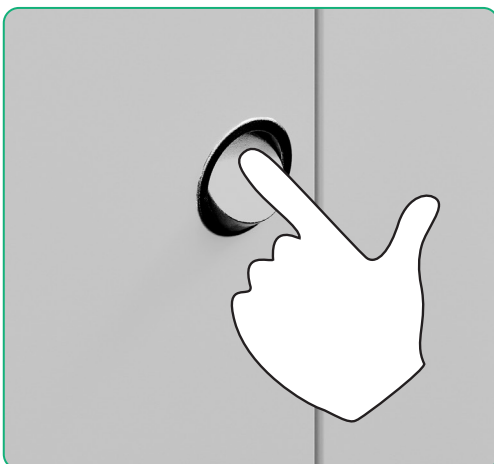


(4) 사용 후 유지 보수 도어 닫기

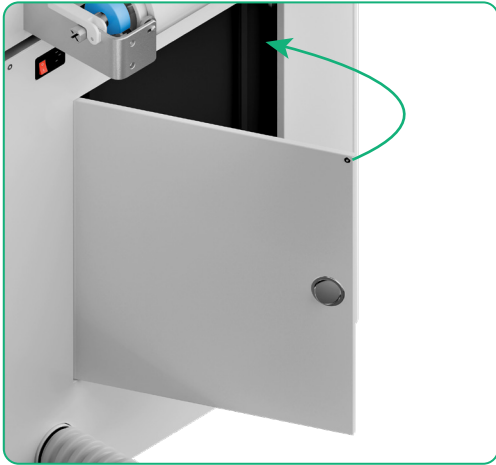

(5) 나사 조이기

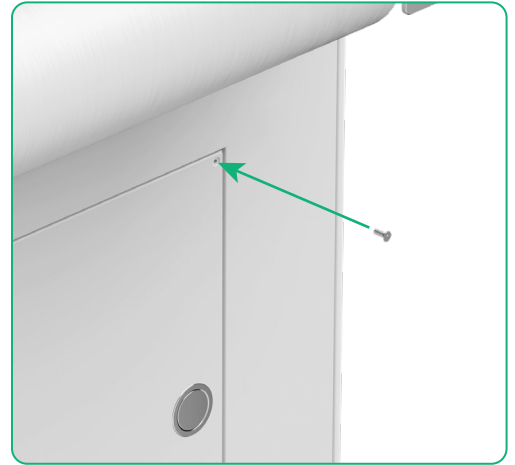

(6) 전원 스위치 켜기

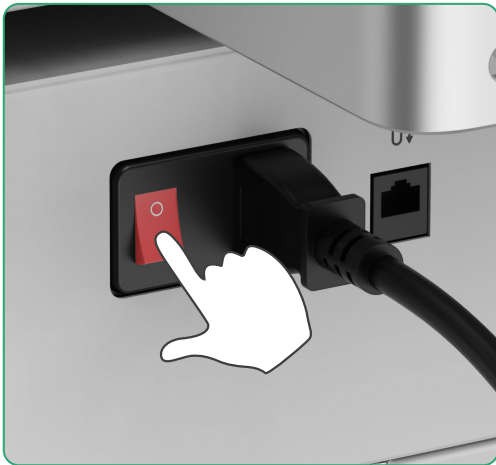

2. xTool SafetyPro™ AP2는 xTool OS1과 어떻게 함께 작동합니까?

문서를 읽으려면 support.xtool.com/article/1646로 이동하거나 QR 코드를 스캔하십시오.



표시등 설명



버튼 표시기	상태 표시기	스피커	장치 상태
흰색	흰색	/	유휴
꺼짐	꺼짐	/	대기
흰색	녹색	/	인쇄 중
흰색	녹색	한 번 울림	인쇄 일시 중지됨
흰색	자주색으로 천천히 깜박임	한 번 울림	펌웨어 업데이트 중
흰색	자주색으로 천천히 깜박임	한 번 울림	인쇄 헤드 보정
흰색	자주색으로 천천히 깜박임	한 번 울림	인쇄 헤드 청소
흰색	빨간색으로 빠르게 깜박임	한 번 울림	예외 발생

XTOOL