

XTOOL | Apparel Printer Plus

Guía de inicio rápido



Lista de elementos	01
Conozca su xTool Apparel Printer Plus	02
Conozca su módulo humidificador	03
Preparativos	04
Usar xTool Apparel Printer Plus	22
Descripción del indicador	23
Preguntas frecuentes	24

* Traducción de las instrucciones originales

Lista de elementos




① xTool Apparel Printer Plus



② Porta películas de xTool Apparel Printer y rollo de 25 m



③ ④ Soporte

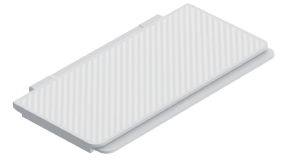

⑤ Bandeja de salida



⑥ Tinta




⑦ Líquido hidratante



⑧ Cable de alimentación




⑨ Cable USB

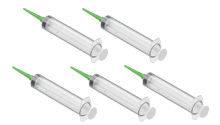

⑩ Jeringuilla



⑪ Destornillador




⑫ Tornillo M4*16
(Se proporciona un tornillo de repuesto.)



⑬ Limpiador



⑭ Cuentagotas

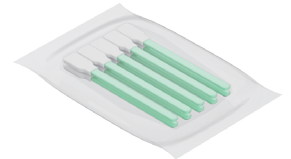

⑮ Bastoncillo de limpieza



⑯ Tubo



⑰ Paño de limpieza



⑱ Aceite lubricante



⑲ Bolsa de plástico



⑳ Módulo humidificador interno de xTool para Apparel Printer



㉑ Espuma para pilas de tinta



㉒ Guía de inicio rápido



㉓ Instrucciones de mantenimiento



㉔ Instrucciones de seguridad




㉕ Líneas guía esenciales




El cable de alimentación puede variar según los kits. La ilustración es solo para referencia.

Conozca su xTool Apparel Printer Plus

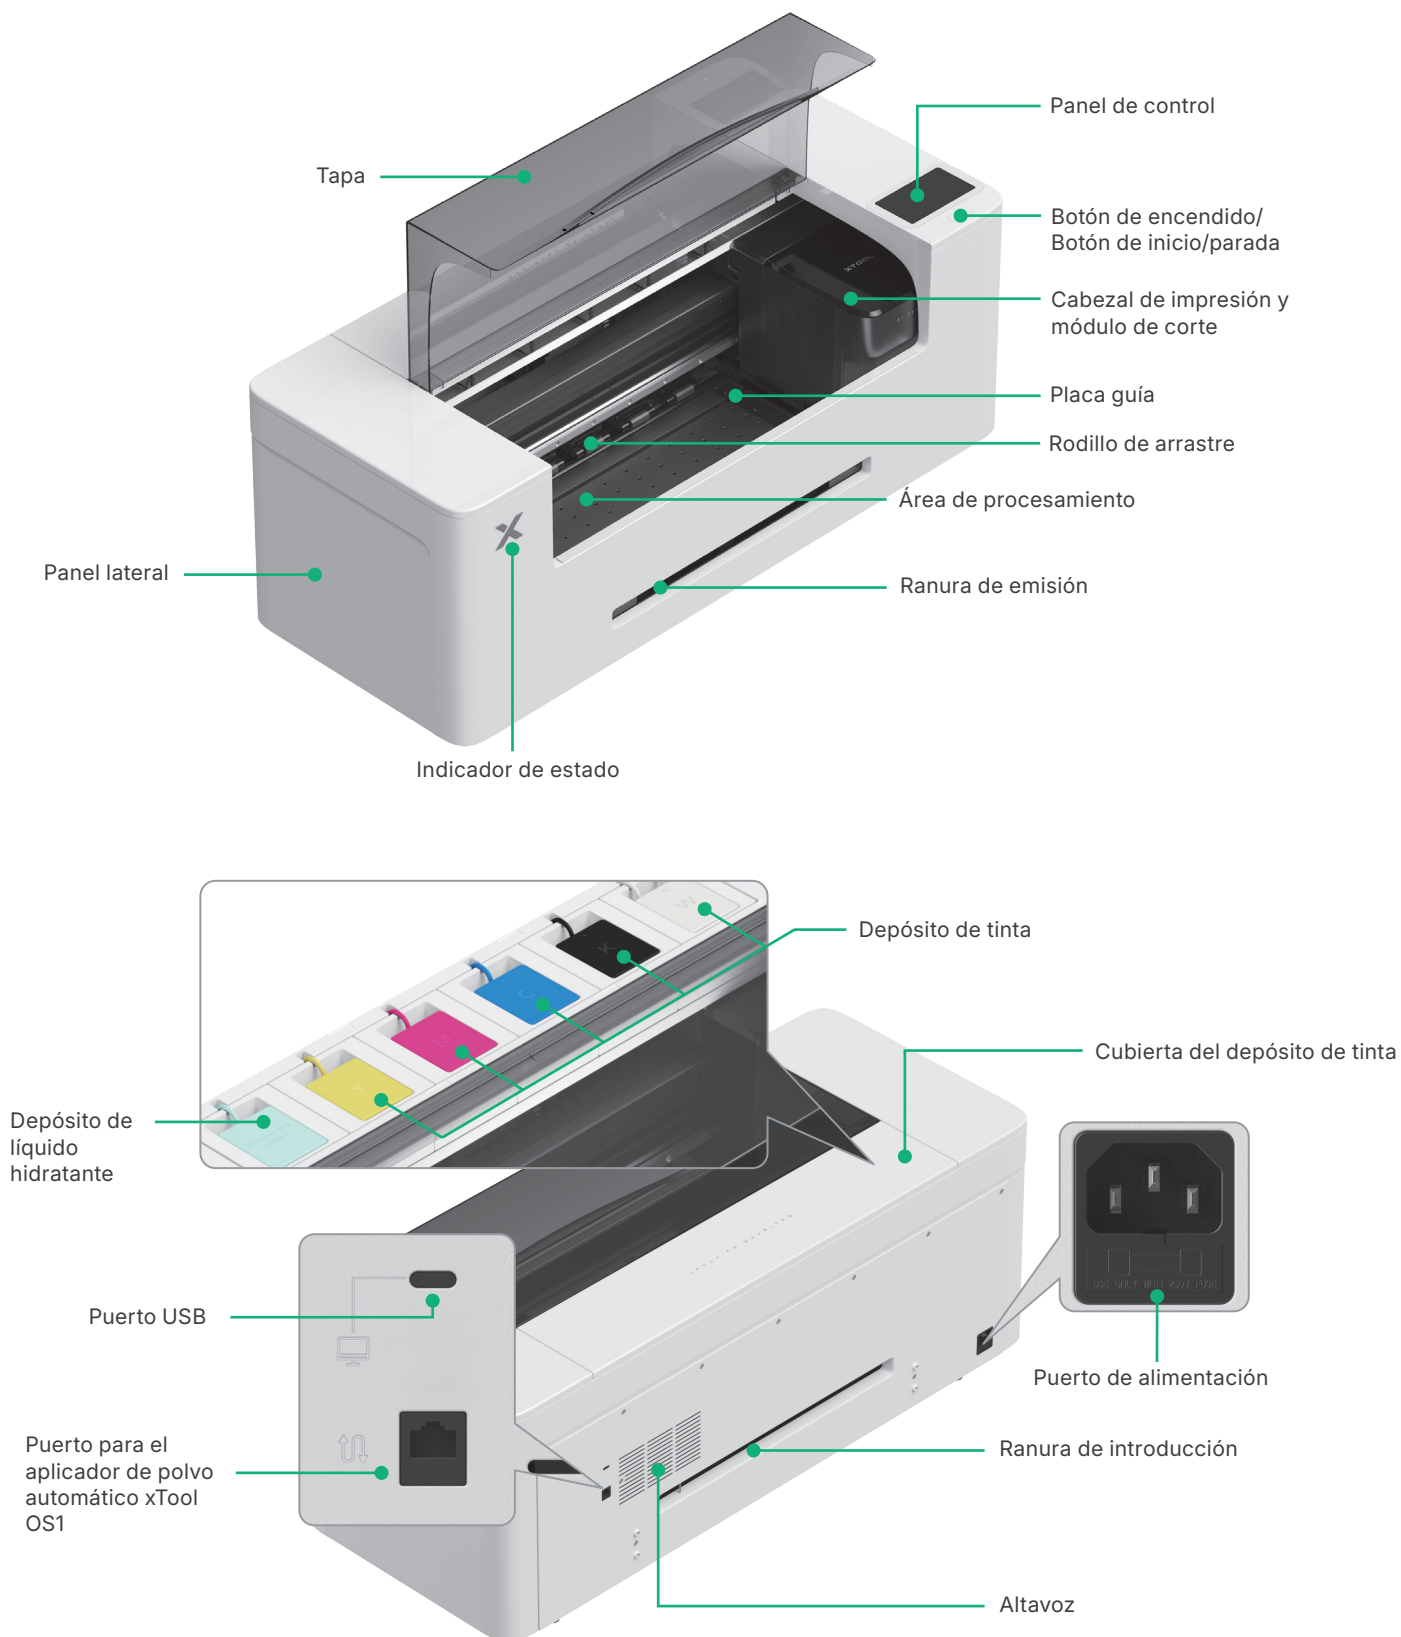

Conozca su módulo humidificador

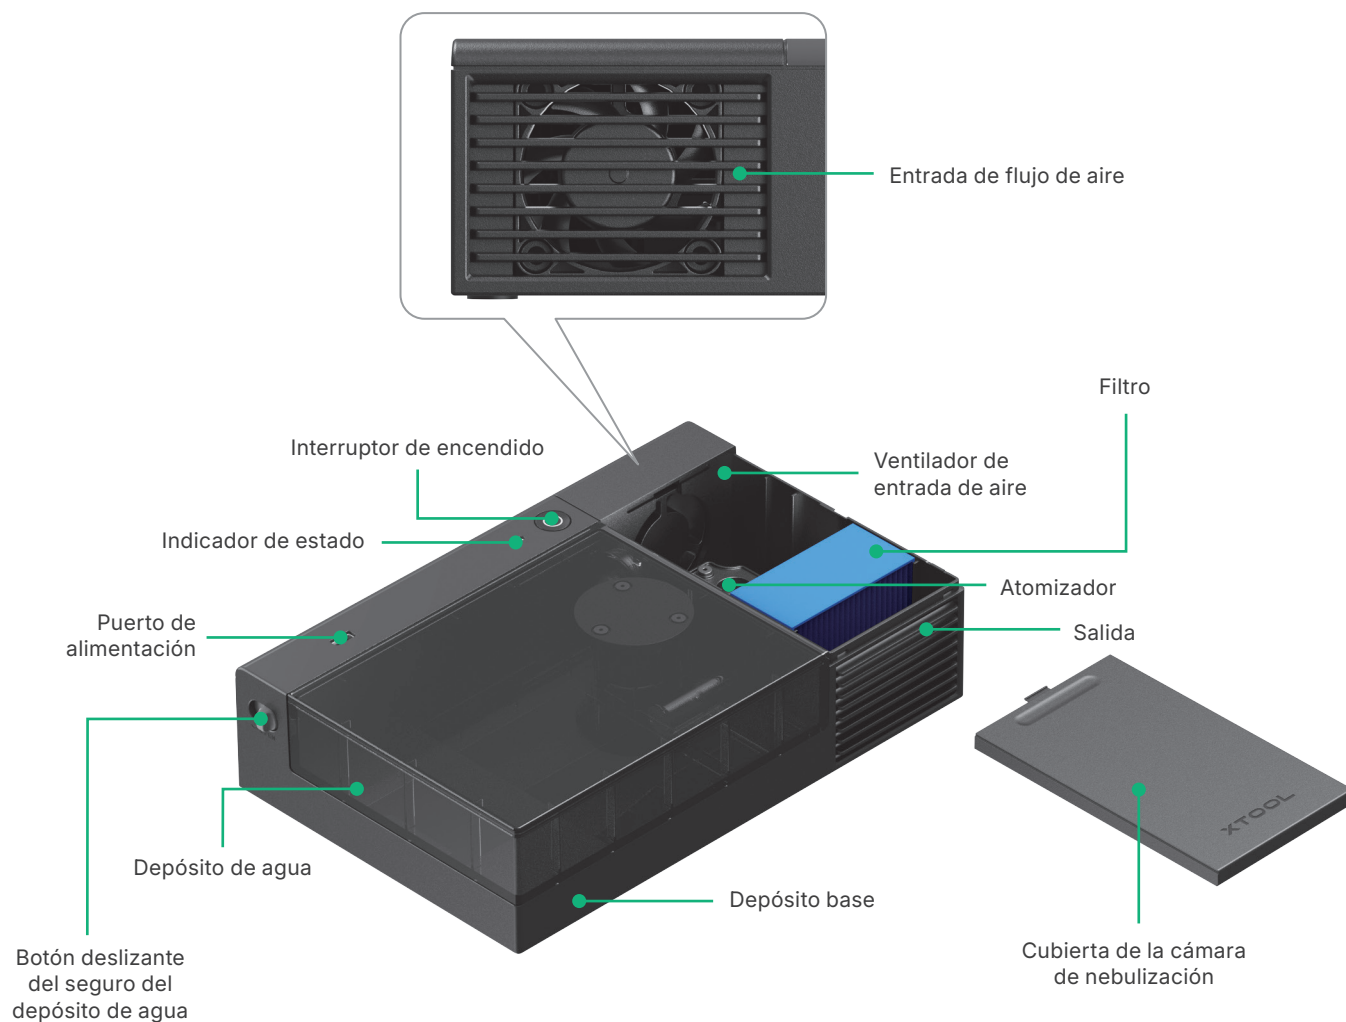


Condiciones de uso recomendadas:

- Cuando la humedad ambiente relativa está por debajo del 50 %, se recomienda encender el módulo para mejorar notablemente la calidad de impresión.
- Cuando la humedad ambiente relativa está por encima del 70 %, se recomienda enfáticamente apagar el módulo para evitar que el exceso de humedad afecte la calidad de impresión.

Preparativos

1 Prepare el cabezal de impresión



(1)

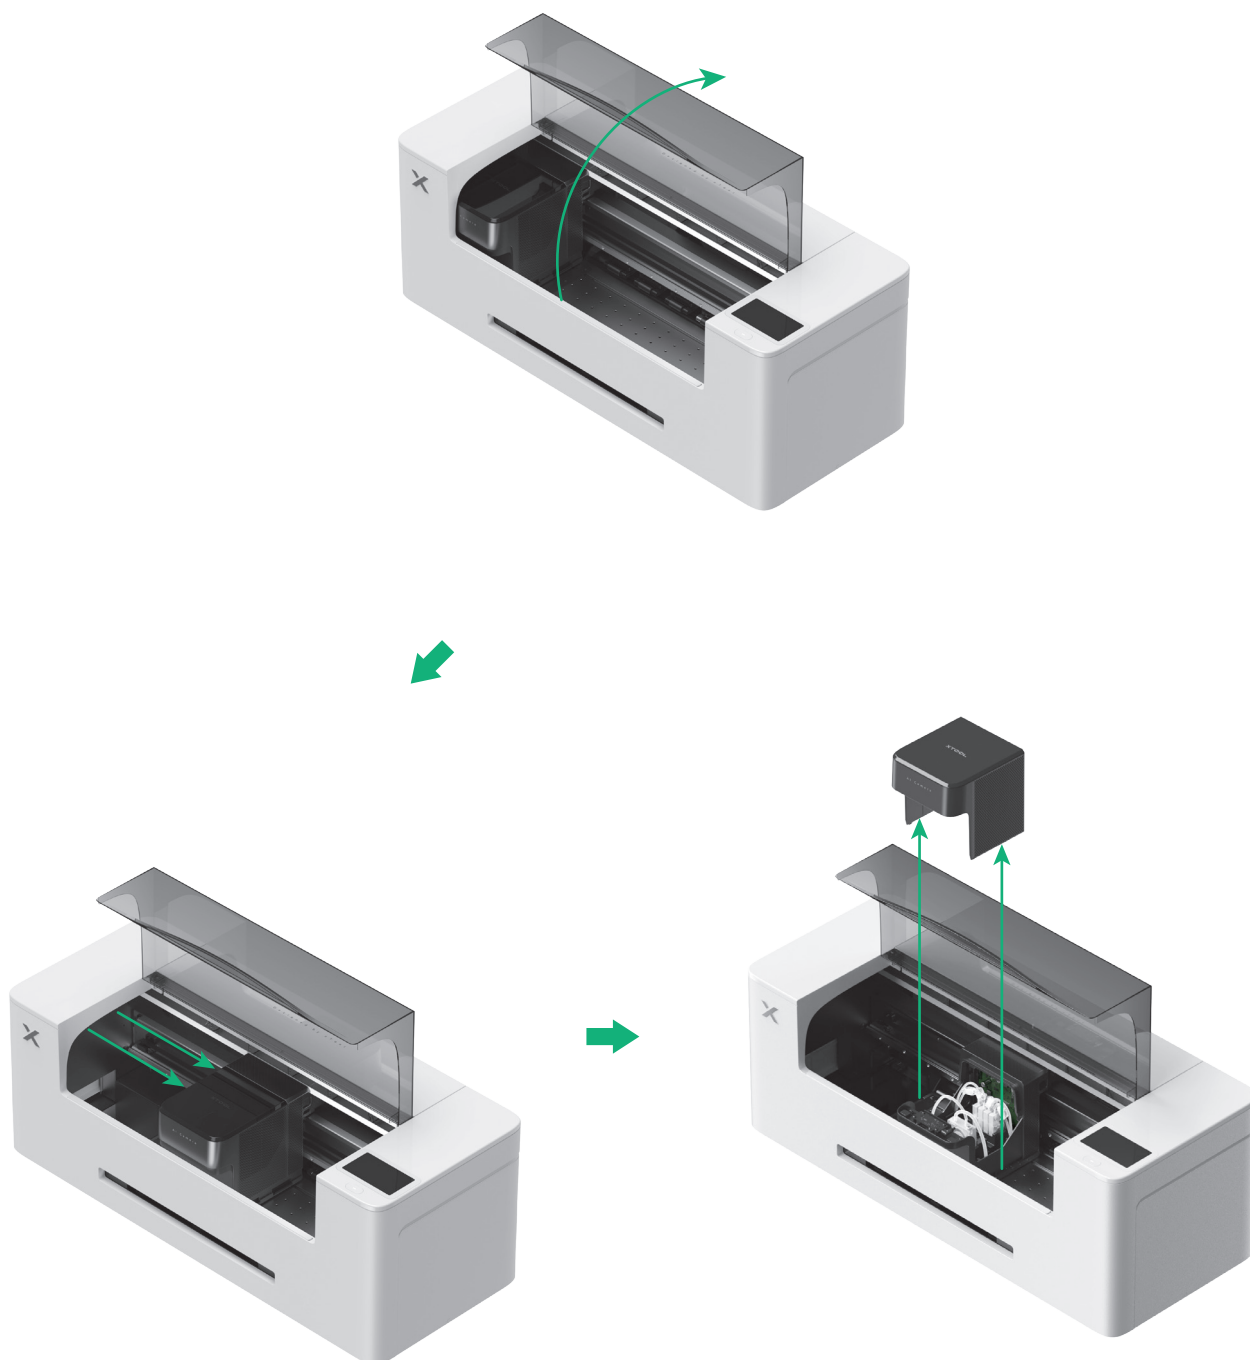


(2) Instala la espuma del depósito de tinta





Primero, presiona la tapa hacia abajo y, a continuación, gírala 45° en sentido antihorario para abrirla.

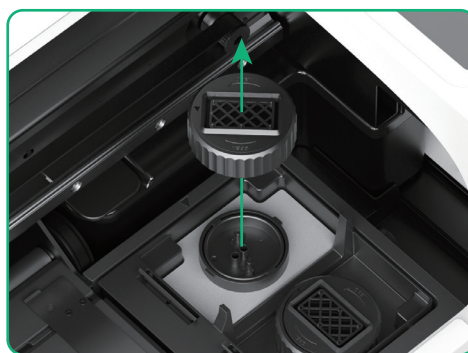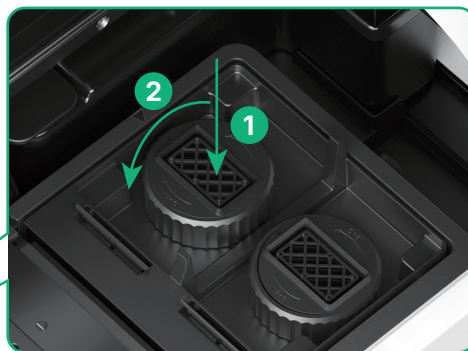



(21)




Guantes (no incluidos en el paquete)

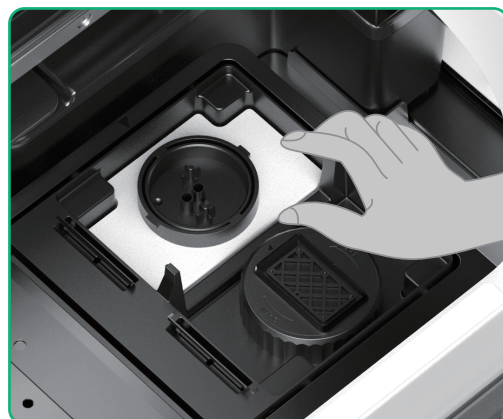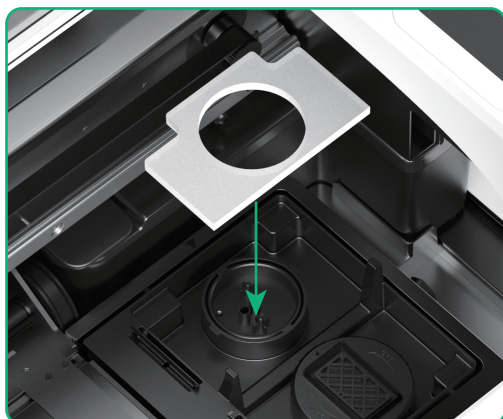

Coloca la espuma y presiona con la mano para que quede bien apoyada contra el fondo (se recomienda usar guantes para colocar o retirar la espuma).

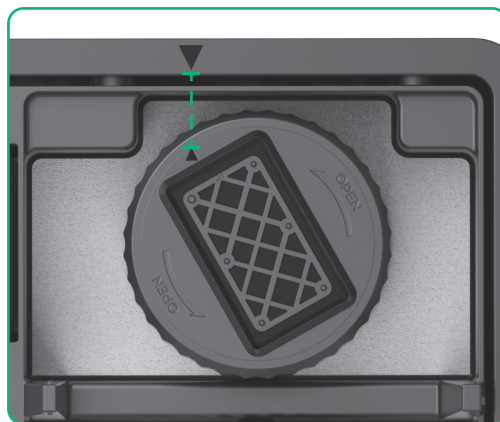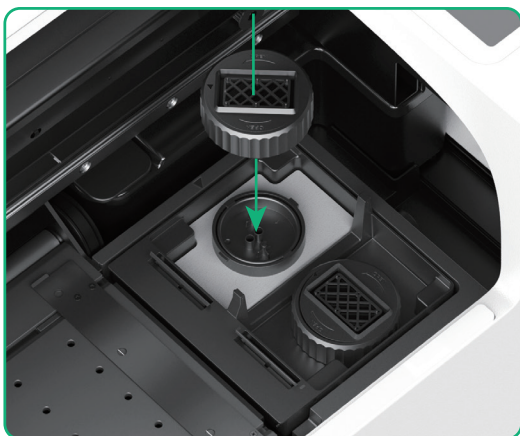

Instale la almohadilla de tinta y asegúrese de que las dos flechas estén alineadas.

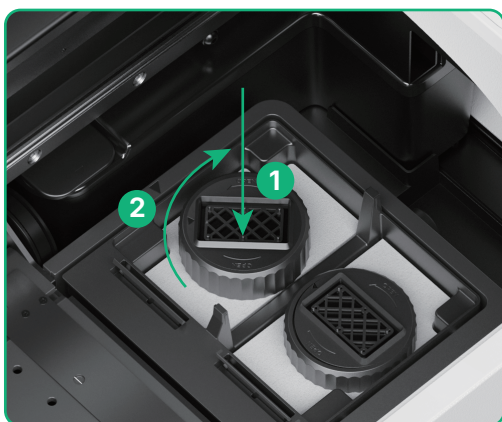

Presione la tapa y gírela 45° en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su sitio.




No instale la almohadilla de tinta al revés.




Instala la otra pieza de espuma de la misma manera.

(3) Mueva el cabezal de impresión hacia la derecha

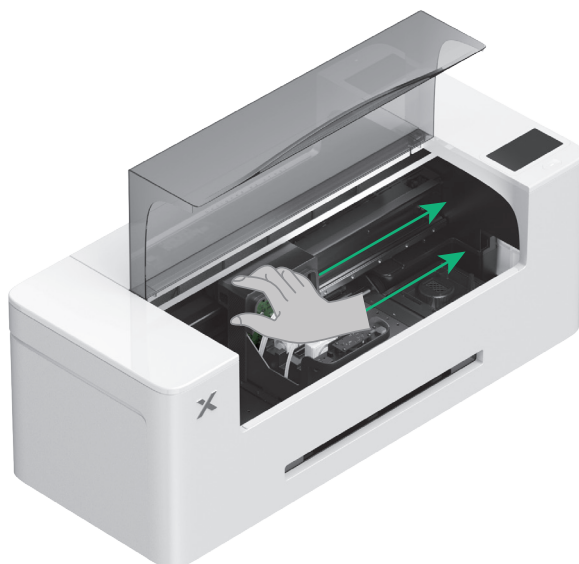


(4) Suba el interruptor del rodillo de arrastre para abrirlo

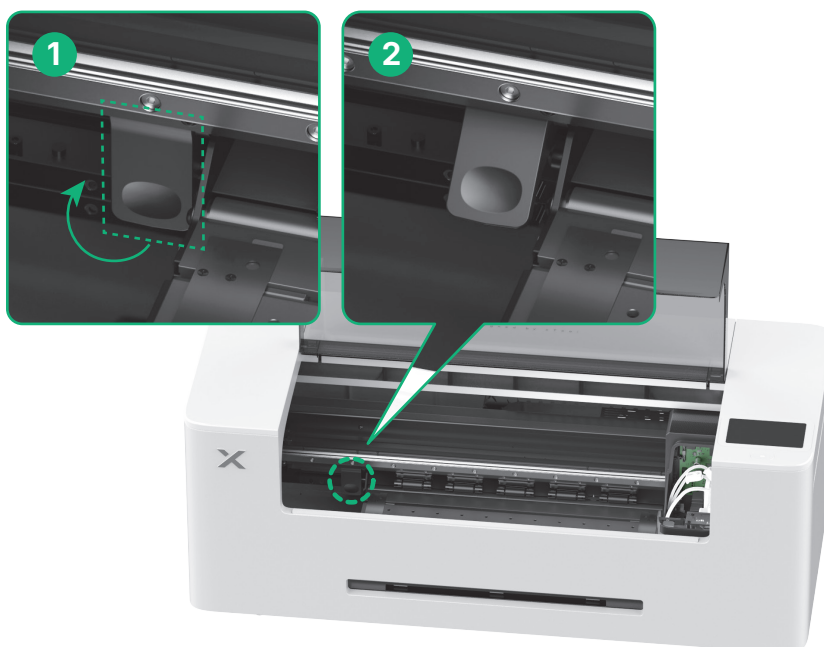


2 Instale el soporte y el rollo de película de xTool Apparel Printer

(1)

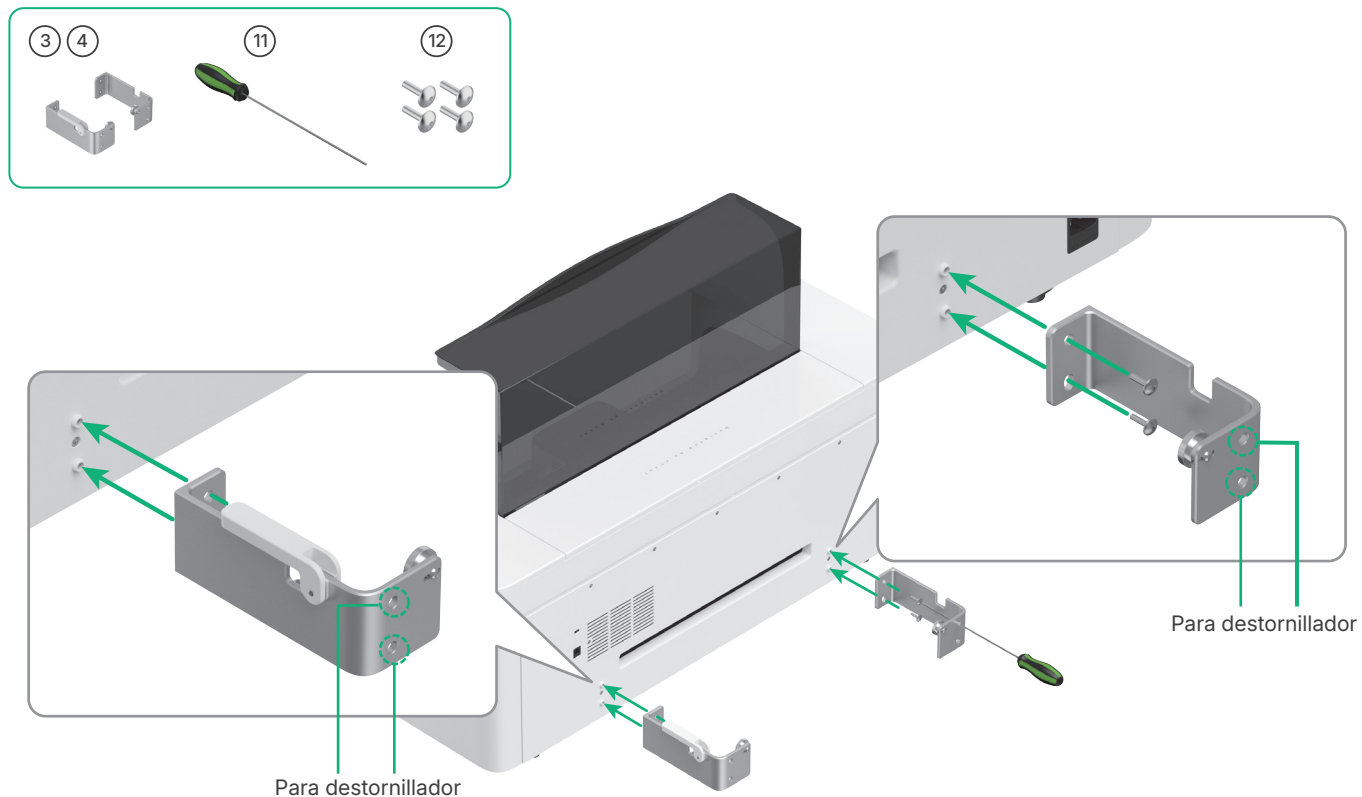

(2)

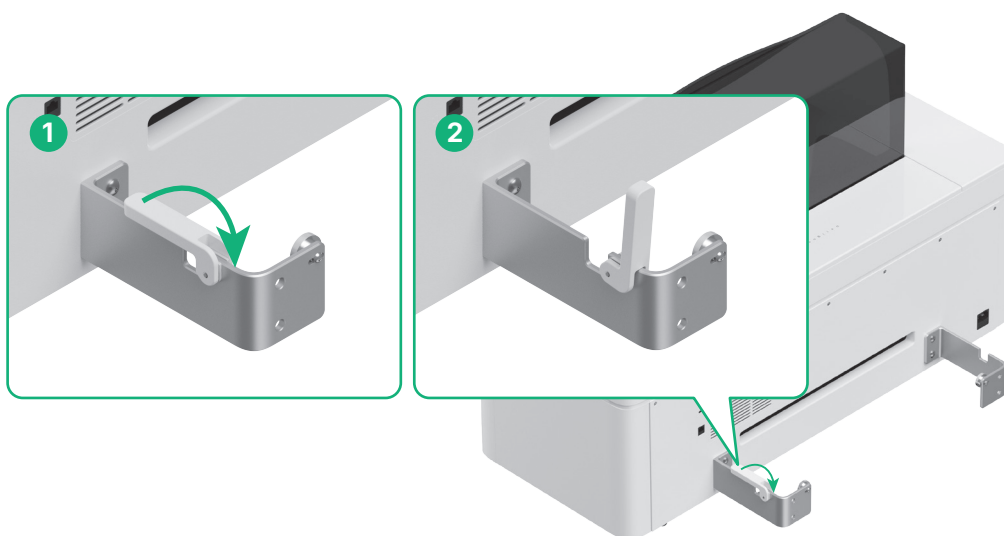


2






Tenga cuidado al colocar el soporte.



Asegúrese de que los cierres a ambos lados estén bien asegurados.

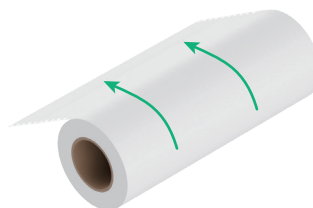

Preste atención a la dirección del rollo.

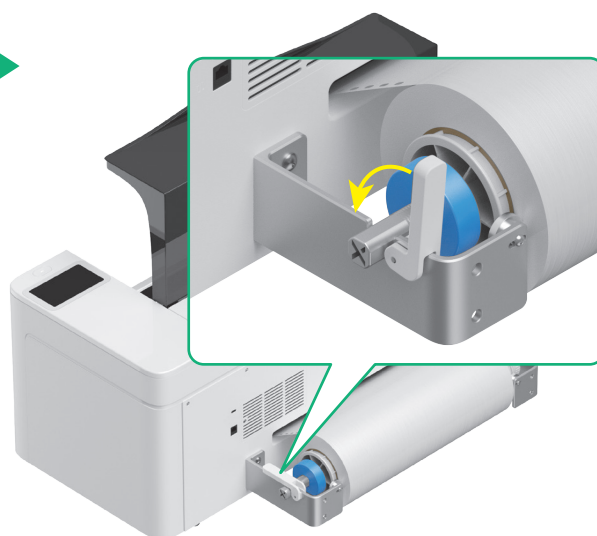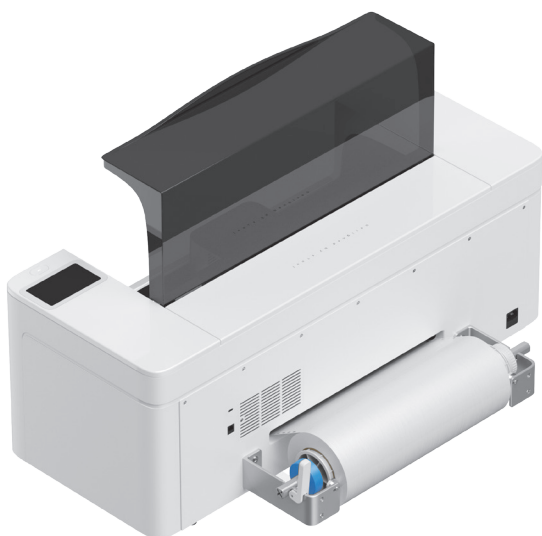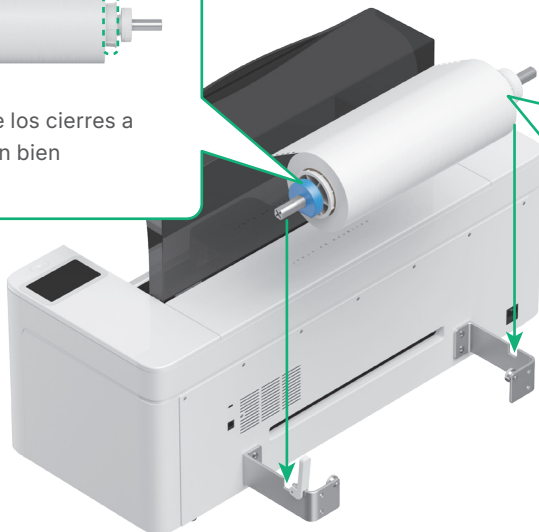


3 Introduzca la película de xTool Apparel Printer en la impresora



Asegúrese de que haber retirado el adhesivo del rollo antes de introducir la película.


Introduzca la película en la impresora a través de la ranura de introducción

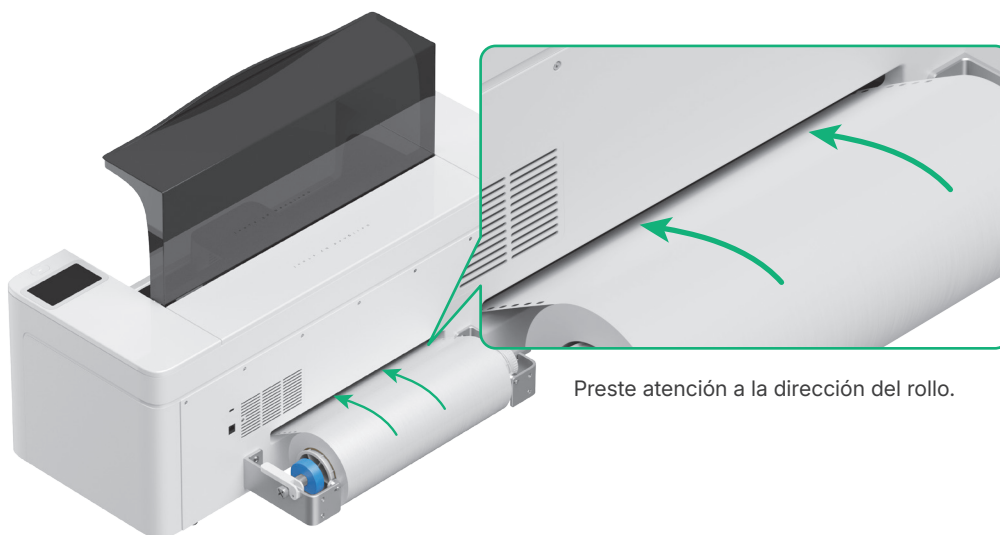

Preste atención a la dirección del rollo.



Asegúrese de que la película cubra la posición de inicio del área de procesamiento y esté alineada con la línea blanca de la derecha.

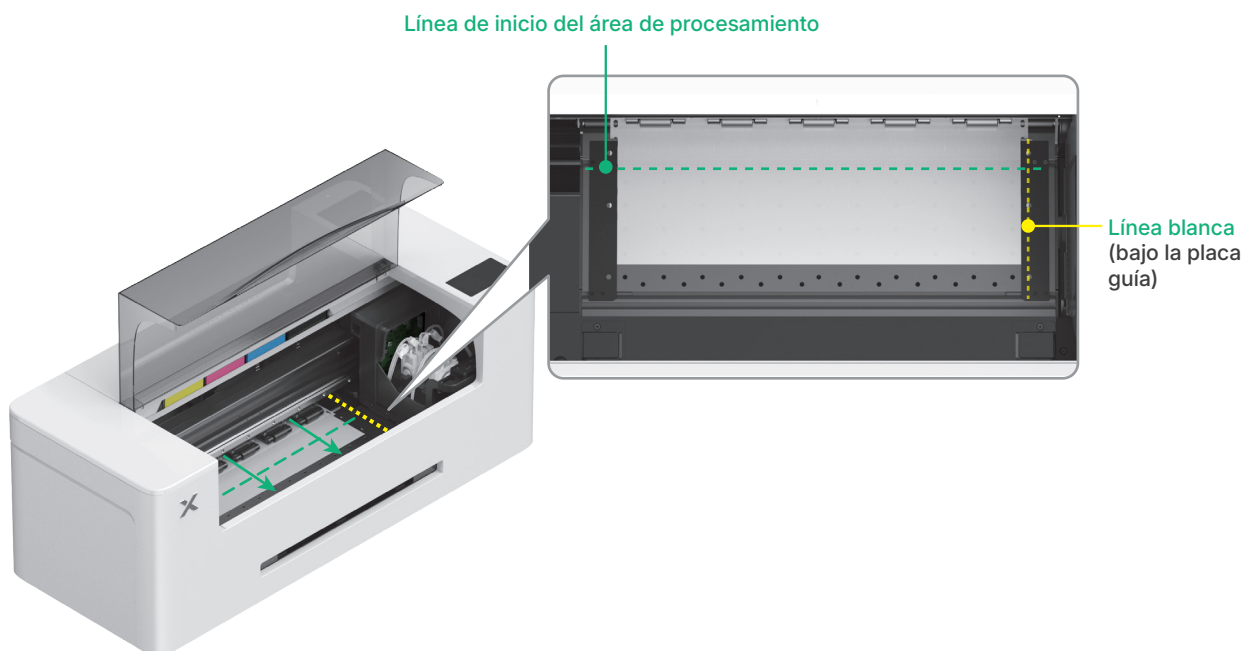



Mueva las placas guía de ambos lados para cubrir la película



Mueva los bordes a ambos lados de la película hasta el centro de los orificios de la placa guía. Tenga en cuenta que la distancia entre la placa guía y la película no debe ser demasiado pequeña ni demasiado grande. De lo contrario, podría causar problemas como el abombamiento de la película.



Baje el interruptor del rodillo de arrastre

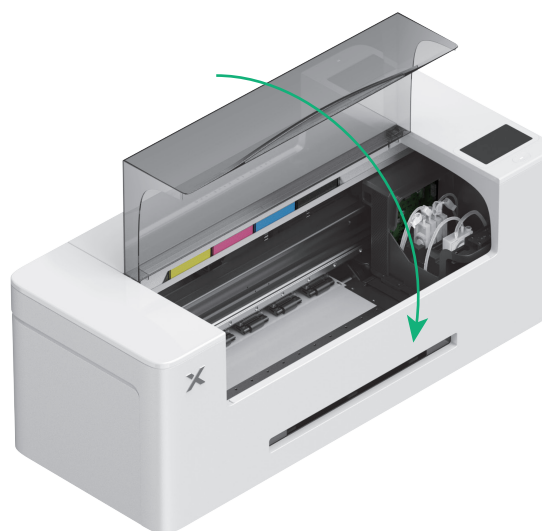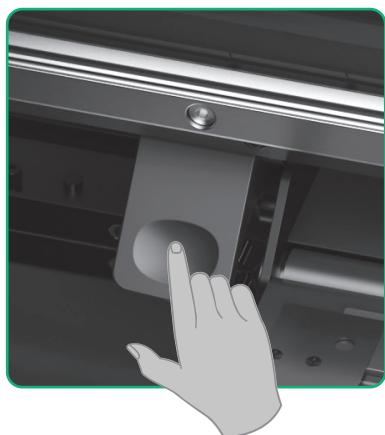


4 Llene el líquido hidratante y la tinta

(1) Vierta el líquido hidratante en el depósito de líquido hidratante




Retire la película protectora antes de utilizar el líquido hidratante.



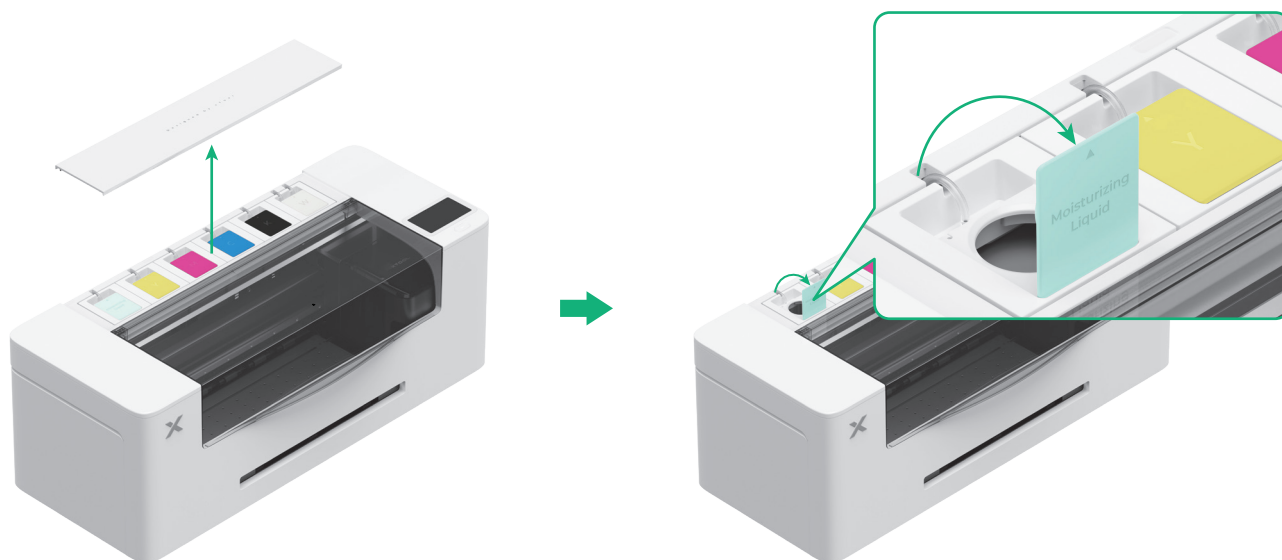

- Llene el depósito de líquido hidratante con líquido hidratante. Tenga cuidado de no llenar de más el depósito de líquido hidratante (capacidad máxima: 1000 ml).
- Asegúrese de reservar una cantidad adecuada de líquido hidratante para el mantenimiento periódico.

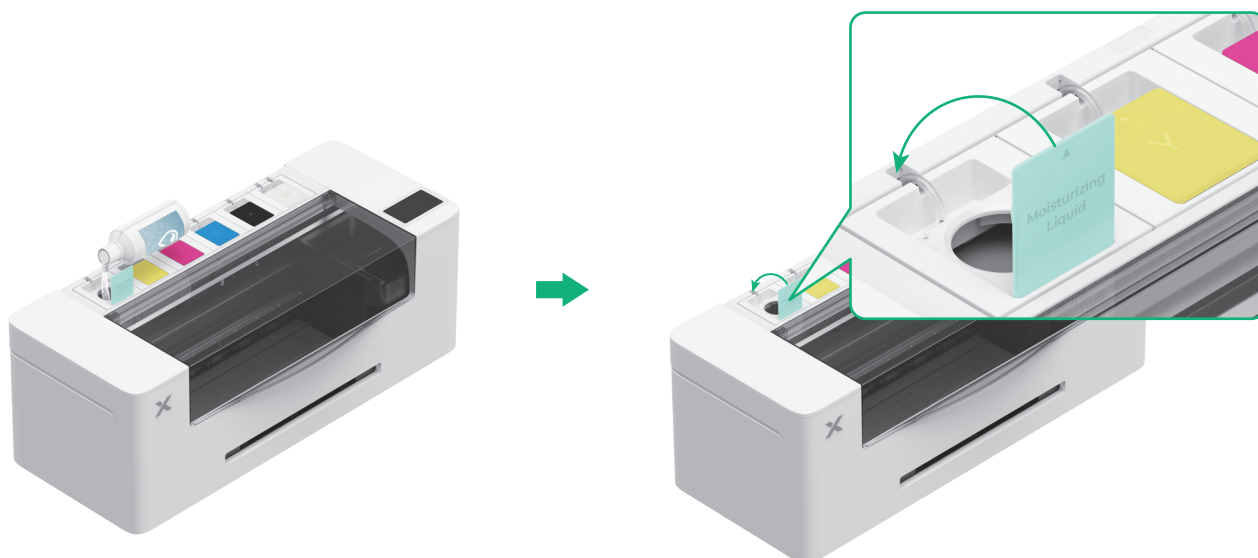

(2) Vierta la tinta en el depósito de tinta



Se recomienda tener cuidado para no mancharse la ropa mientras llena la tinta. Esta puede dejar marcas que son difíciles de limpiar.

6



Y – Amarillo
M – Magenta
C – Cian
K – Negro
W – Blanco



Agitar bien antes de añadir la tinta blanca.




Tras añadir la tinta, tenga cuidado cuando vuelva a abrir los depósitos de tinta ya que podría saltar tinta dentro del dispositivo.



Llene de tinta del color que coincida con el de los depósitos de tinta.



Depósito de tinta de color: 500 ml
Depósito de tinta blanca: 1000 ml

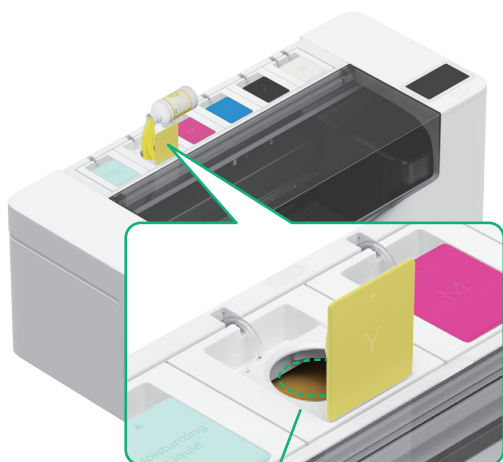

Nota: No añada tinta por encima del borde del depósito.



Repita los pasos anteriores para llenar los otros cuatro colores de tinta.




5 Instale el módulo humidificador

(1) Abra el panel izquierdo de la impresora.




(2) Inserte el módulo humidificador en horizontal dentro de la impresora, asegurándose de que la salida y entrada de aire del módulo estén orientadas hacia el interior de la impresora. Empújelo hacia el interior hasta que el módulo humidificador esté bien encajado en el interior de la impresora y no pueda avanzar más.

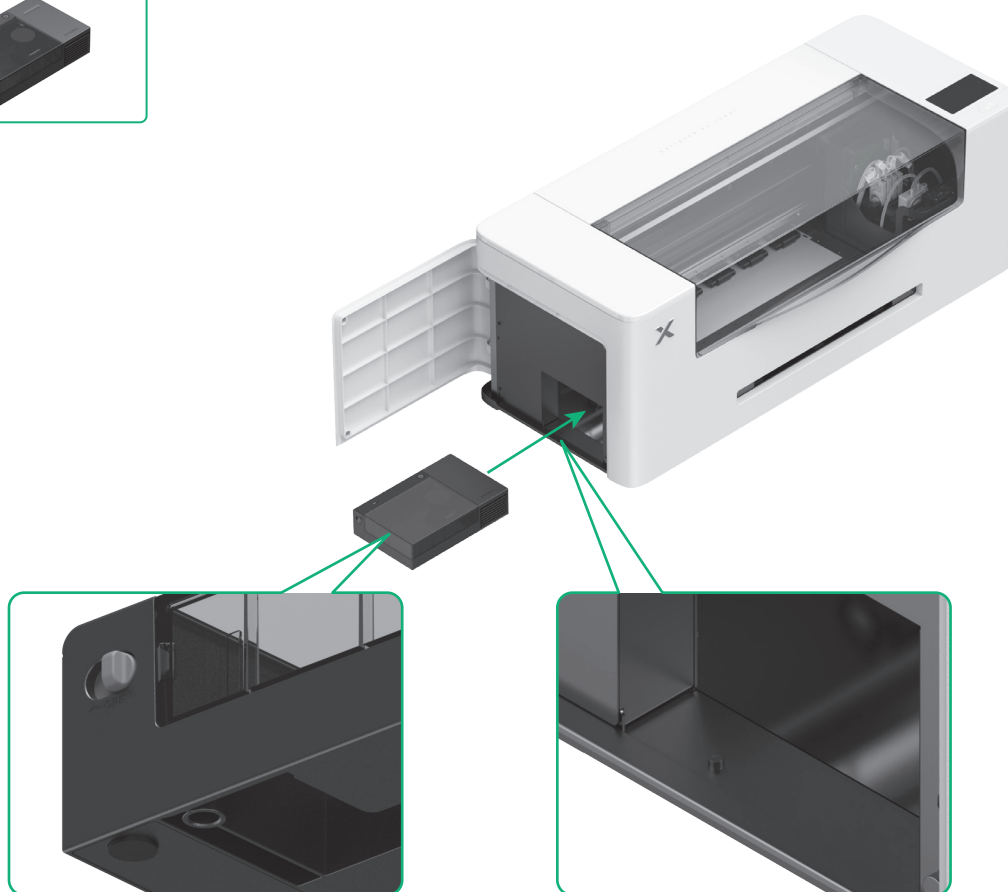

Asegúrese de que el orificio de la esquina inferior izquierda del módulo humidificador esté alineado con el tornillo que sobresale del lado izquierdo de la zona de instalación de la impresora y de que el tornillo encaje en este para asegurarlo.

6 Prepare y rellene el depósito

(1) Deslice el botón del seguro del depósito de agua hacia la izquierda y el depósito de agua saldrá automáticamente.



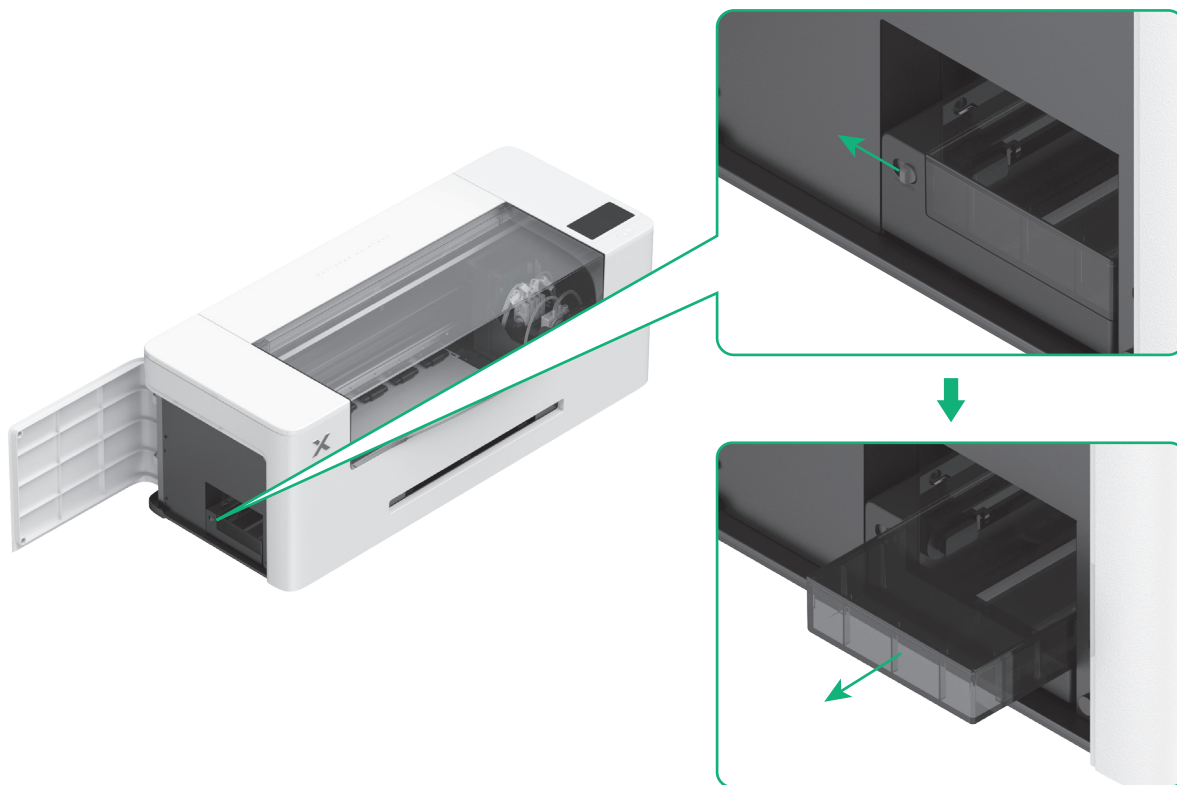


(2) Quite el tapón de silicona del lateral del depósito de agua y llene el depósito con agua. Una vez esté lleno, vuelva a colocar el tapón de silicona firmemente.



Utilice siempre agua limpia del grifo


- Si el agua del grifo local suele dejar depósitos calcáreos blancos, se recomienda utilizar agua tratada o suavizada.
- No utilice agua purificada o destilada, ya que esto podría afectar a la salida de nebulización del módulo humidificador.
- El agua con un alto nivel de impurezas o cal puede atascar los componentes del atomizador y reducir el rendimiento de la humidificación.

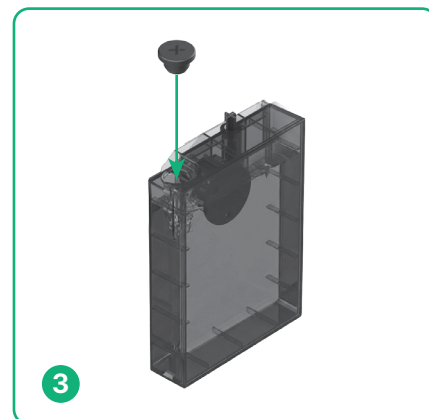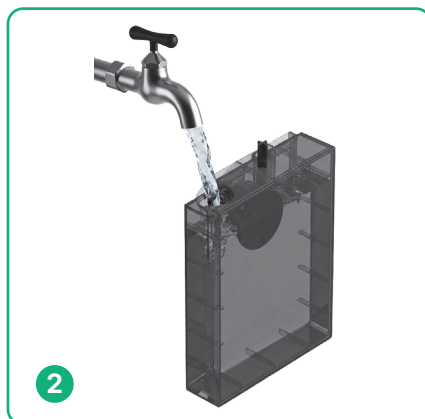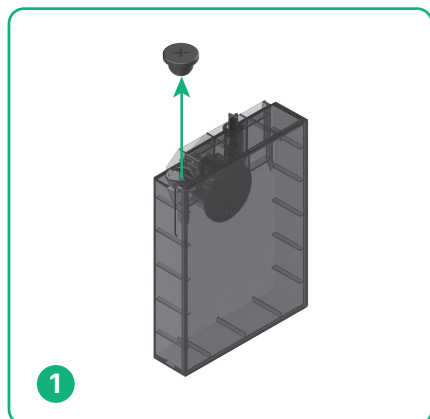

(3) Inserte el depósito de agua en horizontal y empújelo dentro del módulo humidificador de forma lenta y estable para evitar que el líquido salga fuera. Sonará un "clic" para indicar que está instalado correctamente.



- No incline el depósito de agua durante la inserción o al empujarlo para evitar derrames de líquidos, ya que esto podría provocar descargas eléctricas o cortocircuitos en el dispositivo.
- Si hay gotas de agua en la superficie del depósito, séquelas antes de la instalación.

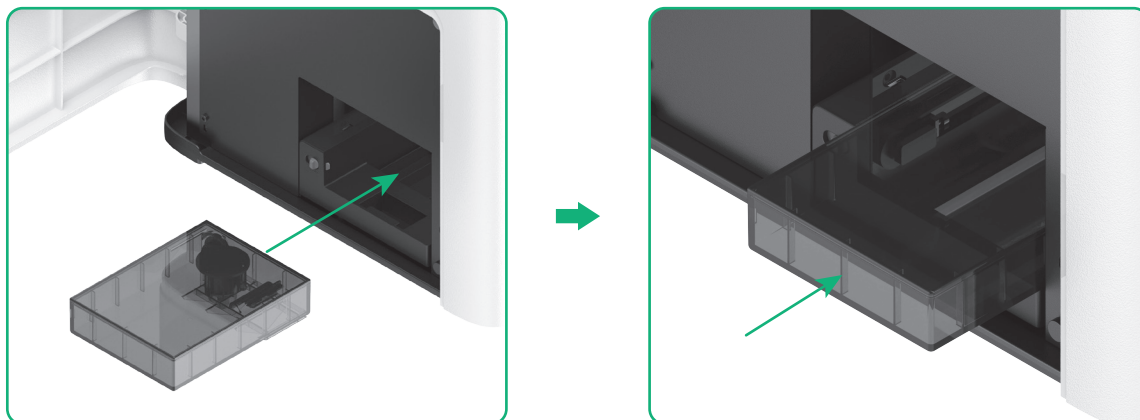


Rellenado de agua diario:


- Durante el uso habitual, no es necesario extraer el módulo completo. Solo es necesario extraer y rellenar el depósito de agua.

7 Conecta el módulo de humedad y la impresora

(1) Conecta el otro extremo del cable de conexión al puerto del módulo de humedad.

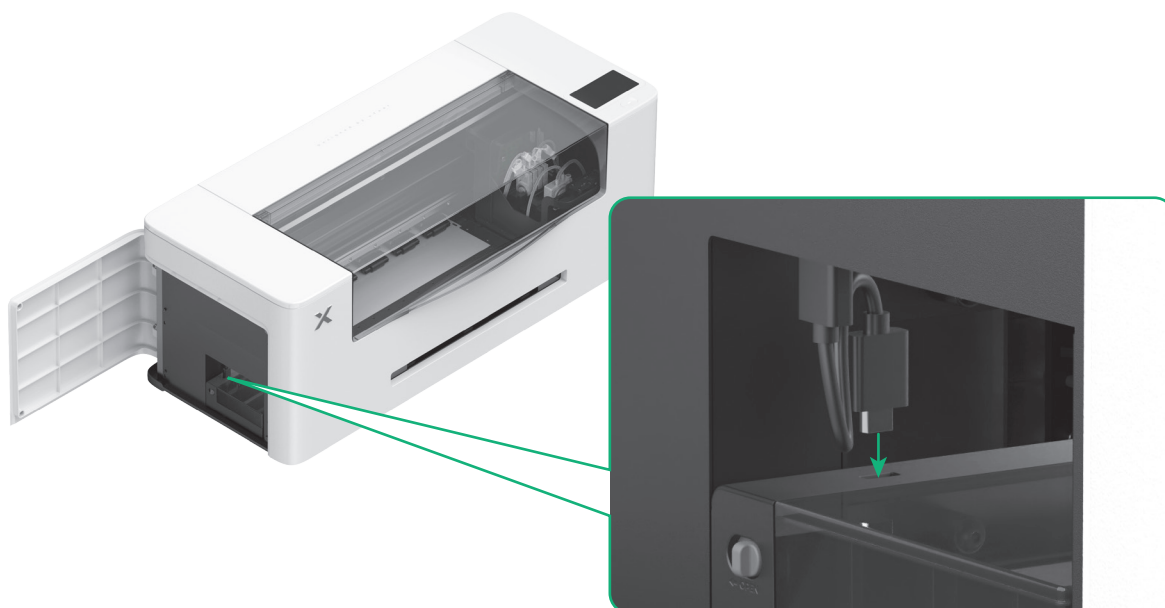


(2) Cierre el panel izquierdo de la impresora.

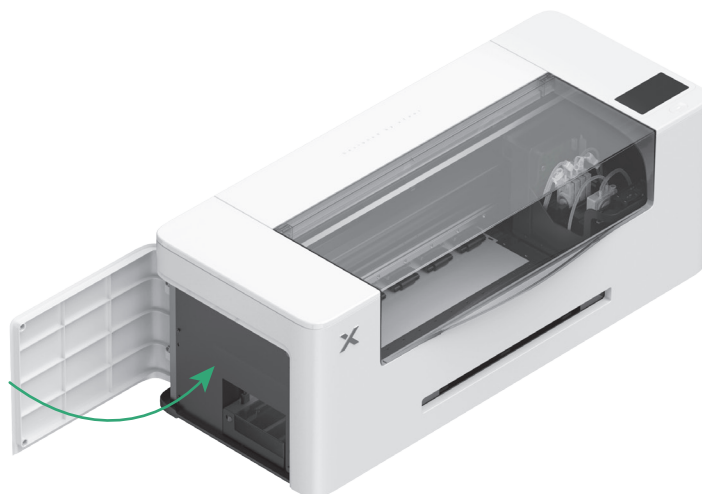


8 Instale la bandeja de salida



5



Cuando utilice la impresora, no es necesario que abra los dos soportes de debajo de la bandeja de salida.

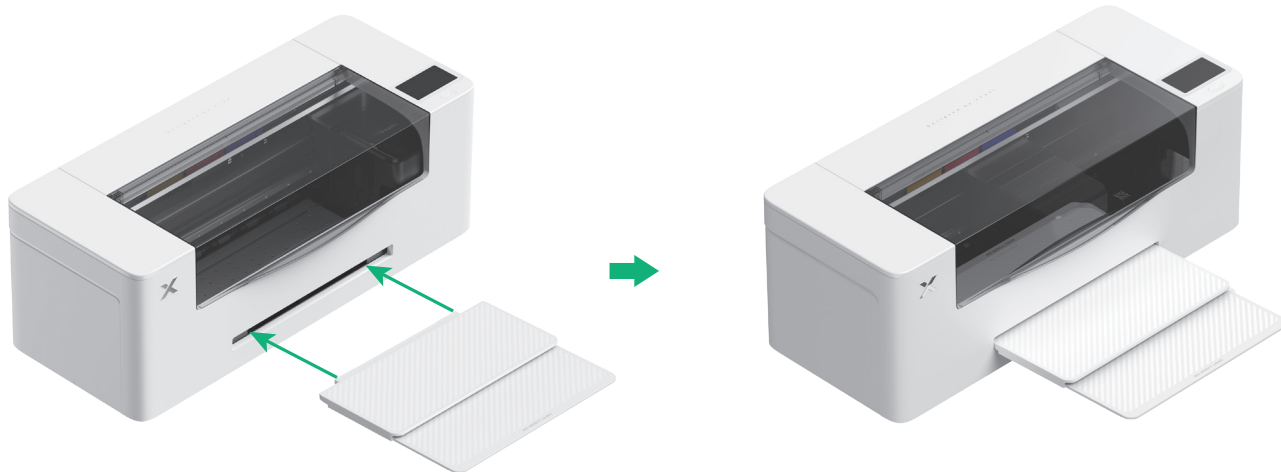

9 Conectarlo a una fuente de alimentación y seguir la configuración

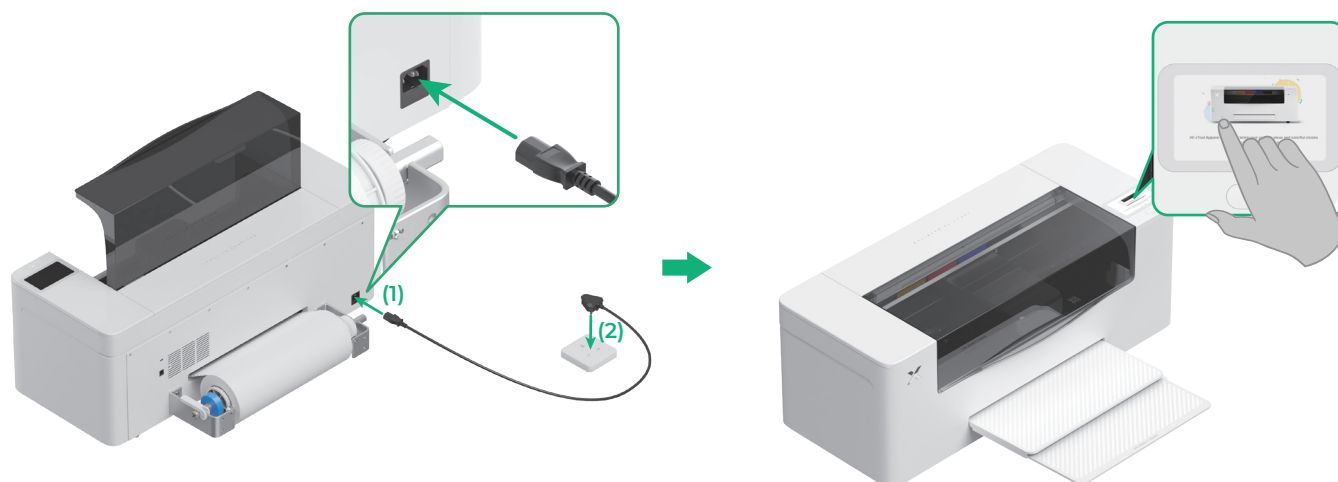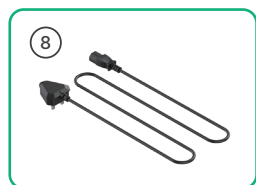


Para garantizar un funcionamiento y mantenimiento adecuados del dispositivo, manténgalo conectado a una fuente de alimentación.





Lea la guía para principiantes de la impresora completa antes de conectar la impresora a un ordenador y utilizar el software.

10 Enciende el módulo de humedad

(1)

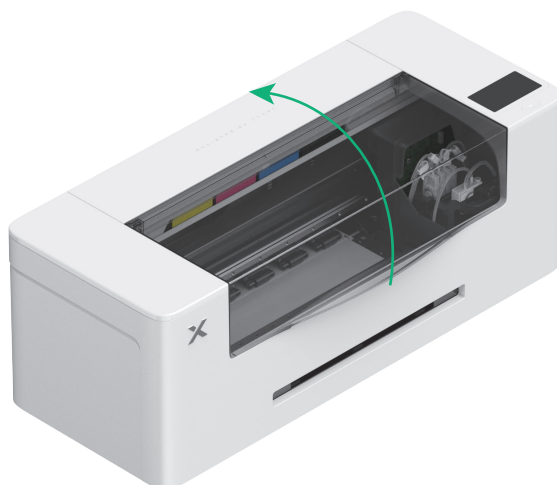

(2) Pulsa el botón de encendido del módulo de humedad para encenderlo.

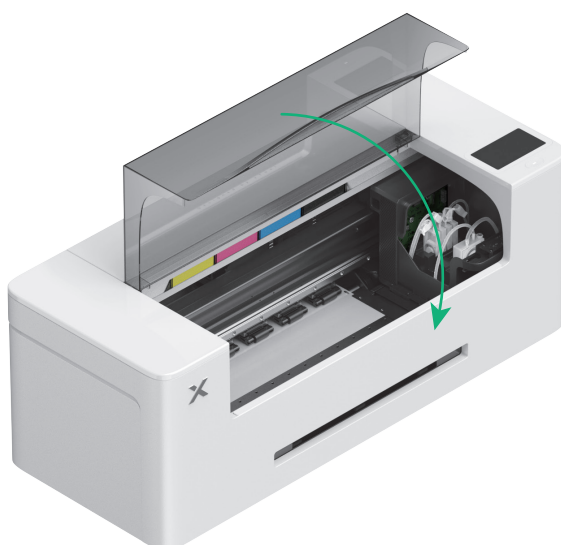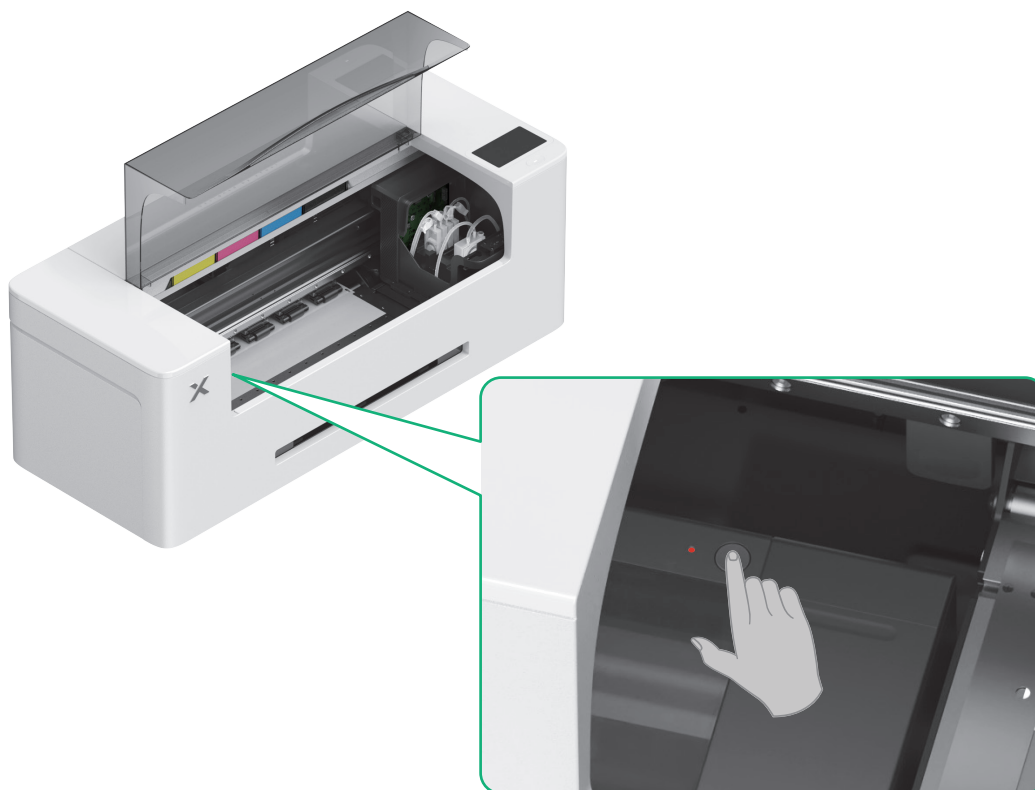

Para pausar la humidificación, vuelva a pulsar el botón de encendido durante el funcionamiento.


Usar xTool Apparel Printer Plus

1 Obtenga el software xTool



Visite s.xtool.com/software para obtener el software xTool.

2 Conecte la xTool Apparel Printer Plus a su ordenador

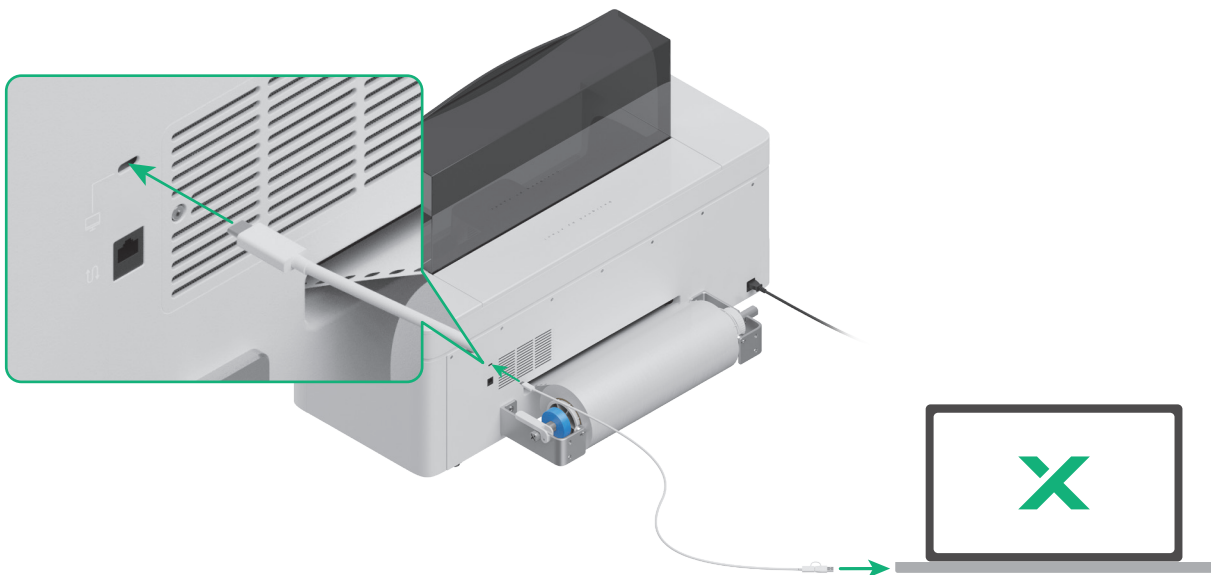




Para obtener más información sobre cómo procesar materiales con la xTool Apparel Printer Plus y su software, escanee el código QR o visite support.xtool.com/article/3295.



Descripción del indicador

Apparel Printer Plus indicador

Indicador del botón	Indicador de estado	Altavoz	Estado del dispositivo
Blanco fijo	Blanco fijo	/	Inactivo
Apagando	Apagando	/	En espera
Blanco fijo	Verde fijo	/	Imprimiendo
Blanco fijo	Verde fijo	Suena una vez	Impresión pausada
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Actualización del firmware
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Calibre el cabezal de impresión
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Limpie el cabezal de impresión
Blanco fijo	Rojo intermitente rápido	Suena una vez	Se ha producido una excepción

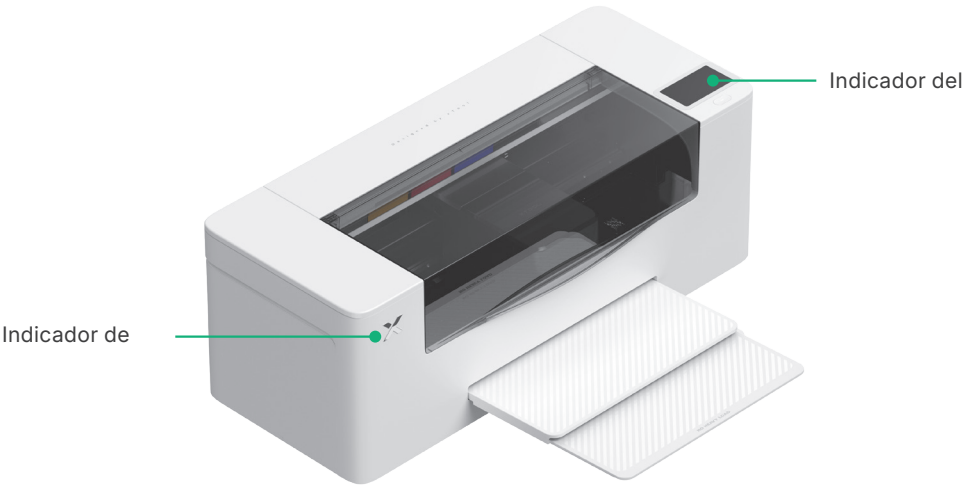

Indicador del módulo de humedad


Indicador de estado	Descripción del estado del dispositivo
Fijo	El dispositivo está funcionando con normalidad.
Intermitente	El depósito de agua está vacío.
Se apaga	El dispositivo está apagado o desenchufado.

Preguntas frecuentes


¿Cómo se desmonta el módulo de humedad?

- Durante el uso habitual, no extraiga con frecuencia el módulo humidificador completo para evitar que caiga líquido del depósito de agua o del depósito base.
- Siga estos pasos para extraer el módulo humidificador completo solo cuando vaya a realizar el mantenimiento de la impresora o del módulo humidificador.


(1) Abra el panel izquierdo y la tapa de la impresora.

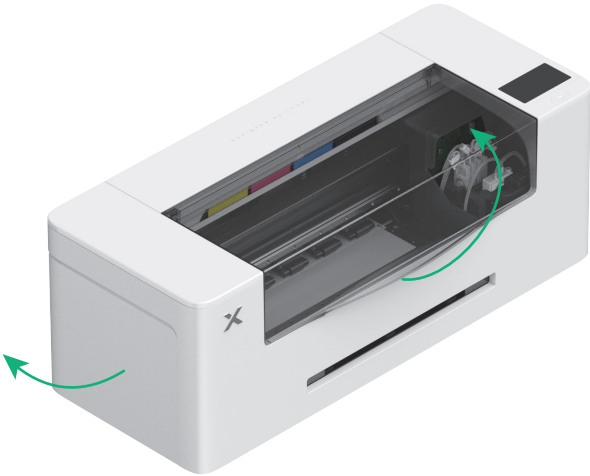


(2) Pulse el botón de encendido para apagar el módulo.

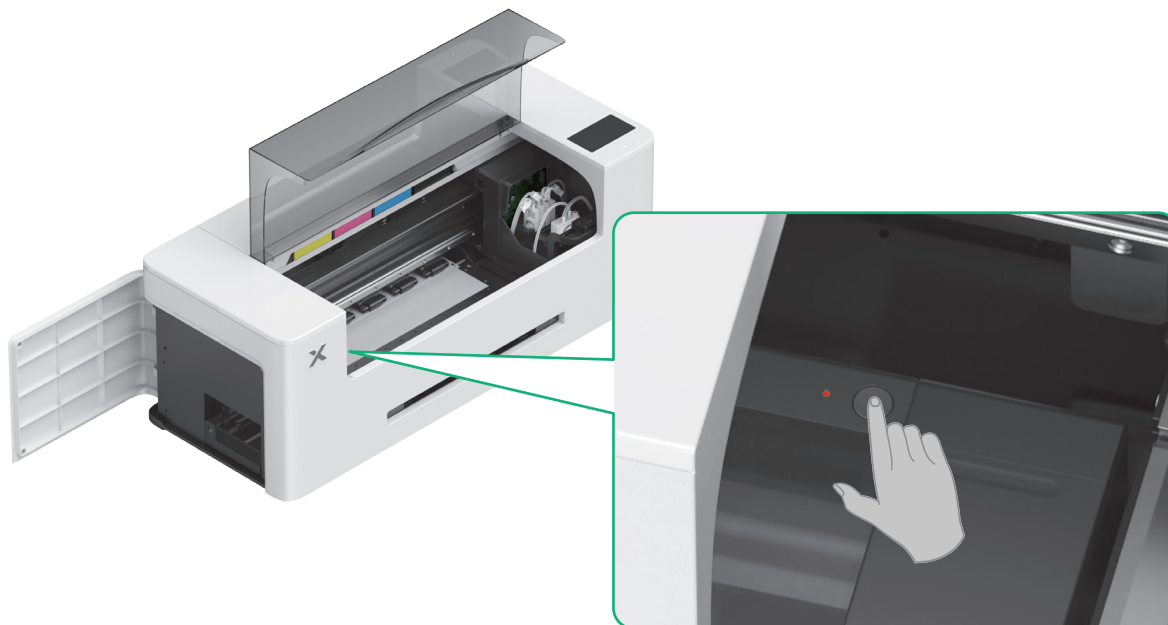


(3) Desconecte el adaptador del módulo humidificador.

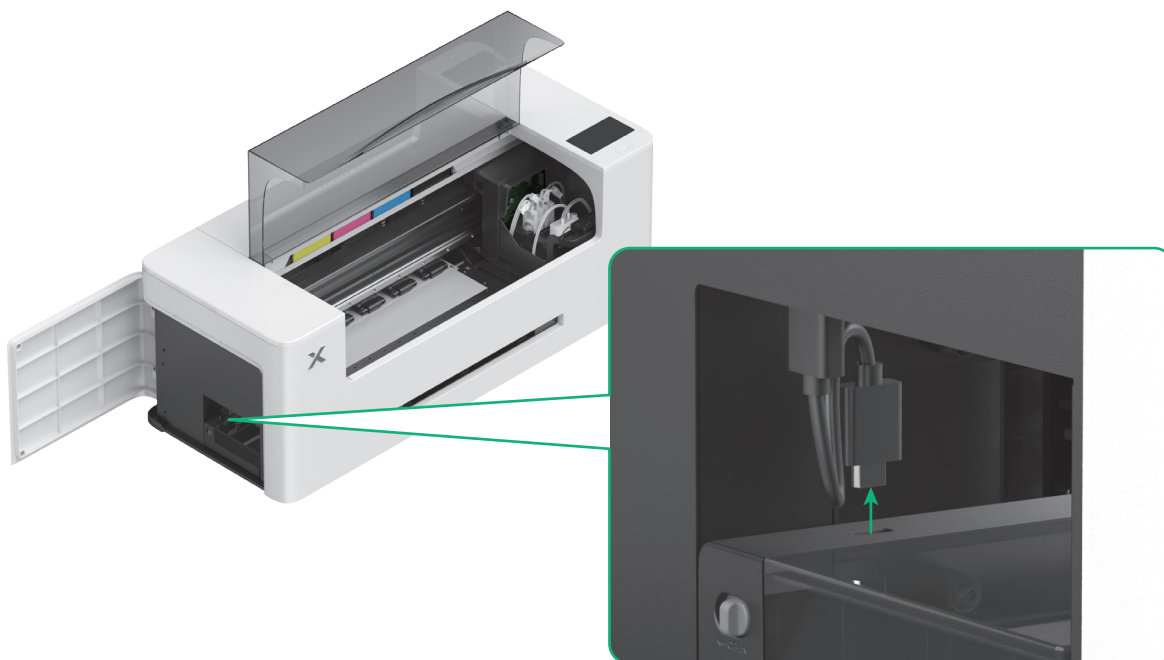

(4) Deslice el botón del seguro del depósito de agua hacia la izquierda para sacar el depósito de agua. Extraiga el depósito de agua de forma lenta y en horizontal para evitar que salpique el líquido.

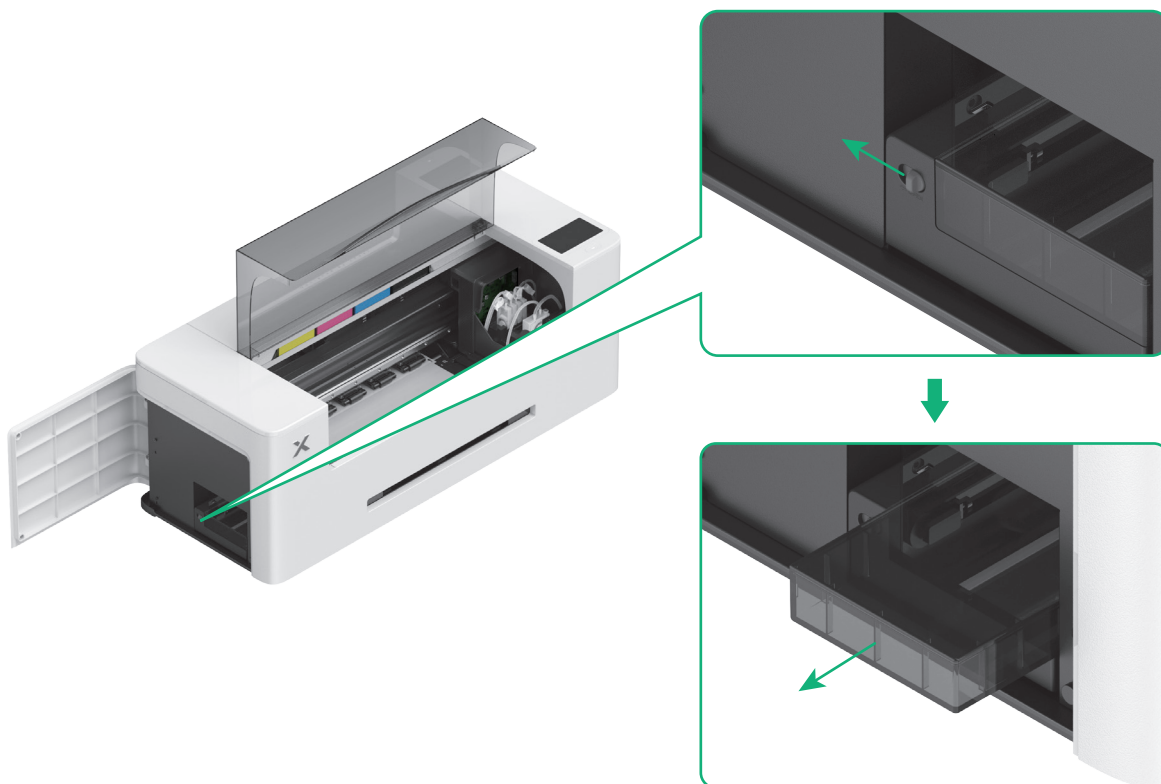

(5) Utilice la ranura de agarre del depósito base para sacar suavemente el módulo humidificador en horizontal.

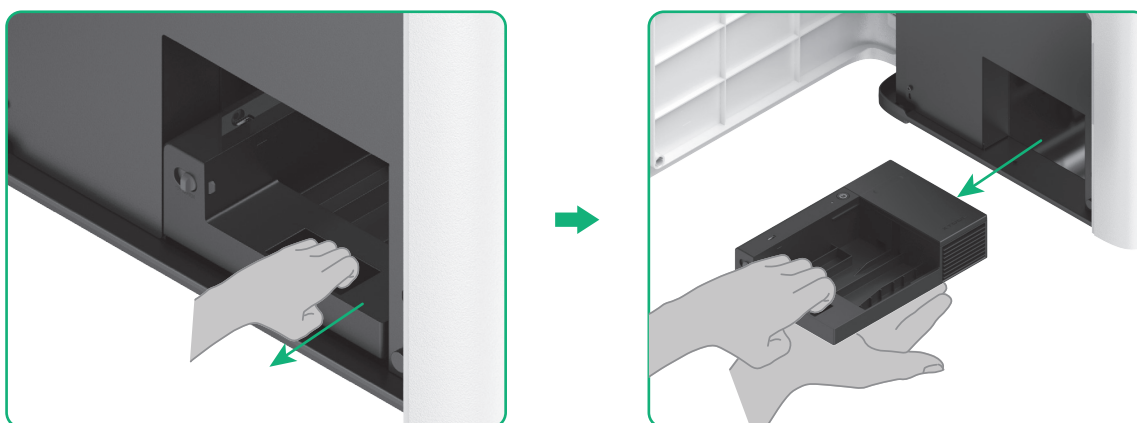

XTOOL