

XTOOL | Apparel Printer Plus

Guida rapida



Elenco degli articoli	01
Presentazione di xTool Apparel Printer Plus	02
Presentazione del modulo di umidificazione	03
Preparativi	04
Uso di xTool Apparel Printer Plus	22
Descrizione dell'indicatore	23
Domande frequenti	24

* Traduzione delle istruzioni originali

Elenco degli articoli




① xTool Apparel Printer Plus



② Supporto per pellicola e bobina da 25 m di xTool Apparel Printer



③ ④ Staffa

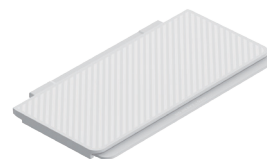

⑤ Vassoio di uscita



⑥ Inchiostro



⑦ Liquido idratante



⑧ Cavo di alimentazione



⑨ Cavo USB



⑩ Siringa



⑪ Cacciavite




⑫ Vite M4*16
(Viene fornita una vite di ricambio.)



⑬ Detergente



⑭ Contagocce

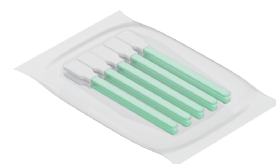

⑮ Tampone di pulizia




⑯ Tubo



⑰ Panno per la pulizia




⑱ Olio lubrificante

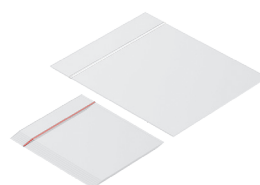

⑲ Sacchetto di plastica



⑳ Modulo di umidificazione interno per xTool Apparel Printer



㉑ Schiuma per tamponi di inchiostro



㉒ Guida rapida



㉓ Istruzioni di manutenzione



㉔ Istruzioni di sicurezza





㉕ Linee guida essenziali




Il cavo di alimentazione può variare a seconda dei kit. L'illustrazione è solo un riferimento.

Presentazione di xTool Apparel Printer Plus

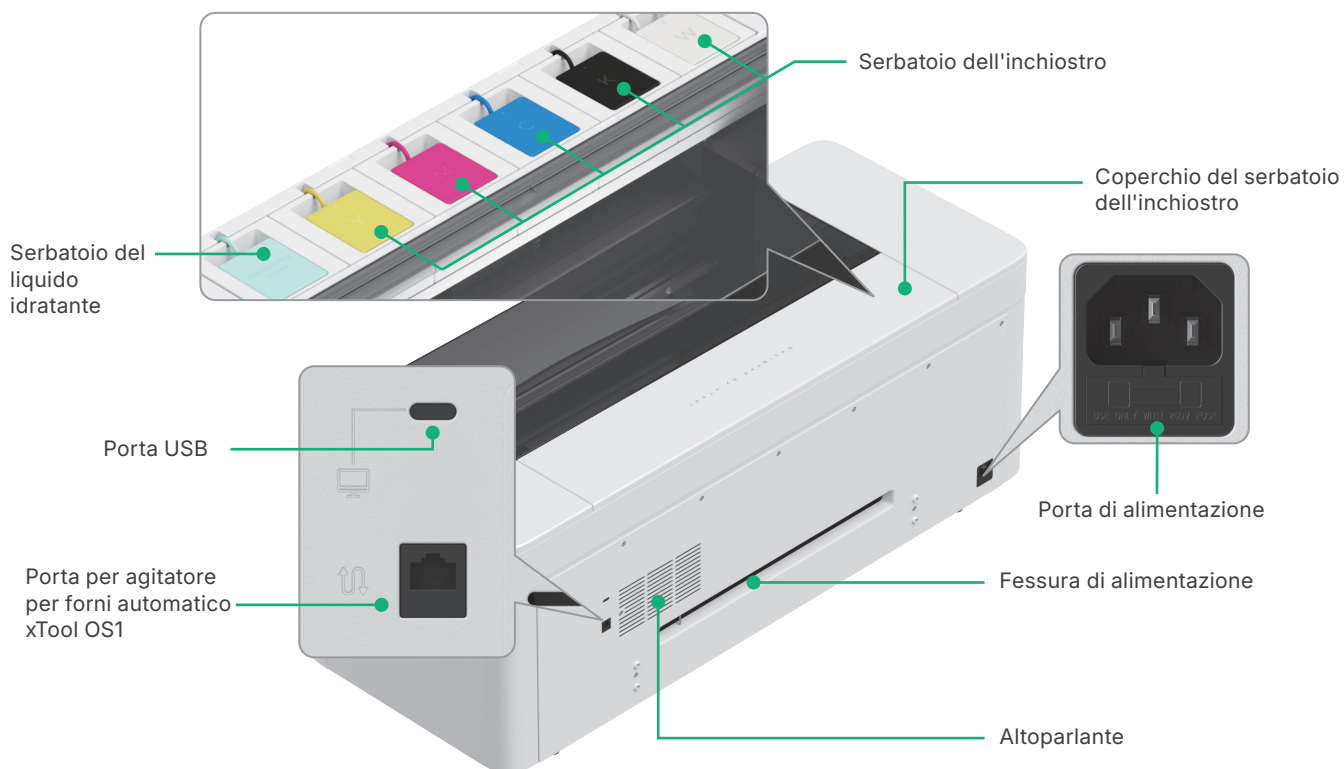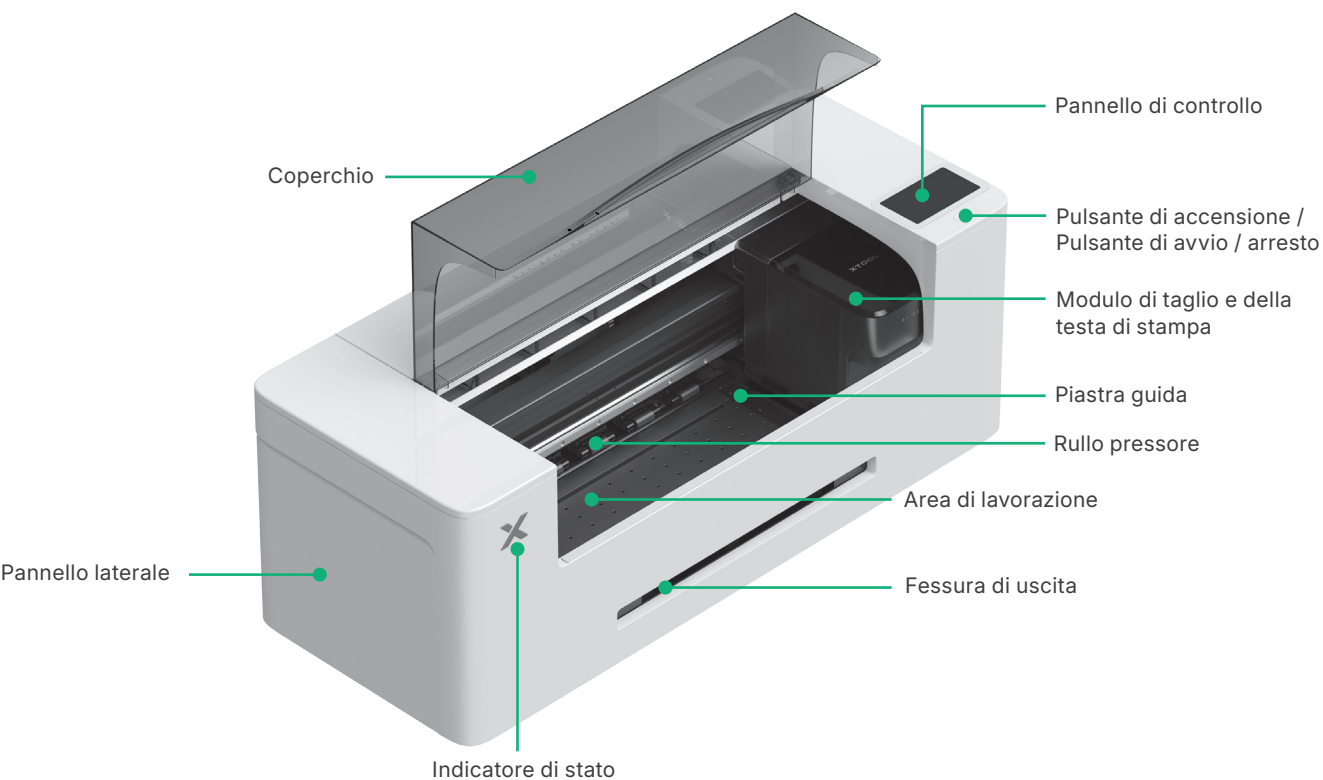

Presentazione del modulo di umidificazione

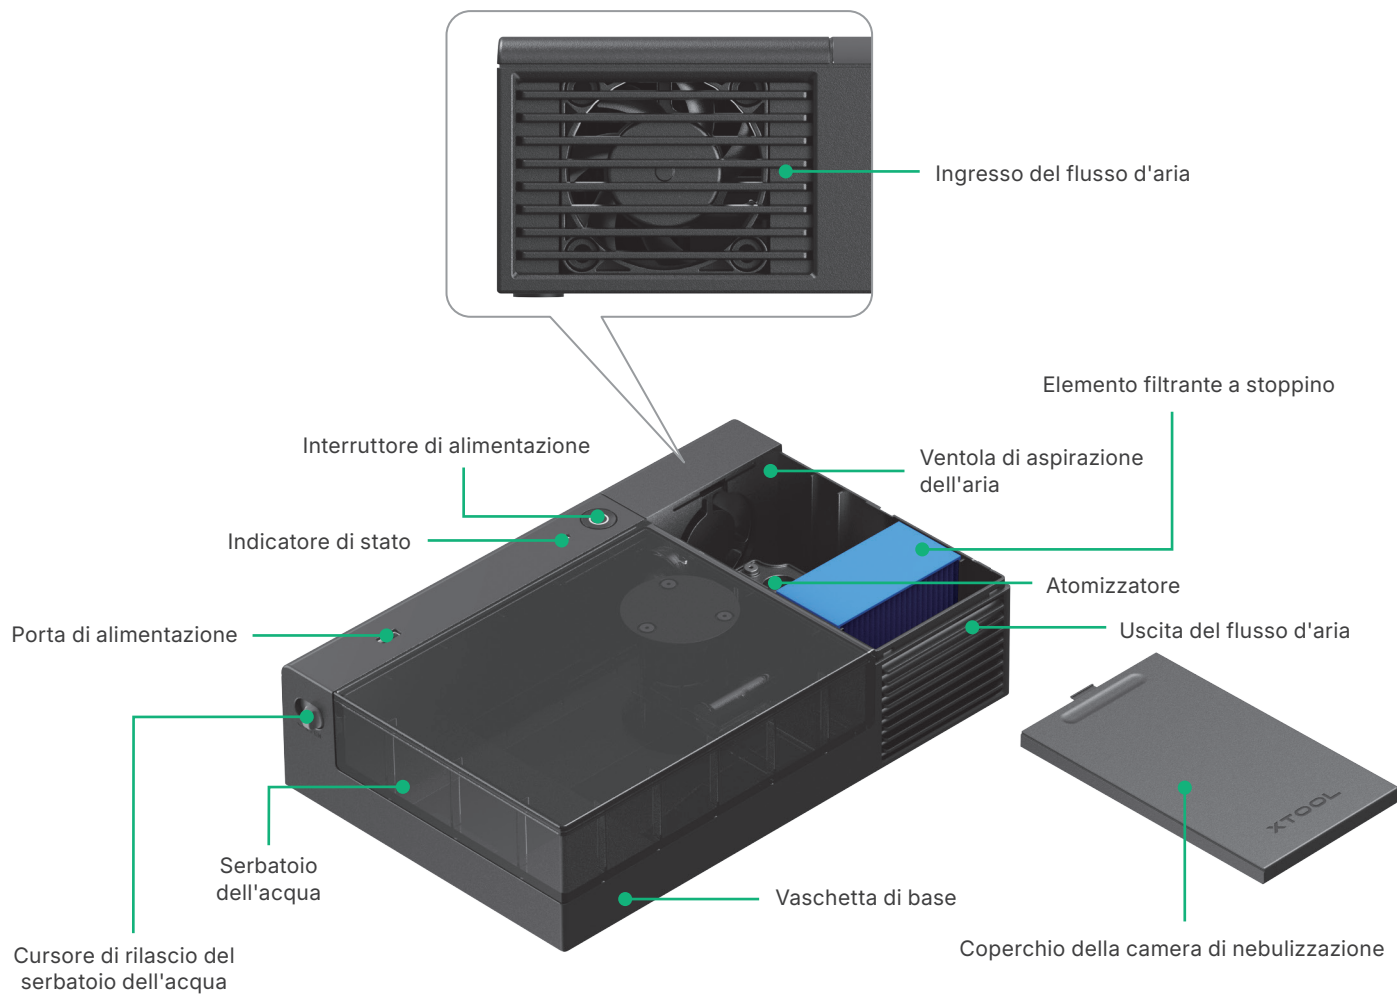


Condizioni d'uso consigliate:

- Quando l'umidità relativa è inferiore al 50%, si consiglia di attivare il modulo di umidificazione per migliorare sensibilmente la qualità di stampa.
- Quando l'umidità relativa è superiore al 70%, si consiglia vivamente di disattivare il modulo di umidificazione per evitare che un'eccessiva umidità comprometta la qualità di stampa.

Preparativi

1 Preparazione della testa di stampa



(1)

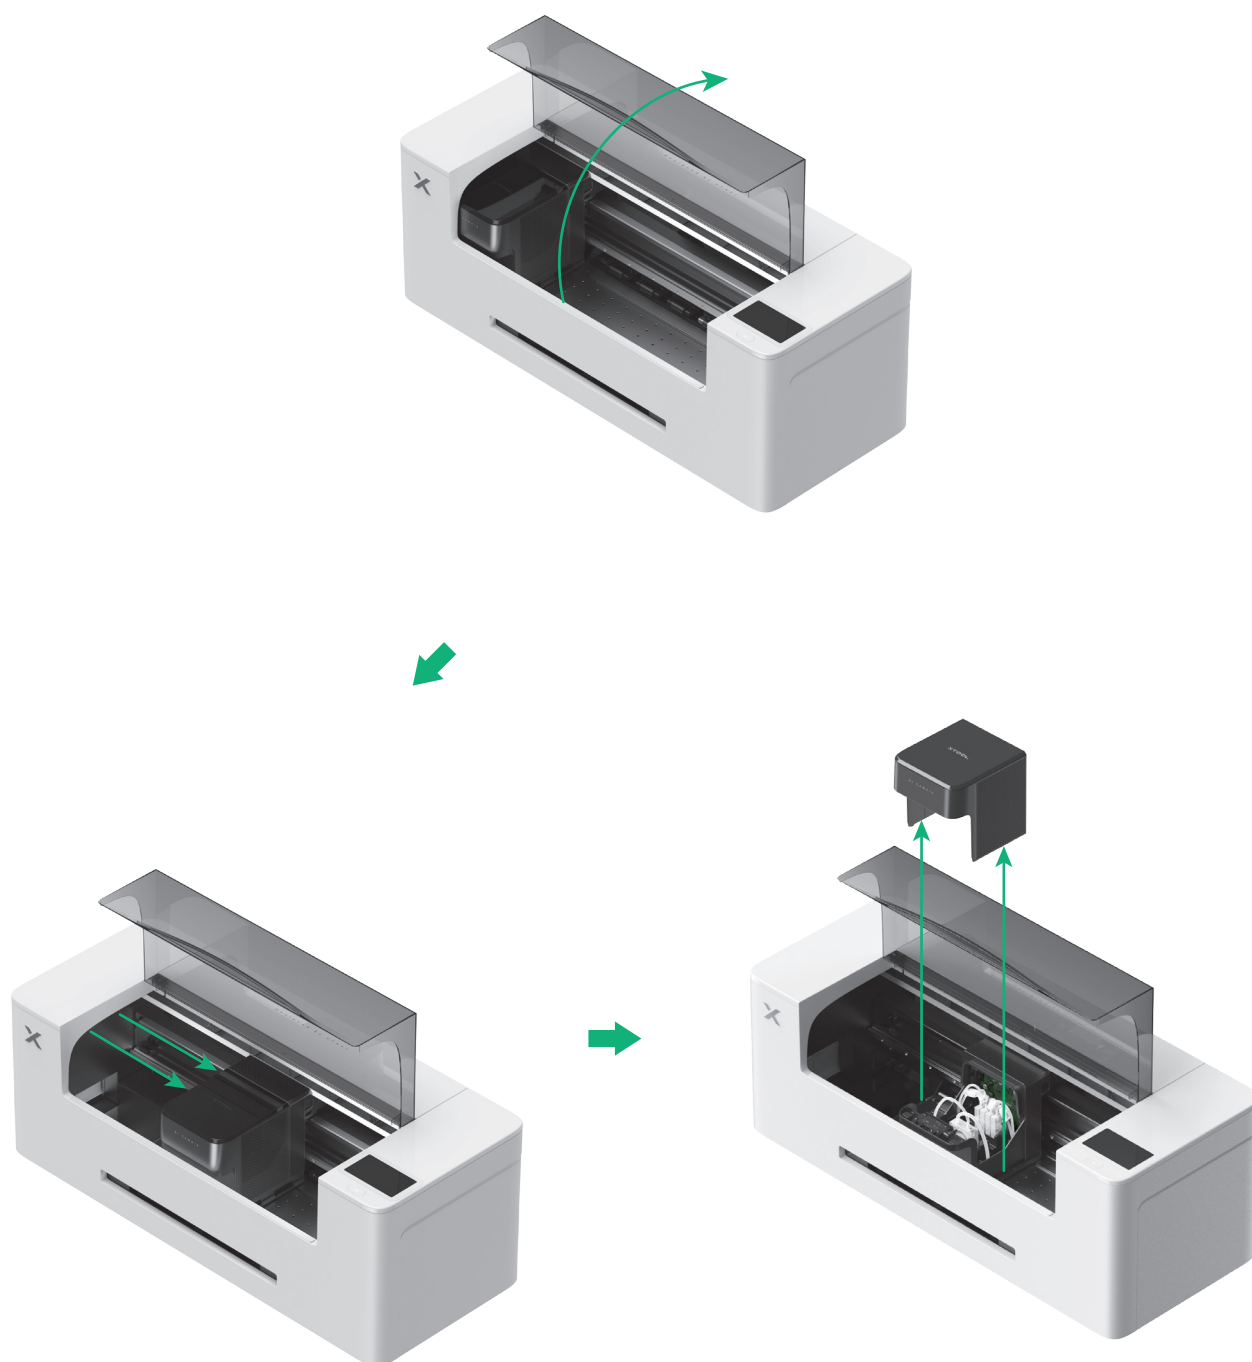


(2) Installare la guarnizione in schiuma del gruppo di alimentazione dell'inchiostro





Per prima cosa, premere sul coperchio, poi ruotarlo di 45° in senso antiorario per aprirlo.

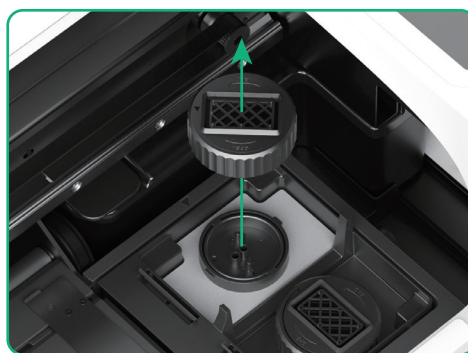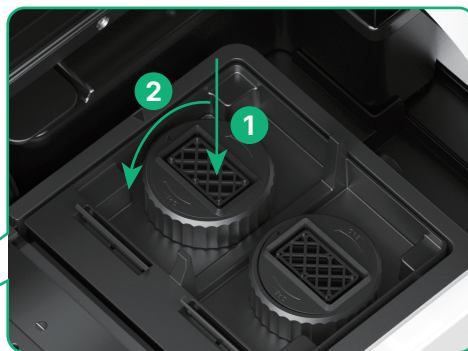



21




Guanti (non inclusi nella confezione)

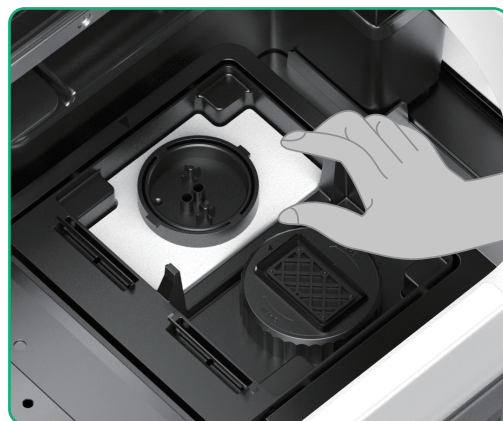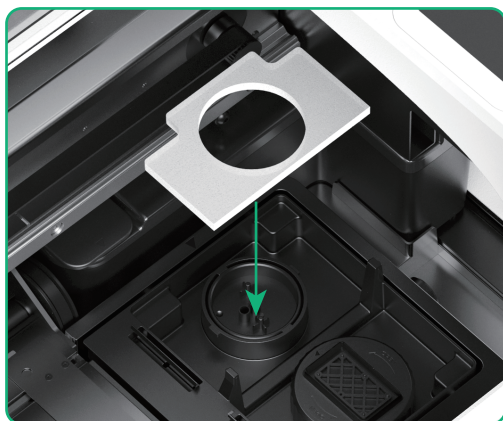

Posizionare la schiuma e premere con la mano in modo che aderisca perfettamente al fondo (si consiglia di indossare dei guanti per posizionare o rimuovere la schiuma).

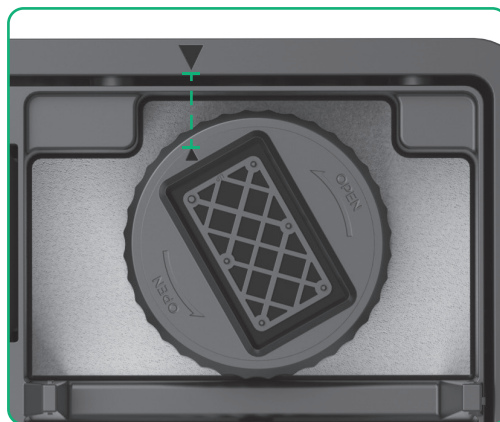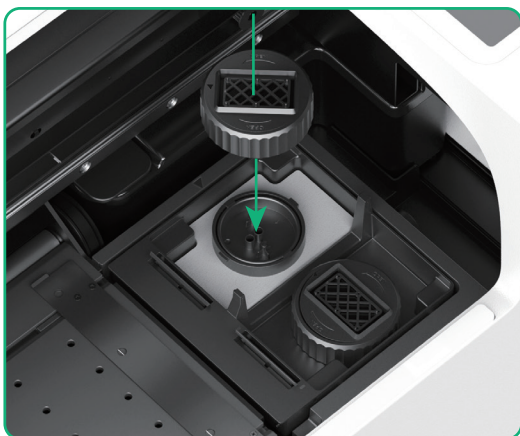

Installare il tampone d'inchiostro assicurandosi che le due frecce siano allineate.

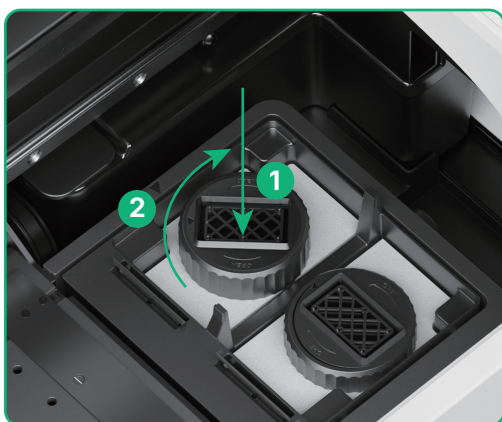

Premere sul coperchio e ruotarlo di 45° in senso orario per bloccarlo in posizione.




Non installare il tampone d'inchiostro capovolto.




Installa l'altro pezzo di schiuma seguendo la stessa procedura.

(3) Sposta la testa di stampa verso destra

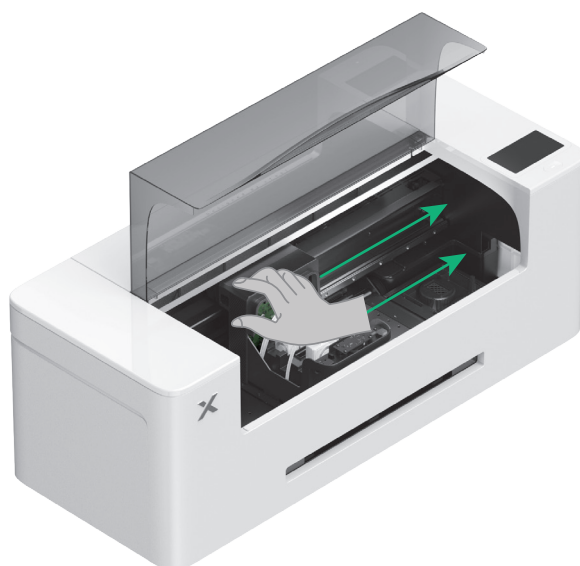


(4) Alzare l'interruttore del rullo pressore per aprirlo

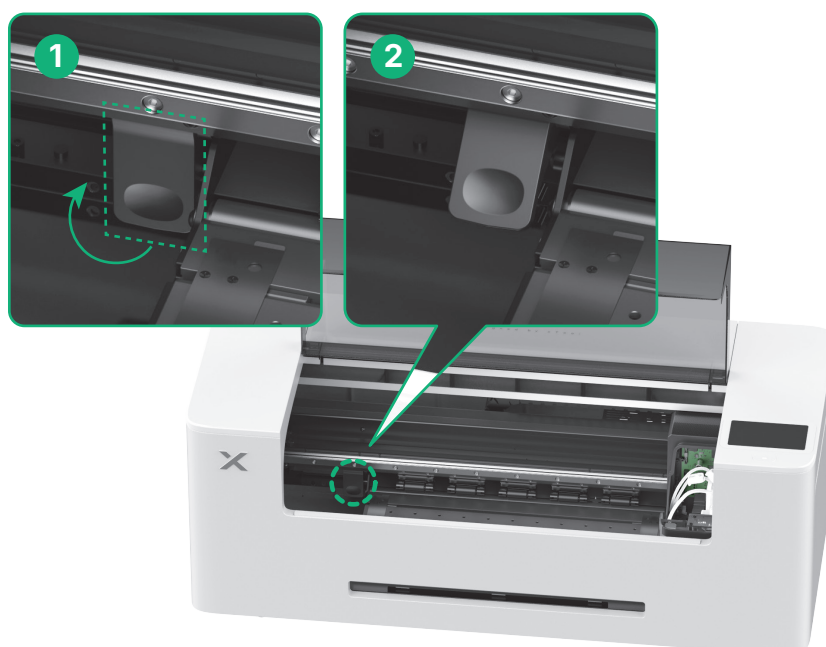


2 Installazione del supporto e della bobina di pellicola di xTool Apparel Printer

(1)

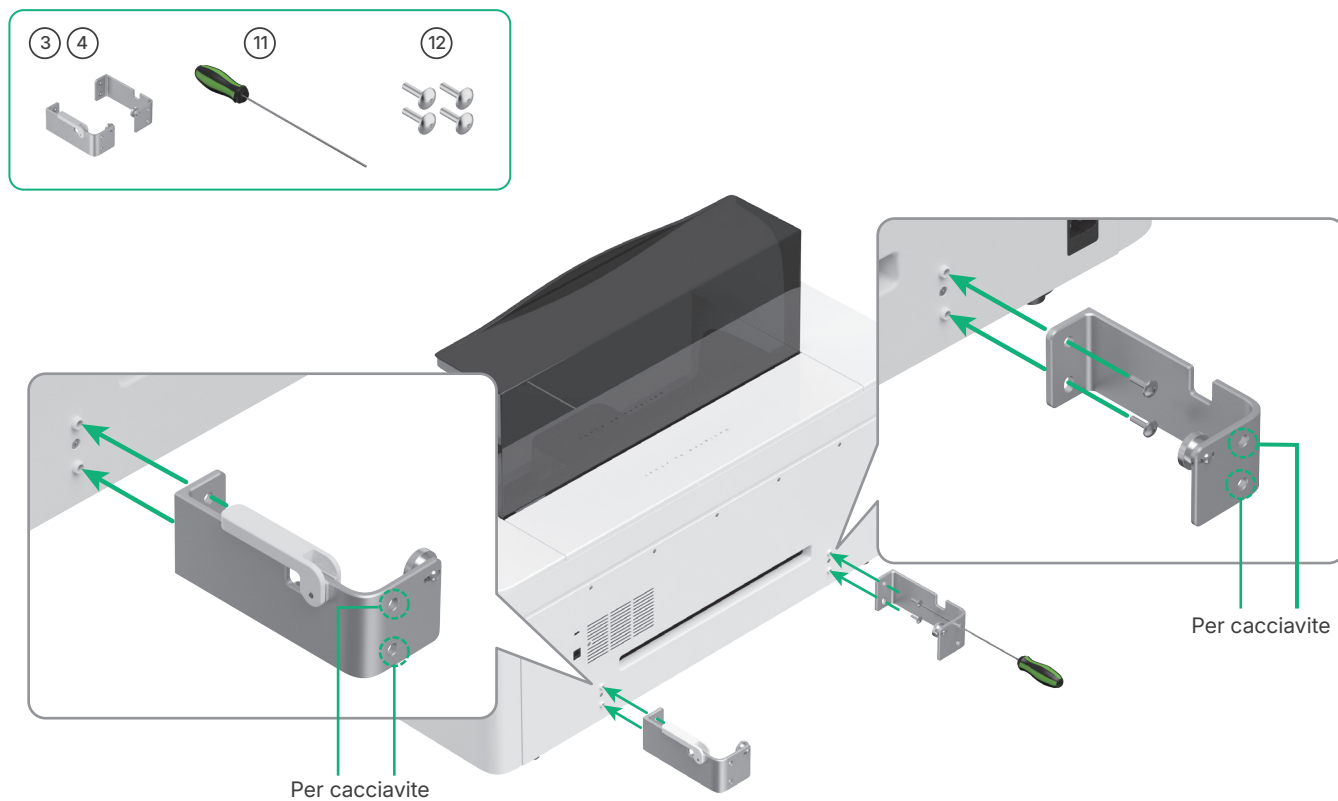

(2)

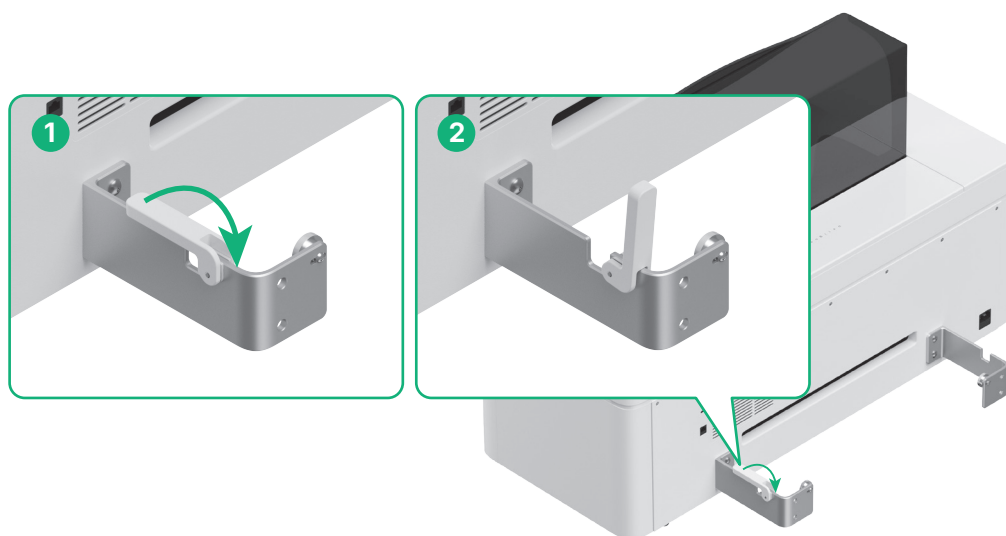


②






Prestare attenzione alle mani durante il posizionamento del supporto.



Assicurarsi che gli elementi di fissaggio sui due lati siano serrati.

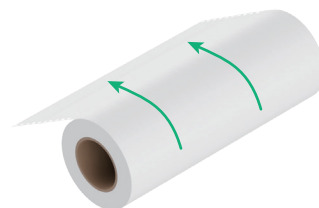

Prestare attenzione alla direzione della bobina.

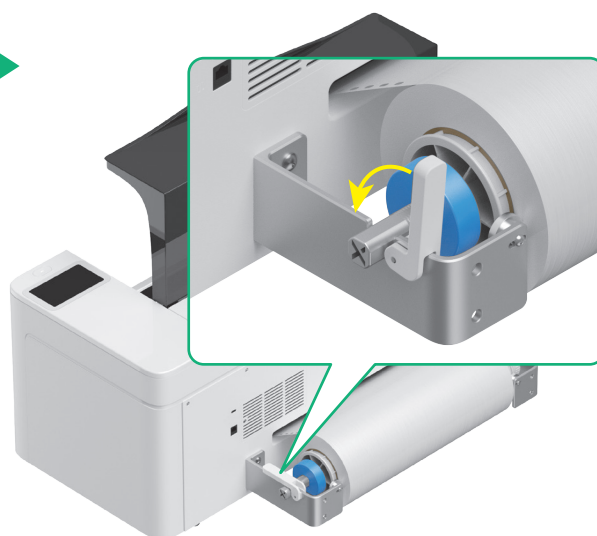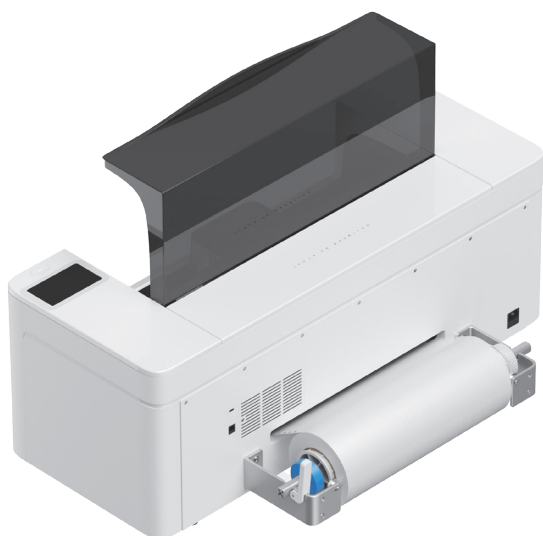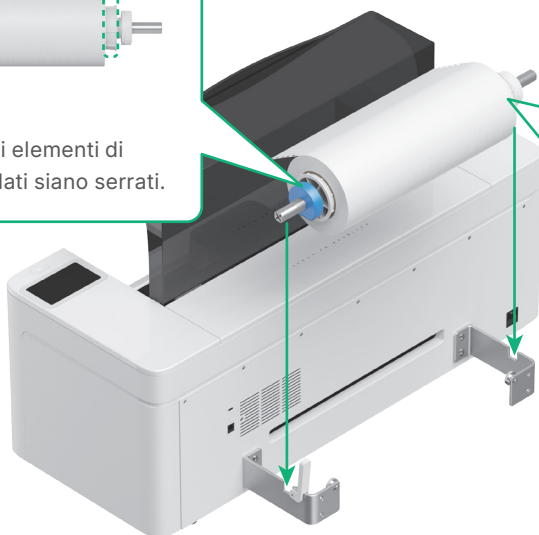


3 Inserimento della pellicola di xTool Apparel Printer nella stampante



Assicurarsi di rimuovere l'adesivo dalla bobina prima di inserire la pellicola.


Inserire la pellicola nella stampante tramite la fessura di alimentazione.

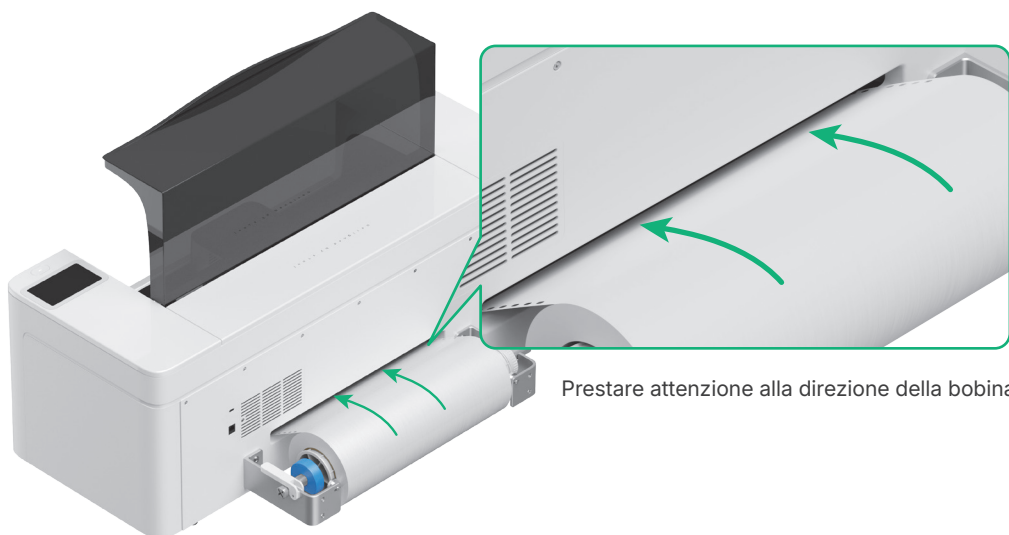

Prestare attenzione alla direzione della bobina.



Assicurarsi che la pellicola copra la posizione iniziale dell'area di lavorazione e sia in linea con la linea di marcatura bianca a destra.

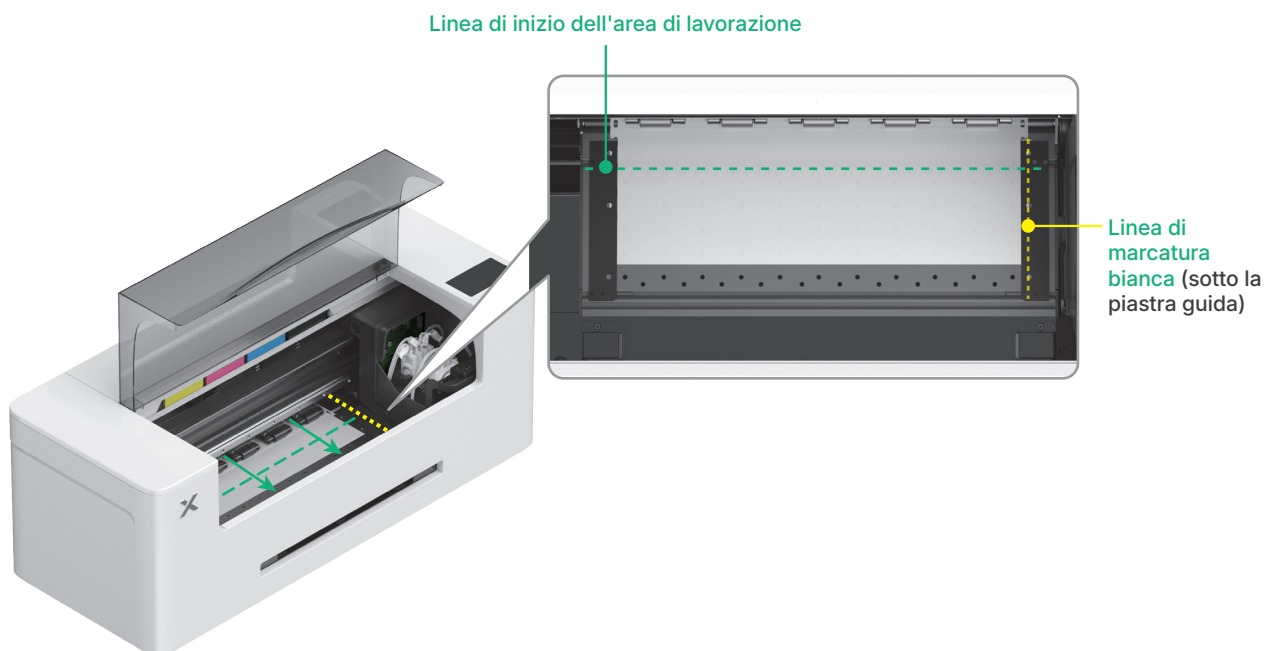



Spostare le piastre guida su entrambi i lati per coprire la pellicola.



Spostare i bordi di entrambi i lati della pellicola verso il centro dei fori della piastra guida. Tenere presente che la distanza tra la piastra guida e la pellicola deve essere adeguata, né troppo ridotta né troppo ampia, altrimenti potrebbe causare problemi come l'ingrossamento della pellicola.



Abbassare l'interruttore del rullo pressore.

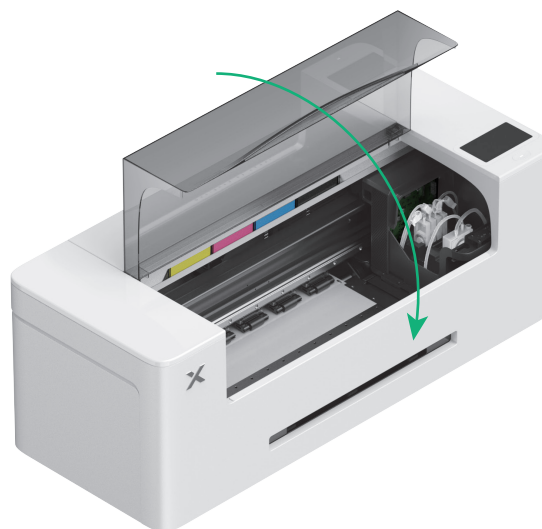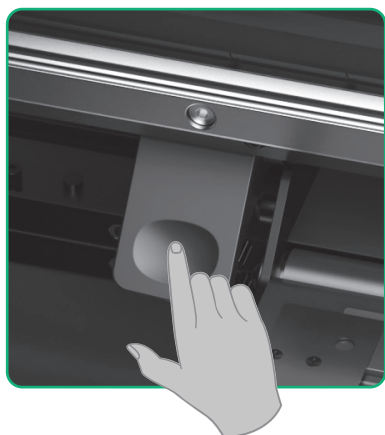


4 Riempimento con liquido idratante e inchiostro

(1) Riempire il serbatoio del liquido idratante con liquido idratante.




Rimuovere la pellicola protettiva prima di utilizzare il liquido idratante.



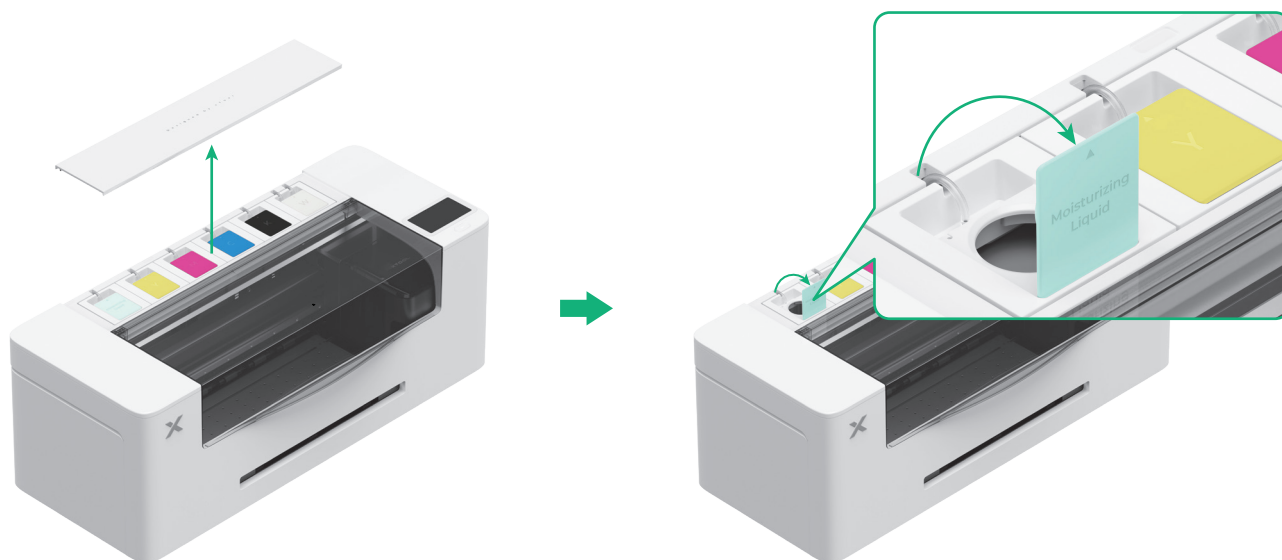

- Riempire il serbatoio del liquido idratante con liquido idratante. Fare attenzione a non riempire eccessivamente il serbatoio (capacità massima: 1.000 ml).
- Conservare una quantità sufficiente di liquido idratante per la manutenzione regolare.

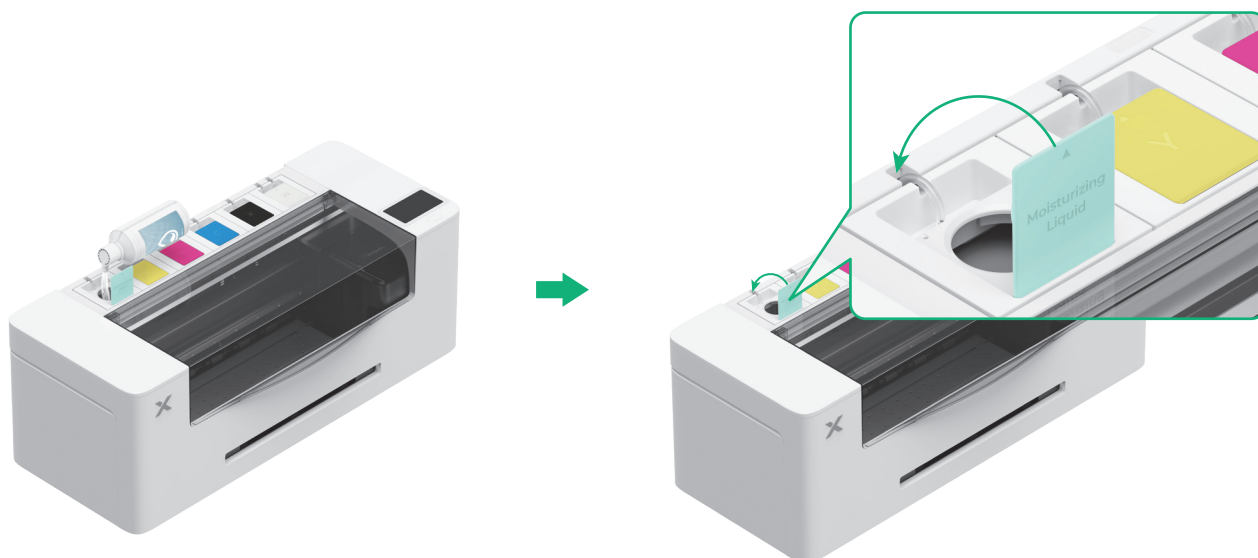

(2) Riempire il serbatoio dell'inkiestro con inchiostro.




Si consiglia di prestare attenzione durante l'operazione per evitare che l'inkiestro macchi i vestiti, poiché potrebbe lasciare macchie difficili da rimuovere.

6



Y - Giallo
M - Magenta
C - Ciano
K - Nero
W - Bianco

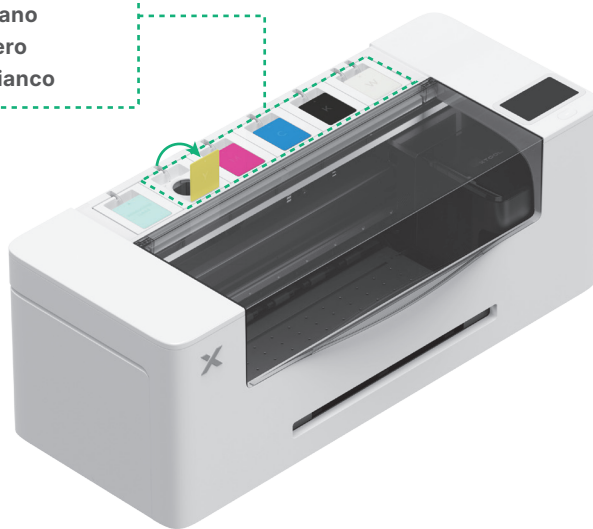

Agitare bene prima di aggiungere l'inkiestro bianco.




Dopo aver aggiunto l'inkiestro, prestare attenzione quando si riaprono i serbatoi, poiché l'inkiestro potrebbe schizzare all'interno del dispositivo.



Riempire i serbatoi dell'inchiostro con l'inchiostro corrispondente al colore del coperchio del serbatoio.



Serbatoio dell'inchiostro a colori: 500 ml
Serbatoio dell'inchiostro bianco: 1.000 ml

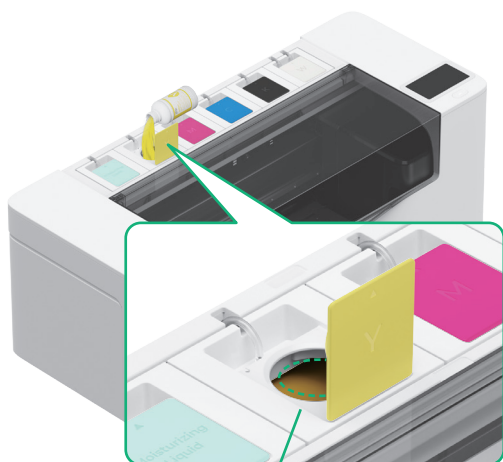

Nota: non riempire i serbatoi dell'inchiostro oltre il bordo del serbatoio stesso.



Ripetere i passaggi sopra per riempire gli altri quattro colori di inchiostro.




5 Installare il modulo di umidificazione

(1) Aprire il pannello sinistro della stampante.




(2) Inserire il modulo di umidificazione orizzontalmente nella stampante, con ingresso e uscita dell'aria rivolti verso l'interno della stampante. Spingere fino a quando il modulo di umidificazione non si inserisce perfettamente e non può essere spinto oltre.

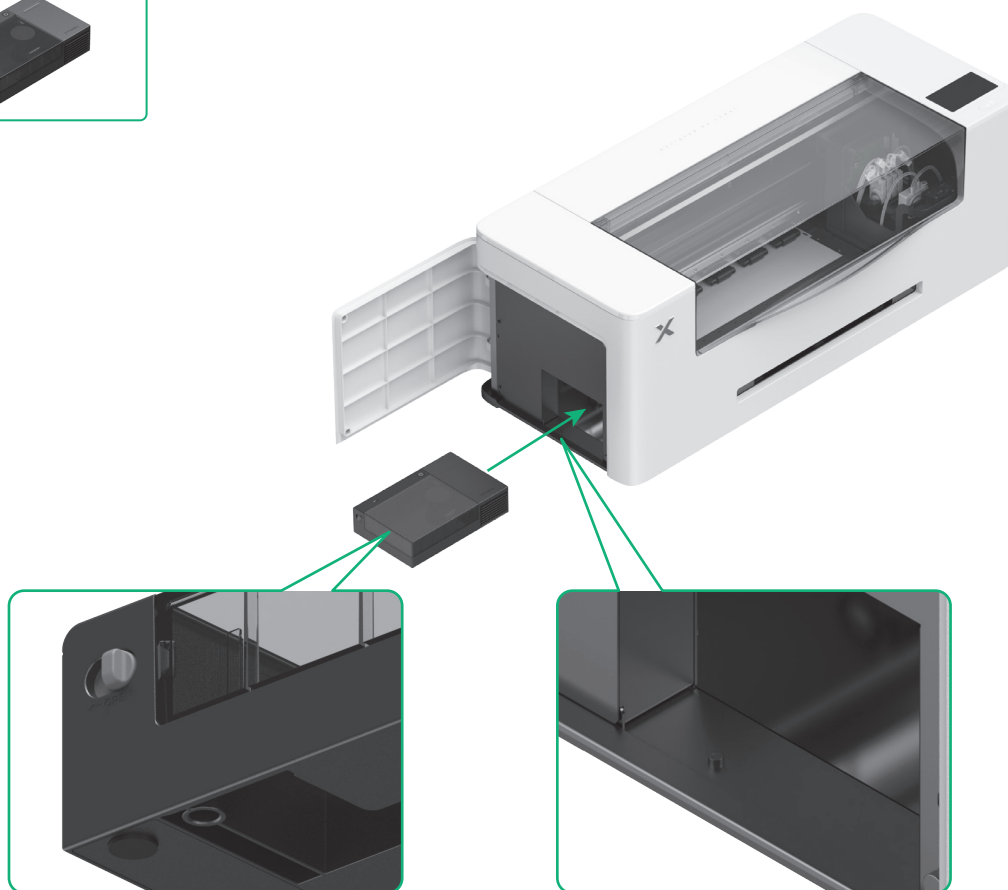

Assicurarsi che il foro incassato nell'angolo inferiore sinistro del modulo di umidificazione sia allineato con la vite sporgente sul lato sinistro dell'area di installazione della stampante e che si agganci saldamente alla vite.

6 Preparare e riempire il serbatoio dell'acqua

(1) Spostare verso sinistra il cursore di rilascio del serbatoio dell'acqua e questo si aprirà automaticamente.



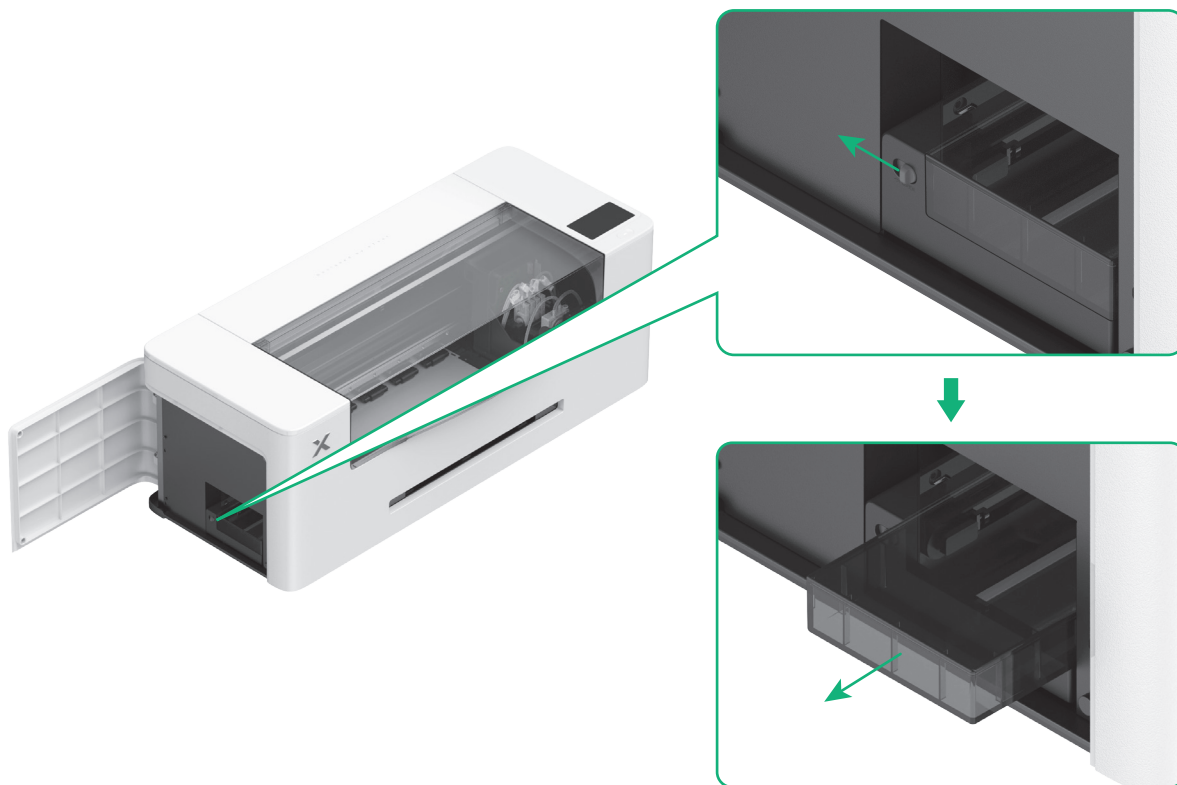


(2) Rimuovere il tappo in silicone laterale del serbatoio dell'acqua e riempirlo con l'acqua. Una volta riempito, inserire nuovamente il tappo in silicone saldamente.

Utilizzare sempre acqua di rubinetto pulita




- Se l'acqua locale tende a lasciare depositi di calcare bianco, si consiglia di usare acqua trattata o addolcita.
- Non utilizzare acqua purificata o distillata, in quanto potrebbe compromettere la corretta nebulizzazione da parte del modulo di nebulizzazione.
- Elevati livelli di impurità o calcare nell'acqua possono comportare l'ostruzione dei componenti di nebulizzazione e ridurre le prestazioni di umidificazione.

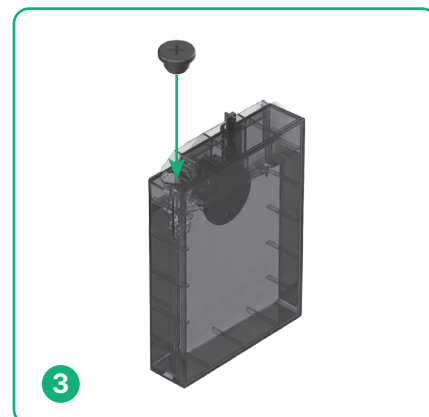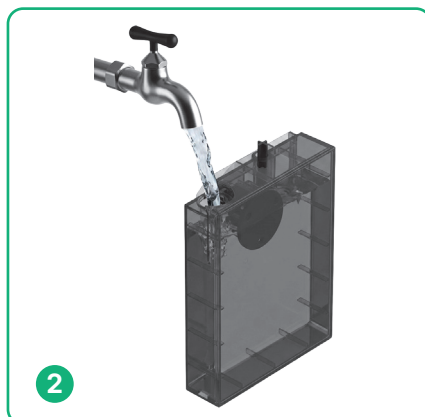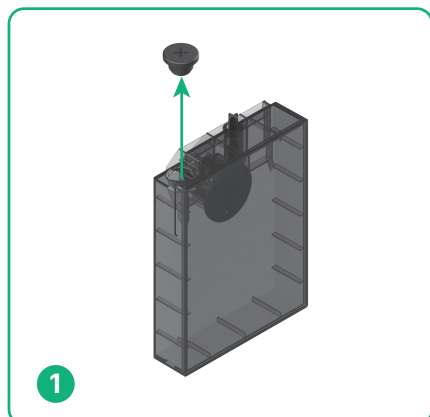

(3) Inserire il serbatoio dell'acqua orizzontalmente e spingerlo lentamente e con movimenti costanti all'interno del modulo di umidificazione, per evitare perdite di liquido. Un "clic" indica la corretta installazione in posizione.



- Non inclinare il serbatoio dell'acqua durante l'inserimento o la spinta, per evitare perdite di liquido che potrebbero causare scosse elettriche o cortocircuiti del dispositivo.
- Se sulla superficie del serbatoio sono presenti gocce d'acqua, asciugarle accuratamente prima dell'installazione.

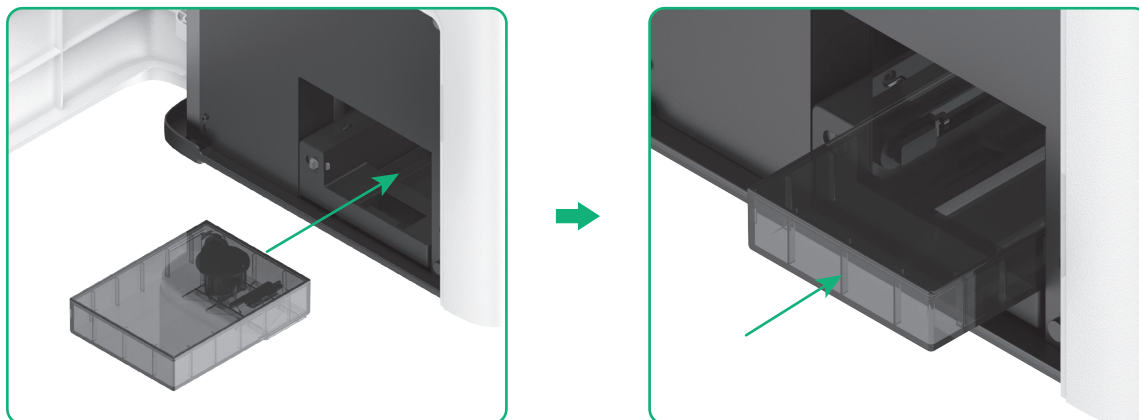


Riempimento dell'acqua quotidiano:


- Durante l'uso normale, non è necessario rimuovere l'intero modulo di umidificazione. È sufficiente estrarre e riempire il serbatoio dell'acqua.

7 Collegare il modulo di umidità e la stampante

(1) Collegare l'altra estremità del cavo di collegamento alla porta del modulo di umidità.

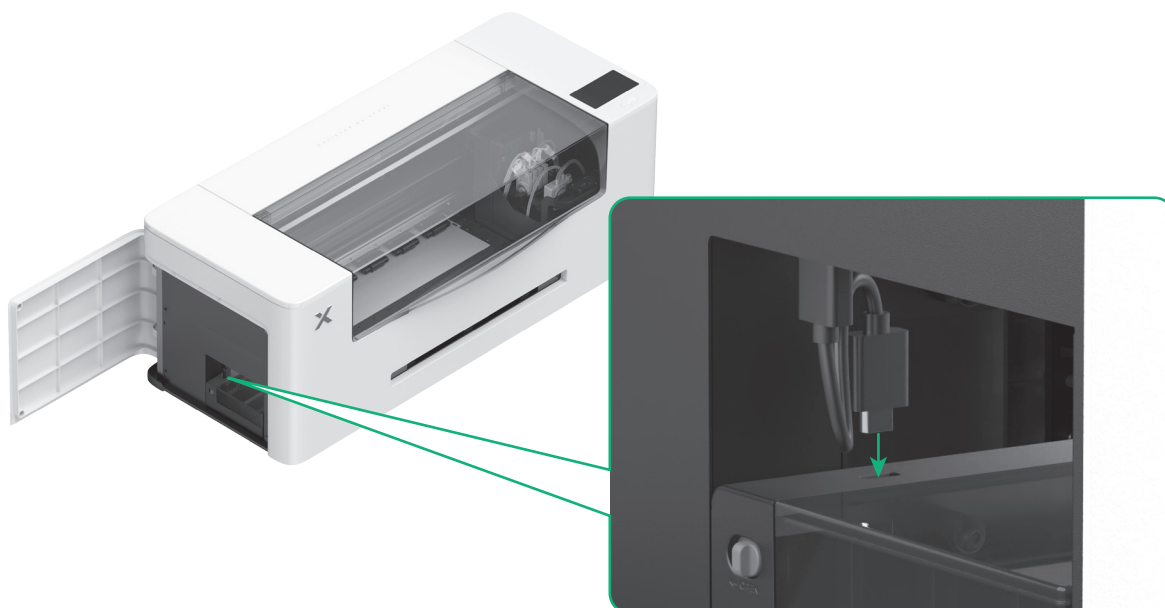


(2) Chiudere il pannello sinistro della stampante.


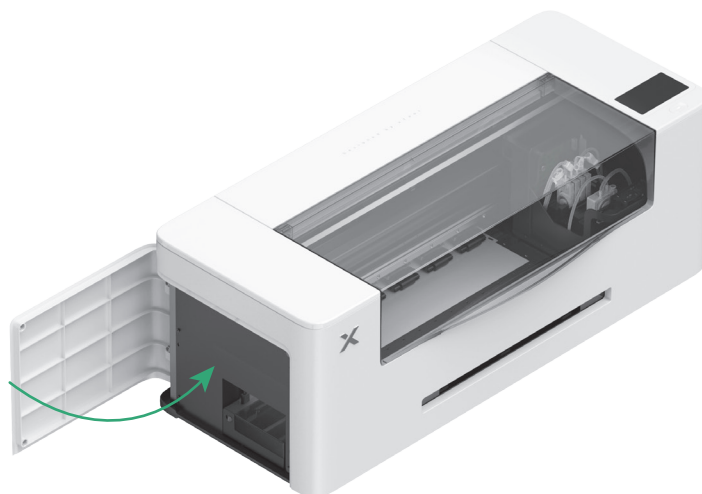


8 Installazione del vassoio di uscita



5



Quando si utilizza la stampante, non è necessario aprire i due supporti sotto il vassoio di uscita.

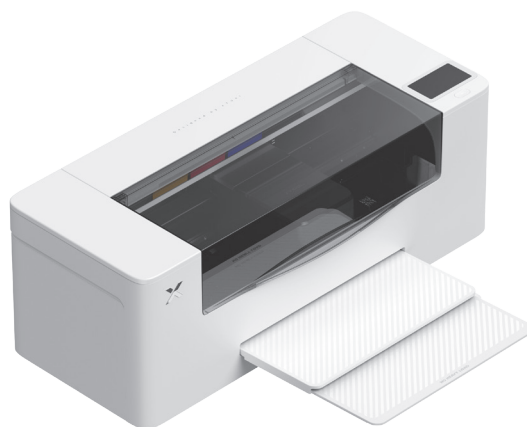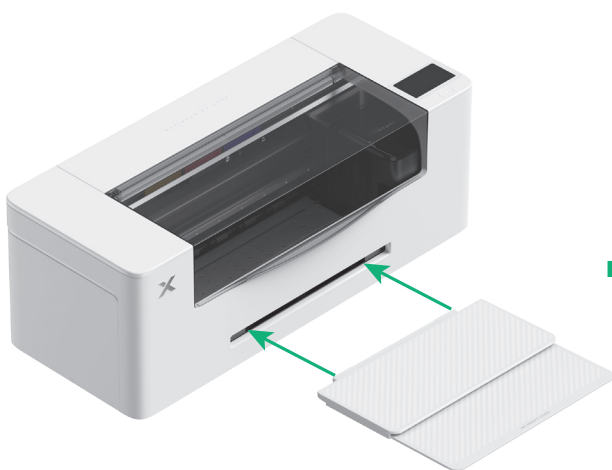

9 Collegamento all'alimentazione e configurazione

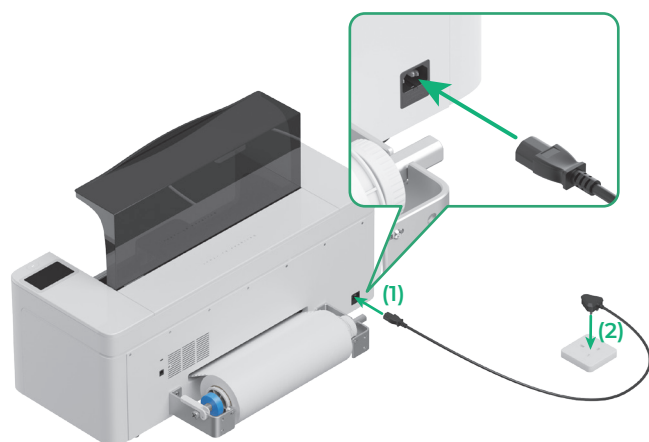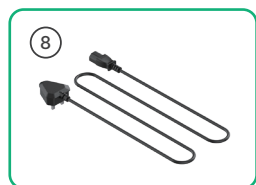


Per garantire il corretto funzionamento e la manutenzione del dispositivo, mantenerlo collegato all'alimentazione.





Completare la guida per principianti sulla stampante prima di collegare la stampante a un computer e utilizzare il software.

10 Accendere il modulo di umidità

(1)

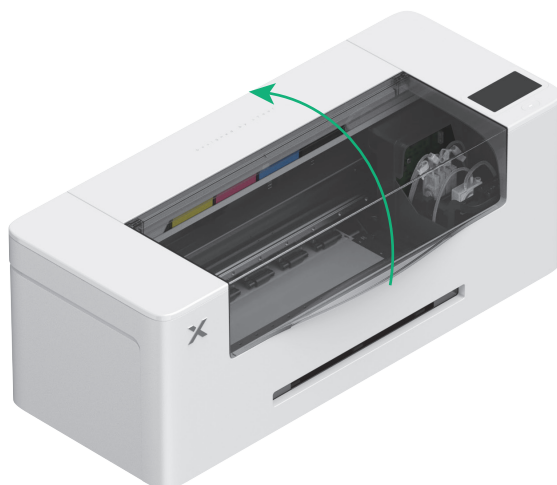

(2) Premere il pulsante di accensione del modulo di umidità per accenderlo.

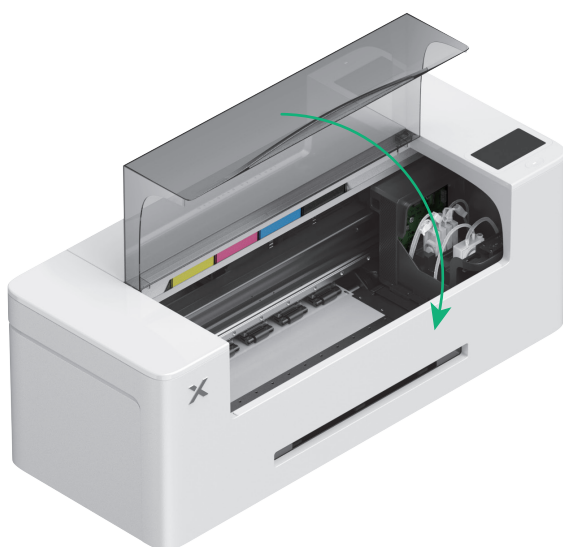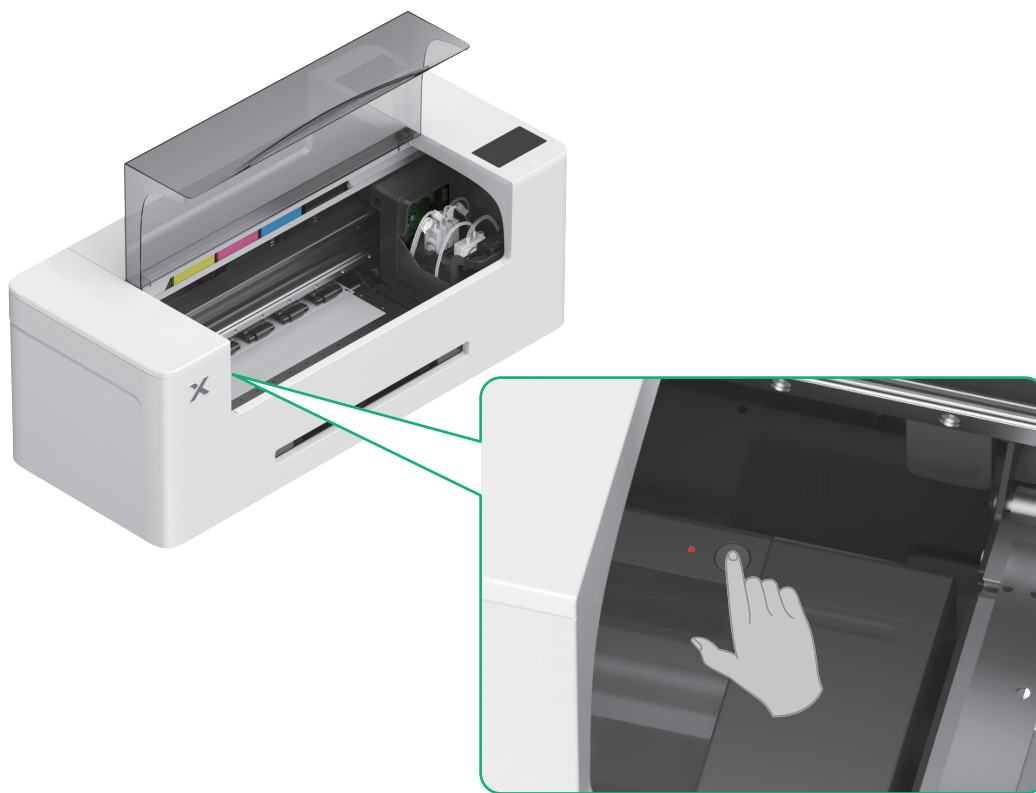

Durante il funzionamento, premere nuovamente l'interruttore di alimentazione per mettere in pausa l'umidificazione.


Uso di xTool Apparel Printer Plus

1 Download del software xTool



Visitare s.xtool.com/software per scaricare il software xTool.

2 Collegamento di xTool Apparel Printer Plus al computer

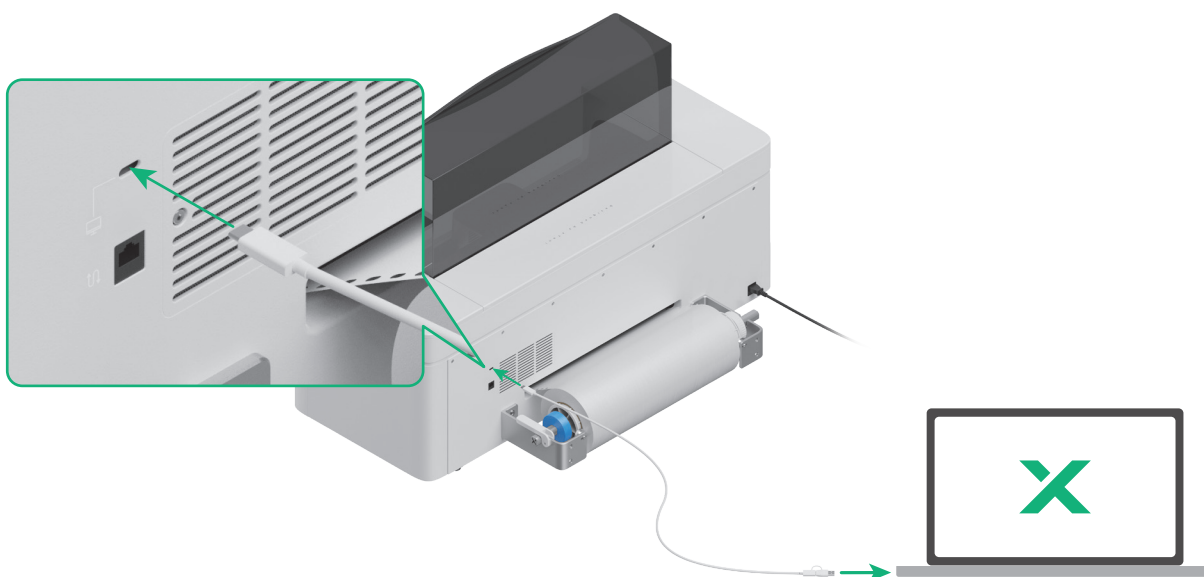


Per dettagli su come trattare i materiali utilizzando xTool Apparel Printer Plus e il software, scansiona il codice QR o visita support.xtool.com/article/3295.



Descrizione dell'indicatore

Apparel Printer Plus indicatore

Indicatore del pulsante	Indicatore di stato	Altoparlante	Stato del dispositivo
Bianco fisso	Bianco fisso	/	Inattivo
Spento	Spento	/	Standby
Bianco fisso	Verde fisso	/	Stampa in corso
Bianco fisso	Verde fisso	Suono una sola volta	Stampa in pausa
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Aggiornamento del firmware
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Calibrazione della testa di stampa
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Pulizia della testa di stampa
Bianco fisso	Rosso lampeggiante rapido	Suono una sola volta	Si è verificata un'anomalia

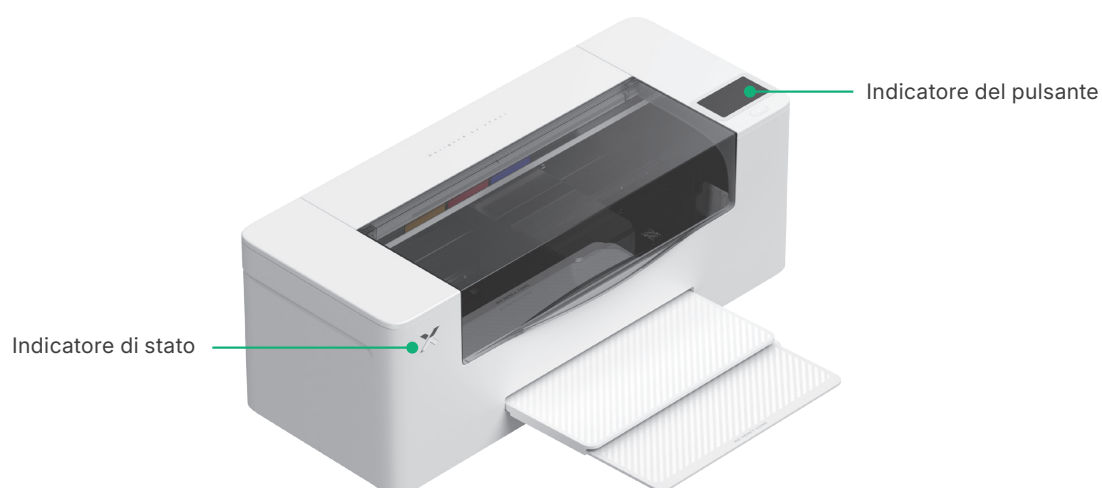

Indicatore del modulo di umidità

Indicatore di stato	Descrizione dello stato del dispositivo
Luce fissa	Il dispositivo funziona normalmente.
Luce lampeggiante	Il serbatoio dell'acqua è vuoto.
Si spegne	Il dispositivo è spento o scollegato.


Domande frequenti

Come si smonta il modulo di umidificazione?


■ Durante il normale uso, non rimuovere frequentemente l'intero modulo di umidificazione per evitare fuoriuscite di liquido dal serbatoio dell'acqua o dalla vaschetta di base.

■ Solo durante la manutenzione della stampante o del modulo di umidificazione, seguire i passaggi riportati di seguito per rimuovere l'intero modulo di umidificazione.


(1) Aprire il pannello sinistro e coperchio della stampante.

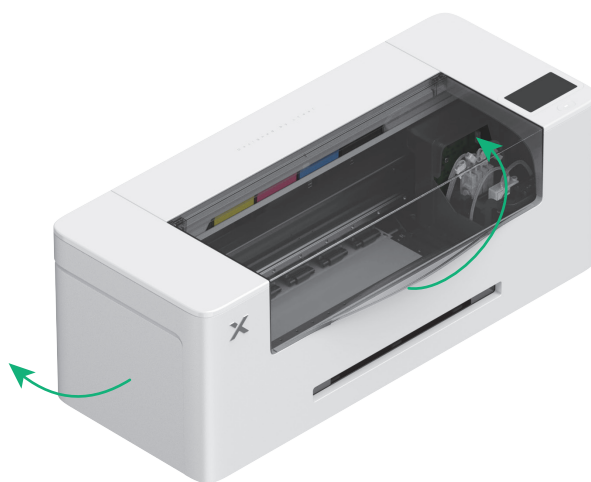


(2) Premere l'interruttore di alimentazione per spegnere il modulo.

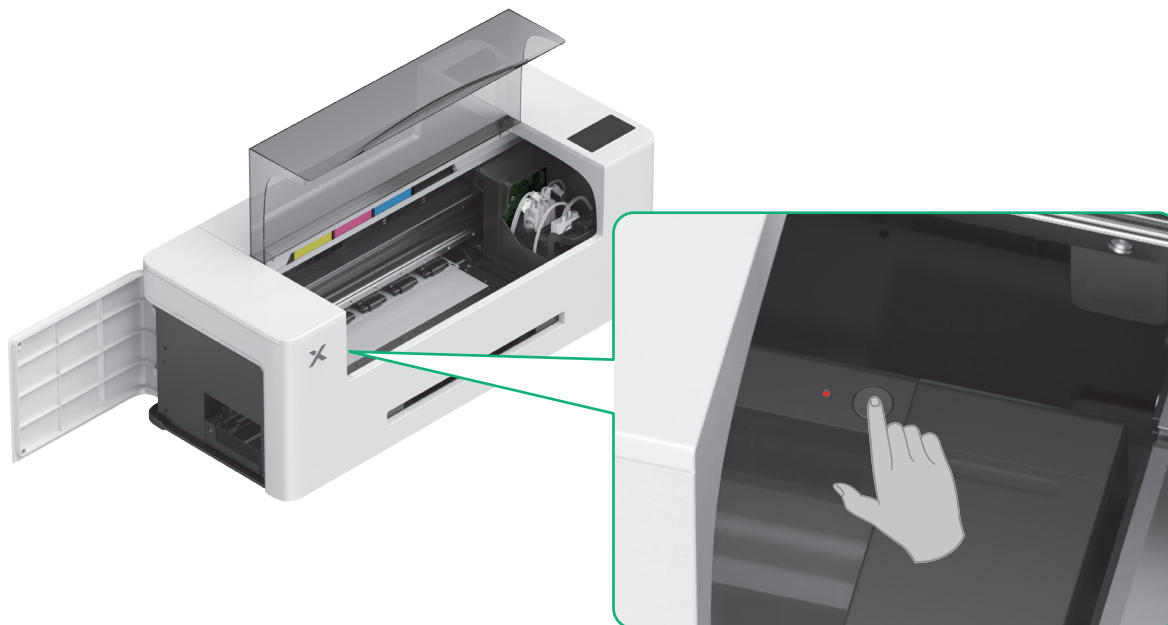


(3) Scollegare l'adattatore del modulo di umidificazione.

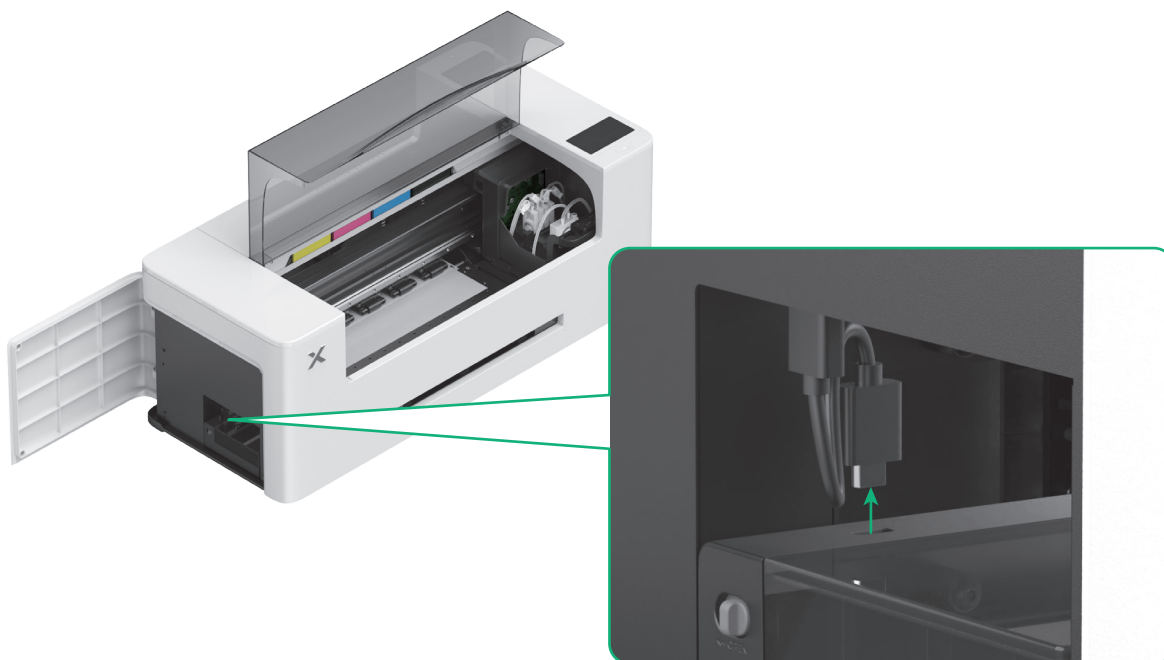

(4) Spostare verso sinistra il cursore di rilascio del serbatoio dell'acqua per espellere il serbatoio dell'acqua. Rimuovere il serbatoio dell'acqua lentamente e orizzontalmente per evitare perdite di liquido.

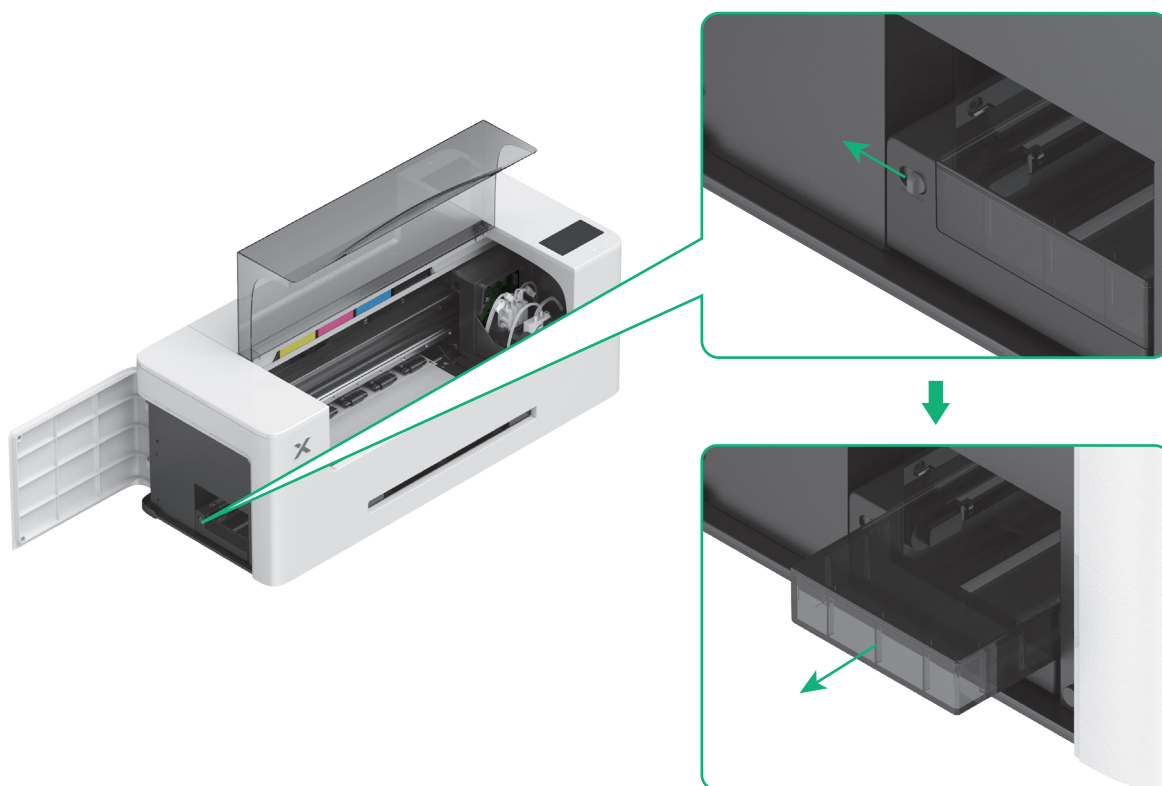

(5) Usare la fessura di presa sulla vaschetta di base per estrarre orizzontalmente e in modo stabile il modulo di umidificazione.

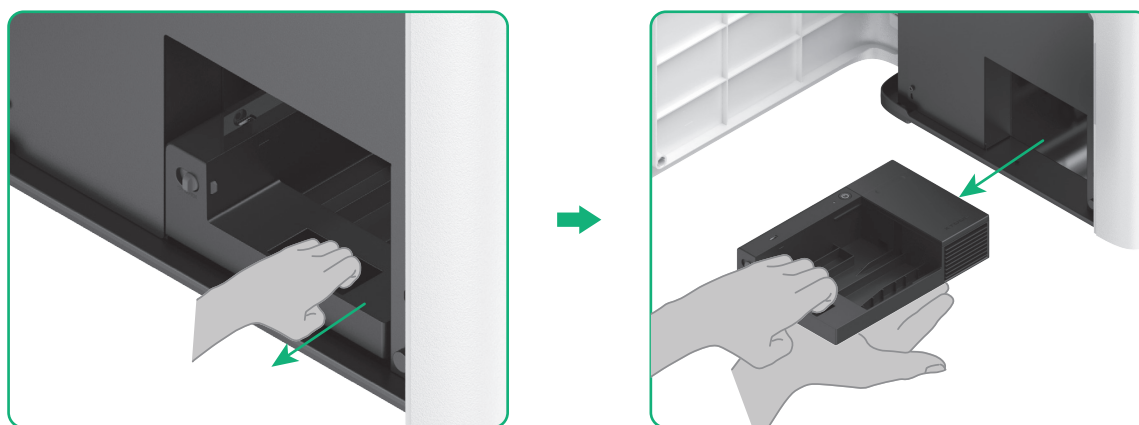

XTOOL