

XTOOL | Apparel Printer Plus

Skrócona instrukcja obsługi



Lista przedmiotów	01
Poznaj swoją drukarkę xTool Apparel Printer Plus ..	02
Opis modułu nawilżającego	03
Przygotowanie	04
Używanie drukarki xTool Apparel Printer Plus	22
Opis wskaźnika	23
Często zadawane pytania	24

* Tłumaczenie oryginalnej instrukcji


Lista przedmiotów




① xTool Apparel Printer Plus



② Rolka 25 m folii z uchwytem do drukarki xTool Apparel Printer

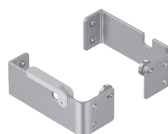

③ ④ Wspornik

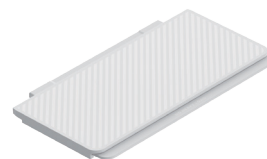

⑤ Taca wyjściowa



⑥ Atrament



⑦ Płyn nawilżający



⑧ Kabel zasilający



⑨ Kabel USB



⑩ Strzykawka



⑪ Wkrętak




⑫ Śruba M4*16
(W zestawie znajduje się zapasowa śruba.)



⑬ Płyn do czyszczenia



⑭ Pipeta

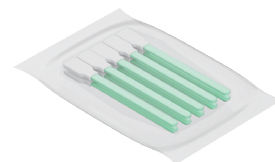

⑮ Wacik do czyszczenia




⑯ Rurka



⑰ Ściereczka do czyszczenia




⑱ Olej smarny

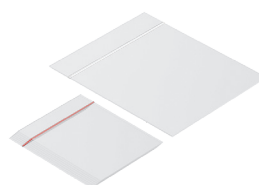

⑲ Torba plastikowa



⑳ Wewnętrzny moduł nawilżający xTool do drukarki Apparel



㉑ Pianka do stosów tuszu



㉒ Skrócona instrukcja obsługi



㉓ Instrukcja konserwacji



㉔ Instrukcje bezpieczeństwa




㉕ Najważniejsze wskazówki




W zależności od zestawów kabel zasilający może być różny. Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.

Poznaj swoją drukarkę xTool Apparel Printer Plus

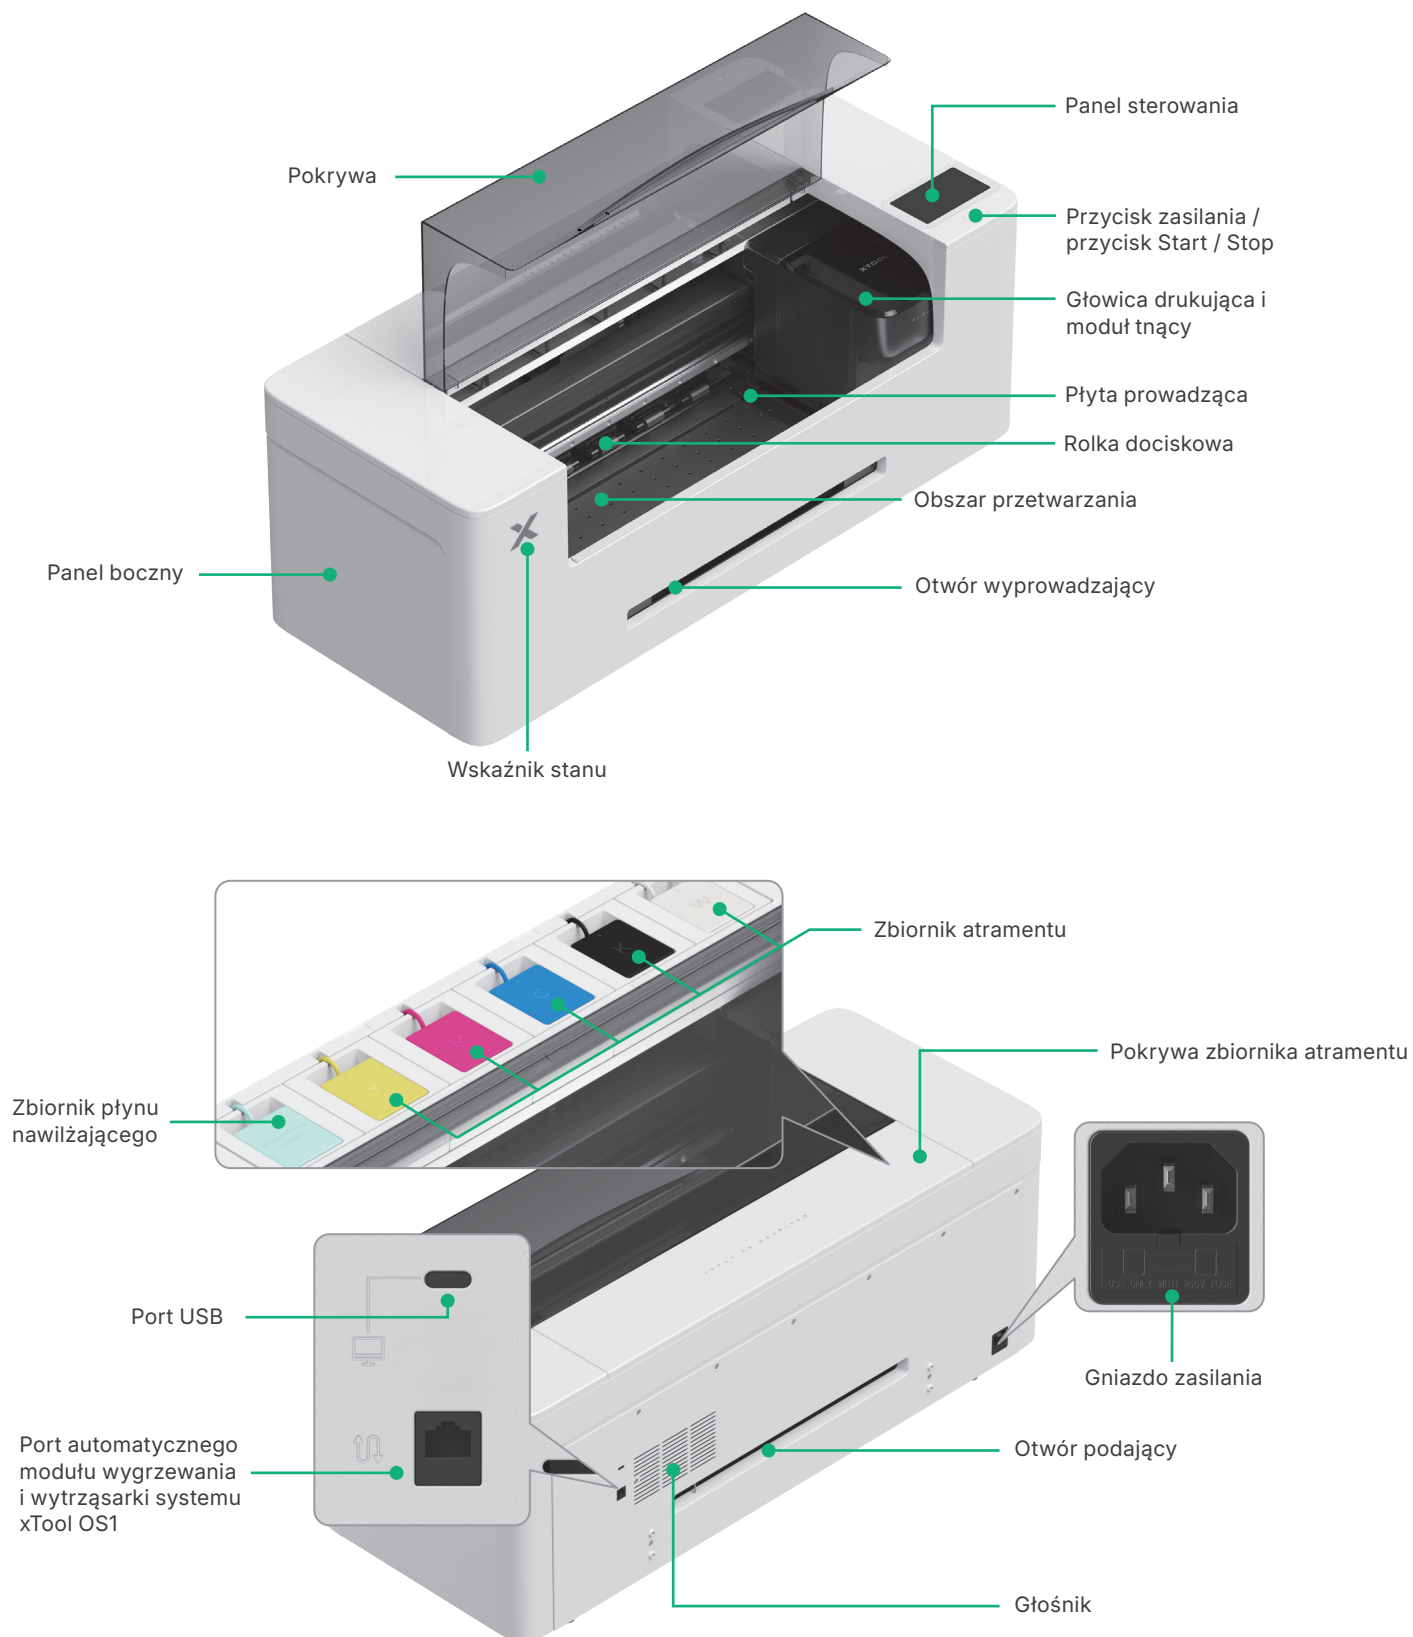

Opis modułu nawilżającego

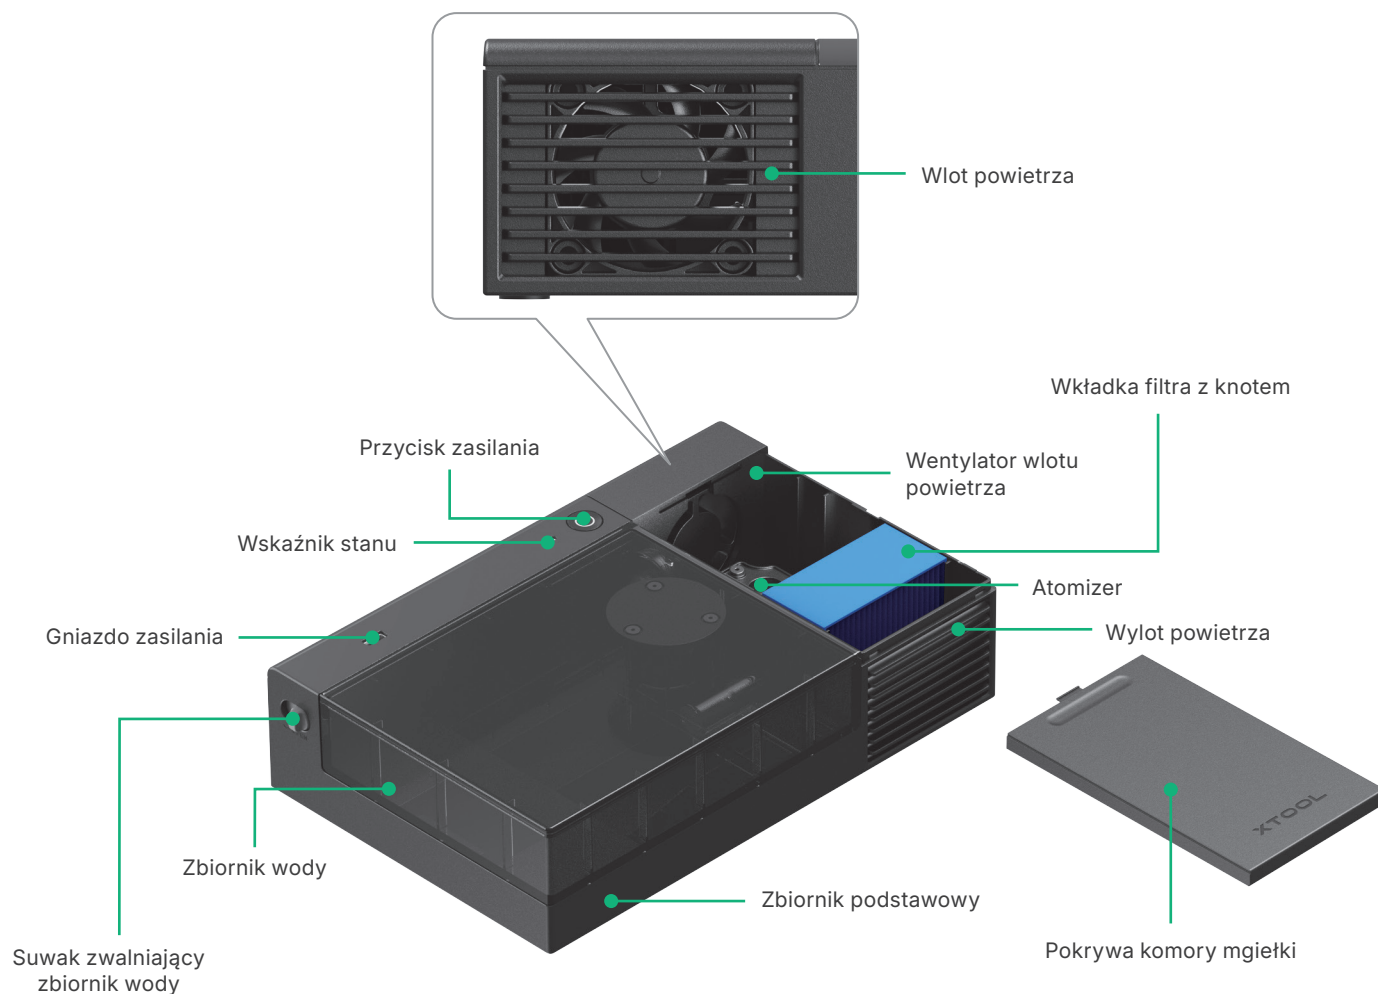


Zalecane warunki użytkowania:

- Gdy wilgotność względna otoczenia jest poniżej 50%, zaleca się włączenie tego modułu, aby znacznie poprawić jakość druku.
- Gdy wilgotność względna otoczenia jest powyżej 70%, zaleca się bezwzględne wyłączenie tego modułu, aby zapobiec temu, że nadmierna wilgotność wpłynie na jakość druku.

Przygotowanie

1 Przygotowanie głowicy drukującej



(1)

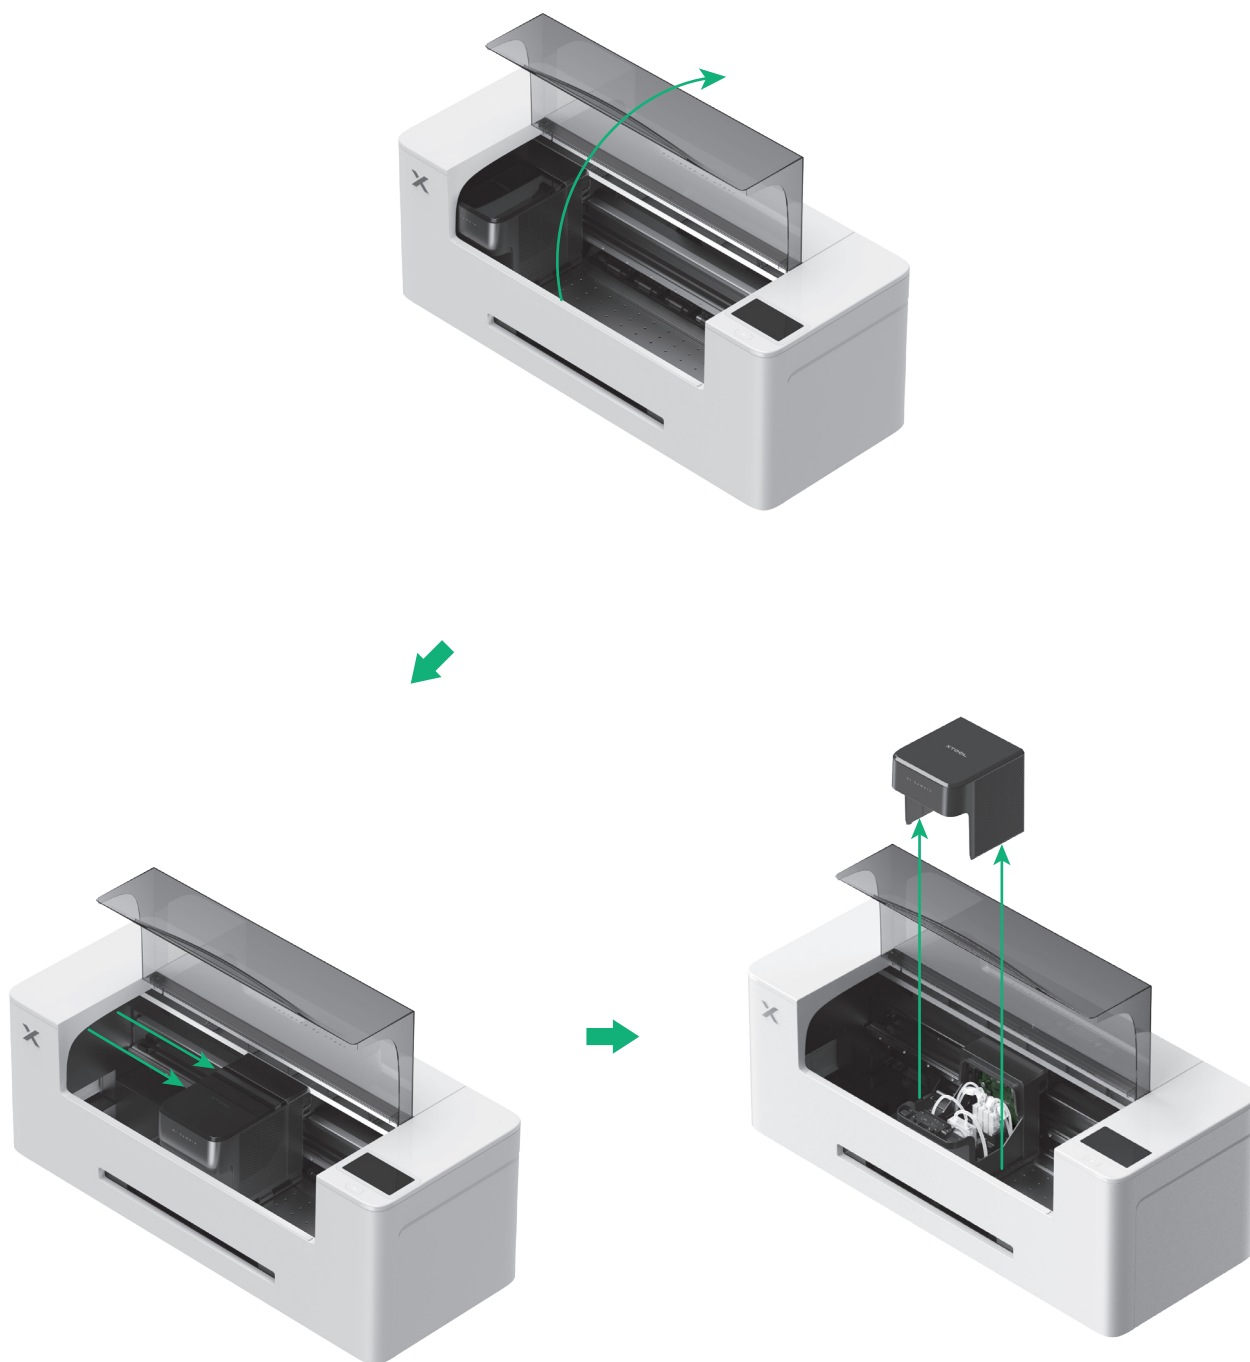


(2) Zamontować piankę w zestawie wkładów





Najpierw naciśnij pokrywę, a następnie obróć ją o 45° w lewo, aby ją otworzyć.

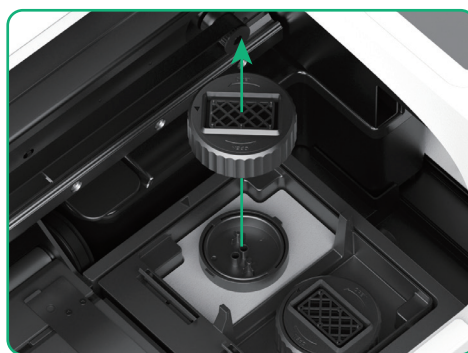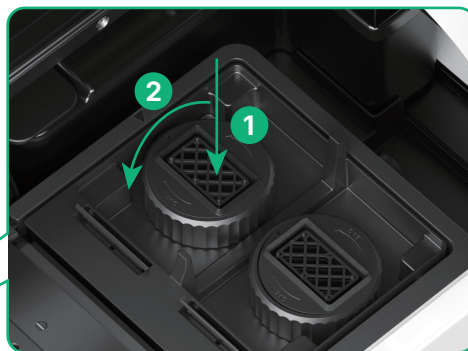



(21)



Rękawiczki (nie wchodzi w skład zestawu)

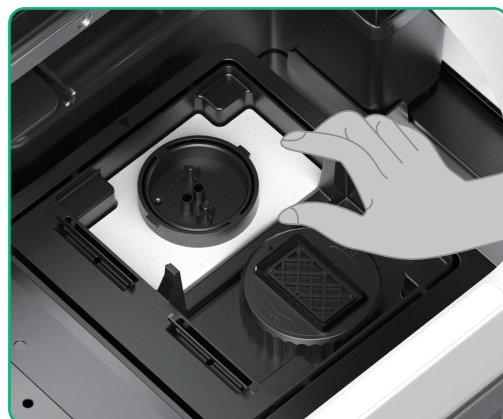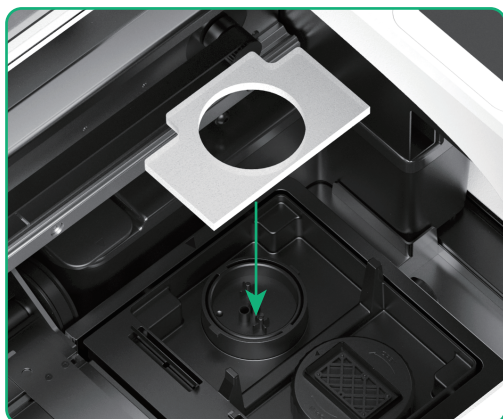


Umieść piankę i dociśnij ją dłonią, tak aby przylegała płasko do dna (zaleca się założenie rękawiczek podczas wkładania lub wyjmowania pianki).

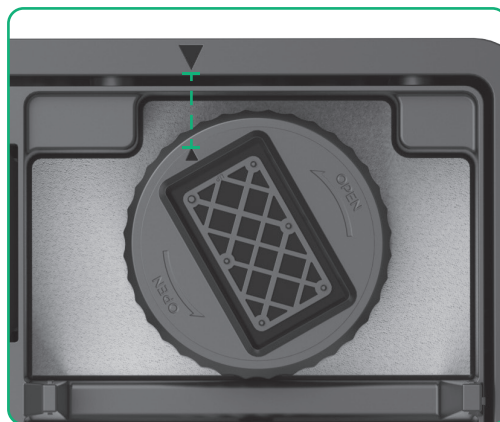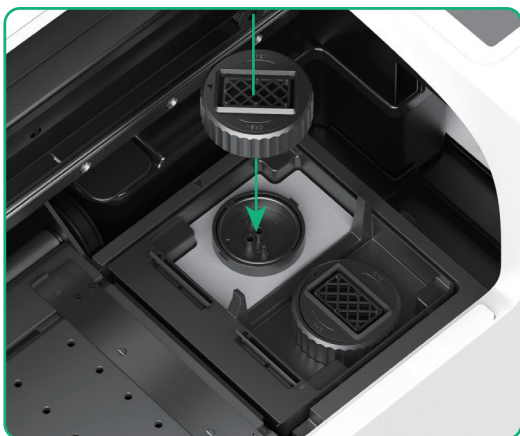

Zamontuj poduszkę z tuszem i upewnij się, że obie strzałki są wyrównane.



Nie montuj poduszki z tuszem odwrotnie.

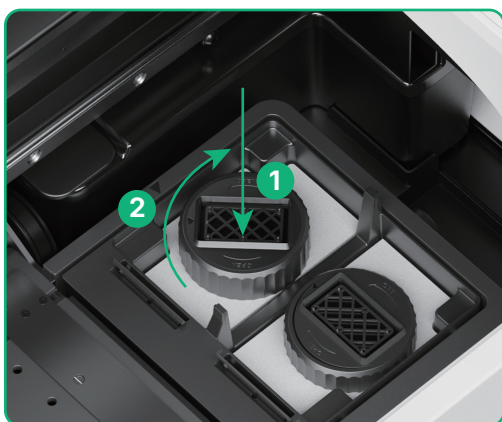


Po zakończeniu montażu należy docisnąć pokrywę i obrócić ją o 45° w prawo, aby ją zablokować.




Zainstaluj drugą piankę w ten sam sposób.

(3) Przesuń głowicę drukującą na prawo

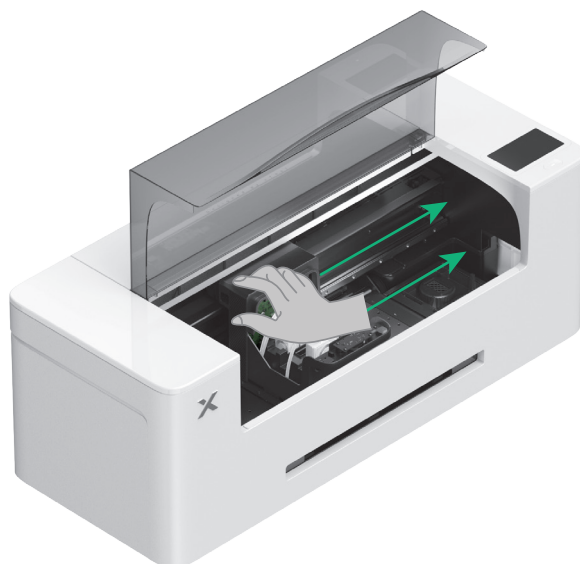


(4) Przesuń w górę przełącznik rolki dociskowej, aby ją zwolnić

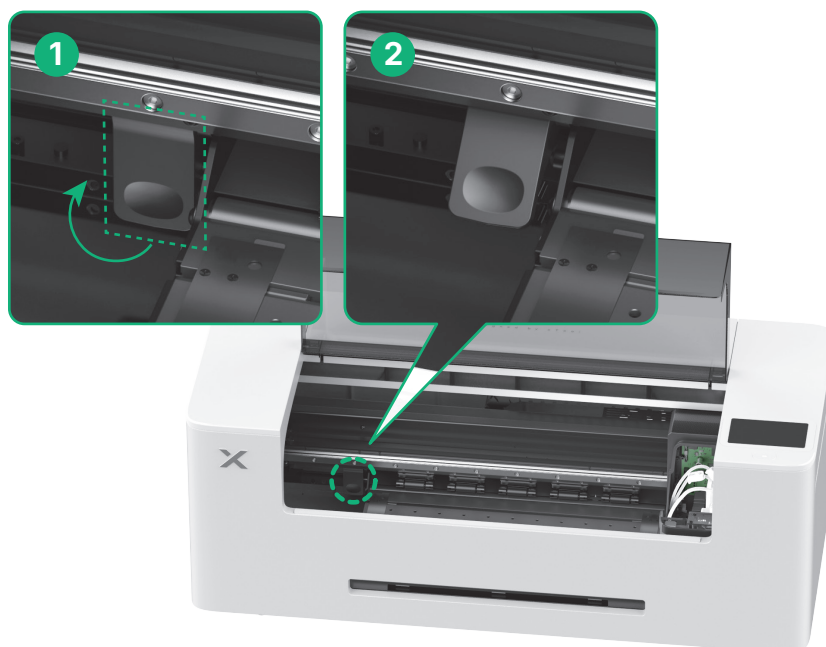


2 Zamontuj wspornik i załóż rolkę folii do drukarki xTool Apparel Printer

(1)

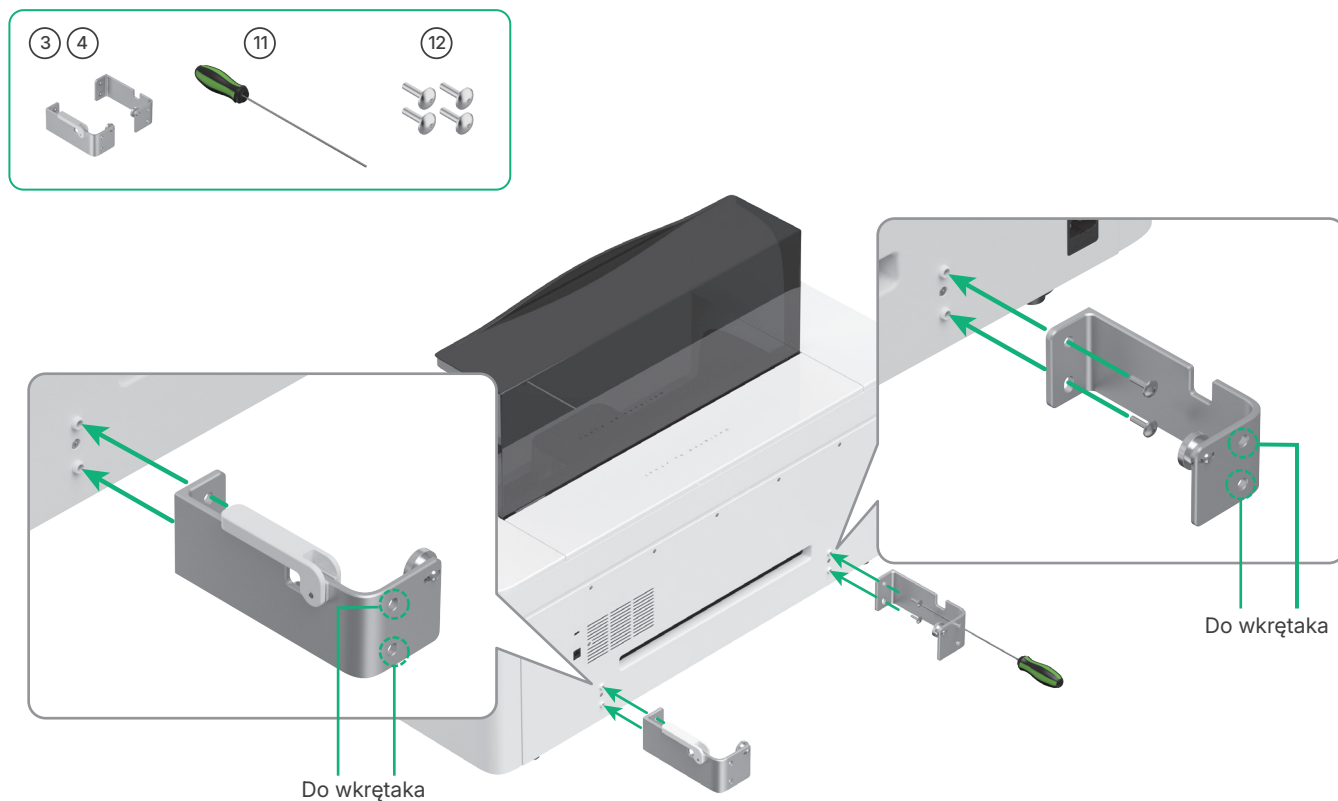

(2)

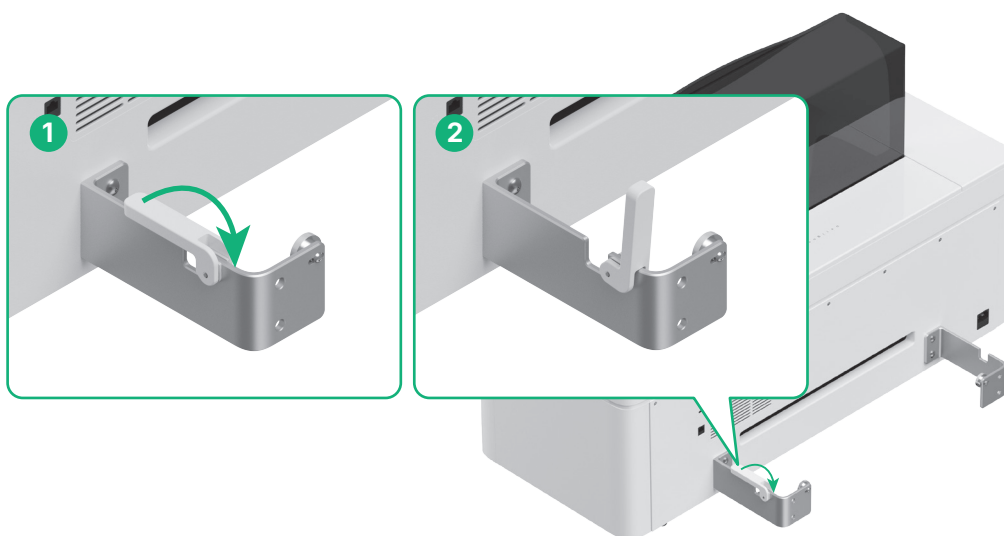


2






Uważaj na dłonie, wkładając uchwyt na miejsce.



Upewnij się, że mocowania po obu stronach są mocno założone.

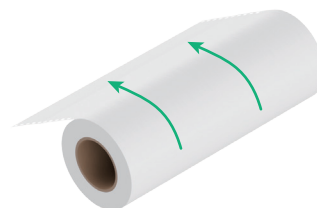

Zwróć uwagę na kierunek rolki.

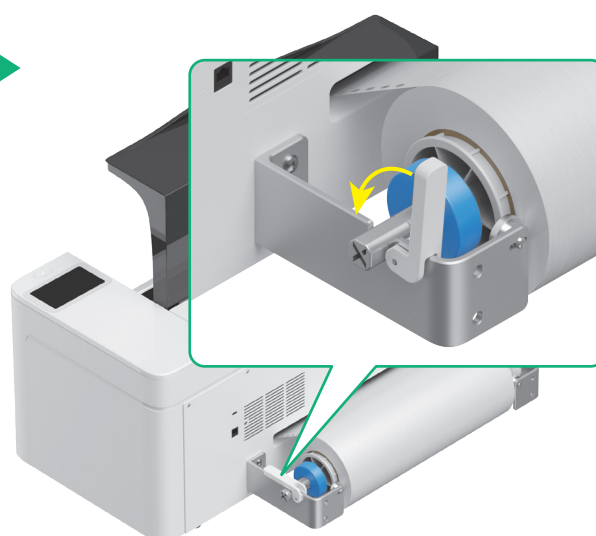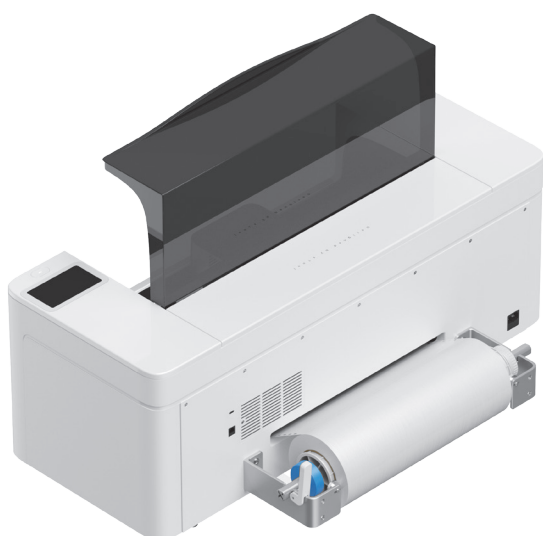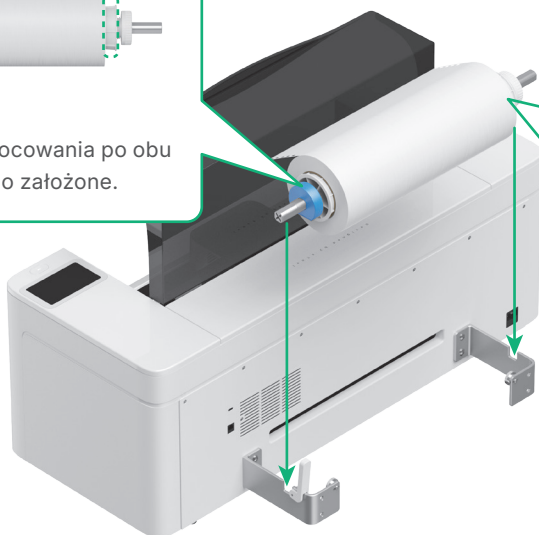


3 Wprowadzanie folii do drukarki xTool Apparel Printer



Przed wprowadzeniem folii upewnij się, że naklejka na rolce została usunięta.


Wprowadzanie folii do drukarki przez otwór podający

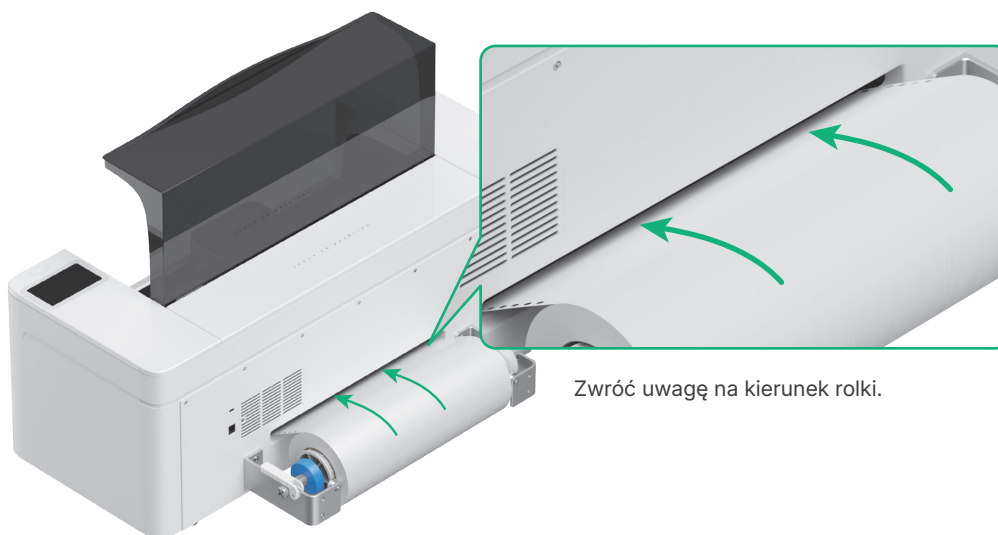

Zwróć uwagę na kierunek rolki.



Upewnij się, że folia pokrywa położenie początkowe obszaru przetwarzania i jest wyrównana z oznaczeniem po prawej stronie.

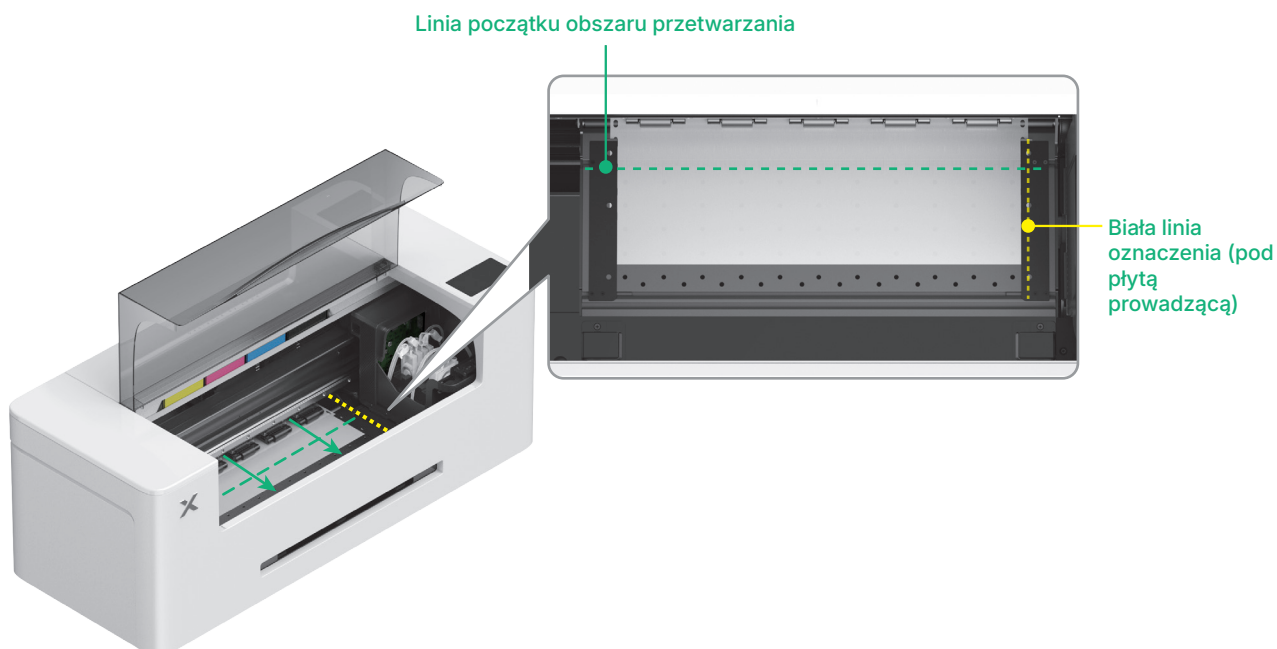



Przesuń płyty prowadzące po obu stronach, aby pokryć folię



Przesuń płyty prowadzące po obu stronach, tak aby krawędzie folii znalazły się pośrodku otwór w płytach prowadzących. Należy uważać, aby odległość pomiędzy płytą prowadzącą a folią nie była zbyt duża ani zbyt mała. W przeciwnym razie folia może się wybrzuszać.



Przesuń w dół przełącznik rolki dociskowej

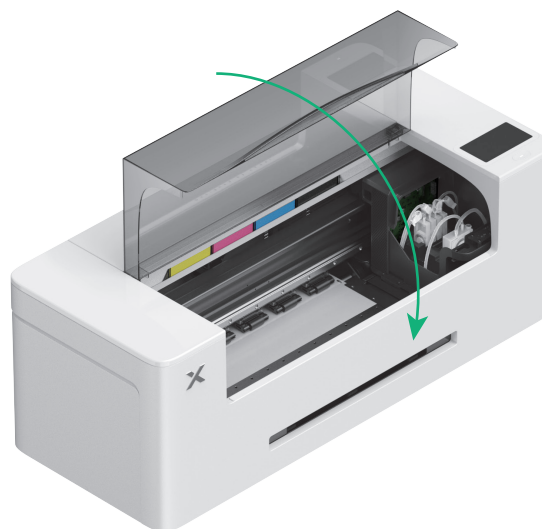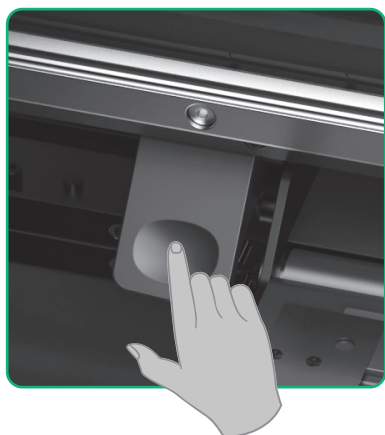


4 Napełnianie płynem nawilżającym i atramentem

(1) Napełnianie płynem nawilżającym do zbiornika płynu nawilżającego




Przed użyciem płynu nawilżającego należy usunąć folię zabezpieczającą.



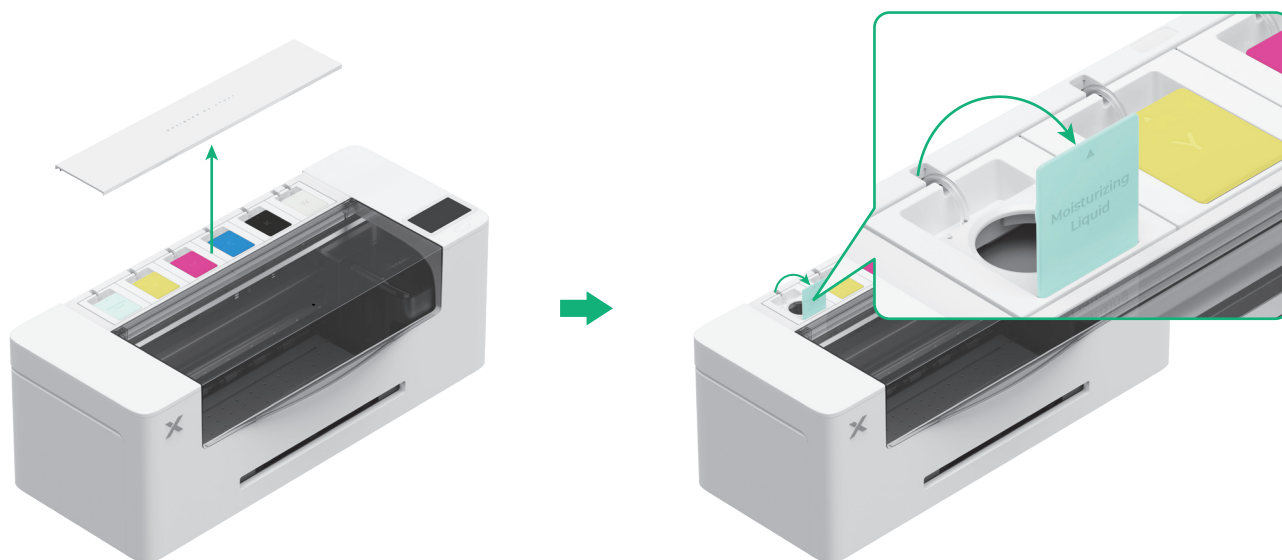

- Napełnij płynem nawilżającym zbiornik płynu nawilżającego. Nie należy przepelniać zbiornika płynu nawilżającego (maksymalna pojemność: 1000 ml).
- Należy pozostawić odpowiednią ilość płynu nawilżającego do celów regularnej konserwacji.

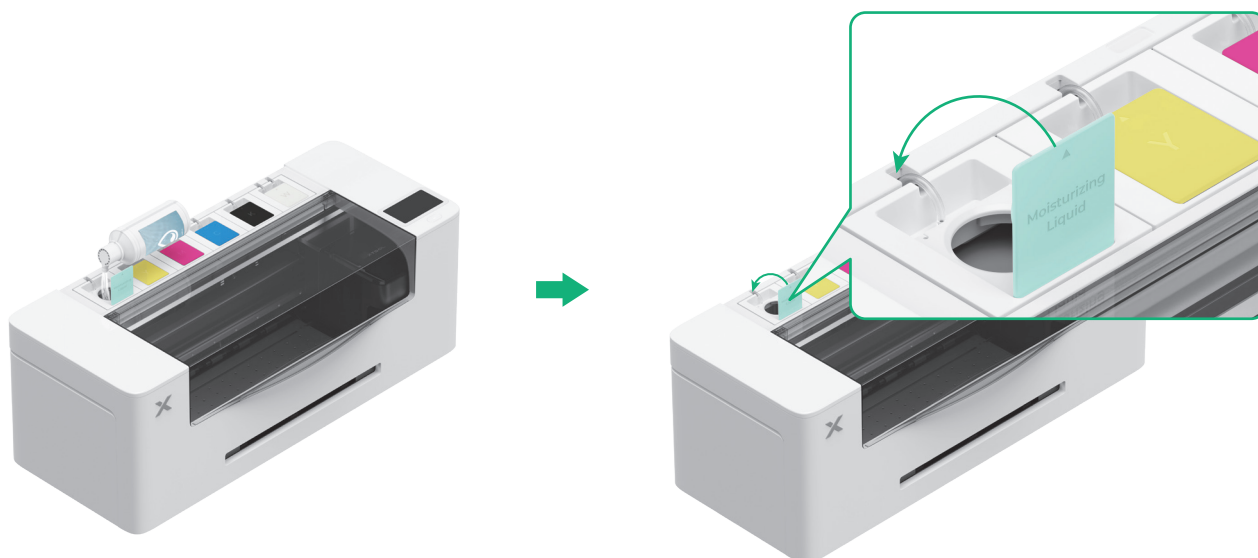

(2) Napełniania atramentem zbiornika atramentu




Zaleca się ostrożność przy napełnianiu atramentem, aby uniknąć poplamienia odzieży. Plamy mogą pozostawić ślady, które będzie trudno usunąć.

6



Y – Żółty
M – Magenta
C – Cyjan
K – Czarny
W – Biały

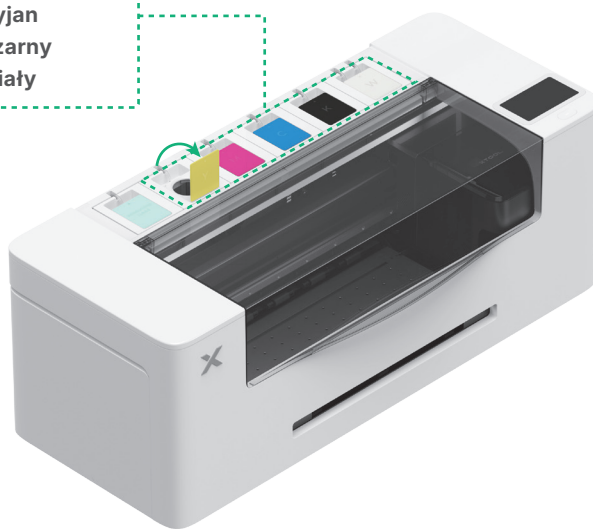

Przed dodaniem białego atramentu należy go dobrze wstrząsnąć.



Po napełnieniu atramentem należy uważać przy ponownym otwieraniu zbiornika, gdyż atrament może prysnąć do wnętrza urządzenia.




Napełnij odpowiednim kolorem zbiorniki atramentu.



Zbiornik atramentu kolorowego: 500 ml

Zbiornik atramentu białego: 1000 ml

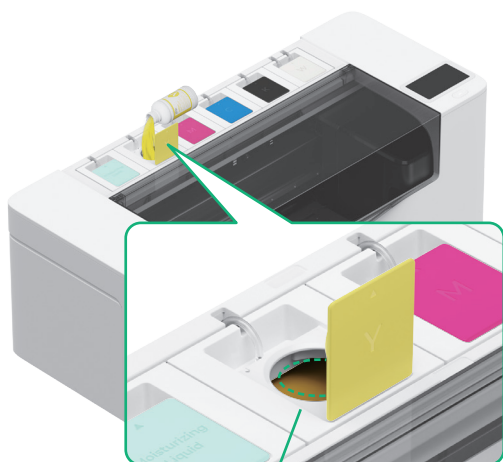

Uwaga: nie napełniać atramentem powyżej krawędzi zbiornika atramentu.



Powtórz te kroki dla pozostałych kolorów atramentu.




5 Montowanie modułu nawilżającego

(1) Otwórz lewy panel boczny drukarki.




(2) Włóż moduł nawilżający poziomo do drukarki w taki sposób, że wylot i wlot powietrza modułu są skierowane w stronę wnętrza drukarki. Wsuń go do środka, aż moduł przylegnie ściśle do wewnętrznej ścianki drukarki i nie da się go już dalej wsunąć.

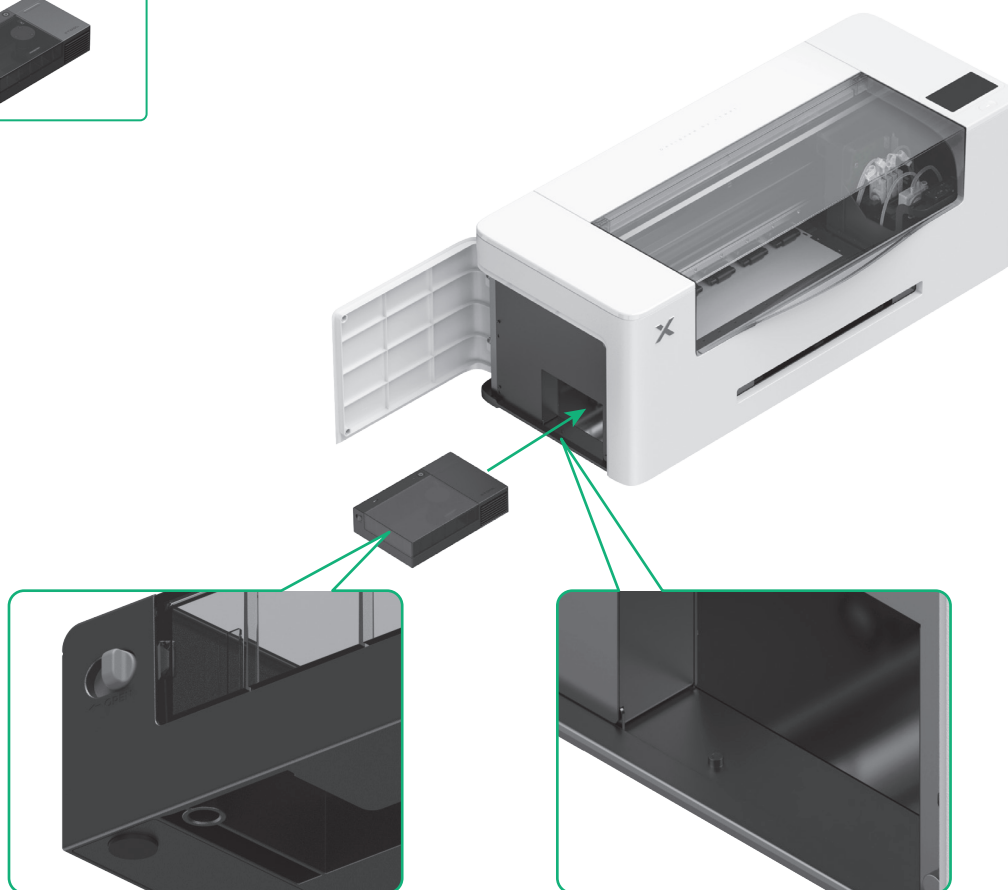

Upewnij się, że zagłębiony otwór w lewym dolnym rogu modułu nawilżającego pokrywa się z wystającą śrubą po lewej stronie obszaru montażowego drukarki i dobrze na niej zaskoczył.

6 Przygotowanie i napełnienie zbiornika wody

(1) Przełącz suwak zwalniający zbiornik wody w lewo – zbiornik wody automatycznie wyskoczy.



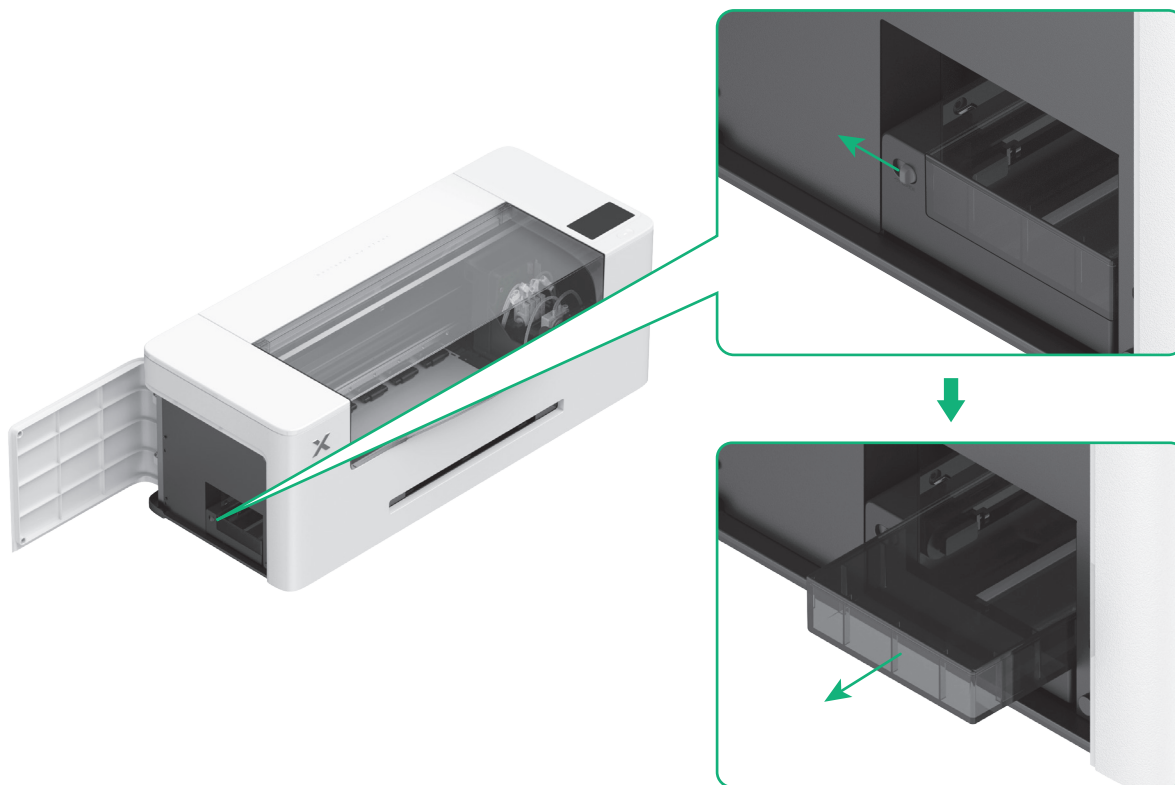


(2) Wyjmij silikonową zatyczkę z boku zbiornika wody i napełnij zbiornik wodą. Po napełnieniu włóż ściśle silikonową zatyczkę na miejsce.

Należy zawsze używać wody użytkowej (z wodociągu)




- Jeśli woda z lokalnego wodociągu powoduje powstawaniem białych osadów, zaleca się używanie wody uzdatnionej lub zmiękczonej.
- Nie należy jednak używać wody oczyszczonej ani destylowanej, ponieważ może to wpłynąć na wydajność mgły modułu nawilżającego.
- Woda o dużym poziomie zanieczyszczeń lub kamienia może zatykać elementy atomizera i zmniejszać wydajność nawilżania.

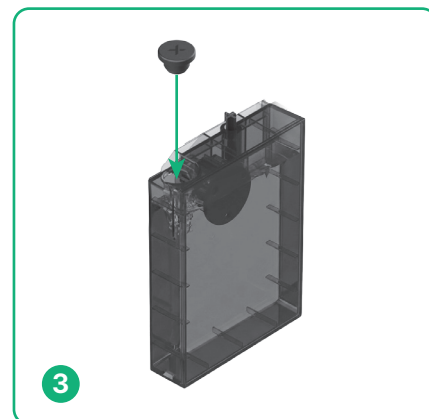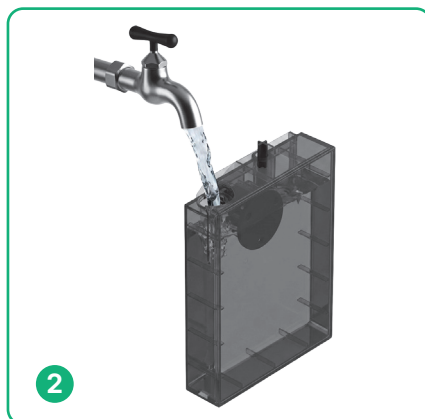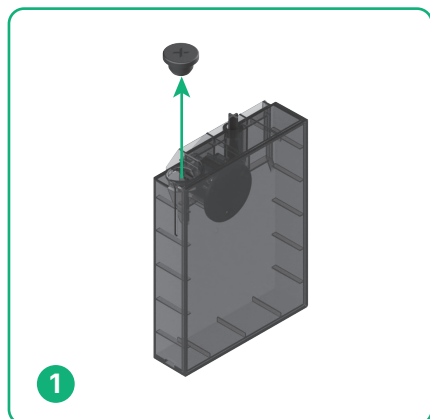

(3) Wóź zbiornik wody poziomo i wsuń go w moduł nawilżający powoli i stopniowo, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu. Dźwięk kliknięcia wskazuje, że jest on na miejscu.



- Podczas wkładania i wsuwania zbiornika wody nie przechylaj go, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu, co mogło by spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie obwodów urządzenia.
- Jeśli na powierzchni zbiornika znajdują się krople wody, wytrzyj je do sucha przed jego montażem.

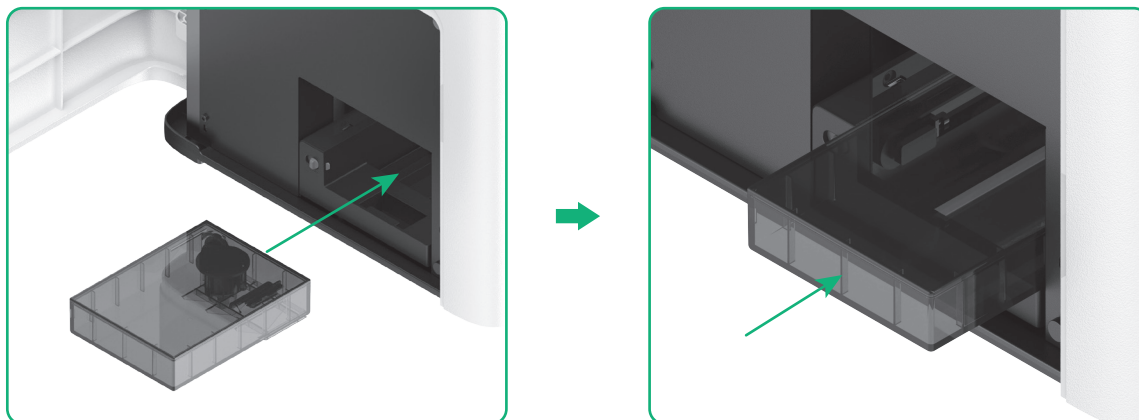


Codzienne napełnianie wody:


- Podczas normalnego użytkowania nie jest konieczne wyjmowanie całego modułu. Wystarczy po prostu wyjąć i napełnić zbiornik wody.

7 Podłącz moduł wilgotności i drukarkę

(1) Podłącz drugi koniec kabla połączeniowego do portu modułu wilgotności.

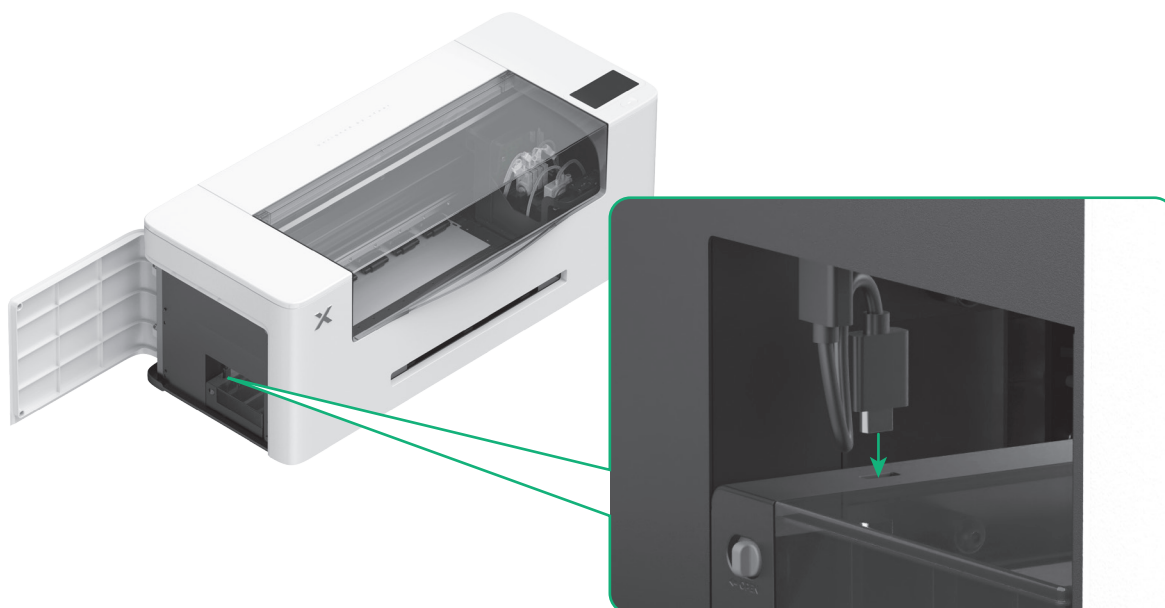


(2) Zamknij lewy panel boczny drukarki.


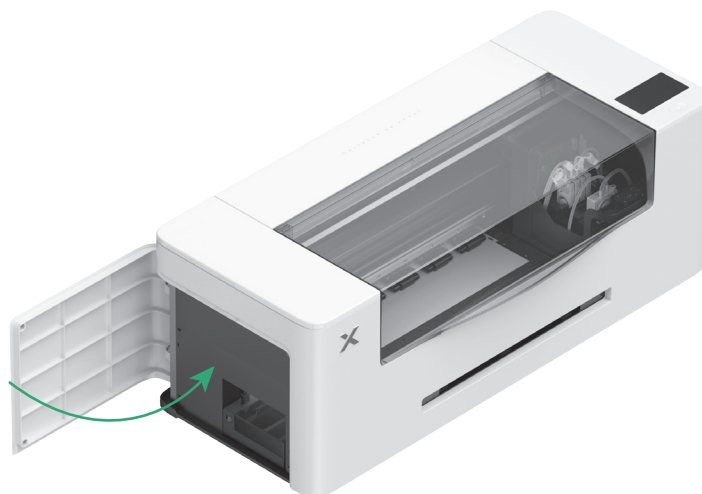


8 Instalacja tacy wyjściowej



5



Podczas używania drukarki nie jest konieczne otwieranie dwóch stanowisk pod tacą wyjściową.

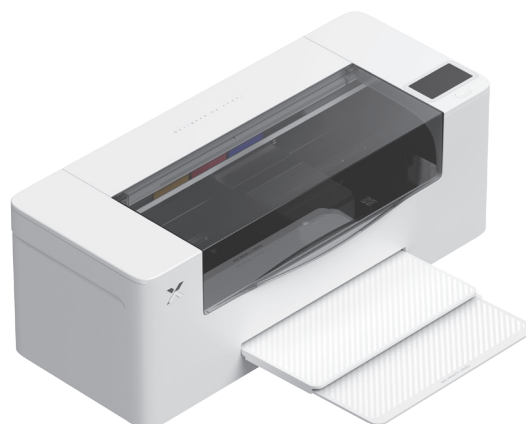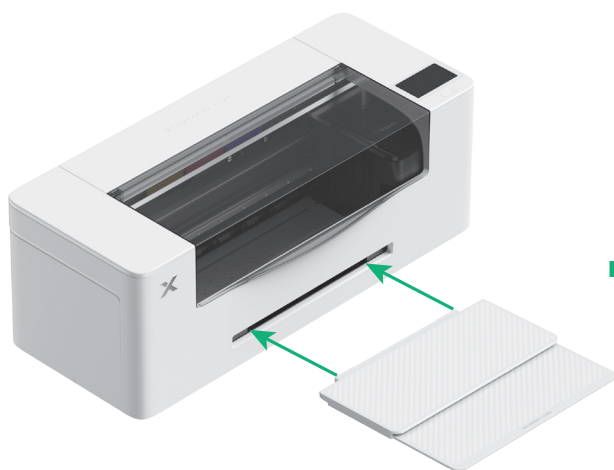

9 Podłączanie do zasilania i wykonywanie konfiguracji

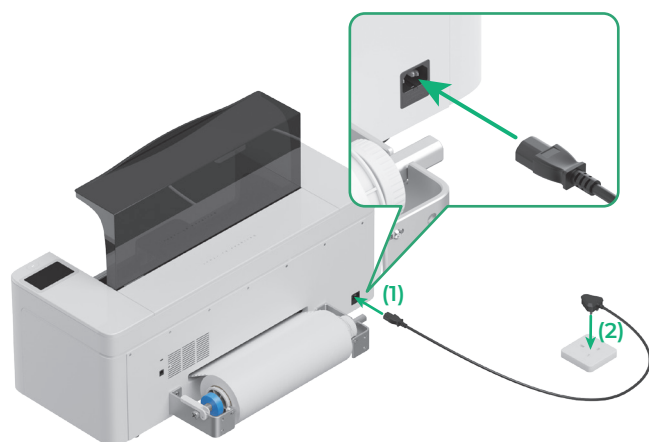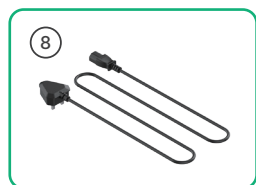


Aby zapewnić prawidłowe działanie i konserwację urządzenia, należy pozostawiać je podłączone do zasilania.





Przed podłączeniem drukarki do komputera i użyciem oprogramowania zapoznaj się w drukarce z przewodnikiem dla początkujących.

10 Włącz zasilanie modułu wilgotności

(1)

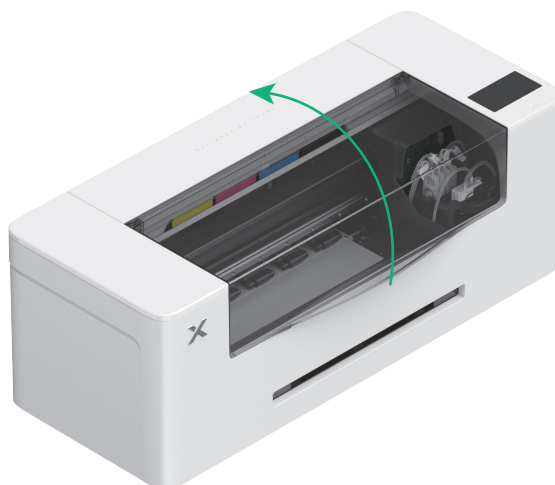

(2) Naciśnij przycisk zasilania modułu wilgotności, aby go włączyć.

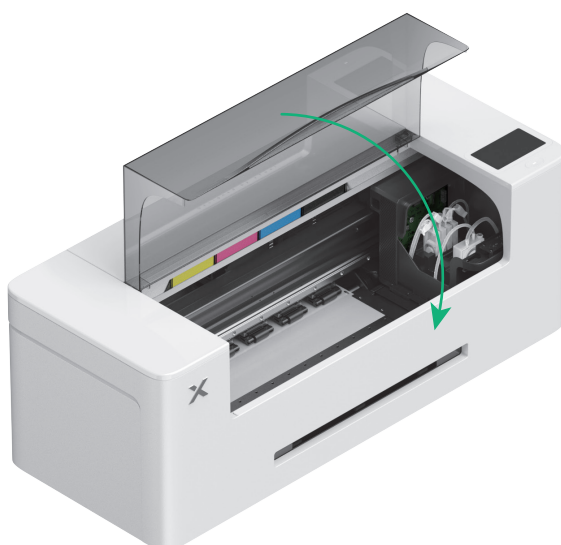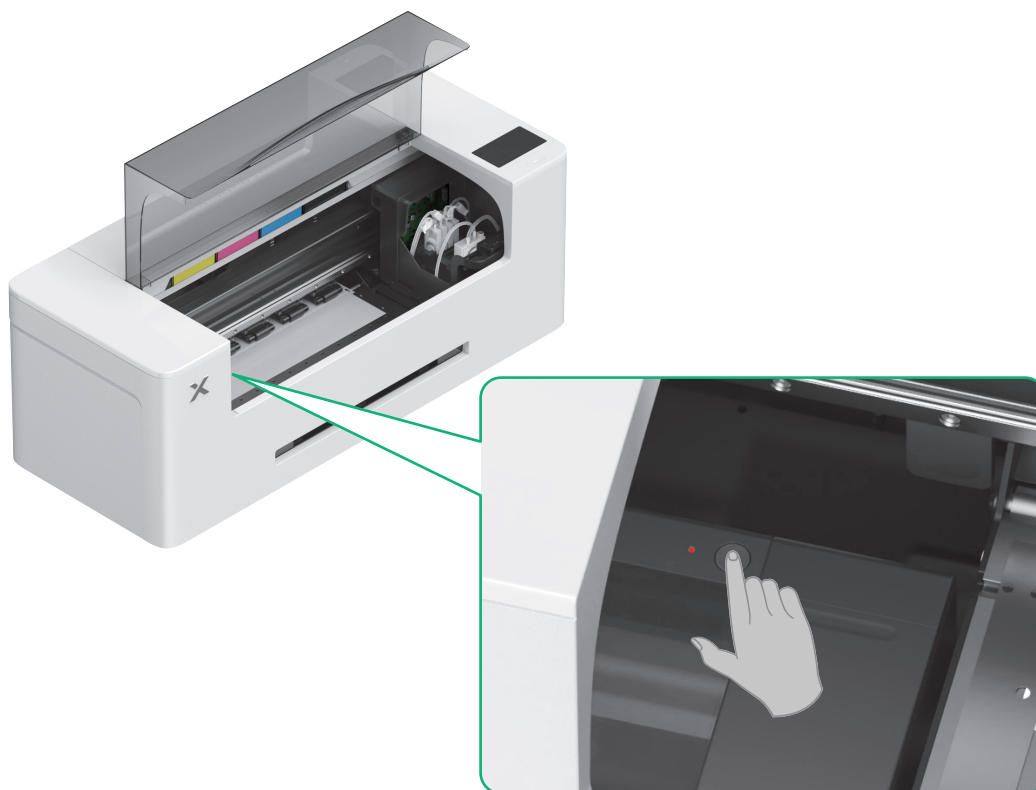

Ponowne naciśnięcie przełącznika zasilania podczas pracy spowoduje wstrzymanie nawilżania.


Używanie drukarki xTool Apparel Printer Plus

1 Pobieranie oprogramowania xTool



Aby pobrać oprogramowanie xTool, przejdź do strony s.xtool.com/software.

2 Podłączanie drukarki xTool Apparel Printer Plus do komputera

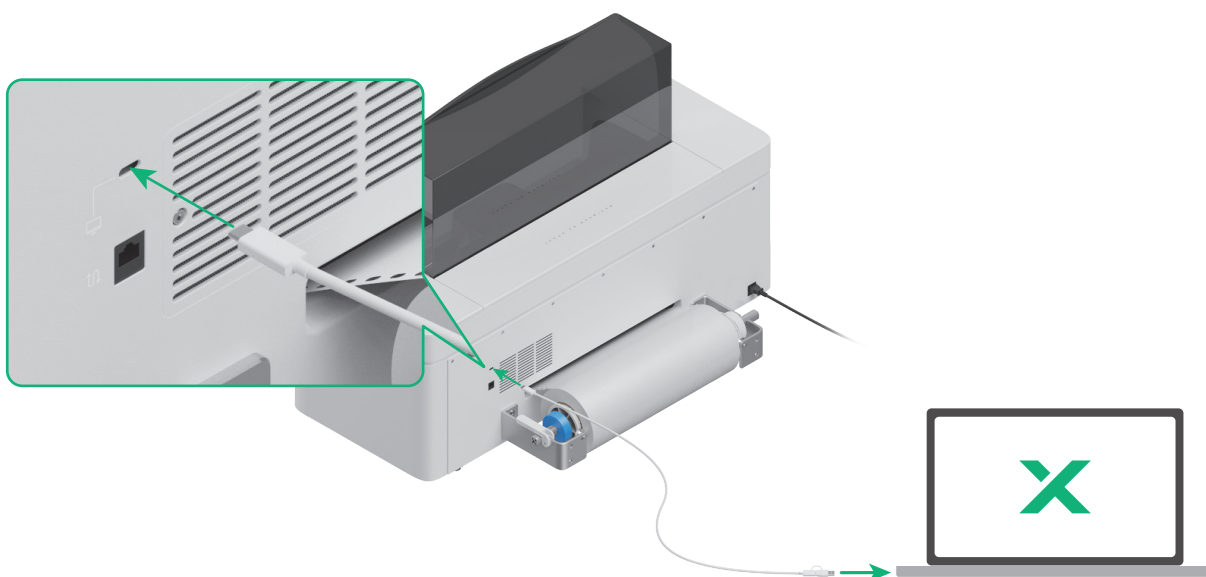


Aby dowiedzieć się więcej, jak przetwarzać materiały za pomocą oprogramowania i drukarki xTool Apparel Printer Plus, zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę support.xtool.com/article/3295.



Opis wskaźnika

Apparel Printer Plus wskaźnik

Wskaźnik przycisku	Wskaźnik stanu	Głośnik	Stan urządzenia
Jednolity biały	Jednolity biały	/	Bezczynność
Wyłącza się	Wyłącza się	/	Stan gotowości
Jednolity biały	Jednolity zielony	/	Drukowanie
Jednolity biały	Jednolity zielony	Pojedynczy dźwięk	Drukowanie wstrzymane
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Kalibracja głowicy drukującej
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Czyszczenie głowicy drukującej
Jednolity biały	Miga szybko na czerwono	Pojedynczy dźwięk	Wystąpił wyjątek

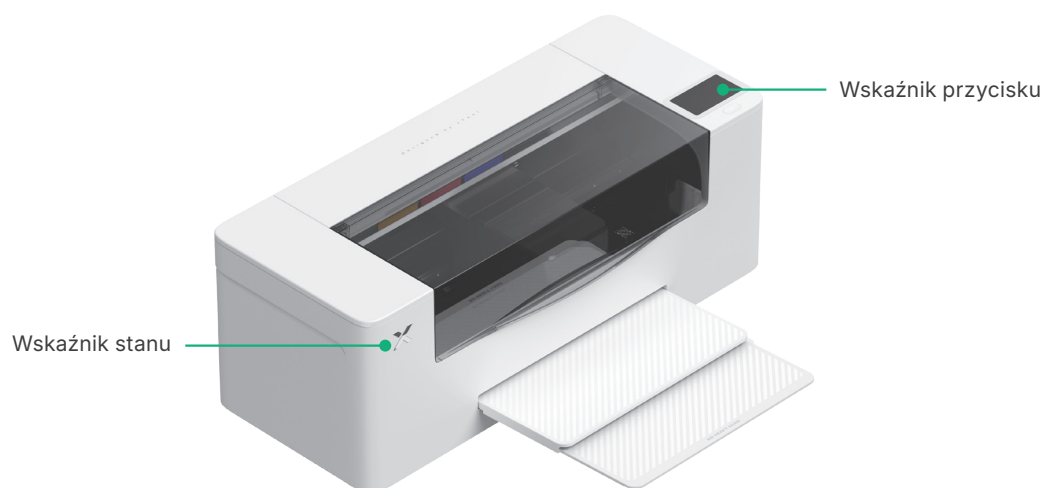

Wskaźnik modułu wilgotności


Wskaźnik stanu	Opis stanu urządzenia
Świeci stałym światłem	Urządzenie pracuje normalnie.
Miga	Zbiornik wody jest pusty.
Wyłącza się	Urządzenie jest wyłączone lub niepodłączone.

Często zadawane pytania


Jak wyjąć moduł nawilżający?

- Podczas normalnego użytkowania nie należy często wyjmować całego modułu nawilżającego, aby uniknąć rozpryskiwania się płynu ze zbiornika wody lub ze zbiornika podstawowego.
- Dlatego kroki opisane poniżej, prowadzące do wyjęcia całego modułu nawilżającego, należy wykonywać tylko przed konserwacją drukarki lub modułu nawilżającego.


(1) Otwórz lewy panel boczny i pokrywę drukarki.

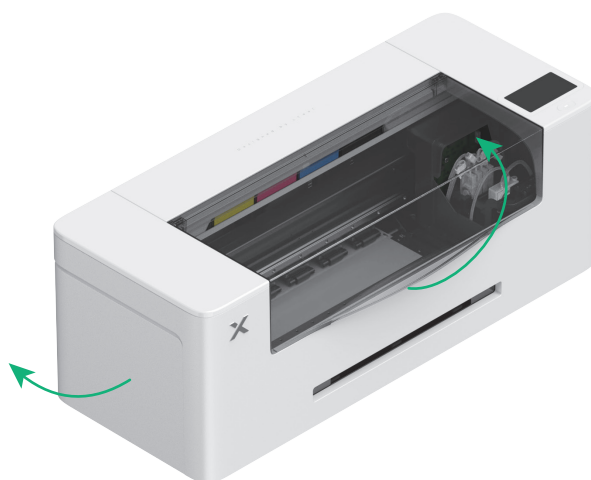


(2) Naciśnij przełącznik zasilania, aby wyłączyć moduł.

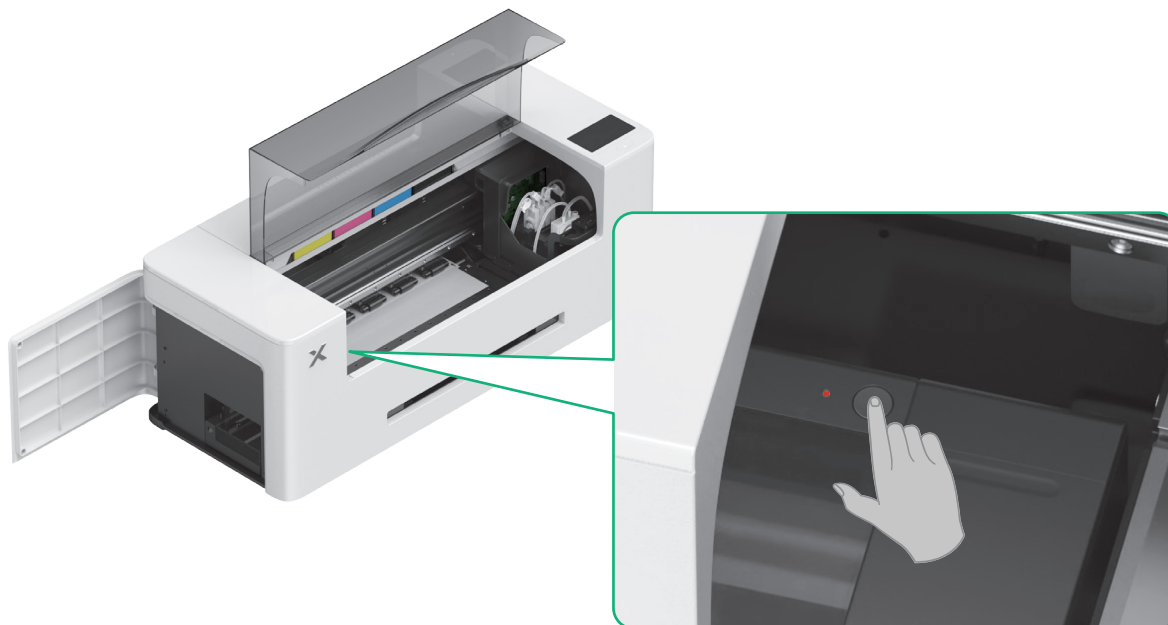


(3) Odłącz adapter zasilania od modułu nawilżającego.

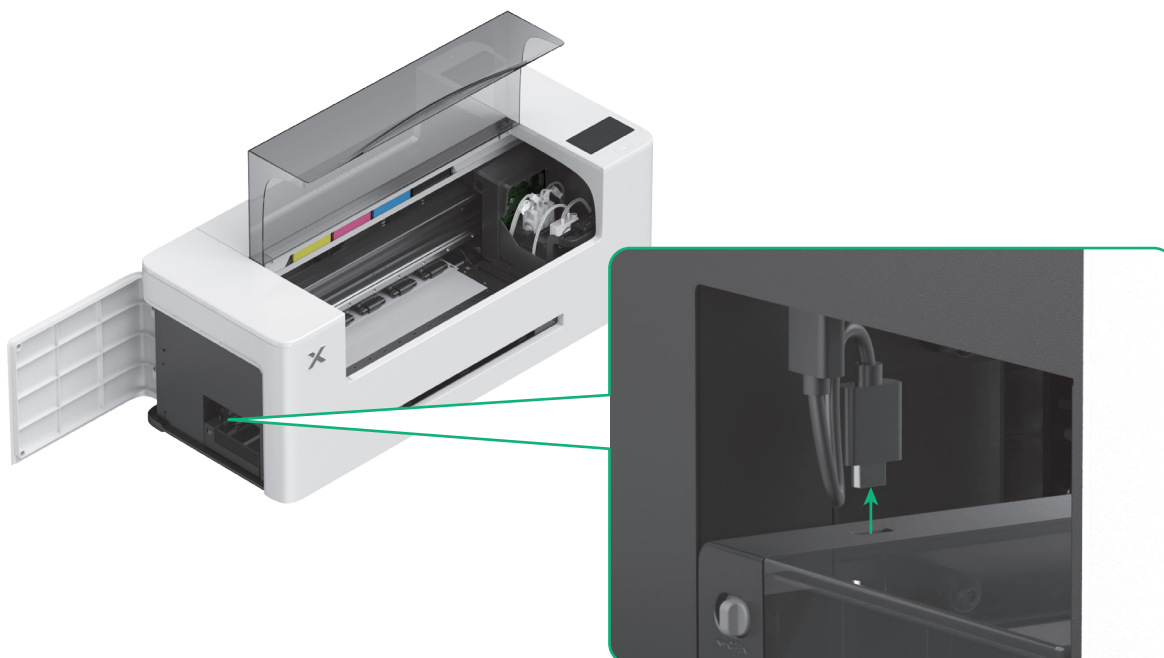

(4) Przełącz suwak zwalniający zbiornik wody w lewo; zbiornik wody automatycznie wyskoczy. Wyjmij zbiornik wody powoli i w położeniu poziomym, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu.

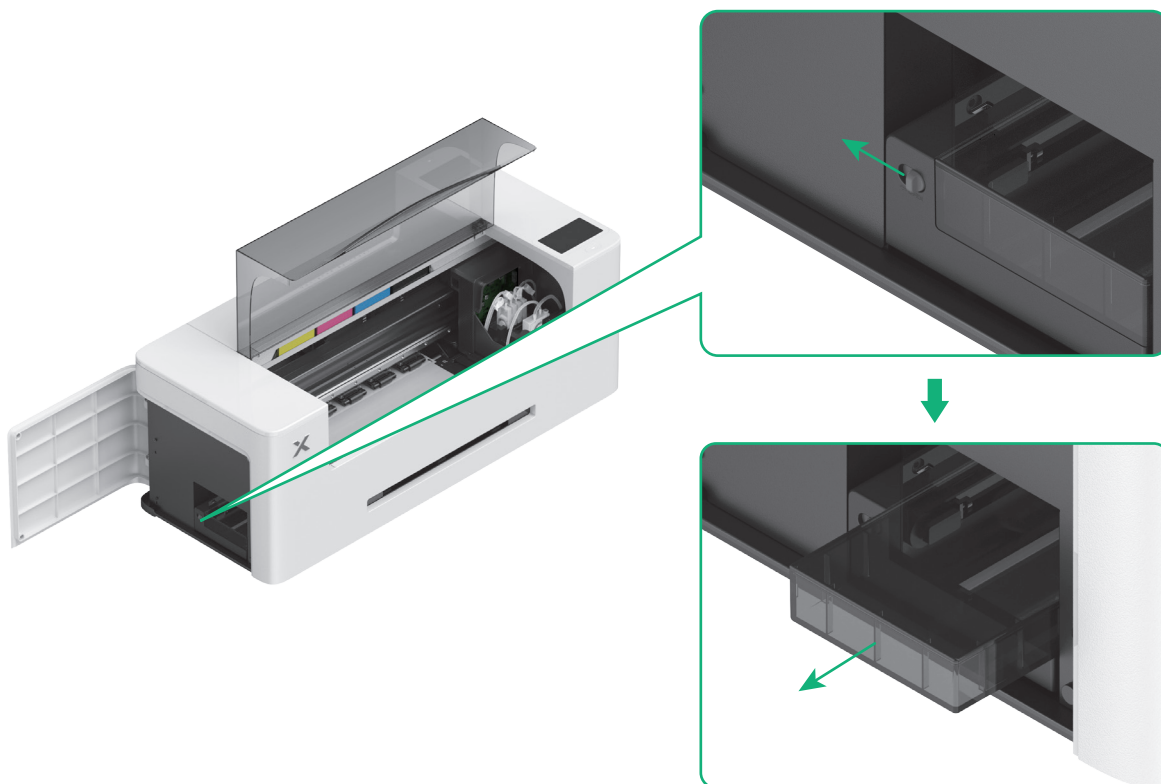

(5) Użyj gniazda uchwytu na zbiorniku podstawowym, aby bez problemu poziomo wyciągnąć moduł nawilżający.

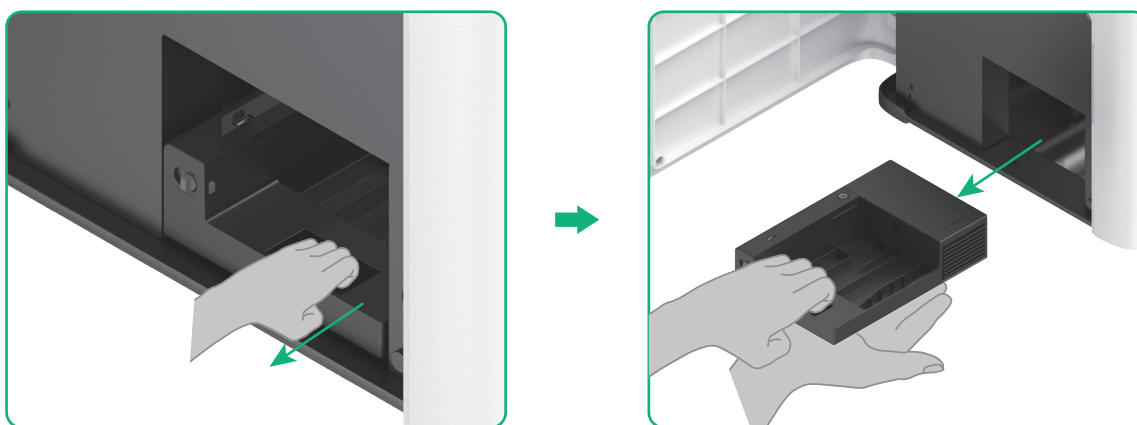

XTOOL