

XTOOL | Apparel Printer Plus

Manual de referência rápida



Lista de itens	01
Apresentamos a xTool Apparel Printer Plus	02
Apresentamos o seu módulo de humidade	03
Preparativos	04
Utilizar a xTool Apparel Printer Plus	22
Descrição do indicador	23
FAQ	24

* Tradução das instruções originais

Lista de itens




① xTool Apparel Printer Plus



② Rolo e porta-película para a xTool Apparel Printer, 25 m



③ ④ Suporte

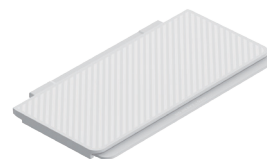

⑤ Tabuleiro de saída



⑥ Tinta



⑦ Líquido amaciador



⑧ Cabo de alimentação



⑨ Cabo USB



⑩ Seringa



⑪ Chave de fenda




⑫ Parafuso M4*16
(Inclui um parafuso sobresselente.)



⑬ Produto de limpeza



⑭ Conta-gotas

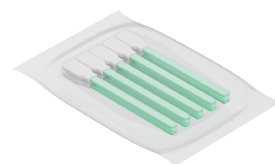

⑮ Cotonete de limpeza




⑯ Tubo



⑰ Pano de limpeza




⑱ Óleo lubrificante

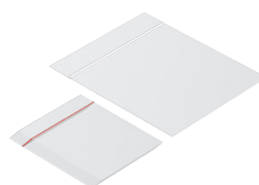

⑲ Saco plástico



⑳ Módulo de humidade interna xTool para impressora têxtil



㉑ Espuma para pilha de tinta



㉒ Manual de referência rápida



㉓ Instruções de manutenção



㉔ Instruções de segurança




㉕ Diretrizes essenciais




O cabo de alimentação pode variar consoante os kits. A ilustração é apenas para referência.

Apresentamos a xTool Apparel Printer Plus

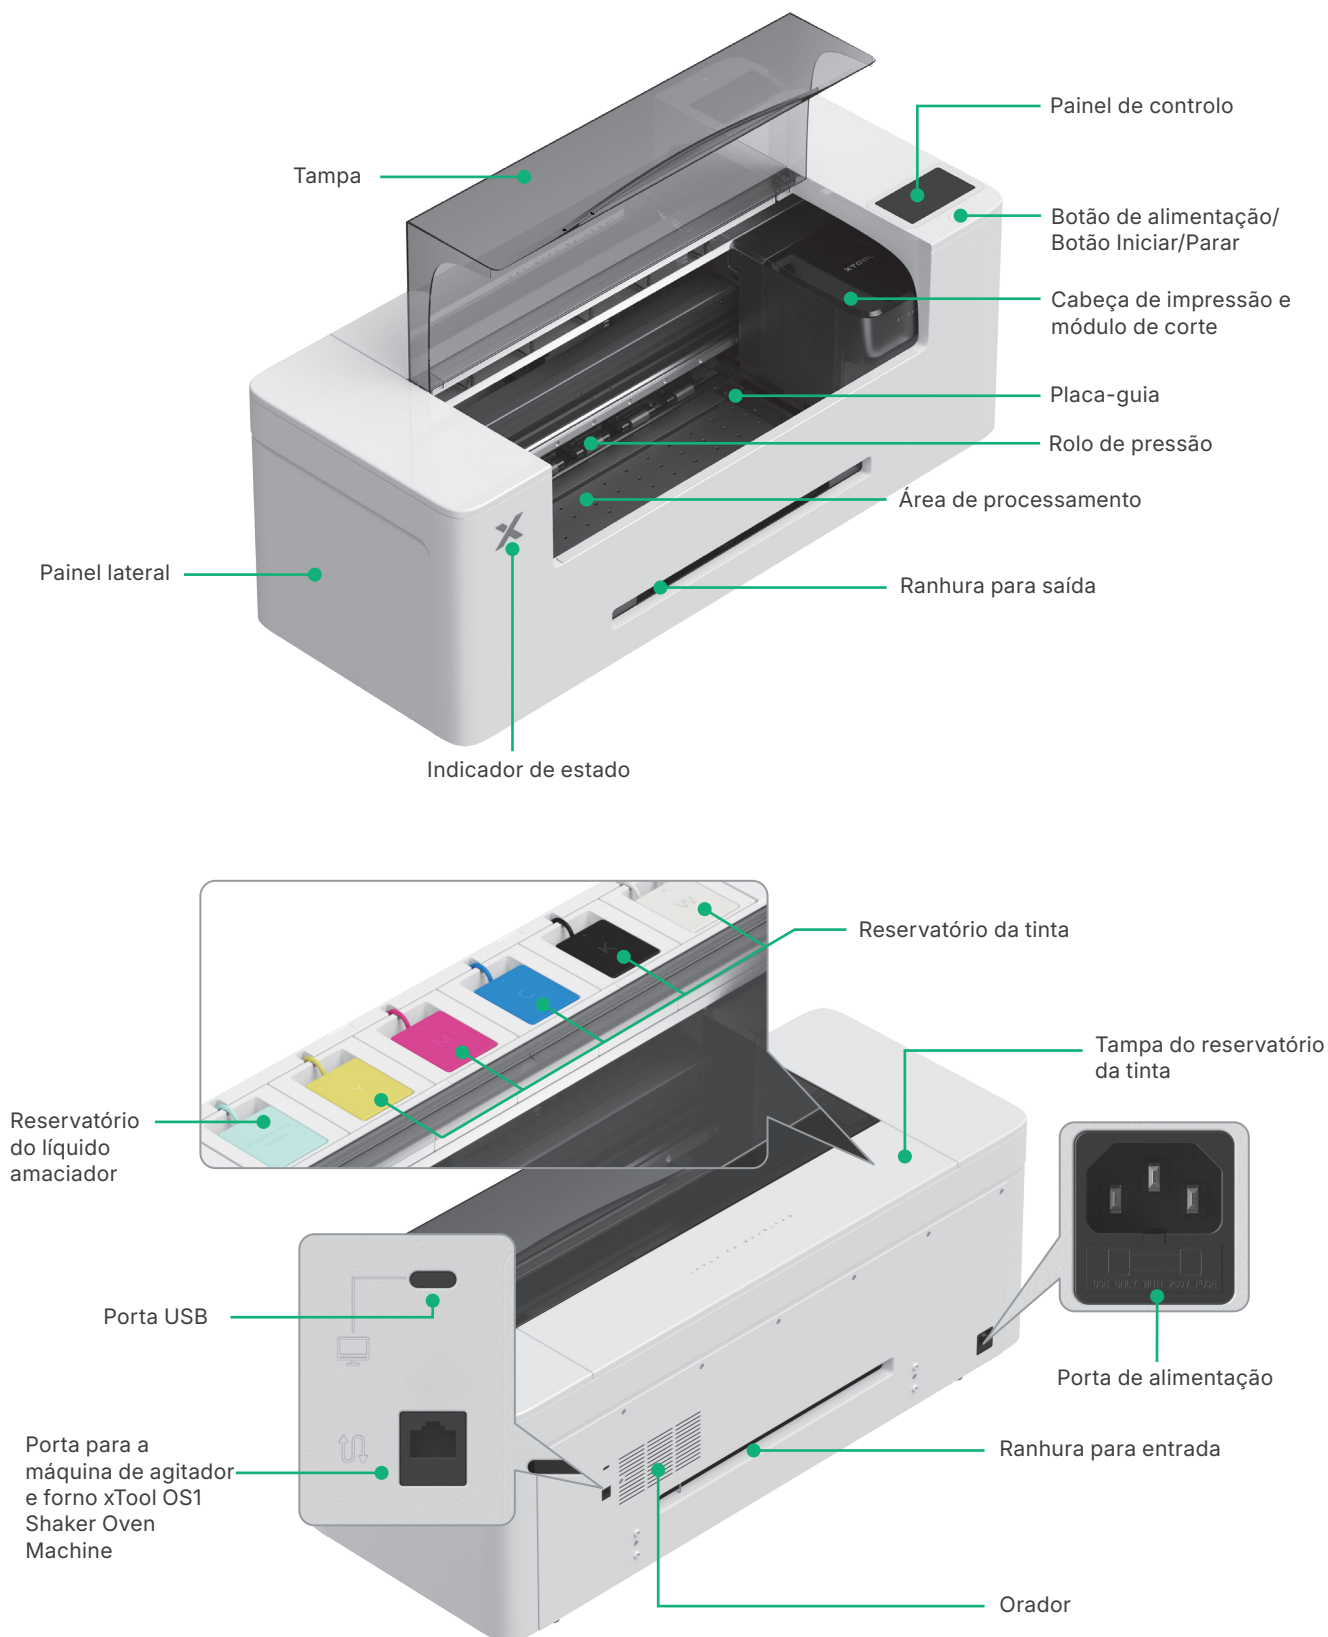

Apresentamos o seu módulo de humidade

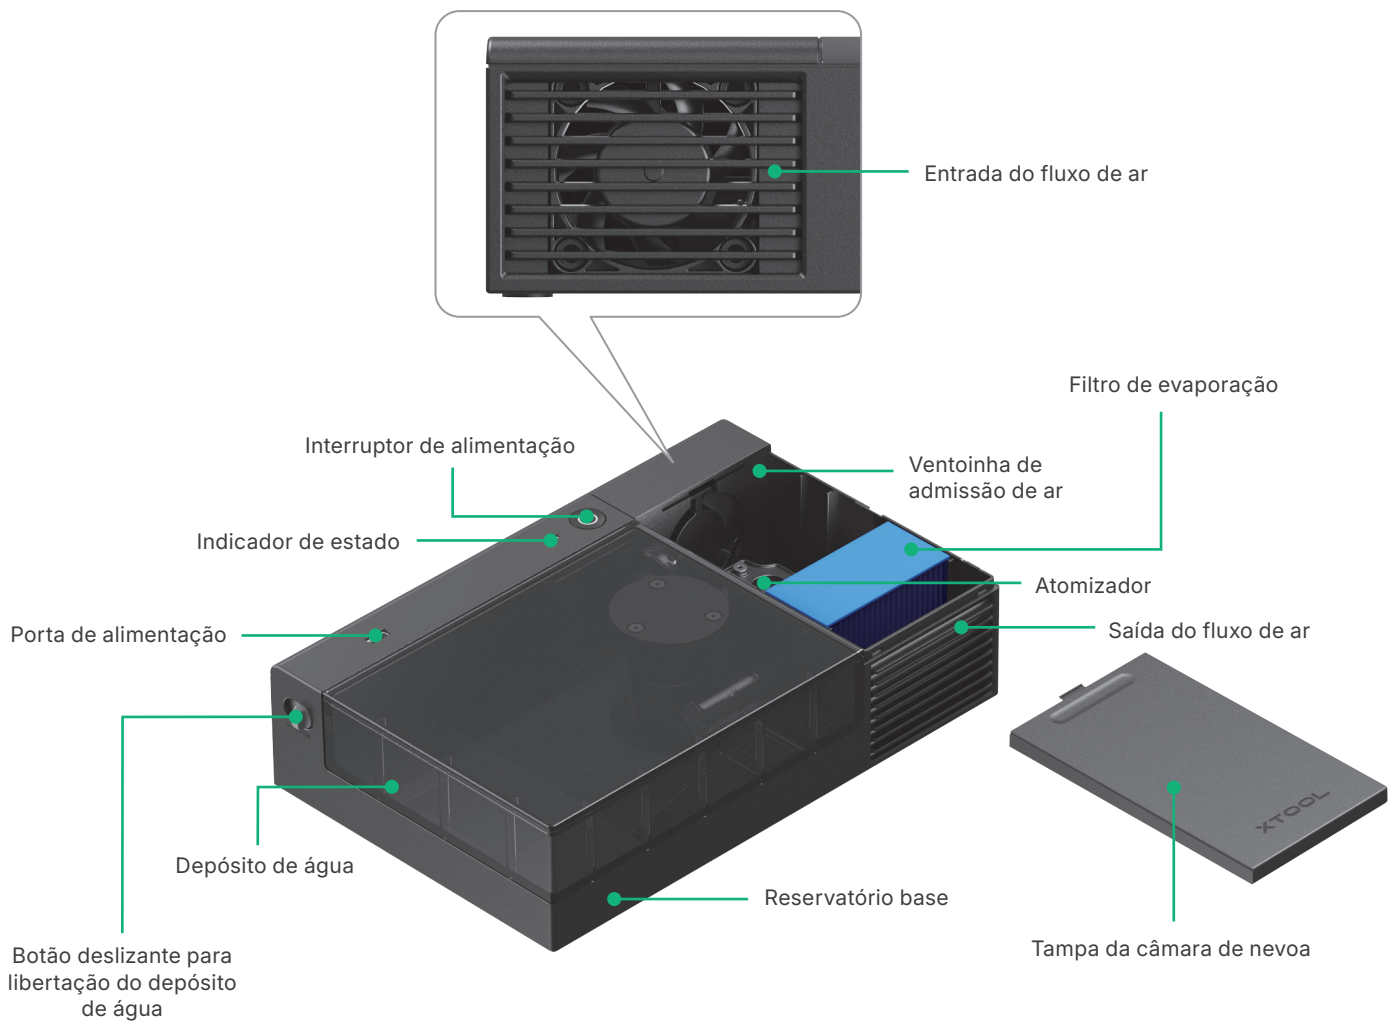

Condições de utilização recomendadas:




- Quando a humidade ambiente relativa se encontra abaixo de 50%, recomenda-se ligar o módulo para melhorar significativamente a qualidade da impressão.
- Quando a humidade ambiente relativa se encontra acima de 70%, recomenda-se vivamente desligar o módulo para evitar que o excesso de humidade afete a qualidade da impressão.


Preparativos

1 Prepare a cabeça de impressão



(1)

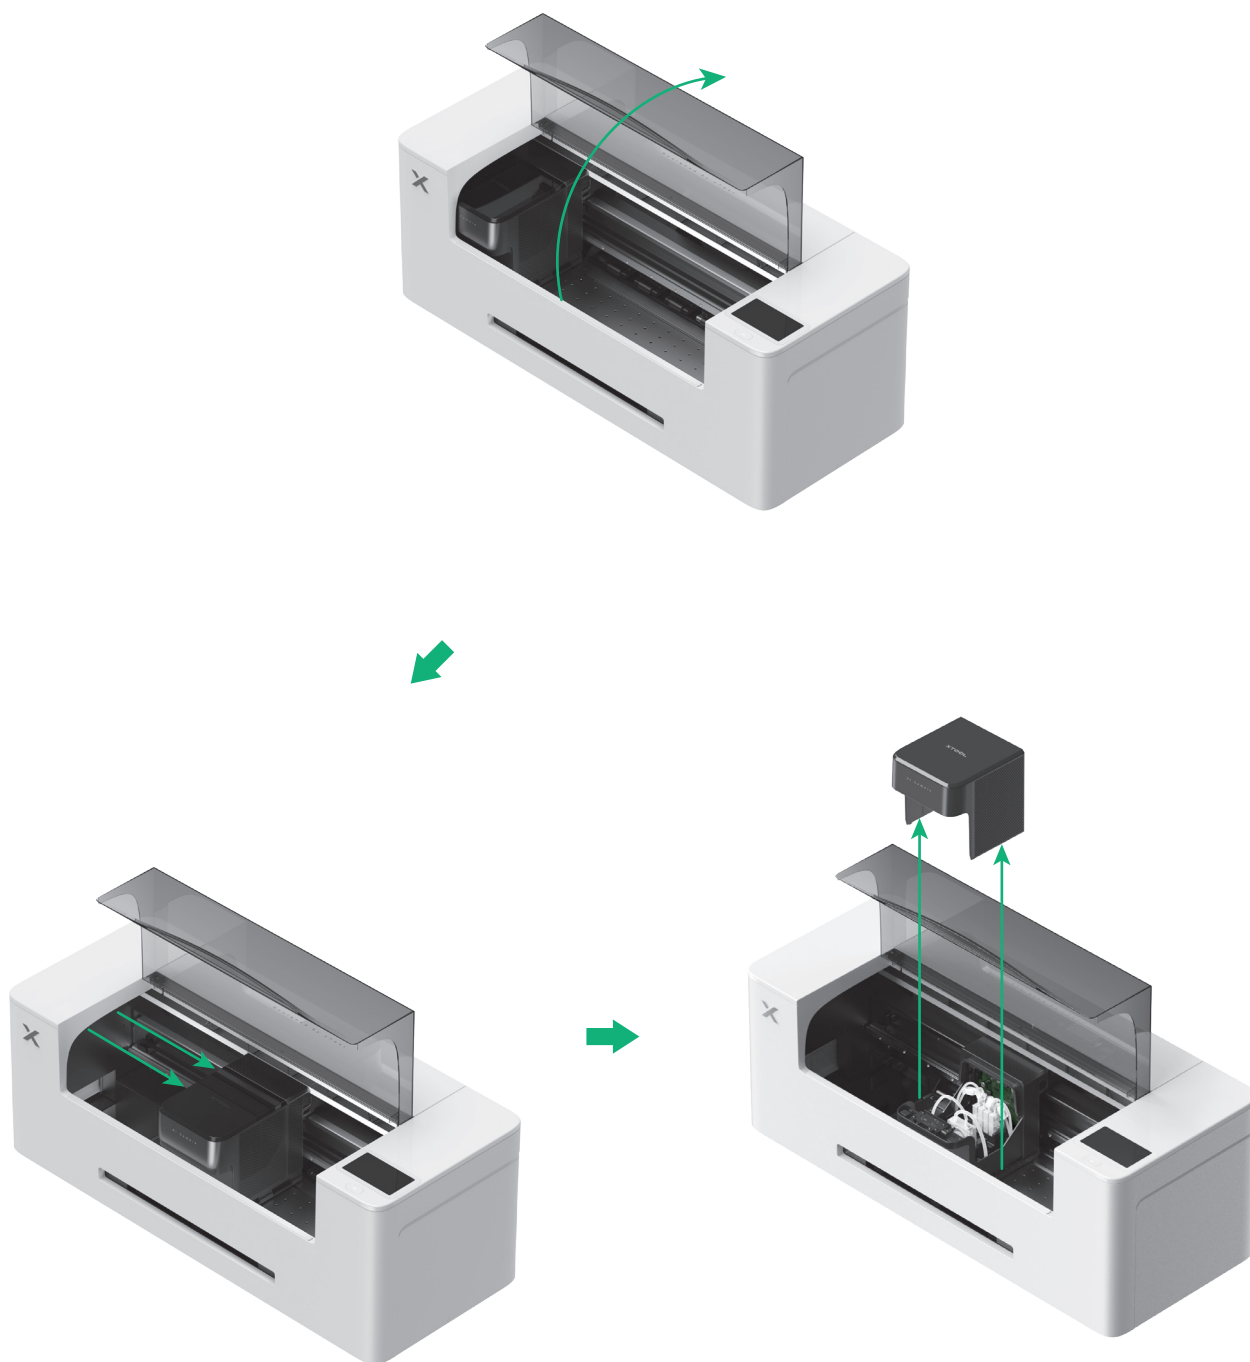


(2) Instale a espuma do conjunto de cartuchos de tinta

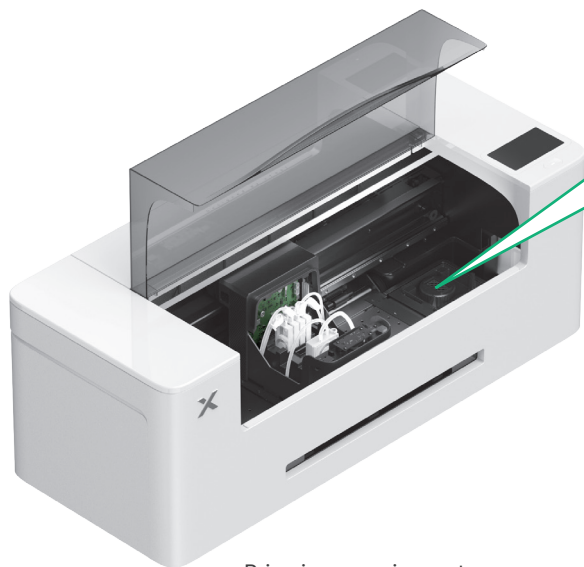



Primeiro, pressione a tampa e, em seguida, gire-a 45° no sentido anti-horário para abri-la.

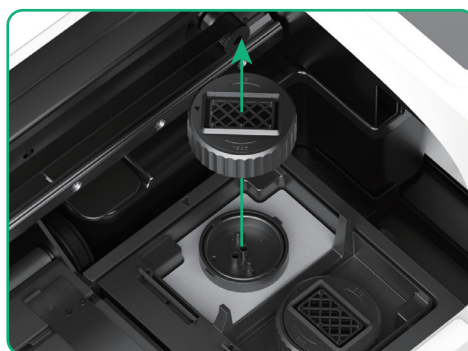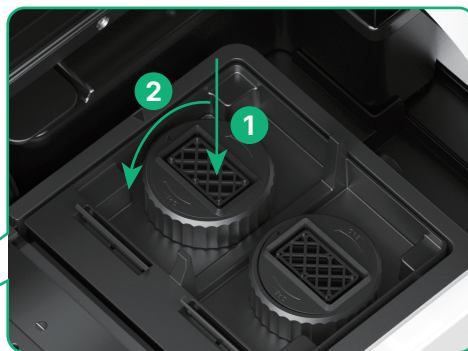



(21)




Luvas (não incluídas no pacote)

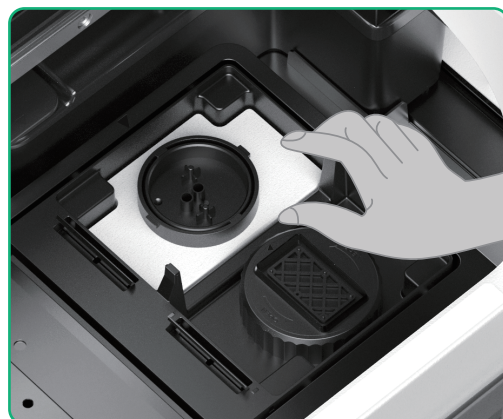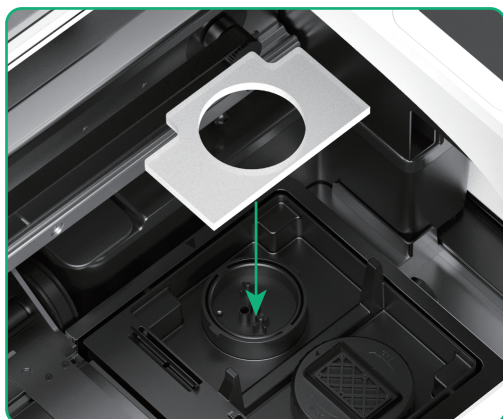

Coloque a espuma e pressione-a com a mão para que fique bem encostada no fundo (recomenda-se usar luvas ao colocar ou retirar a espuma).

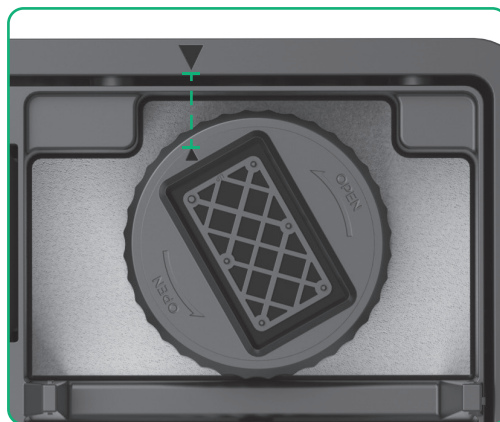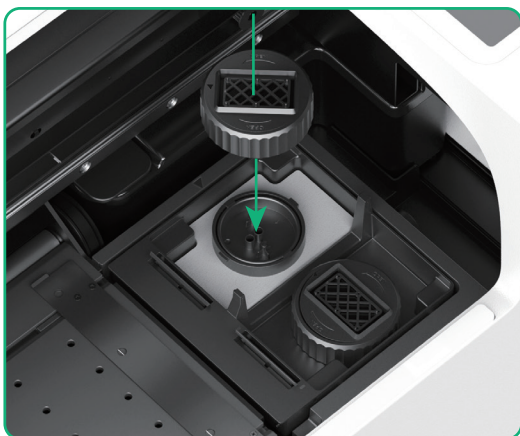

Instale a almofada de tinta e certifique-se de que as duas setas estejam alinhadas.

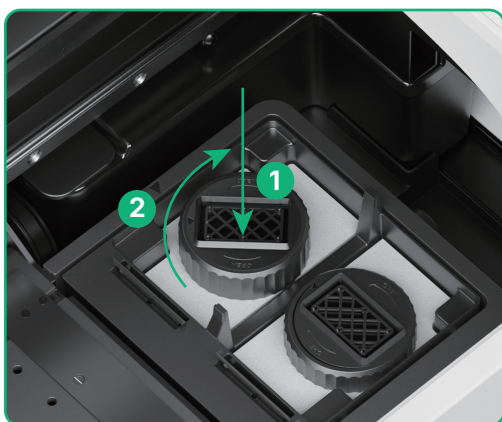

Pressione a tampa e gire-a 45° no sentido horário para travá-la no lugar.




Não instale a almofada de tinta de cabeça para baixo.




Instale a outra espuma da mesma maneira.

(3) Desloque a cabeça de impressão para a direita

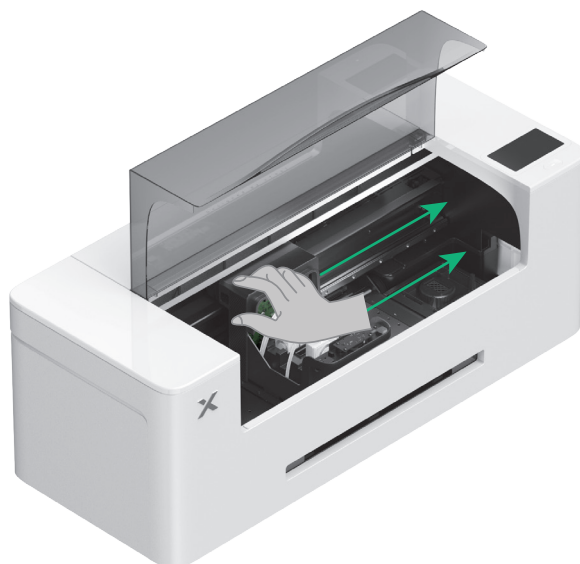


(4) Empurre o interruptor do rolo de pressão para cima, para abrir o rolo

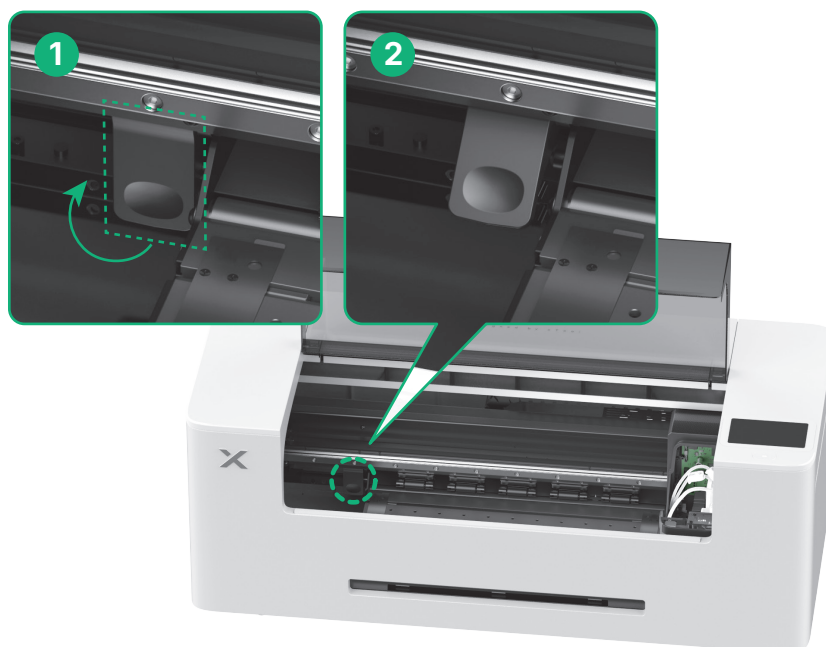


2 Instale o suporte e o rolo da película da xTool Apparel Printer

(1)

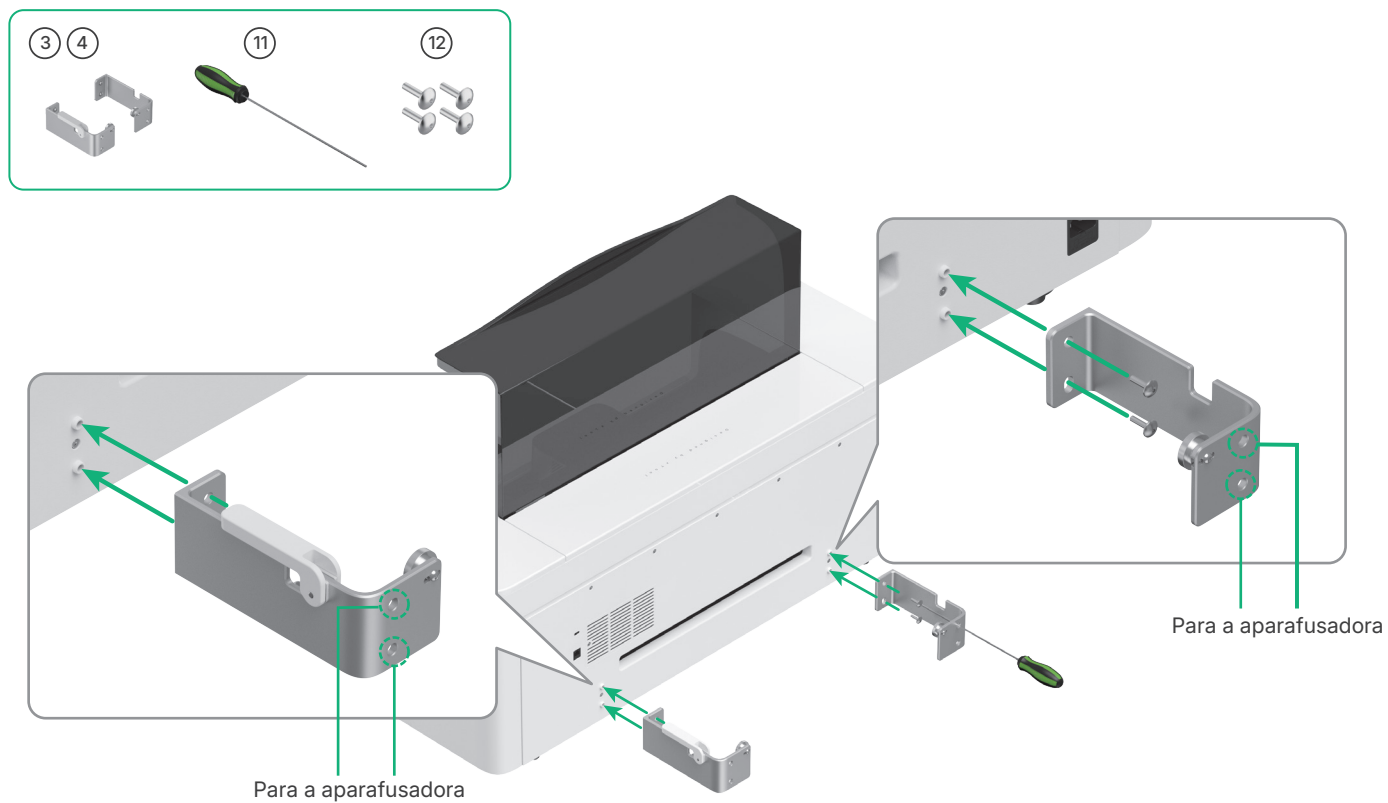

(2)

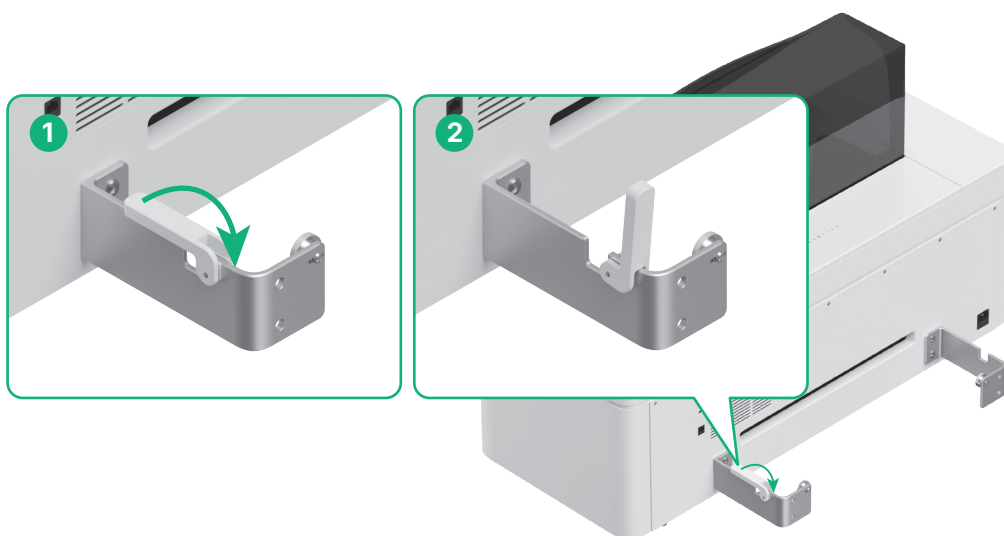


2






Atenção às suas mãos ao posicionar o porta-película.



Confirme que os fixadores dos dois lados estão bem seguros.

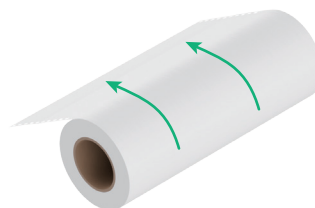

Tenha em atenção a direção do rolo.

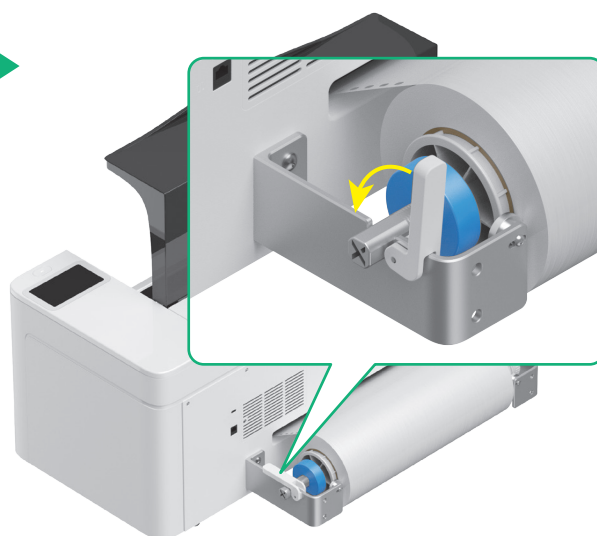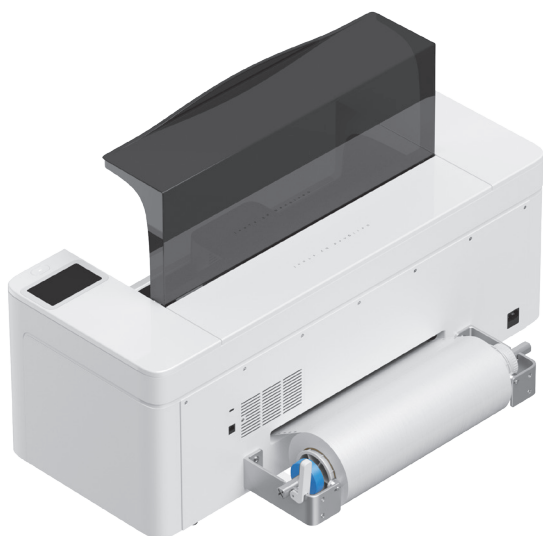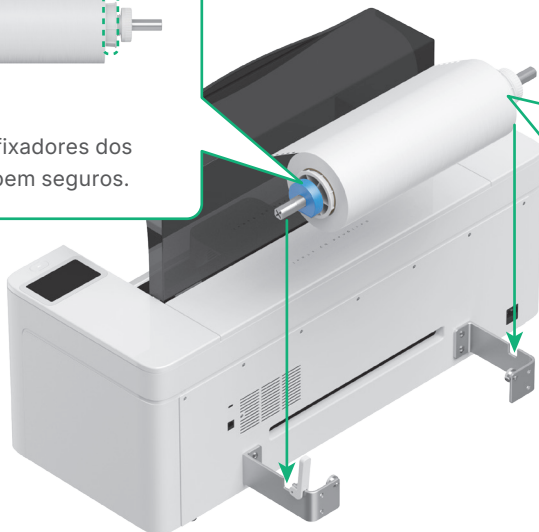


3 Introduza a película da xTool Apparel Printer na impressora



Retire o autocolante do rolo antes de introduzir a película.


Introduza a película na impressora através da ranhura de entrada

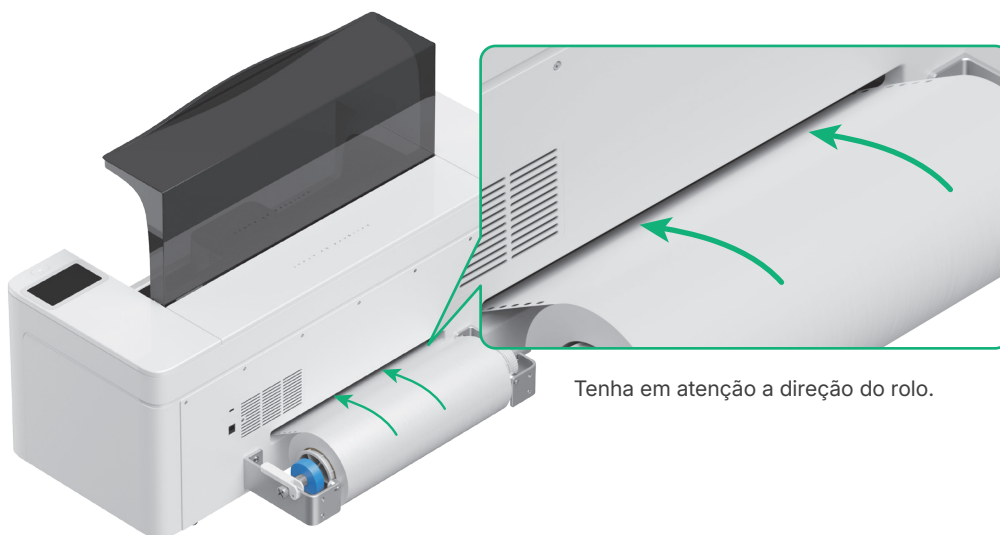

Tenha em atenção a direção do rolo.



A película deverá cobrir a posição de início da área de processamento e estar alinhada com a linha de marcação branca à direita.

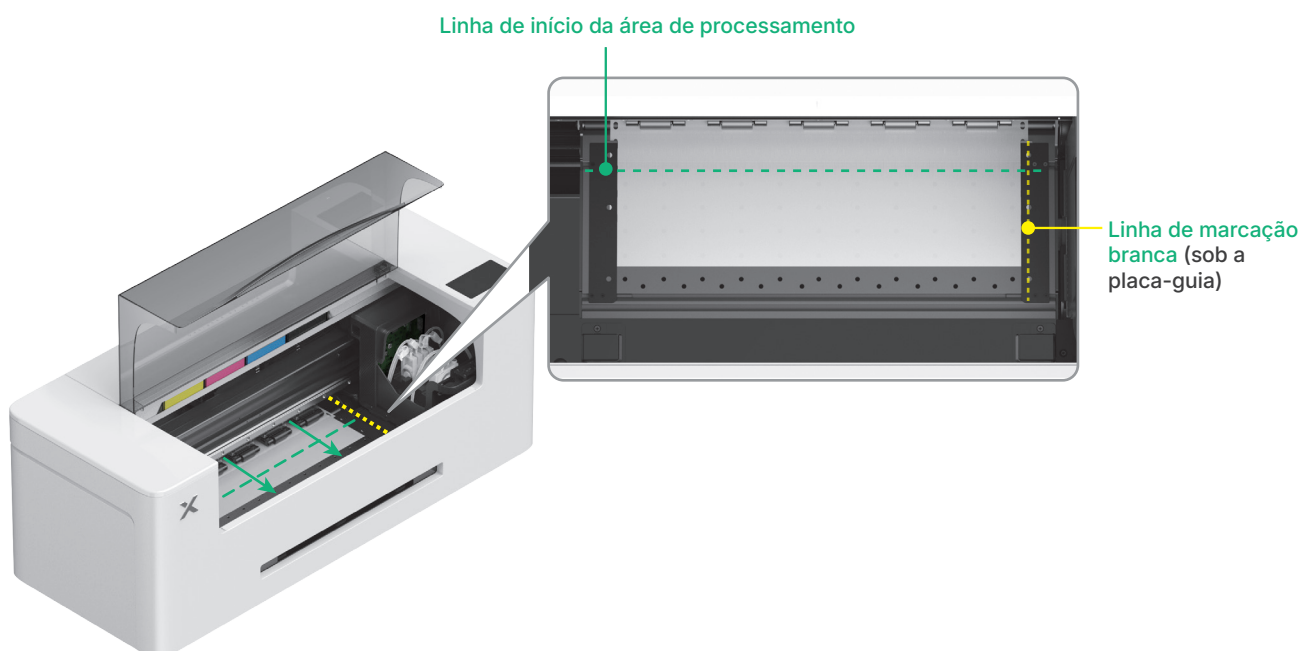



Desloque as placas-guia dos dois lados para cobrir a película



Desloque as pontas dos dois lados da película para o meio dos orifícios da placa-guia. Tenha em atenção que a placa-guia e a película não deverão estar demasiado próximas ou demasiado afastadas uma da outra. Caso contrário, poderá deparar-se com problemas, por exemplo, a película pode formar um bojo.



Empurre o interruptor do rolo de pressão para baixo

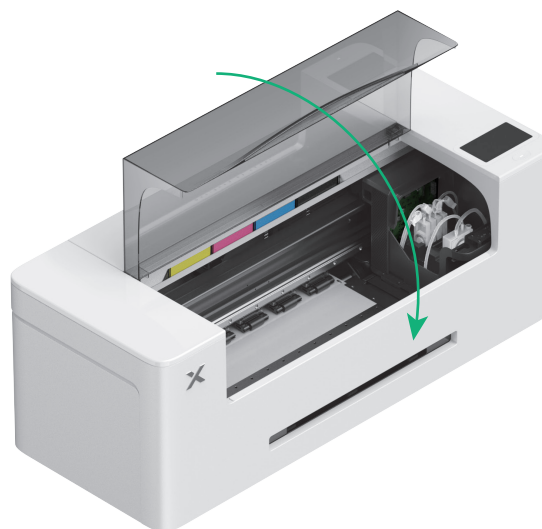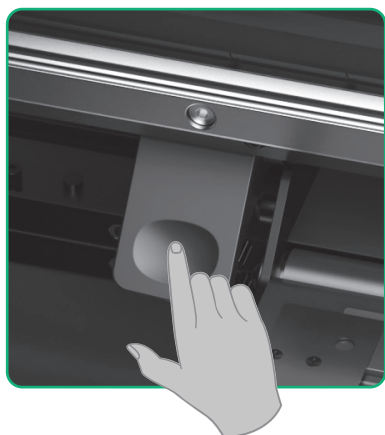


4 Encha com líquido amaciador e tinta

(1) Verta líquido amaciador no respetivo reservatório




Remova a película de vedação antes de usar o líquido hidratante.



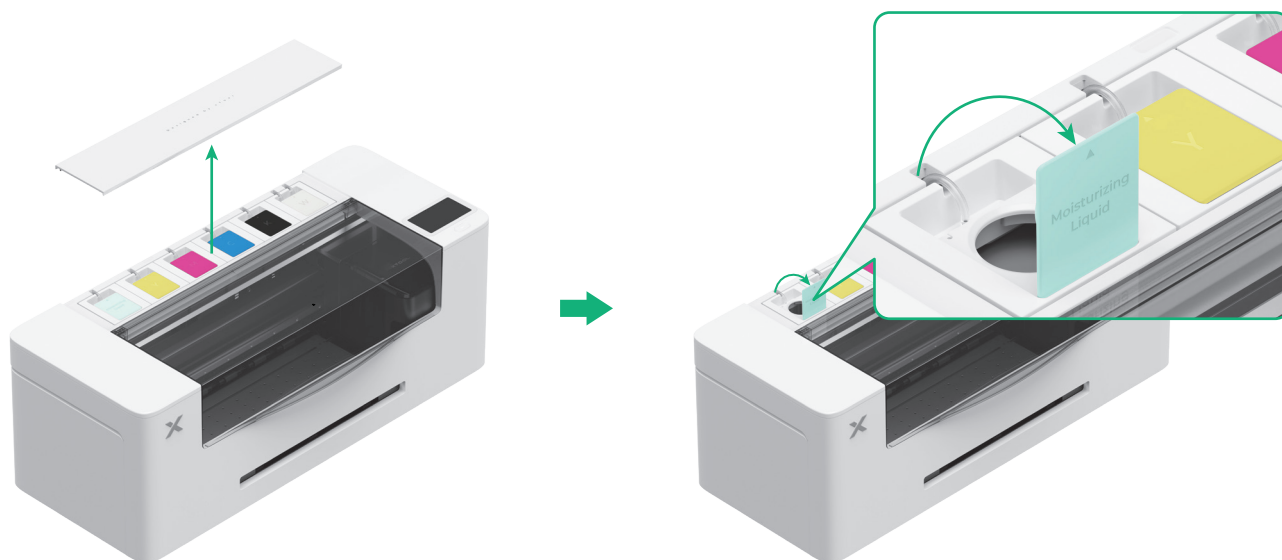

- Verta líquido amaciador no respetivo reservatório. Tenha cuidado para não encher demasiado o reservatório (capacidade máxima: 1000 ml).
- Reserve uma quantidade adequada de líquido amaciador para a manutenção regular.

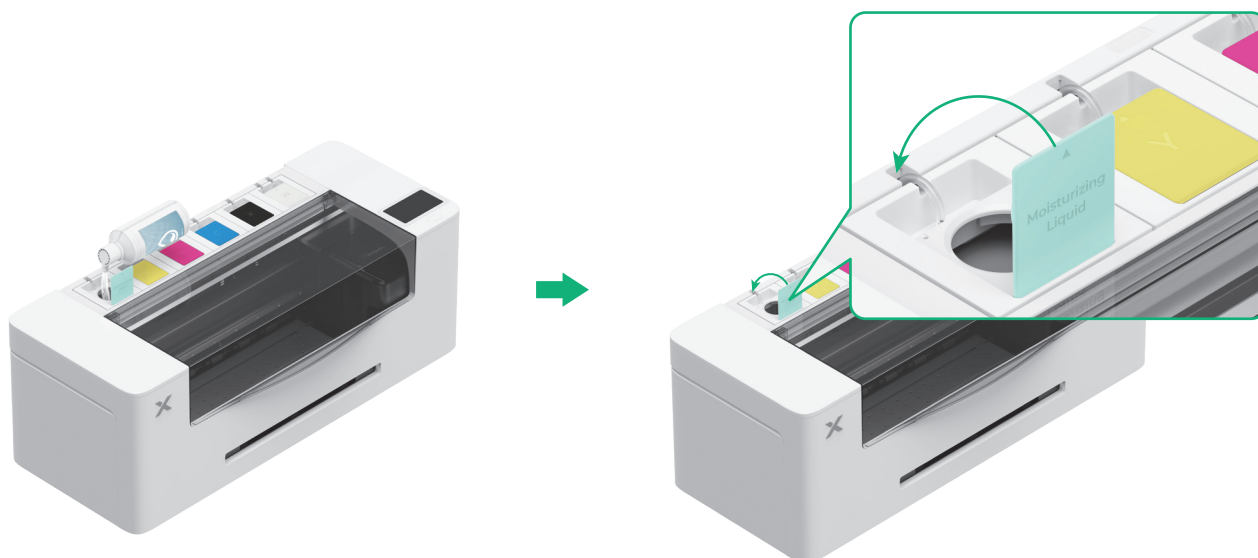

(2) Encha o reservatório de tinta com tinta



Tenha cuidado para não manchar a roupa ao encher o reservatório. A tinta poderá deixar marcas difíceis de limpar.

6



Y – Amarelo
M – Magenta
C – Azul
K – Preto
W – Branco



Agite bem antes de adicionar a tinta branca.




Depois de encher com tinta, tenha cuidado ao abrir os reservatórios pois a tinta poderá salpicar o interior do dispositivo.



Coloque a tinta da cor correspondente no respectivo reservatório.



Reservatório de tinta colorida: 500 ml
Reservatório de tinta branca: 1000 ml

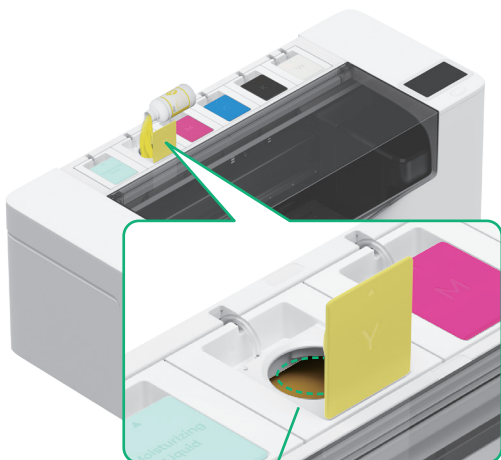

Nota: não encha com tinta para além da borda do reservatório.



Repita os passos acima para encher as outras quatro cores.




5 Instalar o módulo de humidade

(1) Abra o painel esquerdo da impressora.




(2) Insira o módulo de humidade na horizontal na impressora. A saída e a entrada de ar do módulo têm de estar voltadas para o interior da impressora. Empurre o módulo para dentro até parar e encaixar bem contra o interior da impressora.

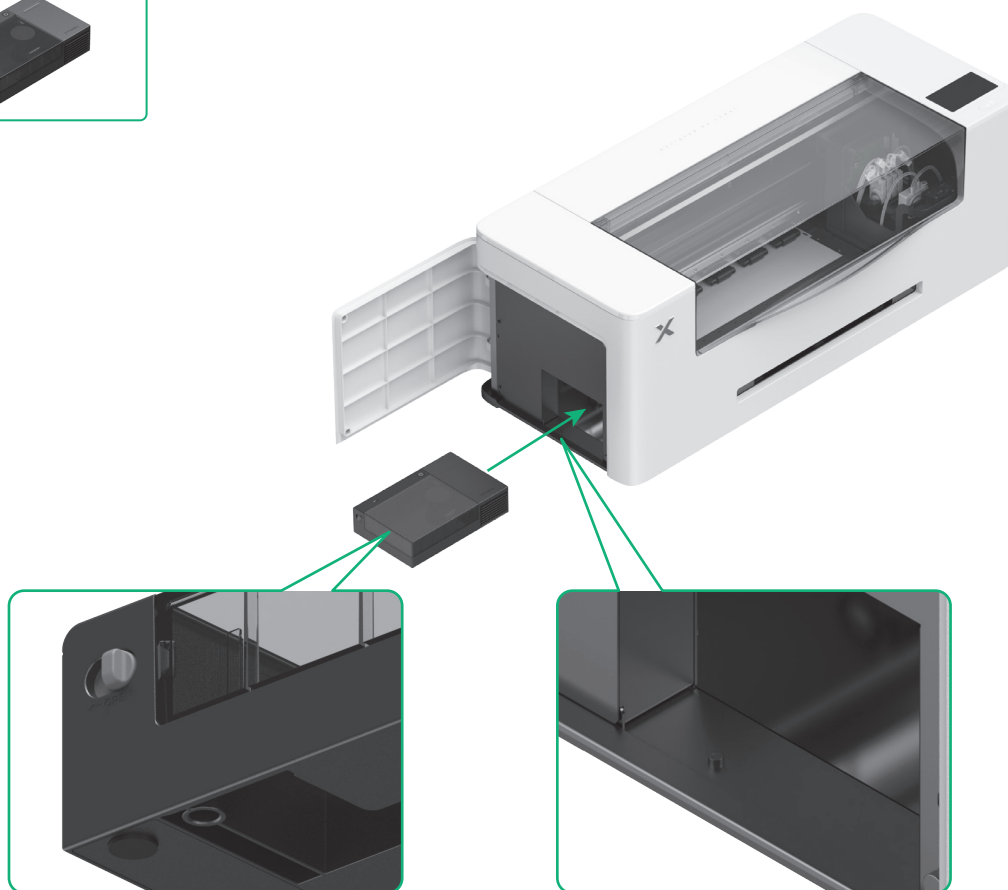

O orifício embutido no canto inferior esquerdo do módulo de humidade deverá estar alinhado com o parafuso protuberante no lado esquerdo da zona de instalação da impressora e encaixar bem no parafuso.

6 Preparar e encher o depósito de água

(1) Mude o botão deslizante para libertação do depósito de água para a esquerda. O depósito sai automaticamente.

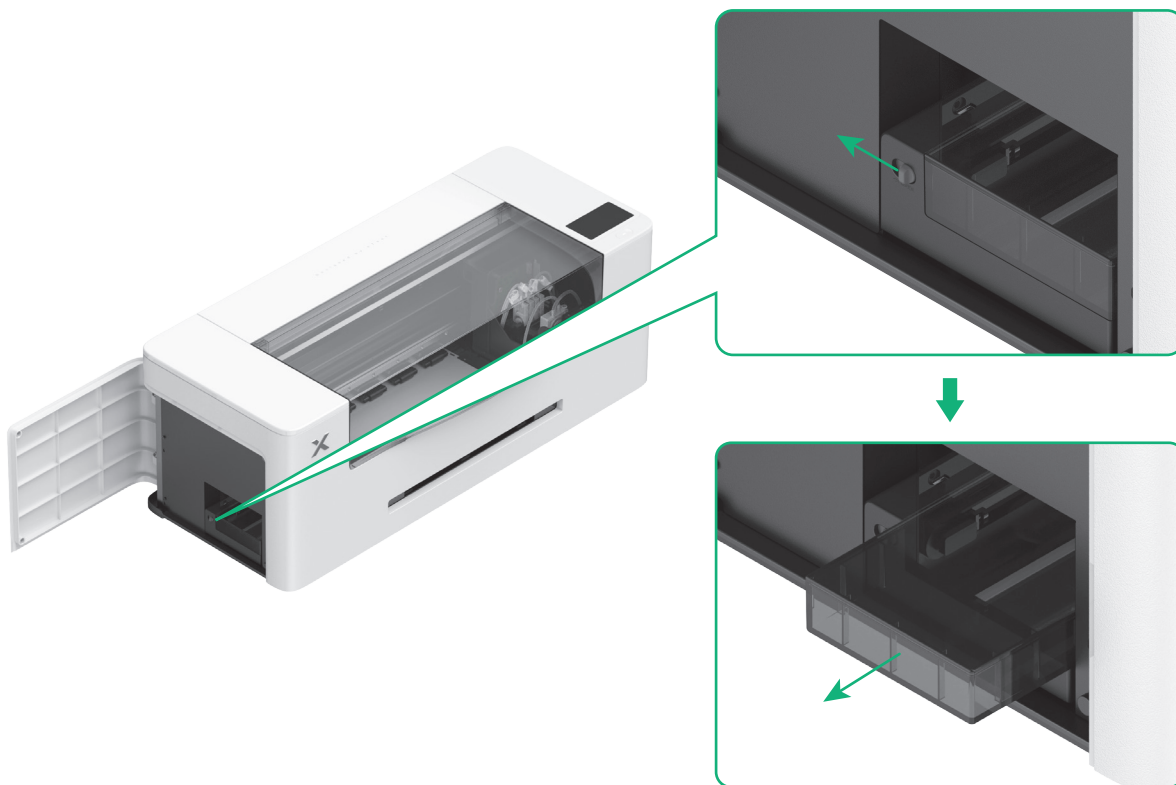

(2) Retire o tampão de silicone da lateral do depósito de água e encha o depósito de água. Quando estiver cheio, coloque e aperte bem o tampão de silicone.




Utilize sempre água limpa da torneira



■ Se a água da torneira no local for propensa a formar depósitos de calcário, recomenda-se a utilização de água tratada ou amaciada.

■ Não utilize água purificada ou destilada, pois poderá afetar a saída de névoa do módulo de humidade.



■ A água com níveis altos de impurezas ou calcário pode obstruir os componentes atomizadores e reduzir o desempenho de humidificação.

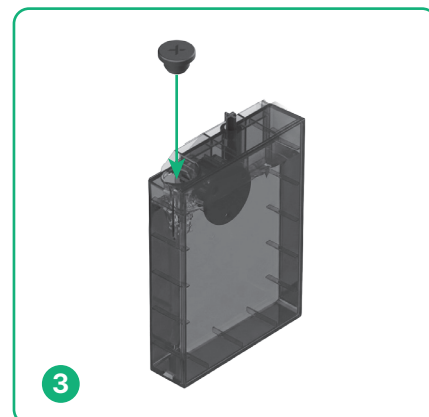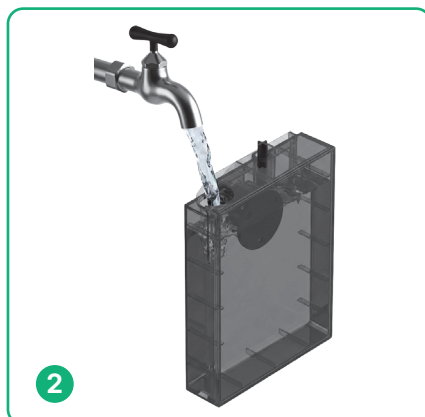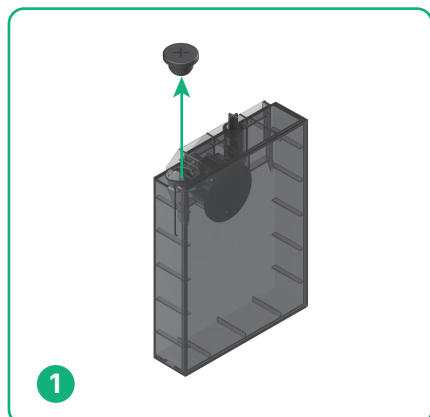

(3) Insira o depósito de água na horizontal e empurre-o lenta e gradualmente para dentro do módulo para evitar respingos. Ouve-se um estalido quando estiver instalado corretamente.



- Não incline o depósito de água ao inserir ou empurrar para evitar derrames de líquido que possam causar choques elétricos ou curto-circuitos no aparelho.
- Se encontrar gotas de água na superfície do depósito, seque-as antes da instalação.

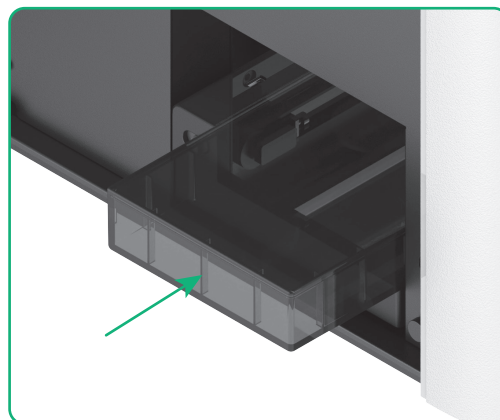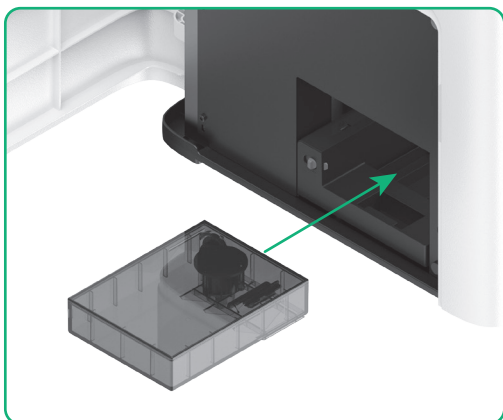


Reabastecimento diário da água:


- Durante o funcionamento normal, não é necessário retirar todo o módulo. Basta retirar e reabastecer o depósito de água.

7 Conecte o módulo de umidade e a impressora

(1) Conecte a outra extremidade do cabo de conexão à porta do módulo de umidade.

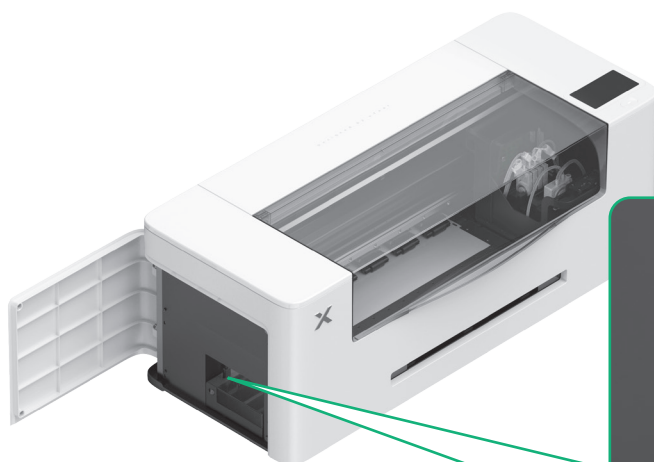


(2) Feche o painel esquerdo da impressora.


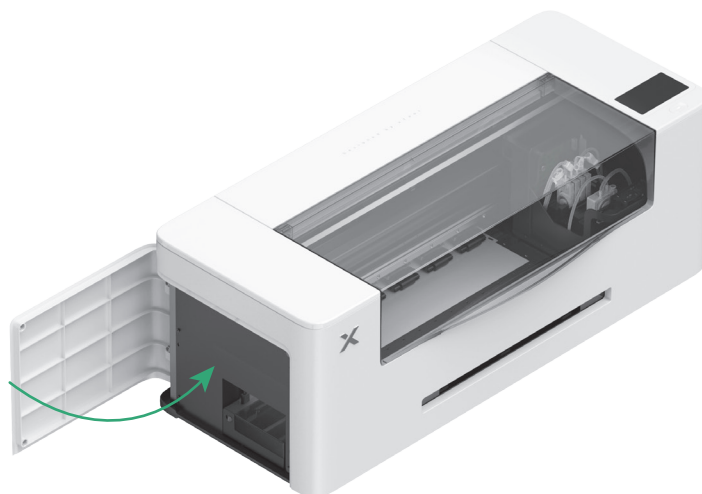


8 Coloque o tabuleiro de saída



5



Ao utilizar a impressora, não é necessário abrir as duas abas sob o tabuleiro de saída.

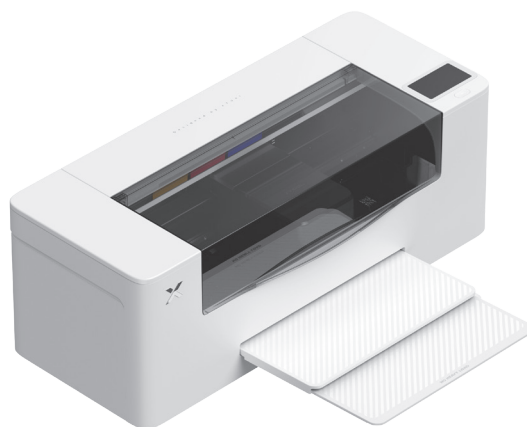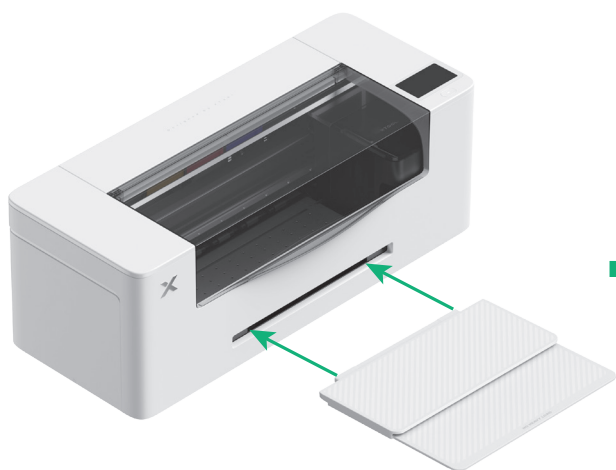

9 Ligue a uma fonte de alimentação e siga os passos de configuração

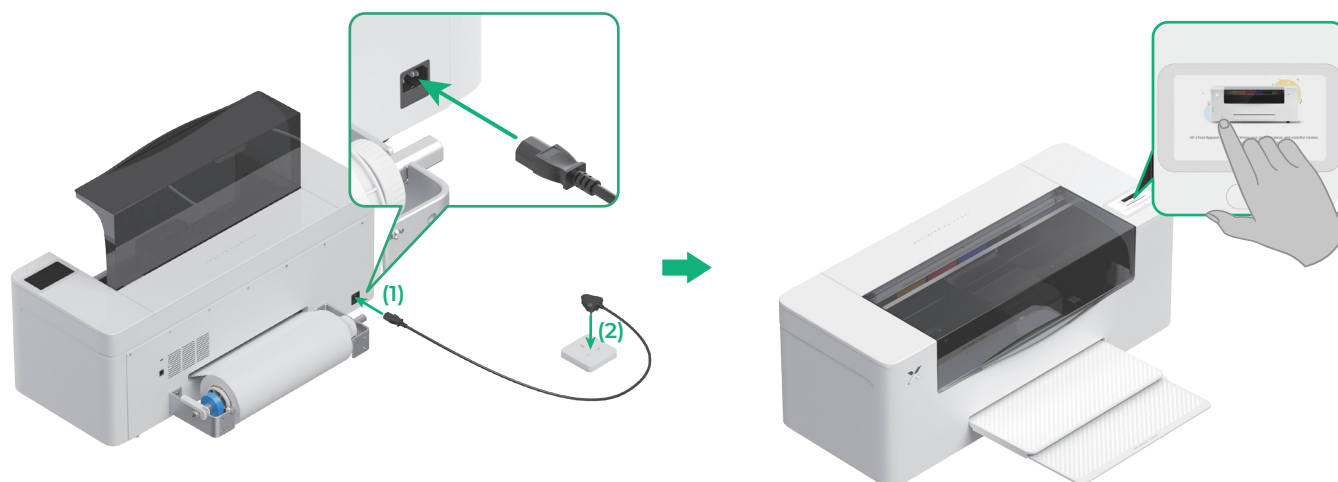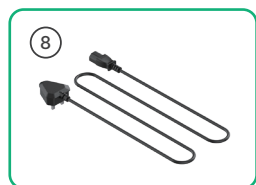


Para garantir o funcionamento e a manutenção corretos do dispositivo, mantenha-o ligado a uma fonte de alimentação.





Siga o guia de principiante na impressora antes de ligar a impressora a um computador e usar o software.

10 Ligue o módulo de umidade

(1)

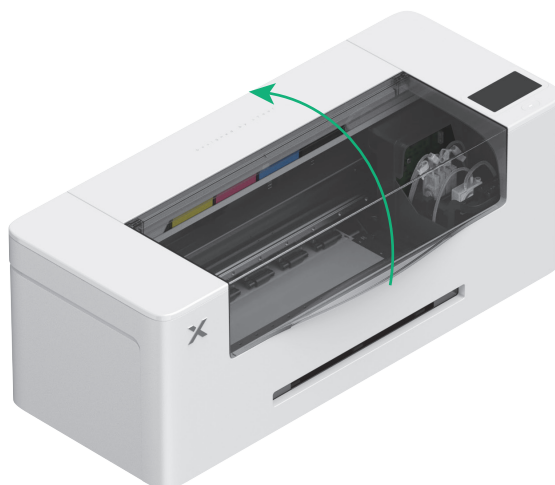

(2) Pressione o botão liga/desliga do módulo de umidade para ligá-lo.

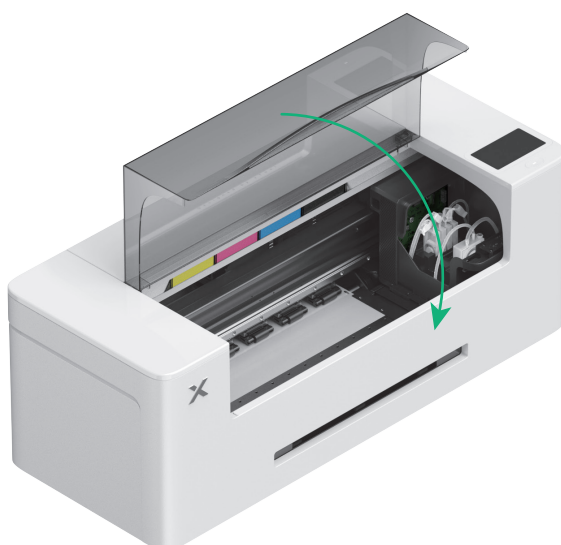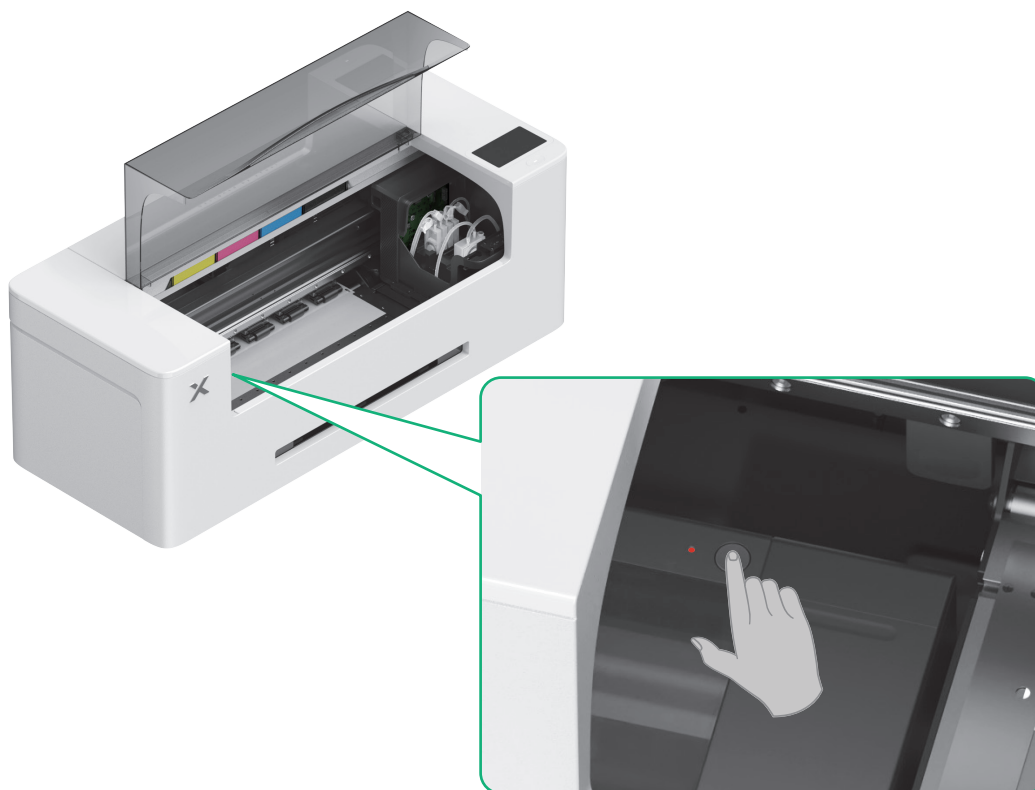

Se voltar a premir o interruptor de alimentação durante o funcionamento, a humidificação para.


Utilizar a xTool Apparel Printer Plus

1 Obtenha o software xTool



Aceda a s.xtool.com/software para obter o software xTool.

2 Ligue a xTool Apparel Printer Plus ao computador

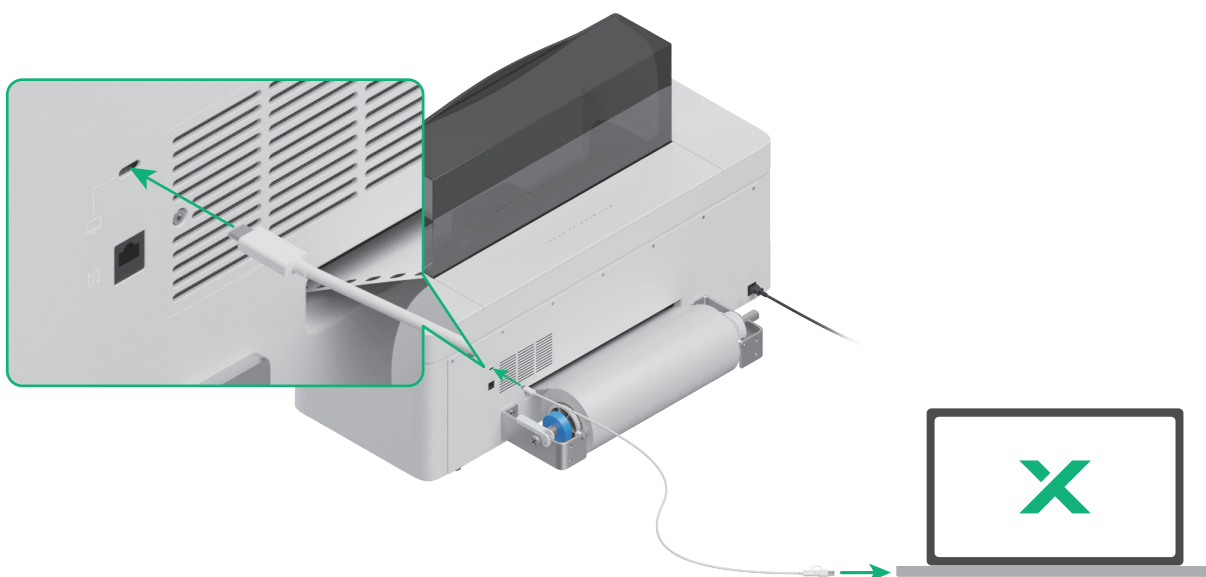


Para obter informações sobre o processamento de materiais com a xTool Apparel Printer Plus e sobre o software, leia o código QR ou consulte support.xtool.com/article/3295.



Descrição do indicador

Apparel Printer Plus indicador

Indicador de botão	Indicador de estado	Orador	Estado do dispositivo
Branco sólido	Branco sólido	/	Parada
A desligar-se	A desligar-se	/	Standby
Branco sólido	Verde sólido	/	Impressão em curso
Branco sólido	Verde sólido	Soar uma vez	Pausa na impressão
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Atualização de Firmware
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Calibrar a cabeça de impressão
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Limpar a cabeça de impressão
Branco sólido	Vermelho intermitente rápido	Soar uma vez	Exceção

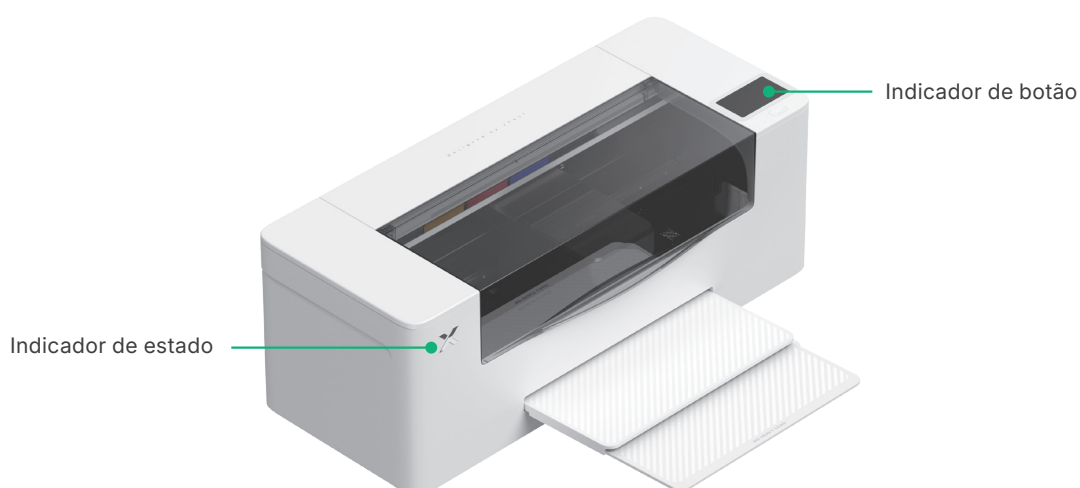

Indicador do módulo de umidade


Indicador de estado	Descrição do estado do aparelho
Fixo	O aparelho está a funcionar normalmente.
Intermitente	O depósito de água está vazio.
Apagando	O aparelho está desativado ou desligado da tomada.

FAQ


Como remover o módulo de umidade?

- Durante o funcionamento normal, não retire todo o módulo de humidade com frequência para evitar derrames de líquido do depósito de água ou reservatório base.
- Apenas durante a realização de tarefas de manutenção na impressora ou no módulo de humidade, siga os passos abaixo para retirar todo o módulo.


(1) Abra o painel esquerdo e a tampa da impressora.

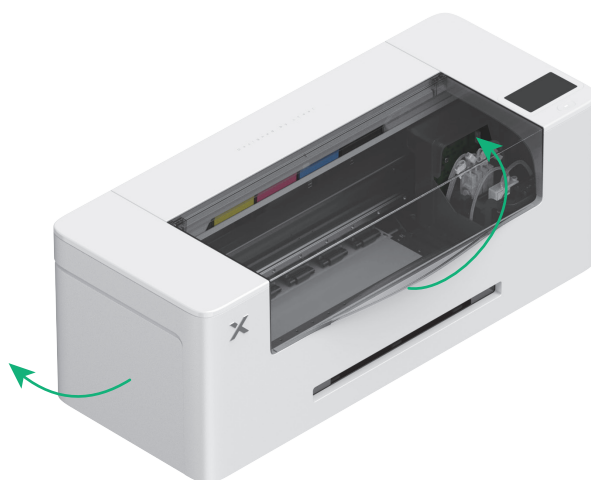


(2) Prima o interruptor de alimentação para desligar o módulo.

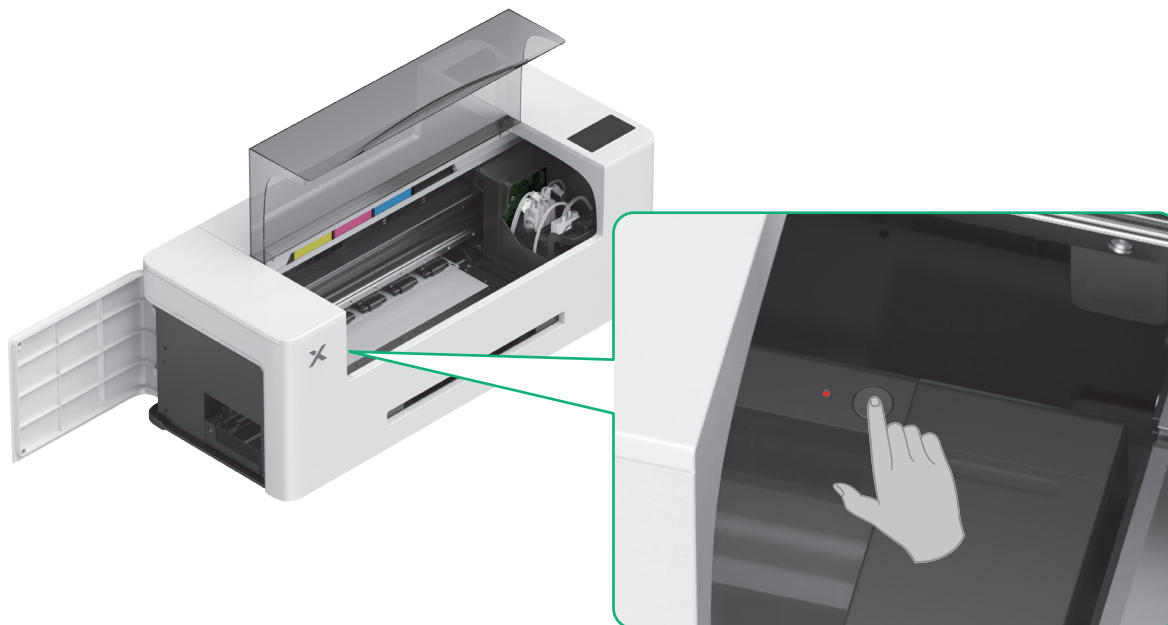


(3) Desligue o adaptador de alimentação do módulo de humidade.

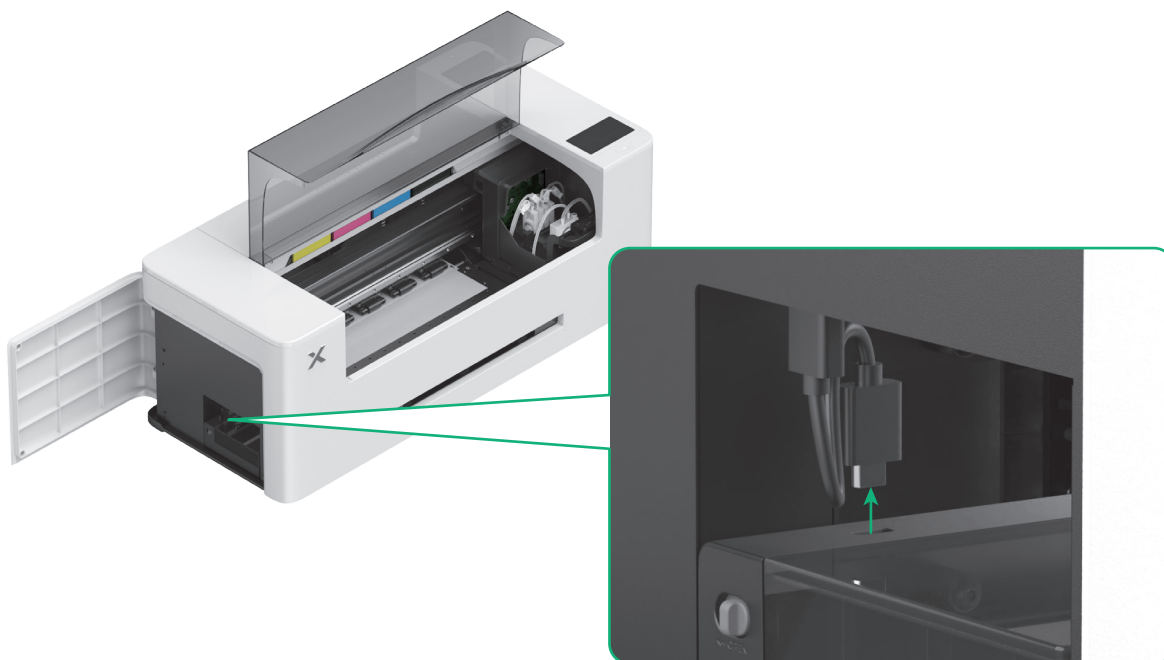

(4) Mude o botão deslizante para liberação do depósito de água para a esquerda para retirar o depósito. Retire o depósito de água lentamente e na horizontal para evitar respingos.

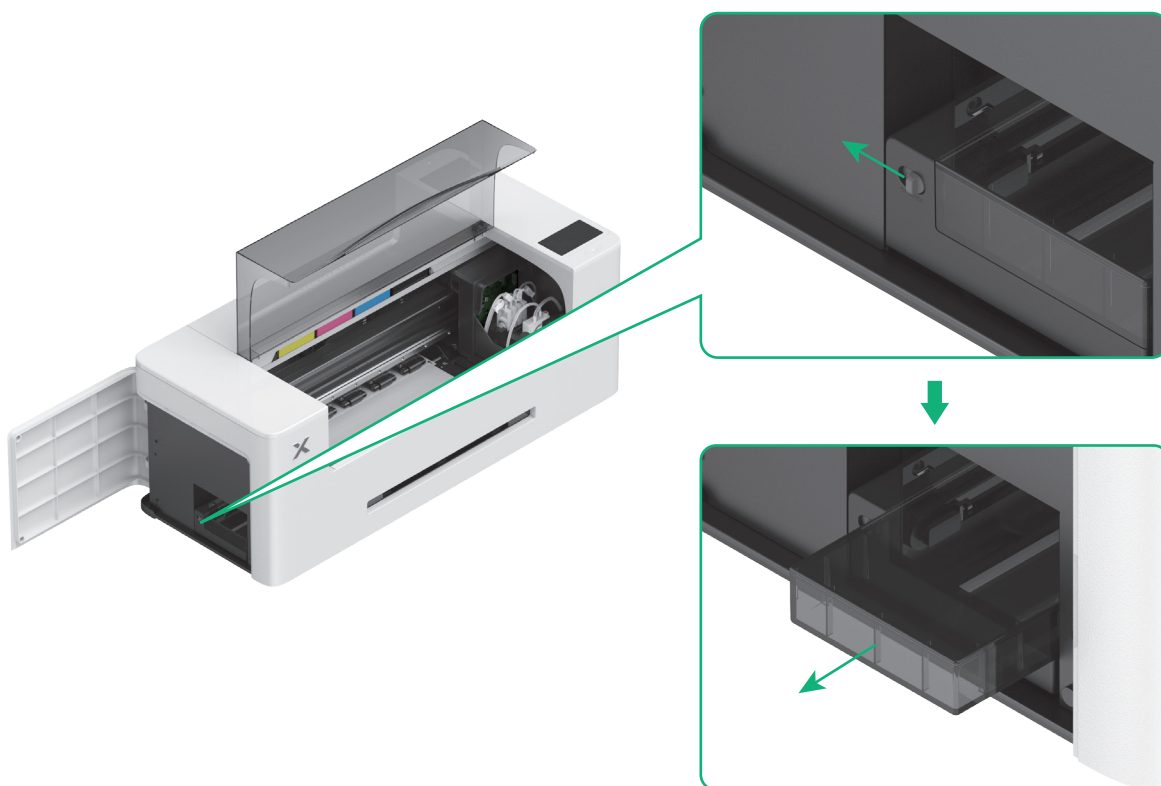

(5) Coloque os dedos na ranhura do reservatório base para puxar o módulo de humidade facilmente na horizontal.

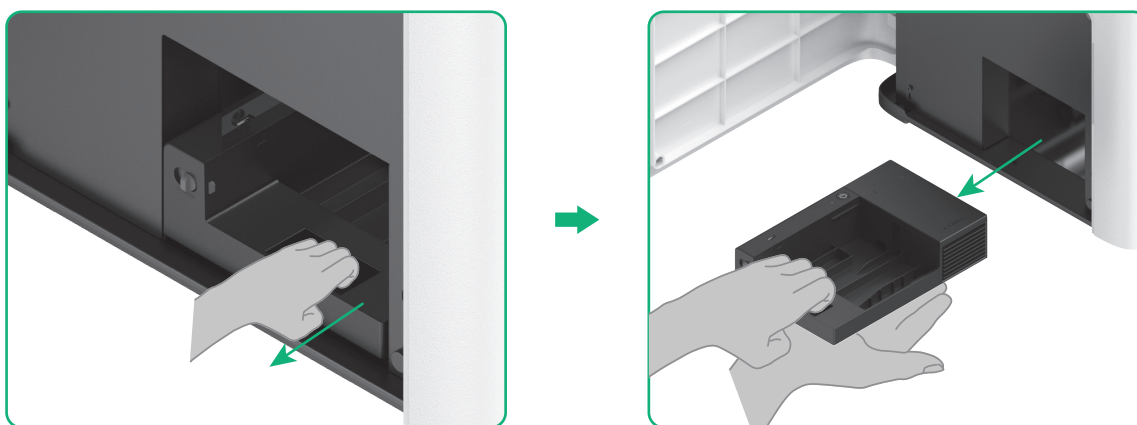

XTOOL