

XTOOL

衣物印刷機 Plus 多功能套組



快速入門指南

物品清單	01
認識 xTool 衣物印刷機 Plus 多功能套組	03
認識加濕模組	05
安裝 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機 Plus	06
使用 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機 Plus	29
指示燈說明	34
常見問題	35

*原始說明書的翻譯版本

物品清單


xTool 衣物印刷機 Plus




① xTool 衣物印刷機 Plus



② xTool 衣物印刷機滾軸和捲筒膠膜 25 m

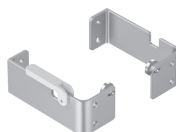

③ ④ 支架

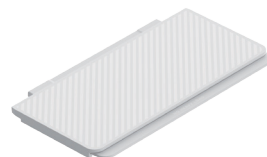

⑤ 托盤



⑥ 墨水




⑦ 保濕液



⑧ 電源線



⑨ USB 連接線

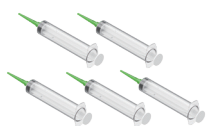

⑩ 針筒




⑪ 螺絲 M4*16
(所提供之螺絲包含備用品。)



⑫ 清潔液



⑬ 滴管

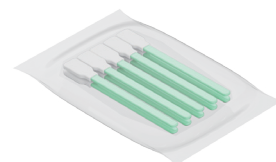

⑭ 清潔棉棒



⑮ 軟管




⑯ 清潔布



⑰ 潤滑油




⑱ xTool 智慧服裝列印機加濕模組

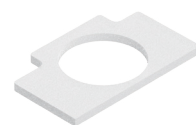

⑲ 吸墨棉

× 10

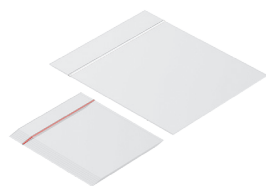


⑳ 塑膠袋



㉑ 快速入門指南



㉒ 維護手冊

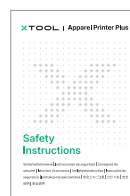

㉓ 安全說明

xTool OS1 抖粉烘烤機



②4 xTool OS1 抖粉烘烤機



②5 排煙管



②6 電源線



②7 傳輸線



②8 熱熔膠粉



②9 螺絲 M5*50



③0 雙頭螺絲起子



③1 扳手



③2 清潔刷




③3 安全說明




不同套組所附的電源線可能會有所不同，圖片僅供參考，請以實際材料為準。

認識 xTool 衣物印刷機 Plus 多功能套組


認識 xTool 衣物印刷機 Plus

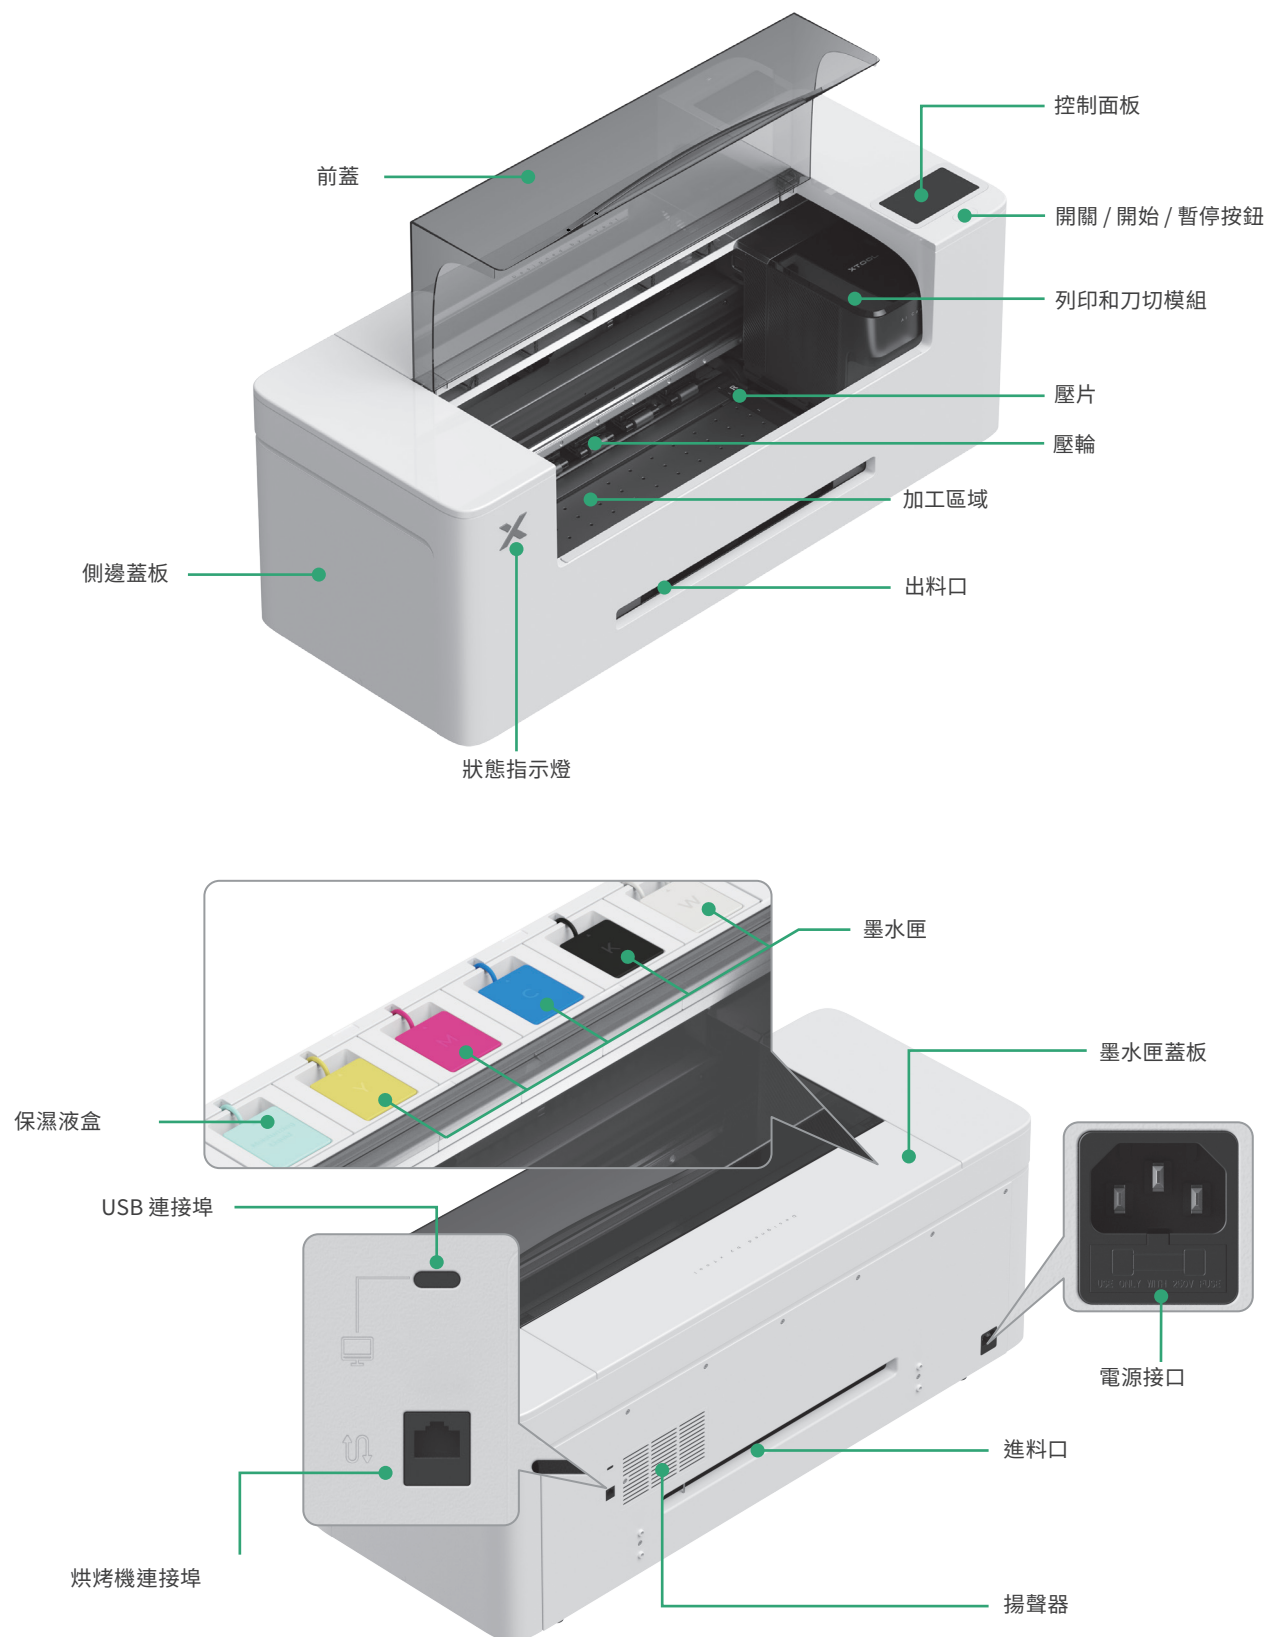

認識 xTool OS1 抖粉烘烤機

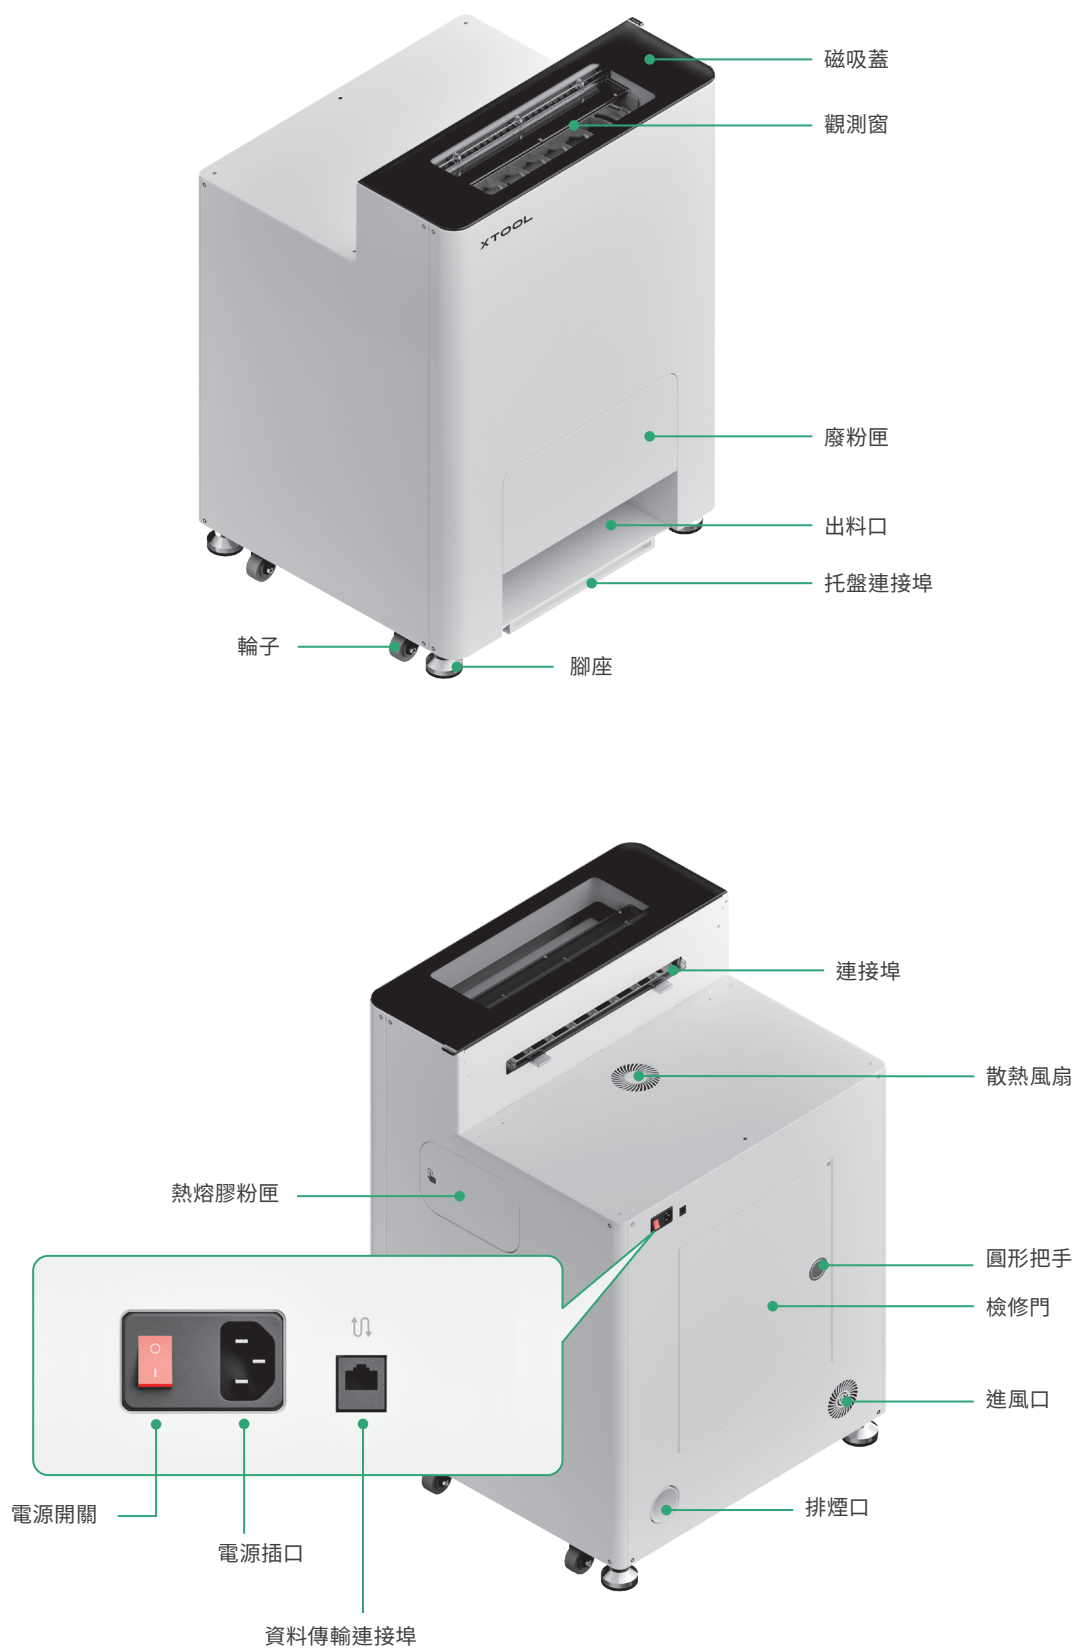

認識加濕模組

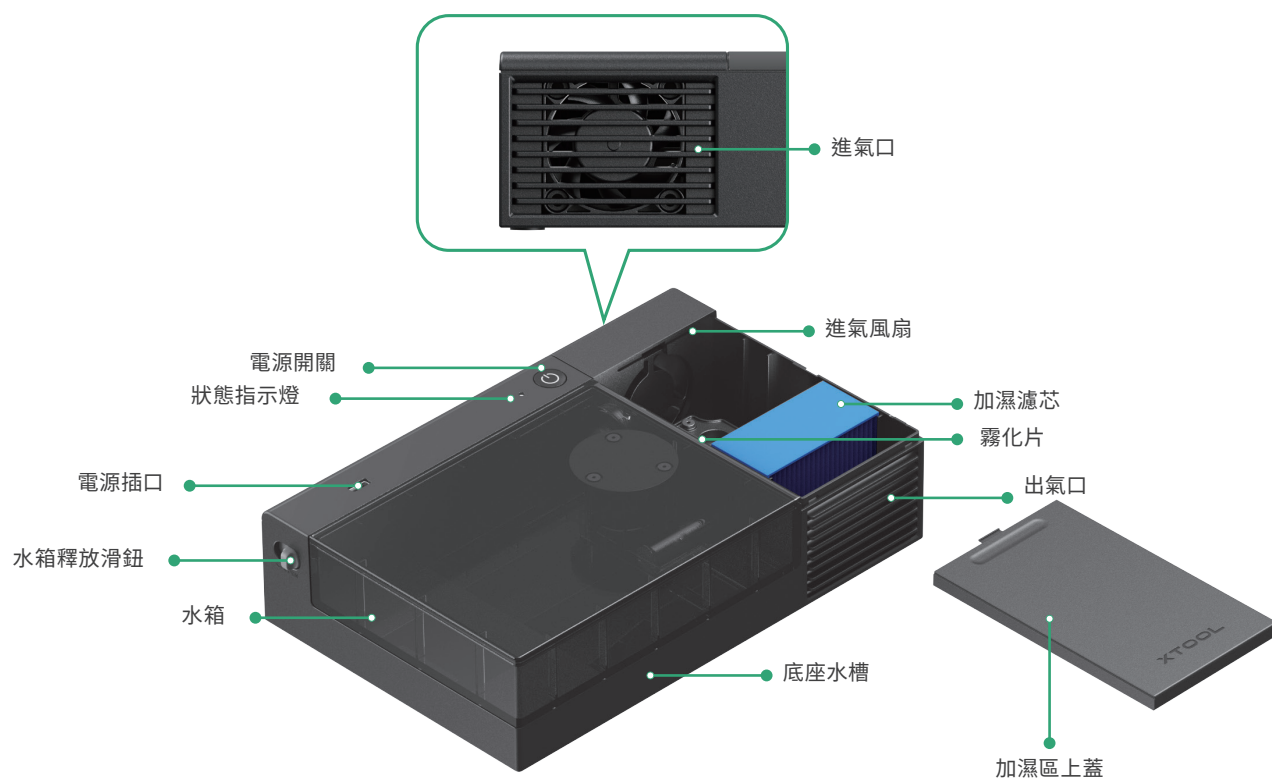

建議使用條件：





- 當環境相對濕度 < 50% 時，建議開啟本加濕模組，可明顯提升列印品質。
- 當環境相對濕度 > 70% 時，強烈建議關閉本加濕模組，以避免濕度過高影響列印品質。

安裝 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機 Plus


1 固定 xTool OS1 抖粉烘烤機

放置烘烤機時，請在後方預留至少 1m 的空間，兩側預留至少 90cm，以便日後使用和維護。




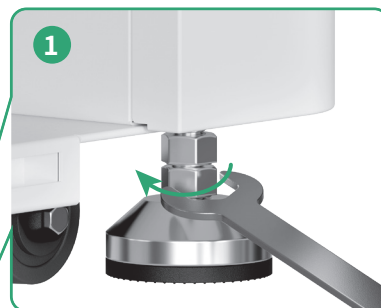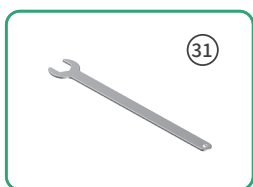

確定機器的放置位置後，① 用扳手分別鬆開四個腳座的第二個螺帽。

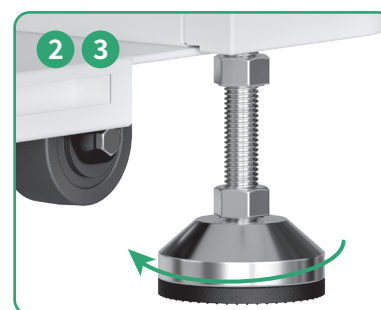

② 用手鬆開腳座，直到腳座接觸地面，
③ 繼續鬆開腳座，直到旁邊的輪子稍微離地。

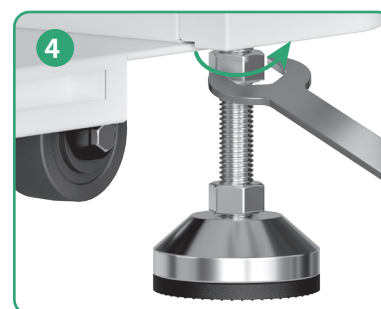

④ 用扳手鎖緊第一個螺帽。





前往 support.xtool.com/article/3297，或掃描 QR code 觀看安裝影片。

2 放置 xTool 衣物印刷機 Plus




- 為確保安全並避免設備損壞，搬動衣物印刷機時至少需要 2 人 (衣物印刷機需另行選購)。
- 搬動衣物印刷機前，請先拔除電源。
- 搬動衣物印刷機時，請將設備保持與地面平行，以免墨水灑出。

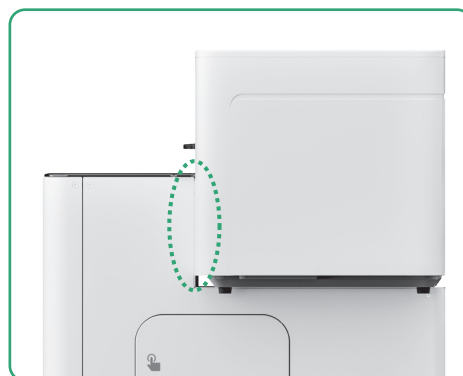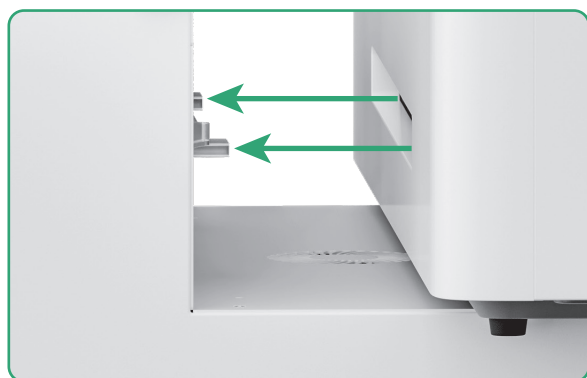


將衣物印刷機的出料口與抖粉烘烤機的連接埠對齊，然後插入。

3 準備噴頭



(1)

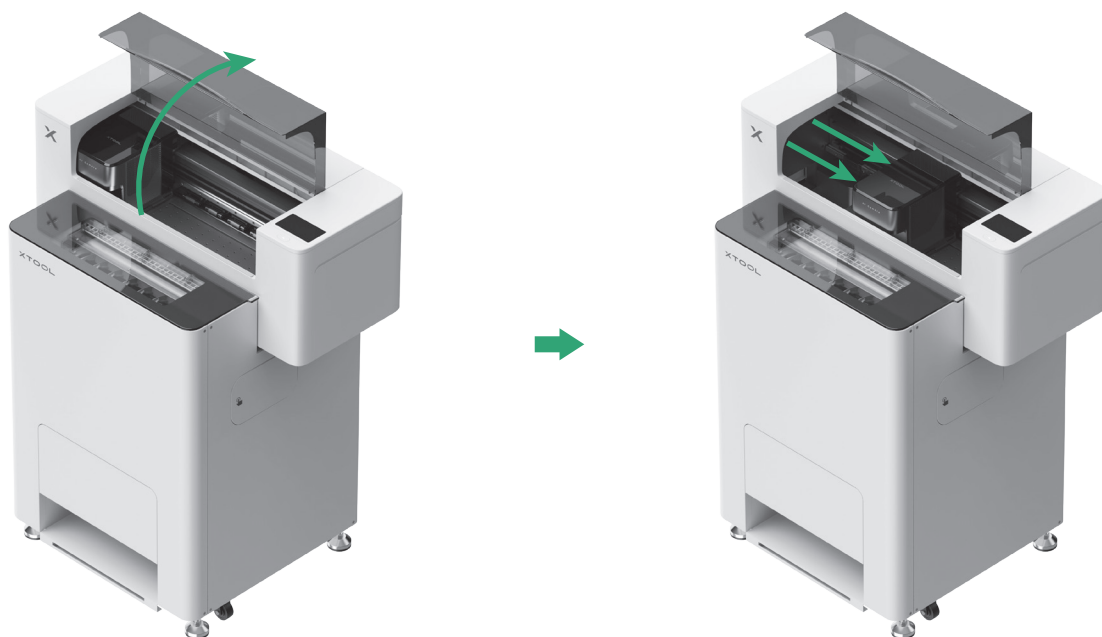



用手將噴頭移至中間

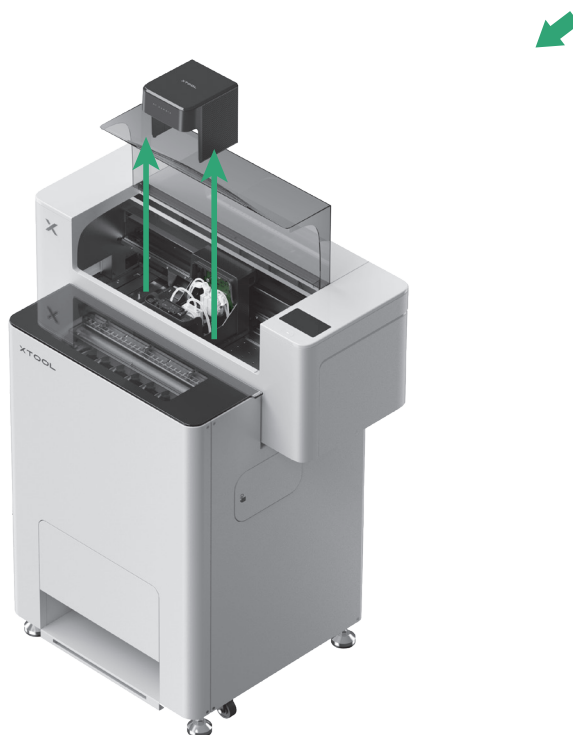


(2) 安裝吸墨棉

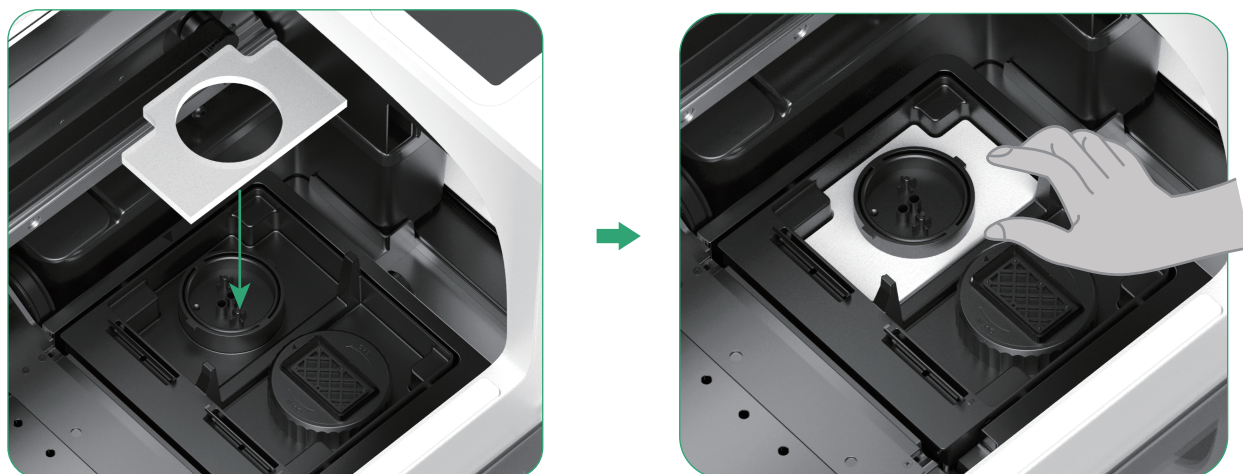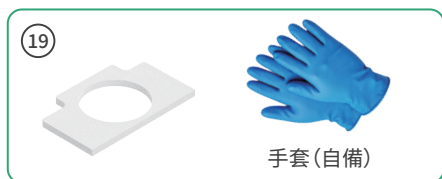

放置吸墨棉，並用手往下按壓，使其與底部貼合(建議佩戴手套安裝或取出吸墨棉)

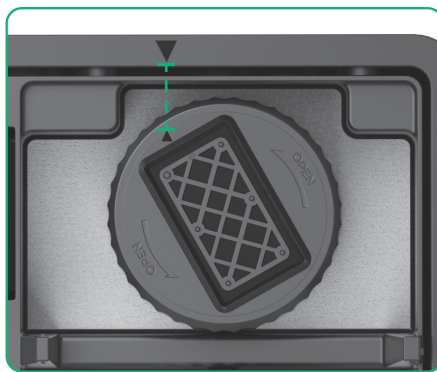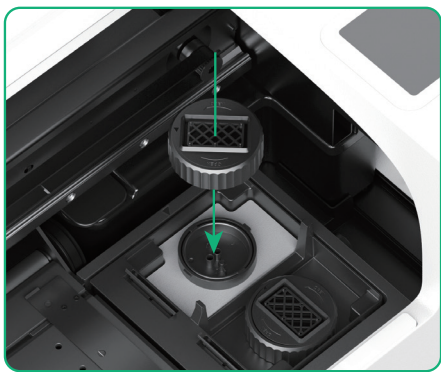


安裝墨墊蓋, 確保兩個箭頭對齊

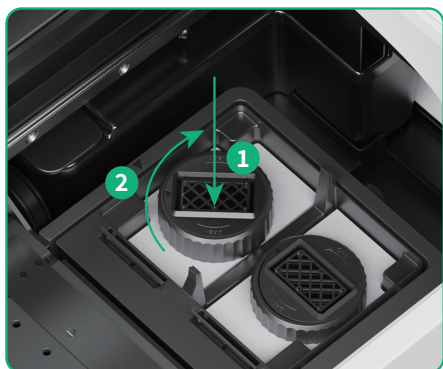

請勿將墨墊裝反。

按下墨墊蓋, 再順時針旋轉 45° 鎖定


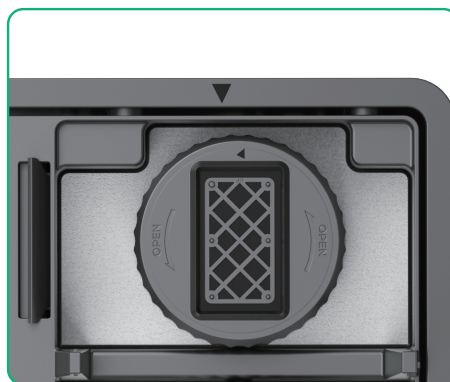


以相同的方法安裝另一個吸墨棉



將噴頭移動至右側


4 固定衣物印刷機 Plus 和抖粉烘烤機

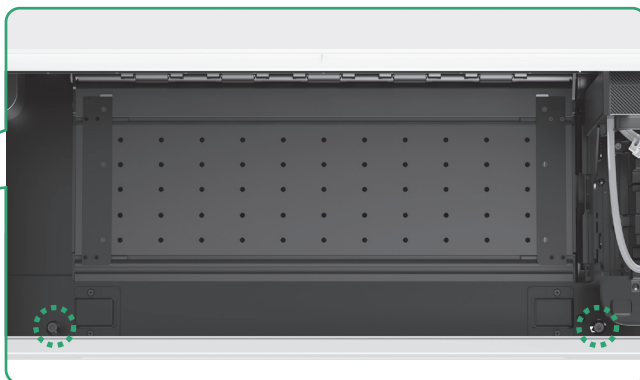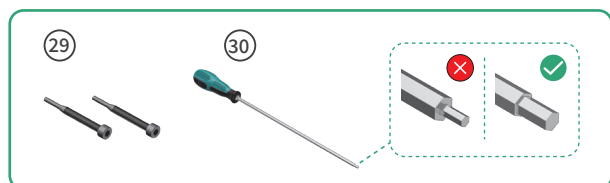


對準孔位分別放入並轉緊兩個螺絲。

5 安裝支架和 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜





(1) 將壓輪開關向上扳，以打開壓輪

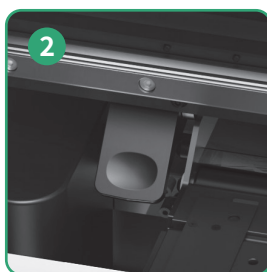



(2)

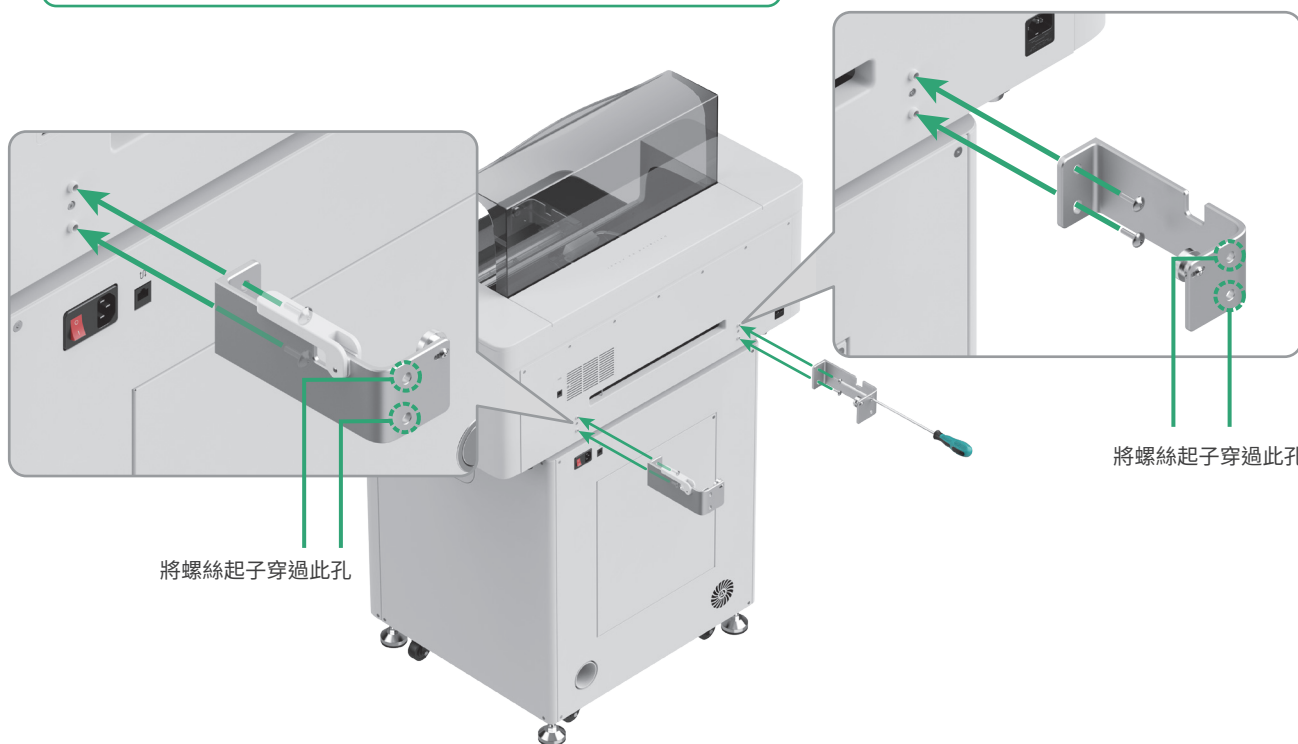



(3)

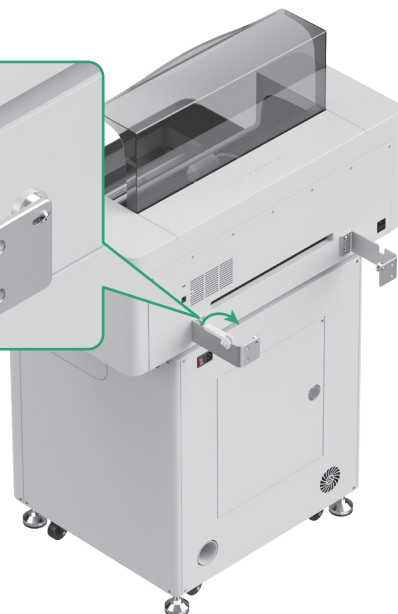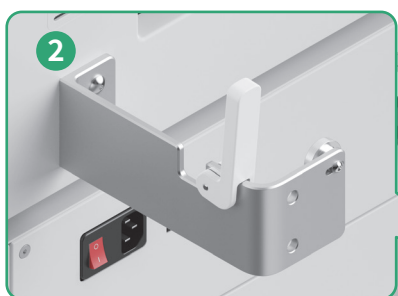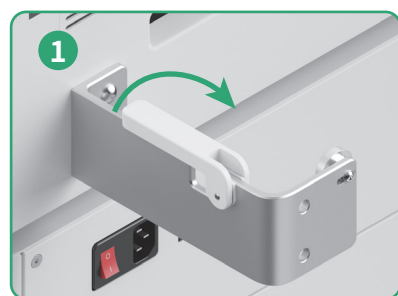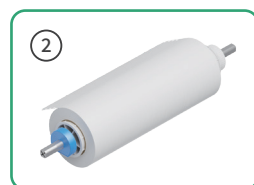

⚠ 放置 xTool 衣物印刷機滾軸時請小心，避免夾手。

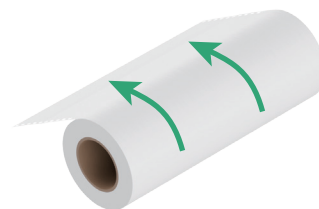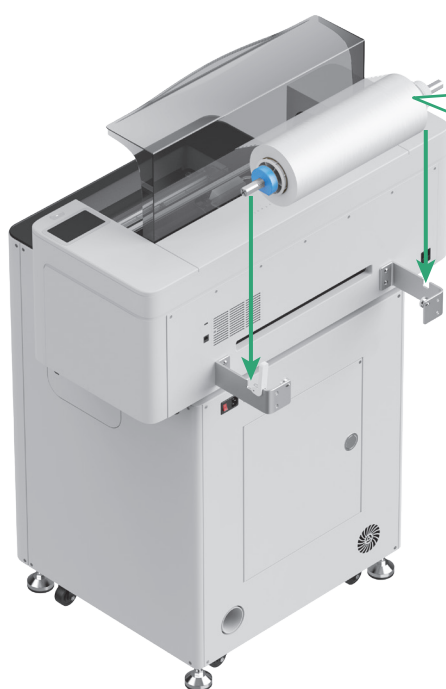


安裝 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜時，請注意方向。

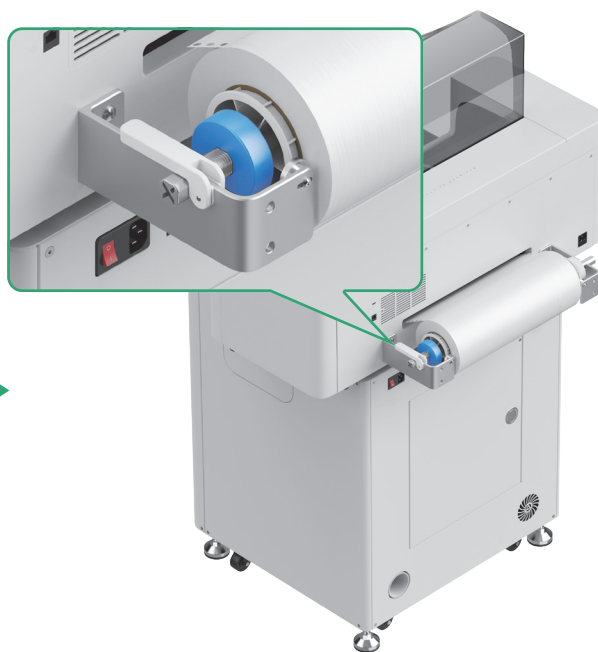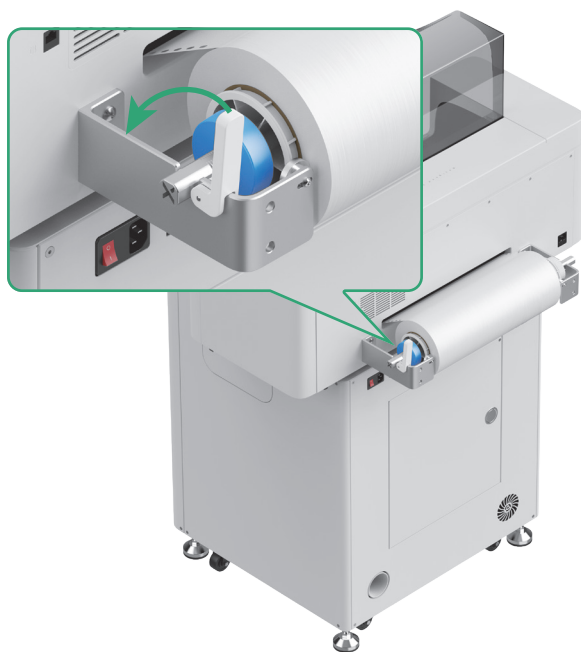

6 將 xTool 衣物印刷機膠膜送入機器




在將捲筒膠膜送入 xTool 衣物印刷機之前，請先撕除膠膜上的貼紙。

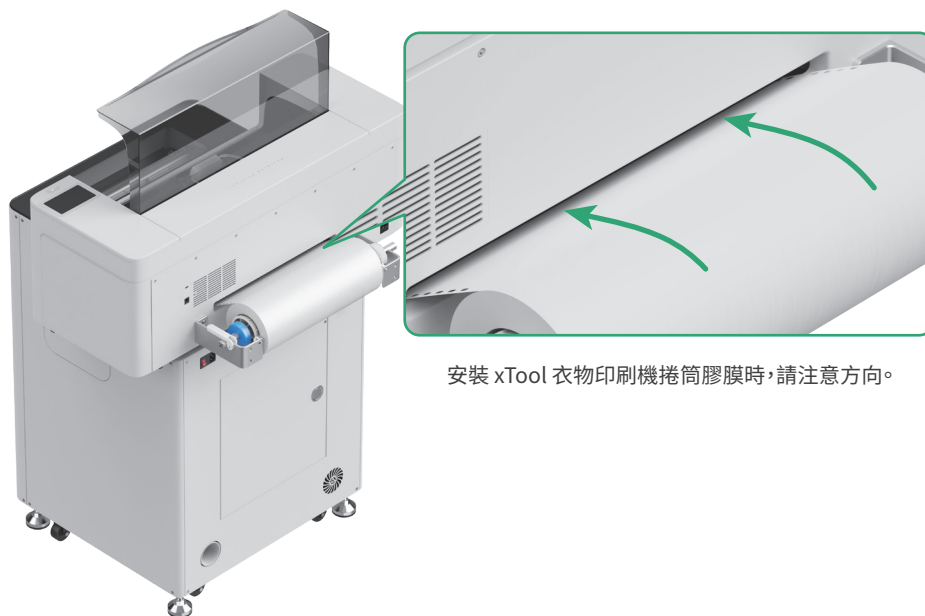

安裝 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜時，請注意方向。



xTool 衣物印刷機膠膜的放置位置需超出加工區域的起始位置，且需對齊右側的白色標記線。

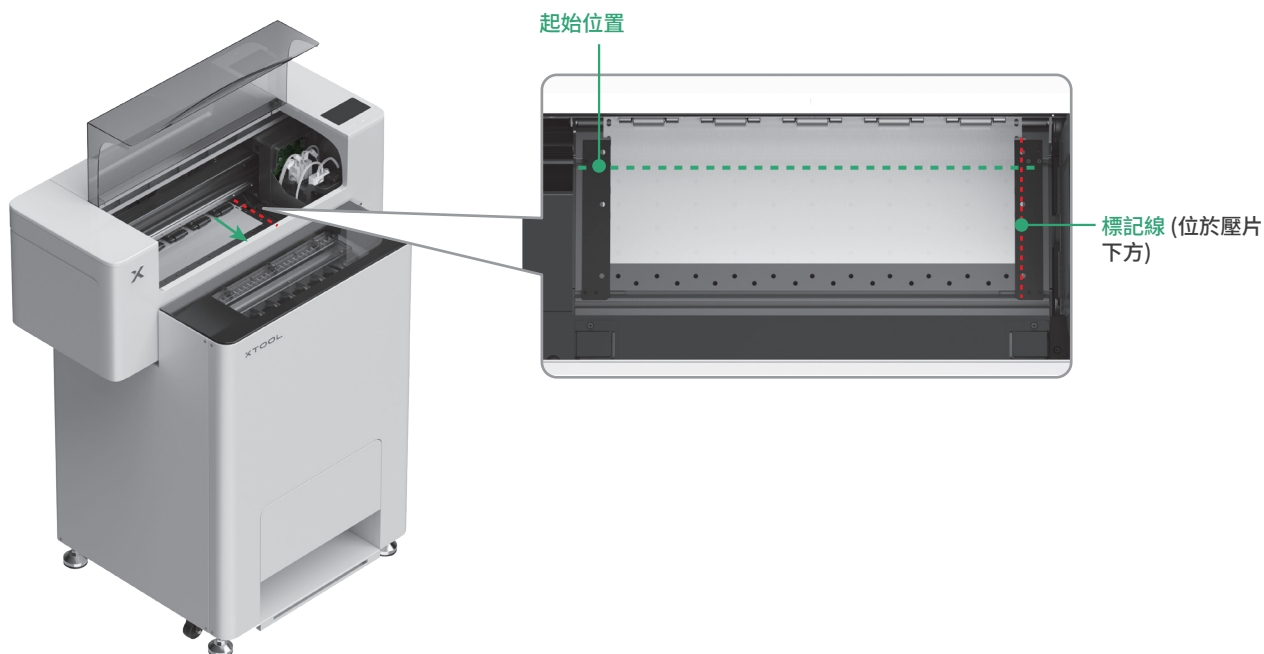


起始位置

標記線 (位於壓片
下方)

調整兩側壓片的位置，以蓋住 xTool 衣物印刷機膠膜



將 xTool 衣物印刷機膠膜兩側的邊緣移動至壓片孔中間。請注意，壓片與膠膜之間的距離不能過近或過遠，否則可能會導致膠膜鼓起或出現其他異常。

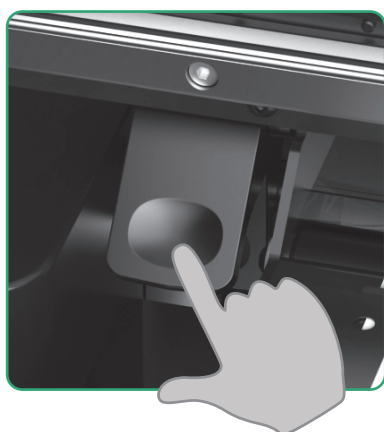

按下壓輪開關




7 注入保濕液和墨水

(1) 將保濕液注入保濕液盒





- 將適量的保溼液注入保溼液盒。請注意不要超過保溼液盒的容量上限 (1000 ml)。
- 請預留適量的保溼液，以用於定期維護。

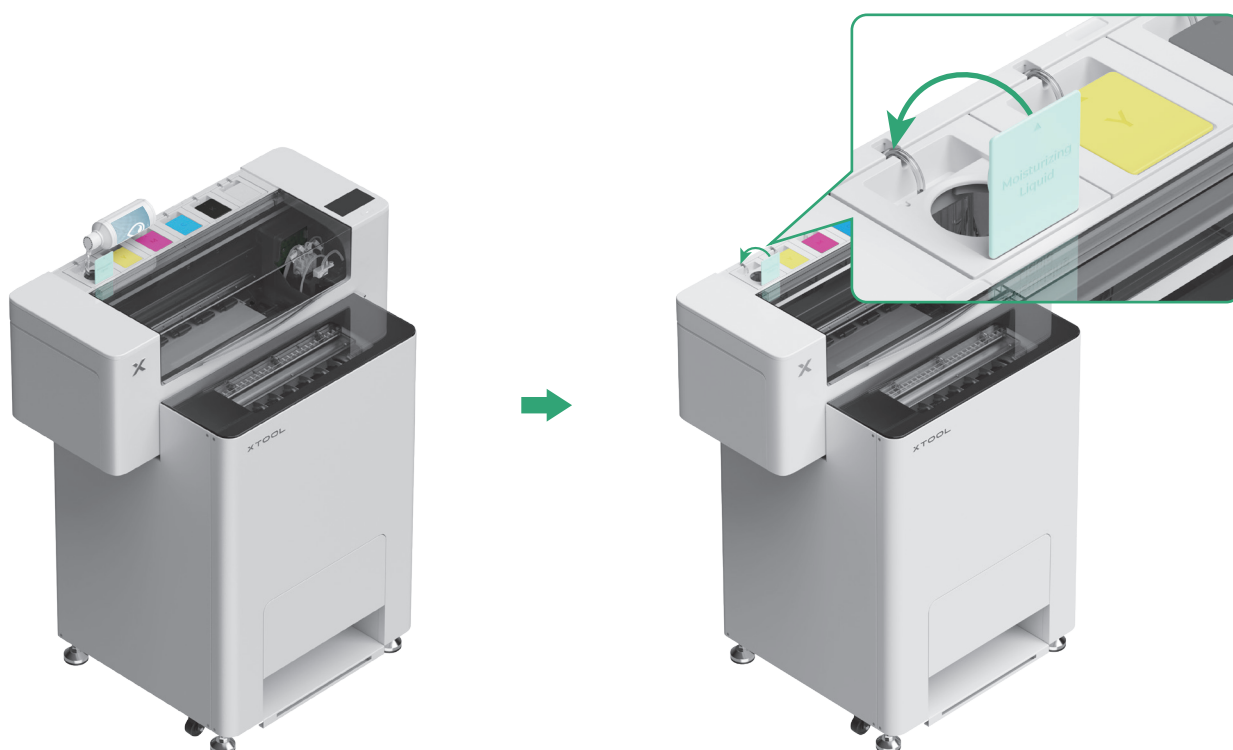

(2) 將墨水注入墨水匣

⑥



- 倒入墨水時，請盡量不要讓墨水滴濺到衣物上，否則可能會留下難以清洗的痕跡。
- 注入白色墨水前，請先搖勻。



後續打開墨水匣蓋時，請留意墨水飛濺，否則墨水可能會滴入設備內部。

將墨水依次注入顏色相應的墨水匣。




彩色墨水匣：500 ml
白色墨水匣：1000 ml



注意：注入墨水時，請勿超過墨水匣口的邊緣。



重複上述步驟，將其他顏色的墨水注入。

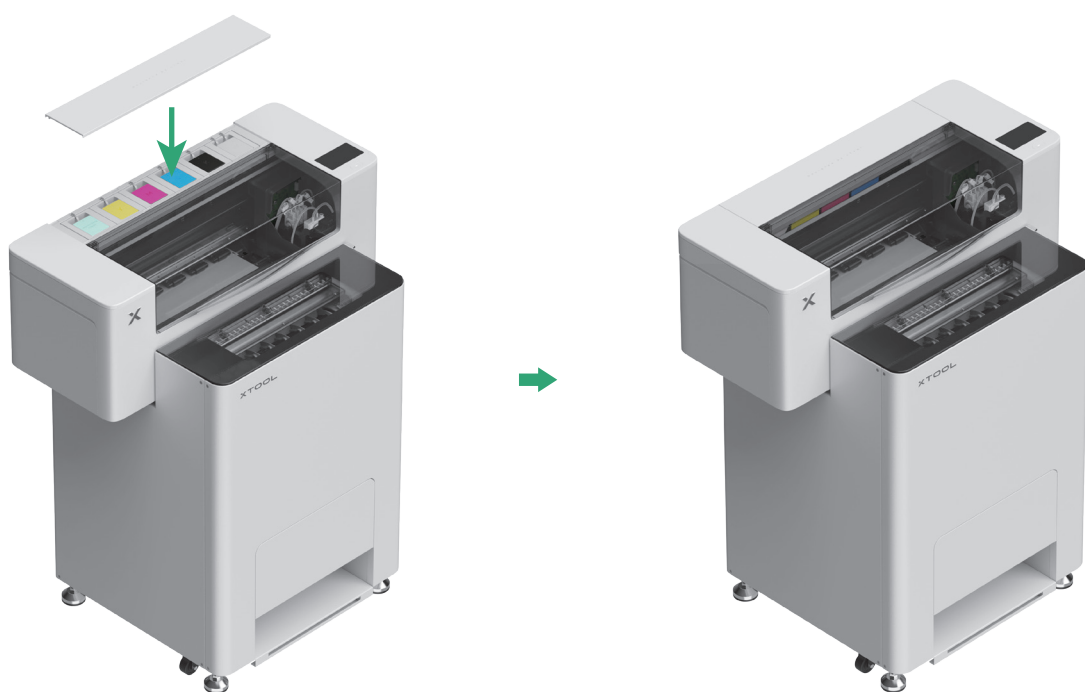


8 安裝加濕模組

(1) 打開印表機左側門板。




(2) 將加濕模組水平推入印表機內部，確保出氣口與進氣口朝向印表機內部；持續推入，直到模組完全貼合且無法再推進。

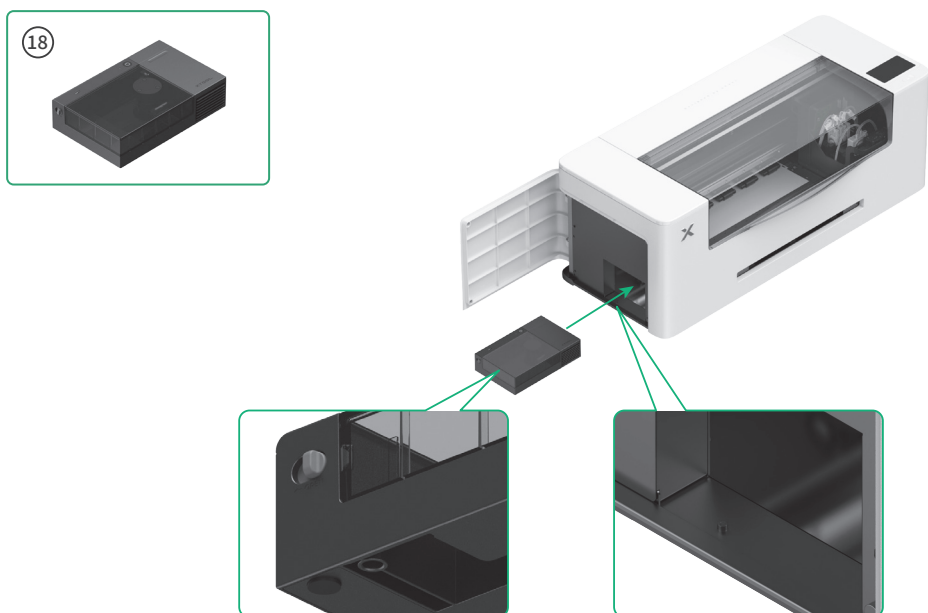

請確認加濕模組左下角底部的凹孔，對齊印表機安裝區左側的凸起螺帽，並確實卡入。

9 準備水箱與加水

(1) 向左撥動水箱釋放滑鈕，水箱會自動彈出。



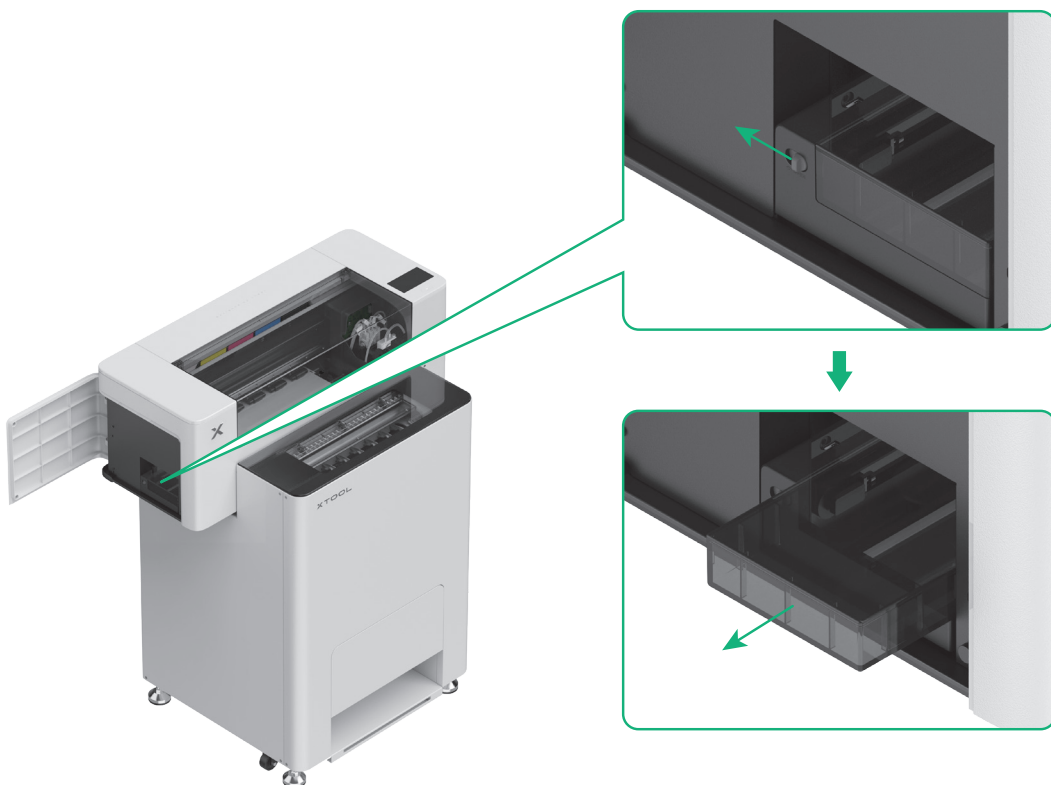


(2) 拔開水箱側邊的矽膠塞，為水箱加水。加水後再將矽膠塞確實塞回。



使用乾淨的自來水



- 若當地自來水容易產生白色水垢，建議使用經過軟化或處理過的水。
- 請勿使用純水或蒸餾水，以免影響加濕器正常出霧。
- 當水中雜質或水垢較多時，可能導致霧化部件堵塞，影響加濕效果。

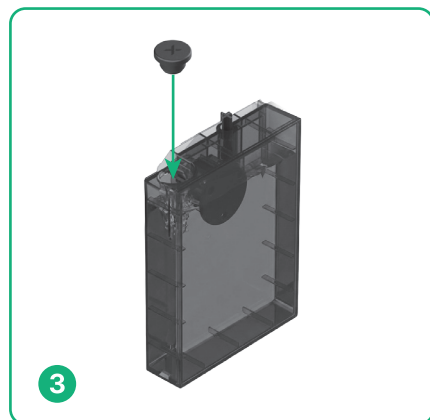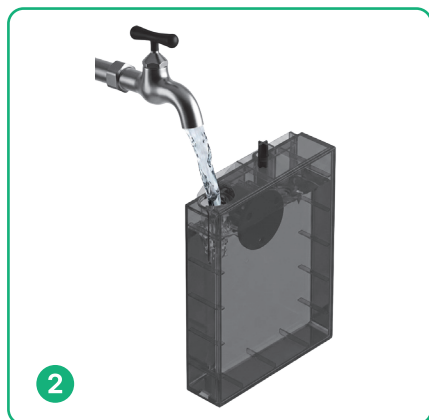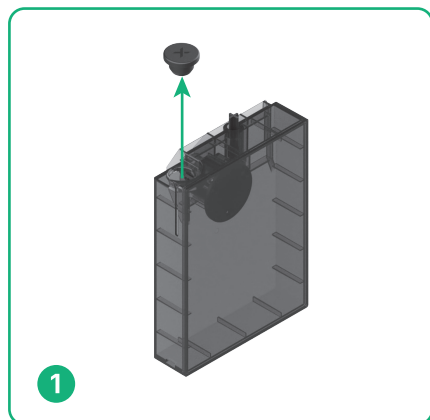

(3) 將水箱水平放入，緩慢推入加濕模組，避免液體濺出；聽到「喀嗒」聲即表示安裝完成。



- 推入時請勿傾斜水箱，以免液體外漏造成觸電或短路風險。
- 若水箱表面有水滴，請先擦乾再裝入。

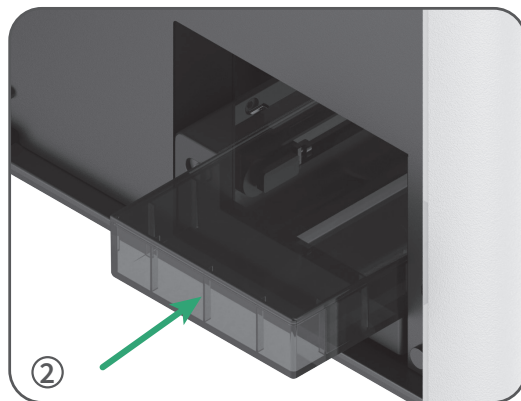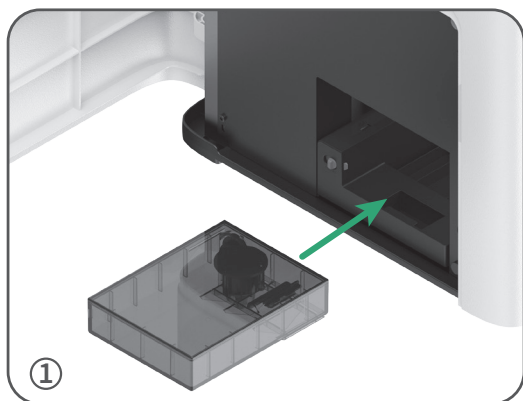

日常加水：

- 後續加水時，無需拆下整個加濕模組，只需取出水箱即可。

10 連接加濕模組和設備

(1) 將連接線的另一端插入加濕模組的接口。




(2) 關閉印表機左側門板。




11 加入熱熔膠粉

(1) 取下磁吸蓋，並將其吸附到機身上

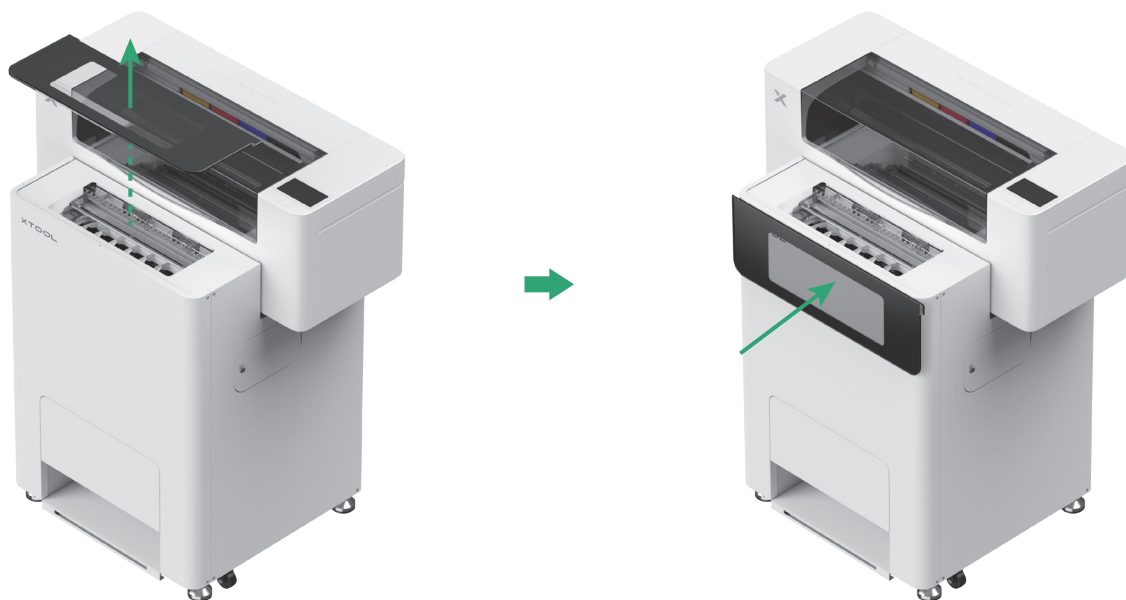


將熱熔膠粉均勻倒入匣內，一次倒入一包 (倒入的熱熔膠粉重量應 $\leq 1\text{kg}$)。

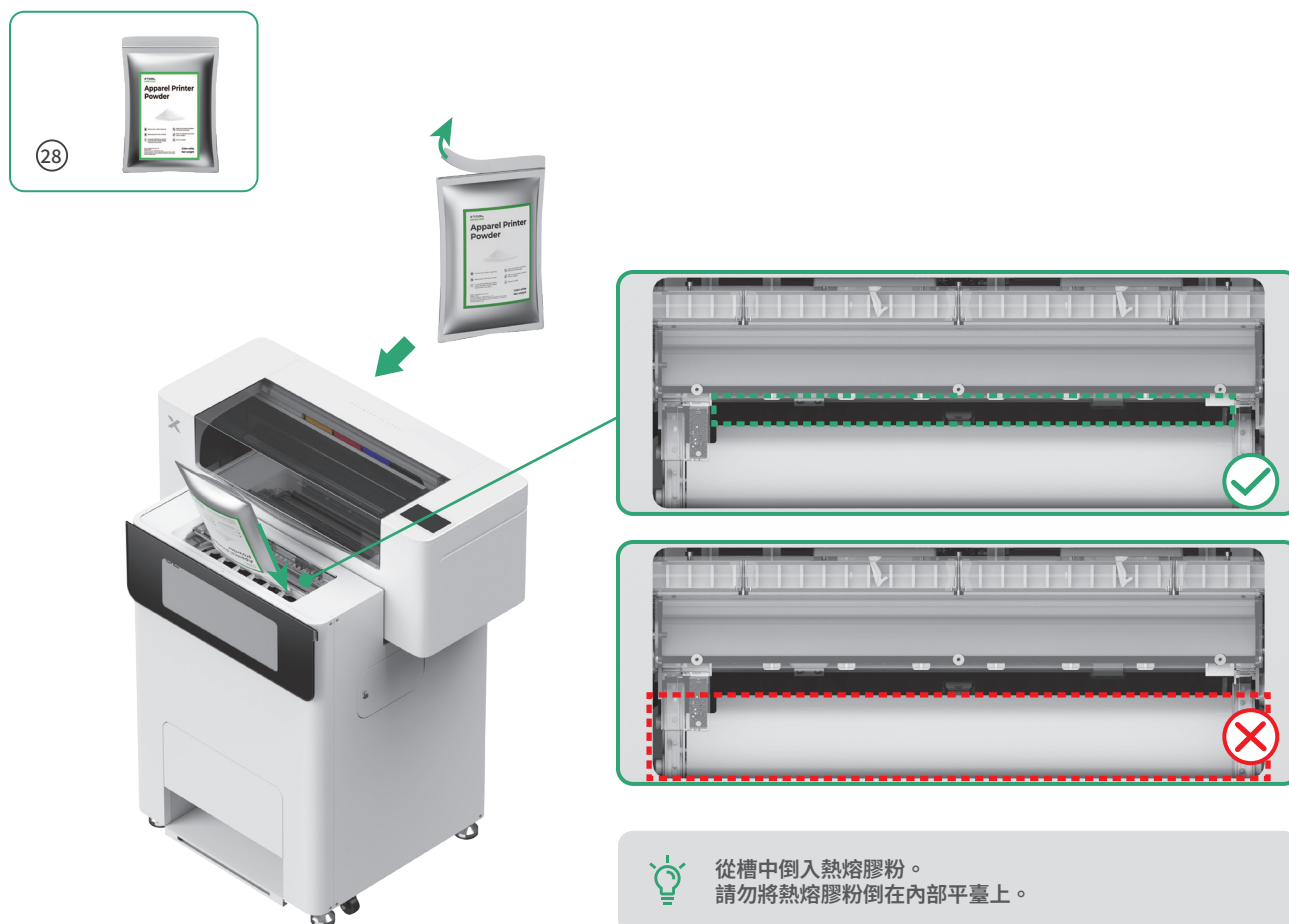


(3) 清理平臺上的粉末





清潔時請避免粉末從側邊的槽口洩漏。

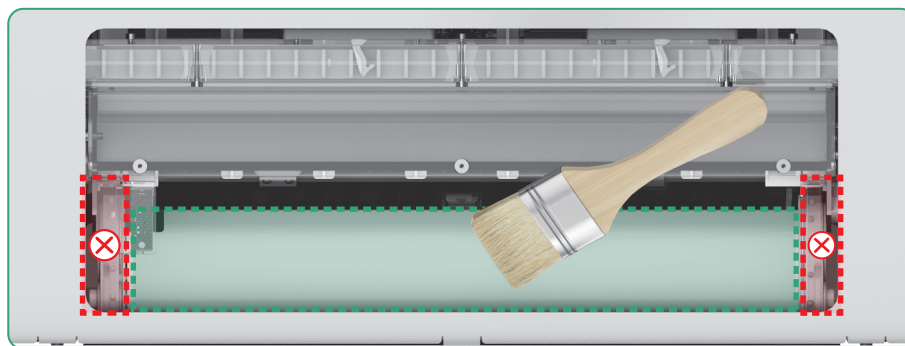


(4) 將磁吸蓋放回原位

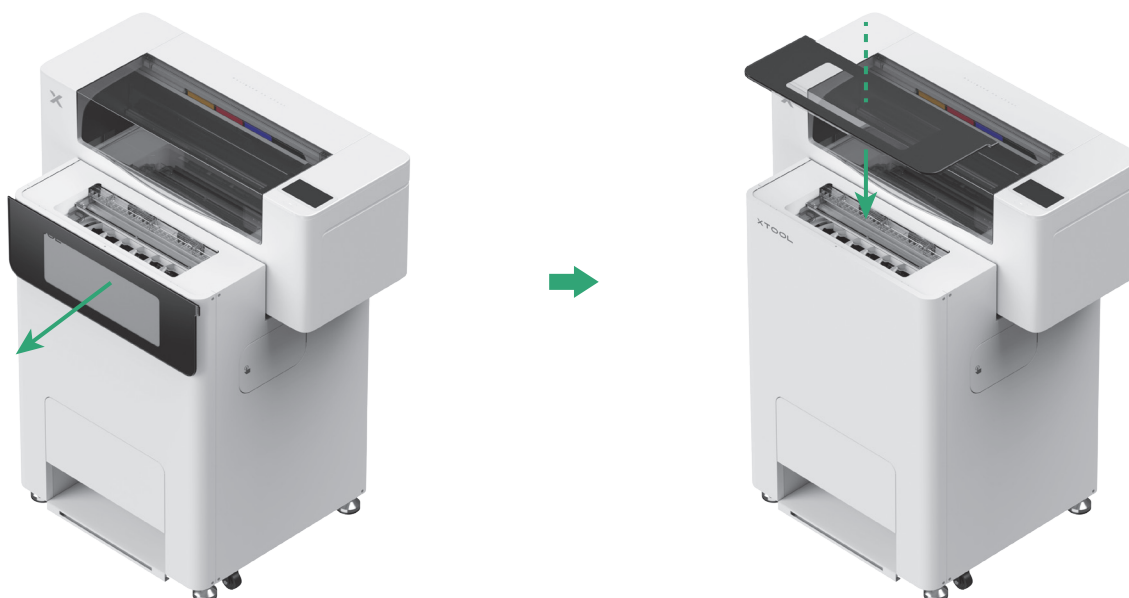


12 安裝托盤

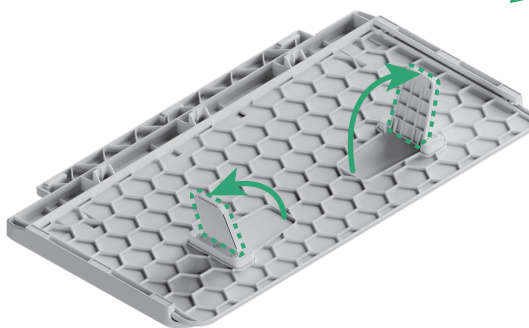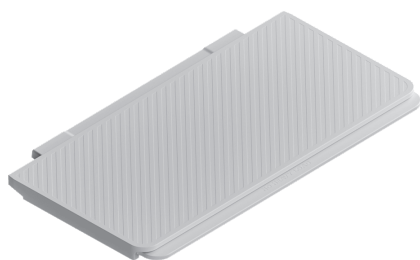

13 連接第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器

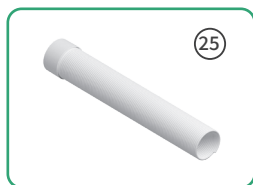


第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器需另行選購。

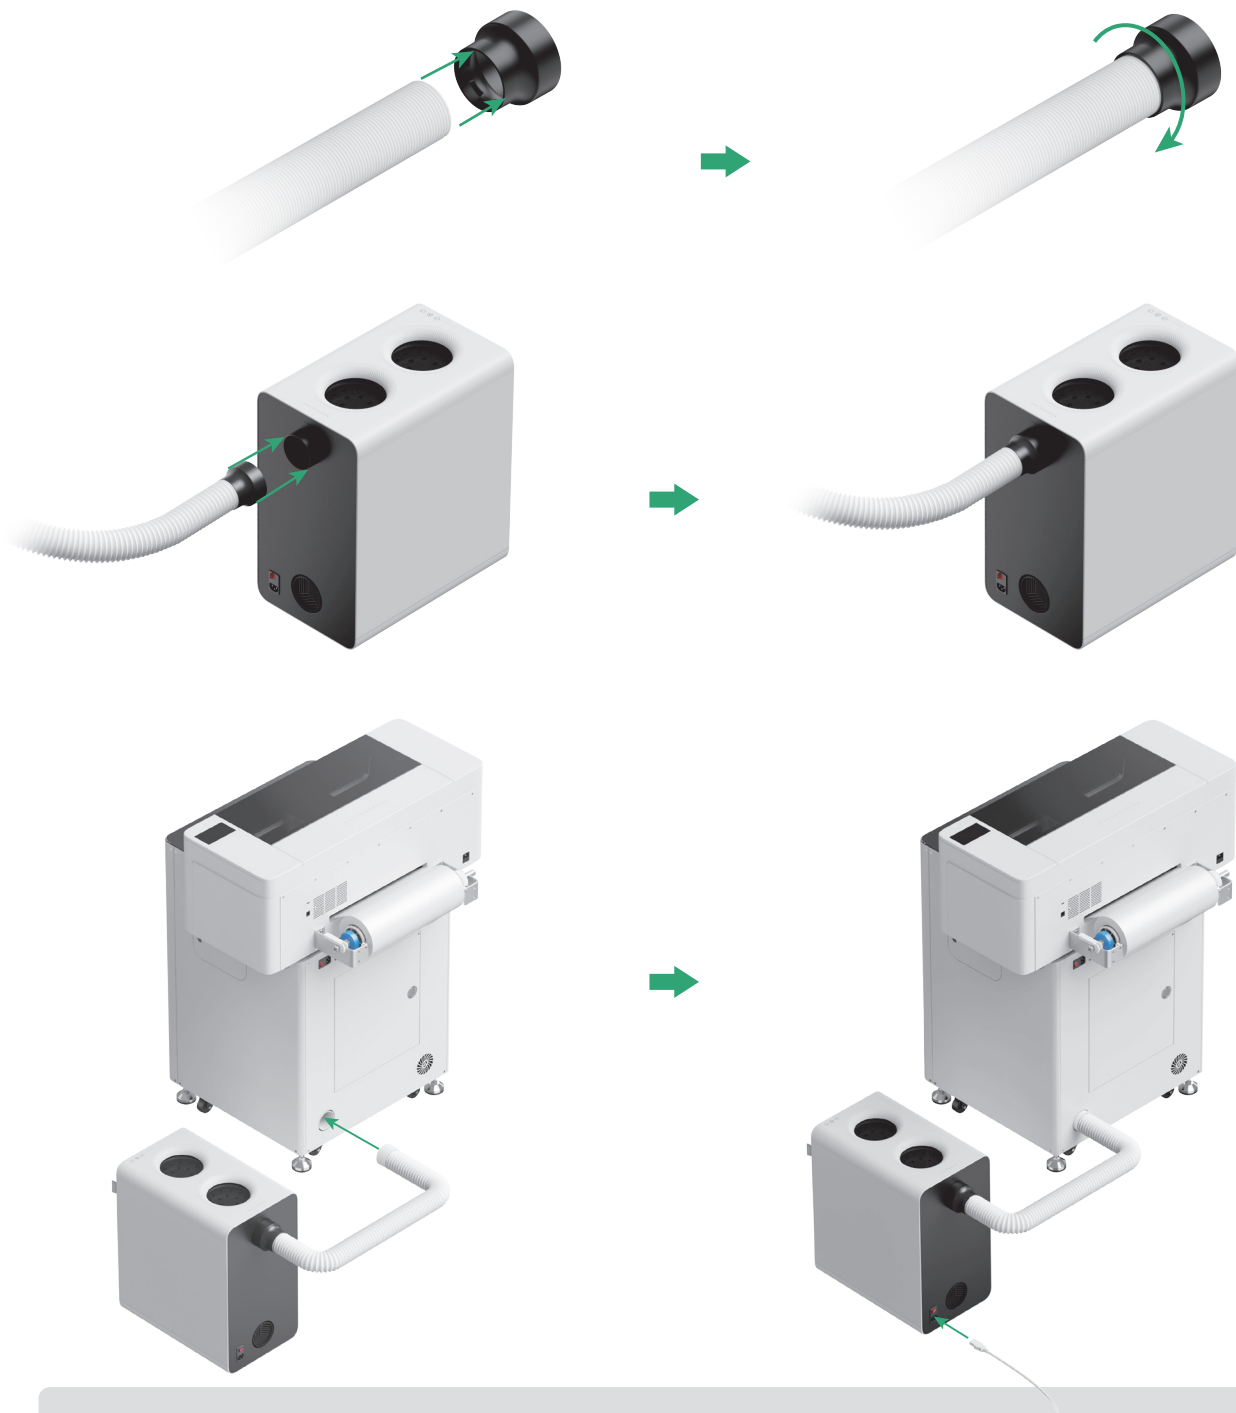


連接第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器使用時，請將排煙管拉至最長。

使用 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機 Plus


1 連接 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機 Plus

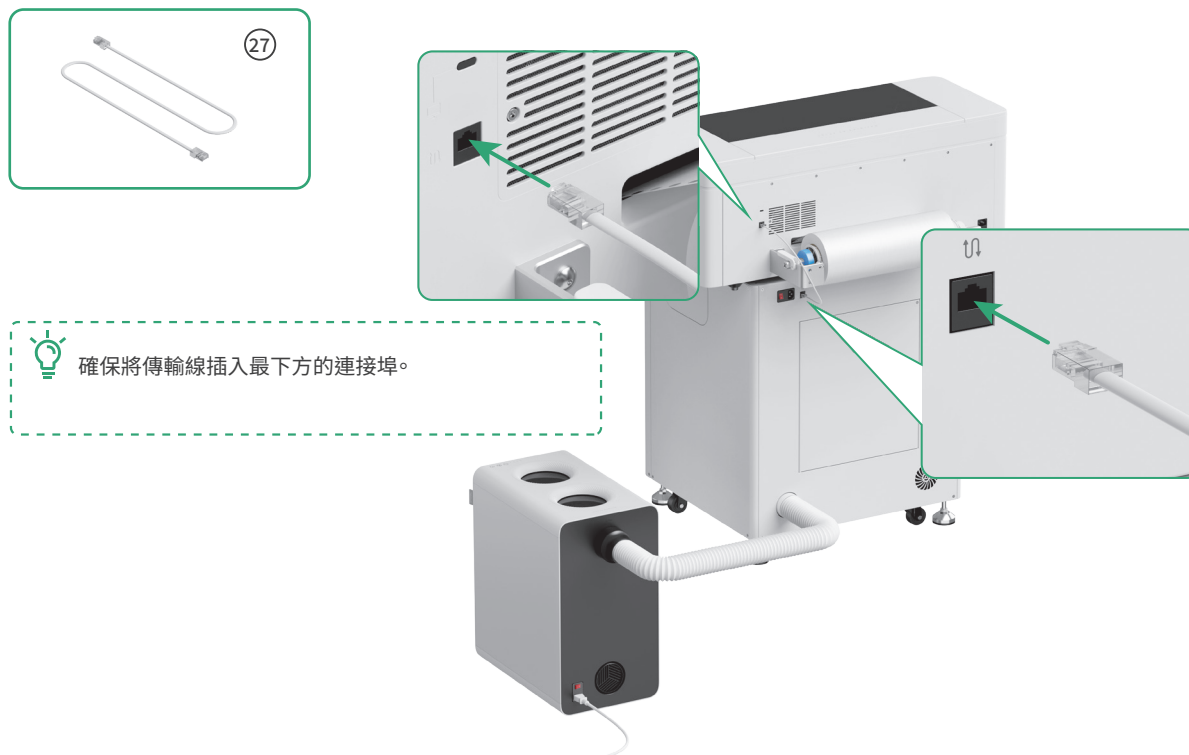

2 連接電源

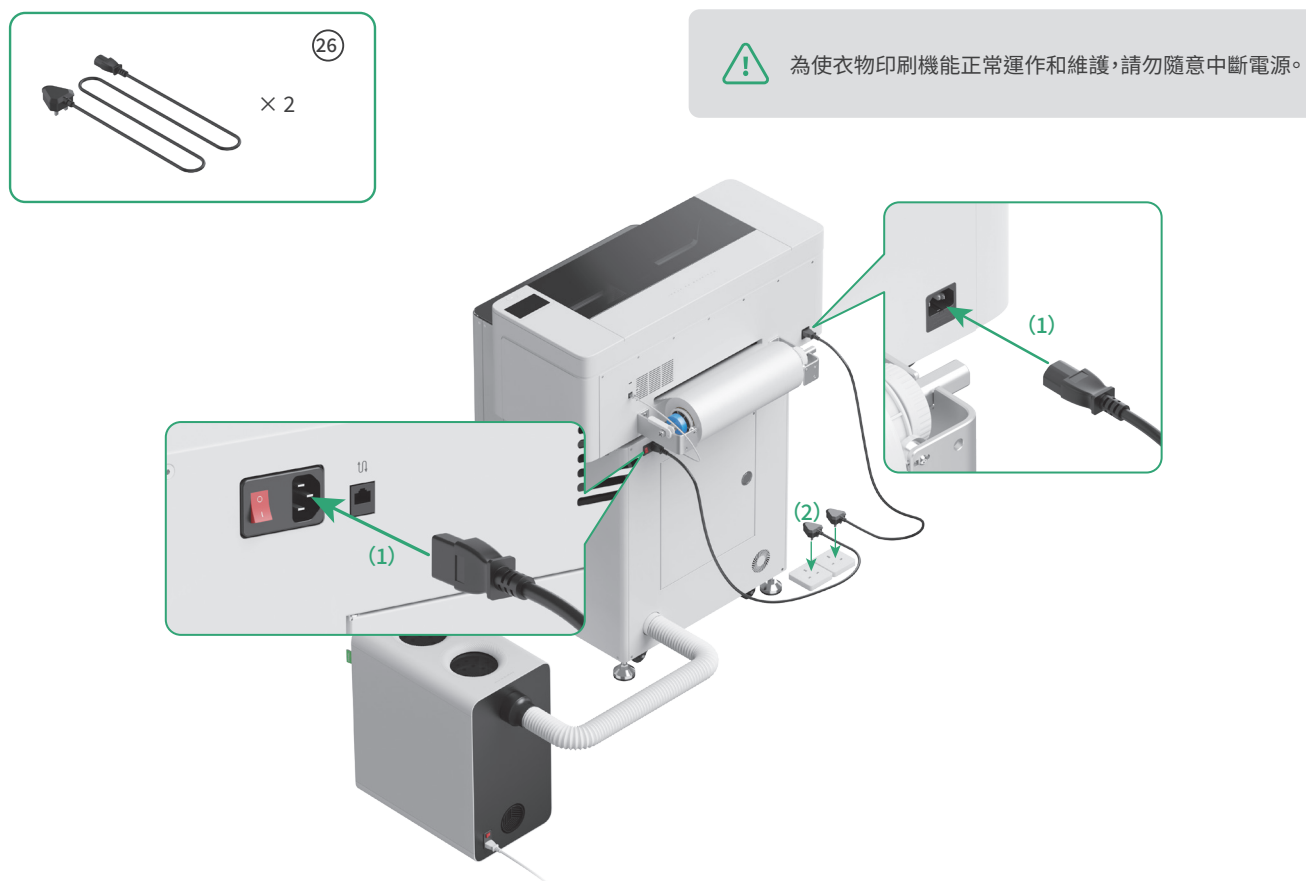

打開烘烤機的電源開關

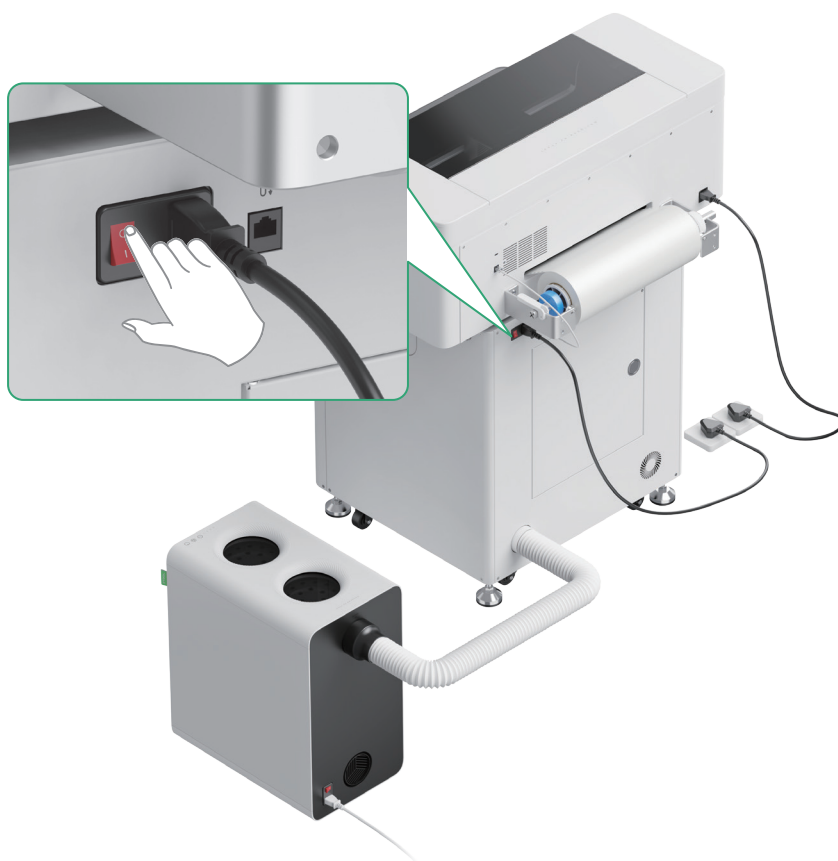

3 完成設定

點選印表機上的螢幕，完成裝置的初始設定



4 啟動加濕模組

(1)



(2) 按下加濕模組電源按鈕，啟動加濕模組。







運作中再次按下電源開關，可暫停加濕。

5 取得 xTool 軟體



前往 s.xtool.com/software 取得 xTool 官方軟體。

6 將 xTool 衣物印刷機 Plus 連線至電腦

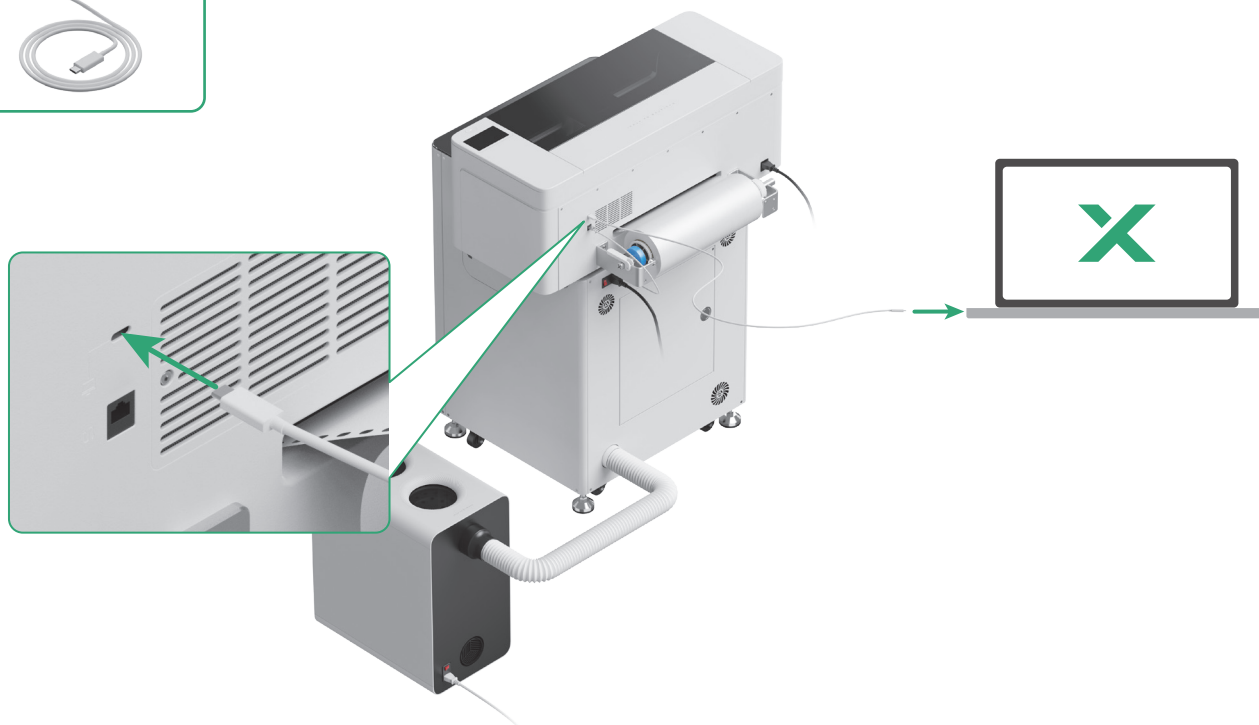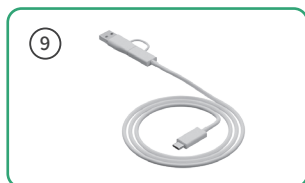

如需深入了解如何使用軟體操作 xTool 衣物印刷機 Plus 和烘烤機進行加工，請掃描以下 QR code 或前往 support.xtool.com/article/3298。



指示燈說明

衣物印刷機 Plus 指示燈



按鈕燈	狀態指示燈	喇叭	裝置狀態
白色恆亮	白色恆亮	/	閒置狀態
白色熄滅	白色熄滅	/	待機
白色恆亮	綠色恆亮	/	正在列印
白色恆亮	綠色恆亮	響 1 次	暫停列印
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	韌體更新
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	校準噴頭
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	清潔噴頭
白色恆亮	紅色快速閃爍	響 1 次	設備出現異常


加濕模組指示燈

狀態指示燈	設備狀態說明
恆亮	設備正常運作中
閃爍	水箱缺水
熄滅	設備已關閉或未通電


常見問題

1. 如果想打開檢修門，應該怎麼做？


(1) 關閉電源開關

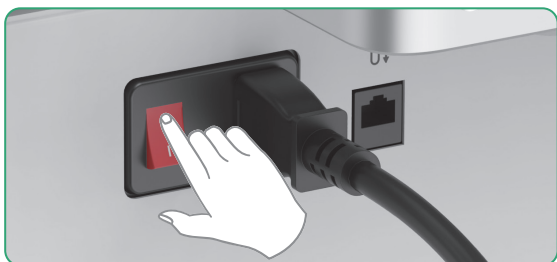



(2) 轉下檢修門的螺絲

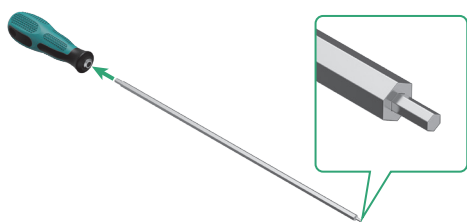


使用螺絲起子較細的一端

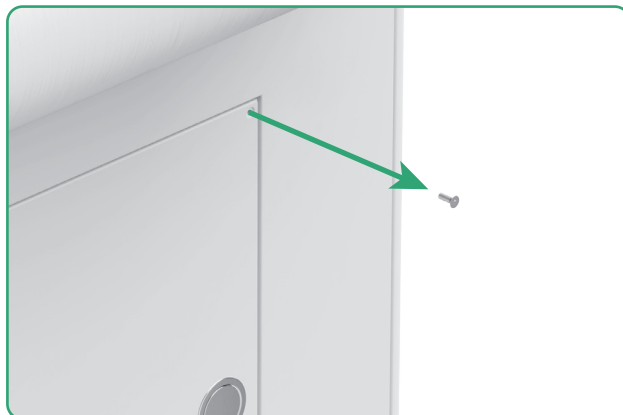


(3) 按下圓形把手，並拉開檢修門

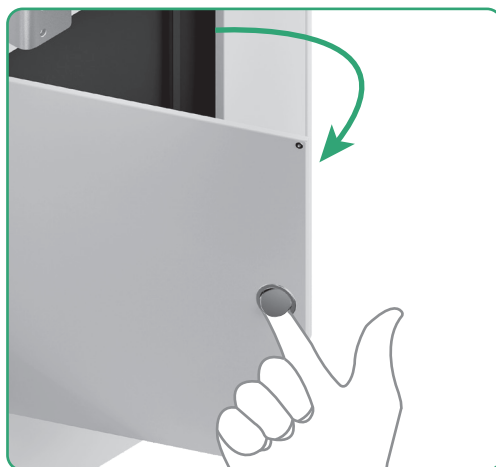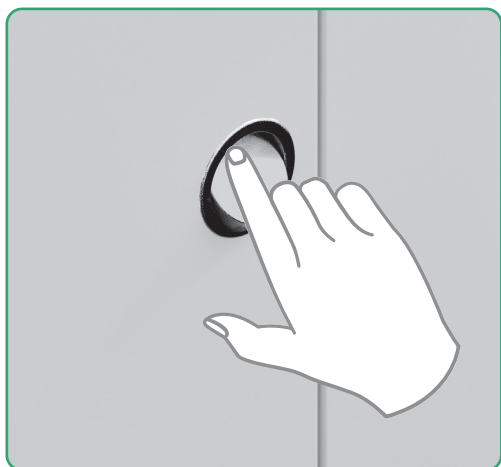


(4) 使用完畢後，關閉檢修門

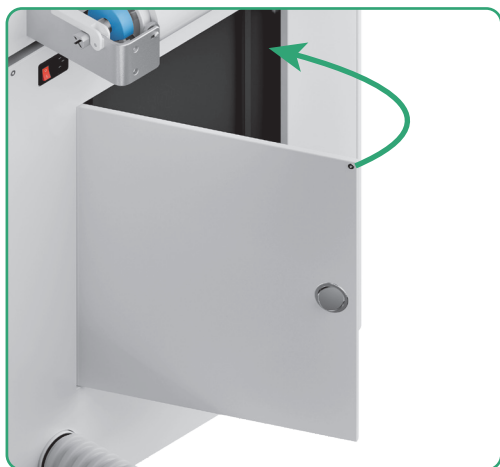

(5) 轉緊螺絲

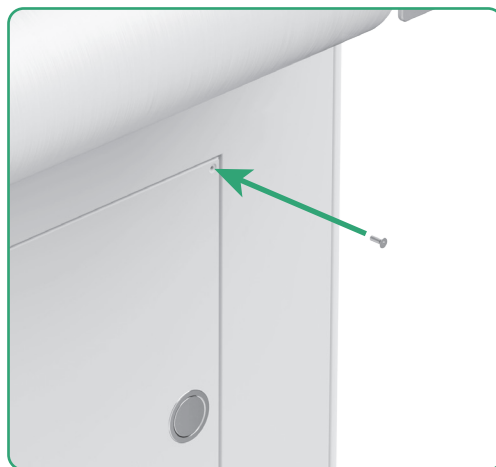

(6) 打開電源開關

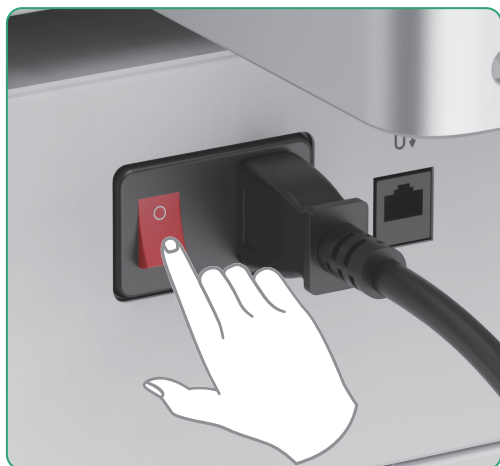

2. 如何將第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器二代與 xTool OS1 烘烤機搭配使用？


請前往 support.xtool.com/article/1646，或掃描 QR code 瀏覽說明。




3. 如何拆卸加濕模組？

- 日常使用中，請勿頻繁移除加濕模組整機，以免水箱及底座水槽中的液體濺出。
- 僅在維護印表機或加濕模組時，請依以下操作順序移除加濕模組整機。


(1) 打開印表機左側門板與上蓋。

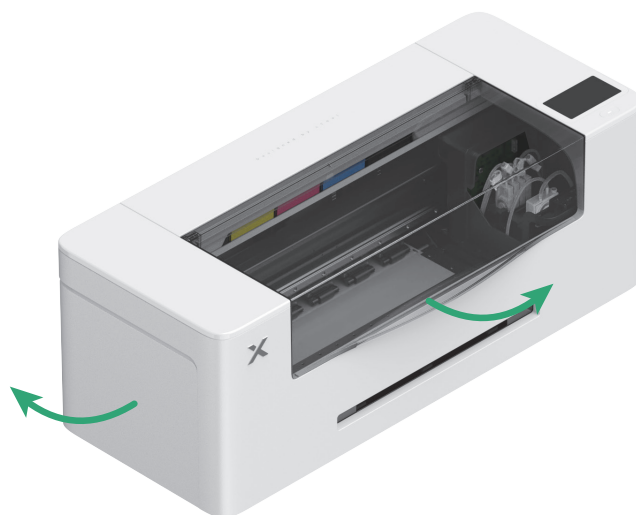


(2) 按下電源開關，關閉加濕模組。

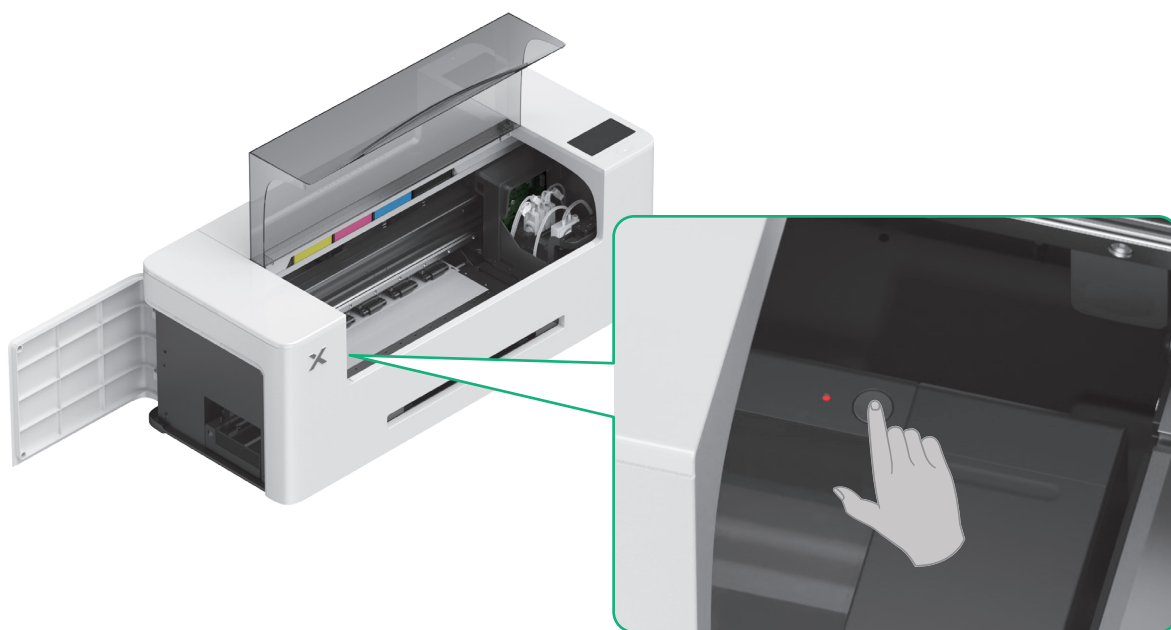

(3) 拔除加濕模組的電源適配器。

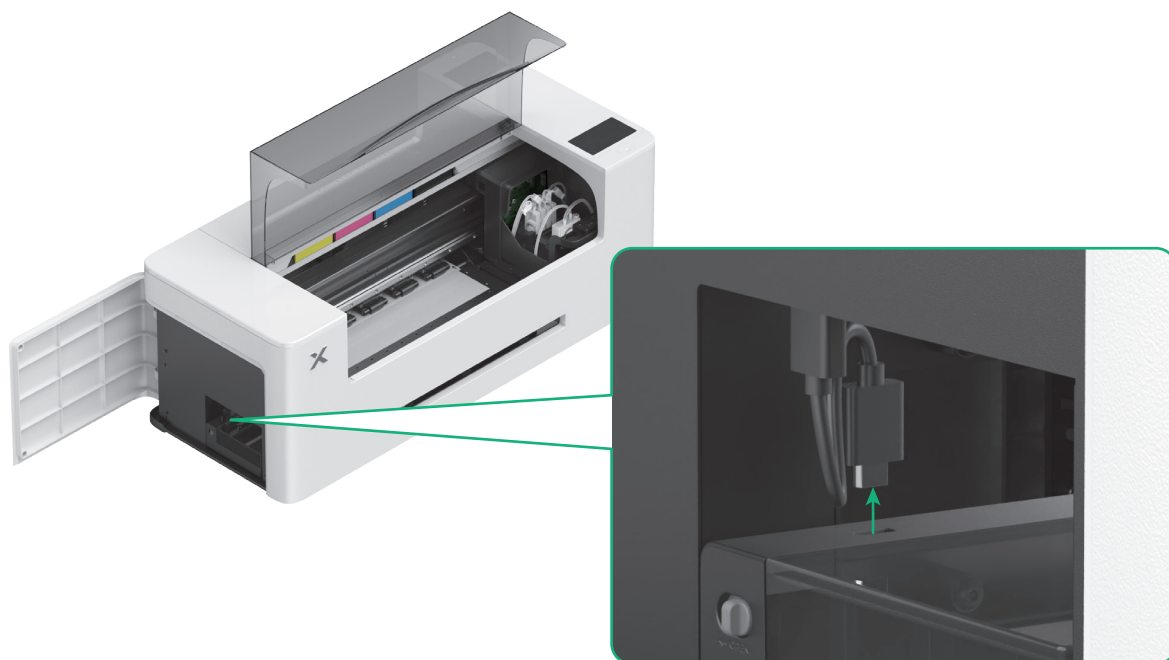

(4) 向左撥動水箱釋放滑鈕，取出水箱。請水平緩慢移除水箱，避免液體濺出。

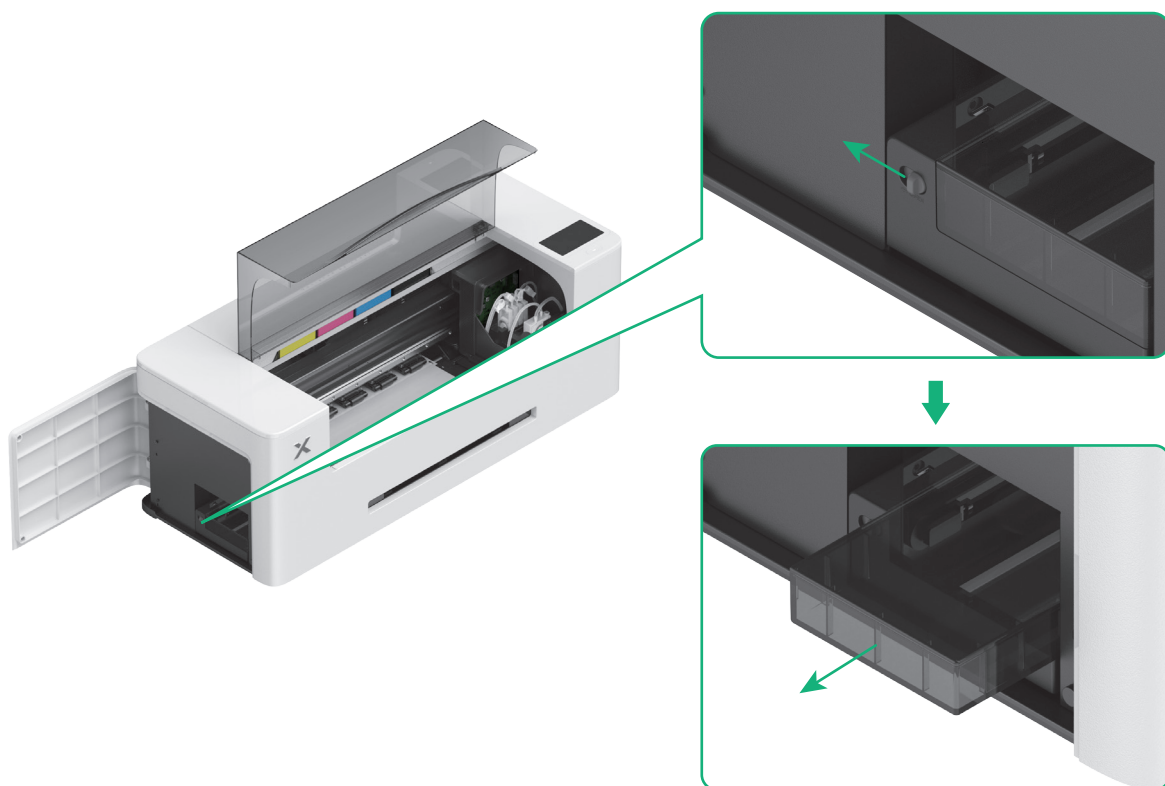

(5) 透過底座水槽處的扣手，將加濕模組主機平穩水平抽出。



XTOOL