



Apparel Printer Plus Paquete Versátil



Guía de inicio rápido

Lista de elementos	01
Conozca su xTool Apparel Printer Plus Paquete Versátil	03
Conozca su módulo humidificador	05
Instale xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine y xTool Apparel Printer Plus	06
Usar xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine y xTool Apparel Printer Plus	29
Descripción del indicador	34
Preguntas frecuentes	35

* Traducción de las instrucciones originales

Lista de elementos


xTool Apparel Printer Plus




① xTool Apparel Printer Plus



② Porta películas de xTool Apparel Printer y rollo de 25 m

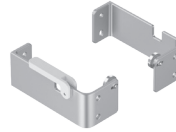

③ ④ Soporte

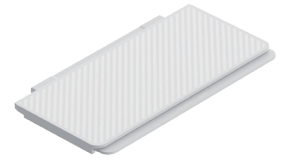


⑤ Bandeja de salida



⑥ Tinta




⑦ Líquido hidratante

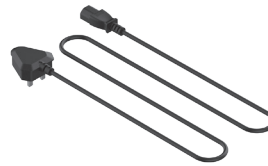


⑧ Cable de alimentación



⑨ Cable USB

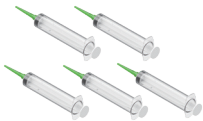

⑩ Jeringuilla




⑪ Tornillo M4*16
(Se proporciona un tornillo de repuesto.)



⑫ Limpiador



⑬ Cuentagotas

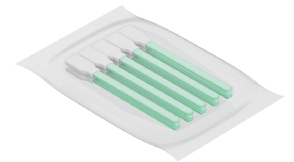

⑭ Bastoncillo de limpieza



⑮ Tubo




⑯ Paño de limpieza



⑰ Aceite lubricante



⑱ Módulo humidificador interno de xTool para Apparel Printer

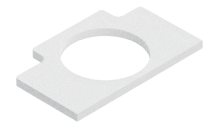

⑲ Espuma para pilas de tinta



⑳ Bolsa de plástico



㉑ Guía de inicio rápido



㉒ Instrucciones de mantenimiento



㉓ Instrucciones de seguridad

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②④ xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②⑤ Tubo de escape de humo



②⑥ Cable de alimentación



②⑦ Cable de datos



②⑧ Polvo xTool Selected Apparel Printer



②⑨ Tornillo M5*50



③⑩ Destornillador de doble punta



③⑪ Llave inglesa



③⑫ Cepillo de limpieza




③⑬ Instrucciones de seguridad





El cable de alimentación puede variar según los kits. La ilustración es solo para referencia.

Conozca su xTool Apparel Printer Plus Paquete Versátil


Conozca su xTool Apparel Printer Plus

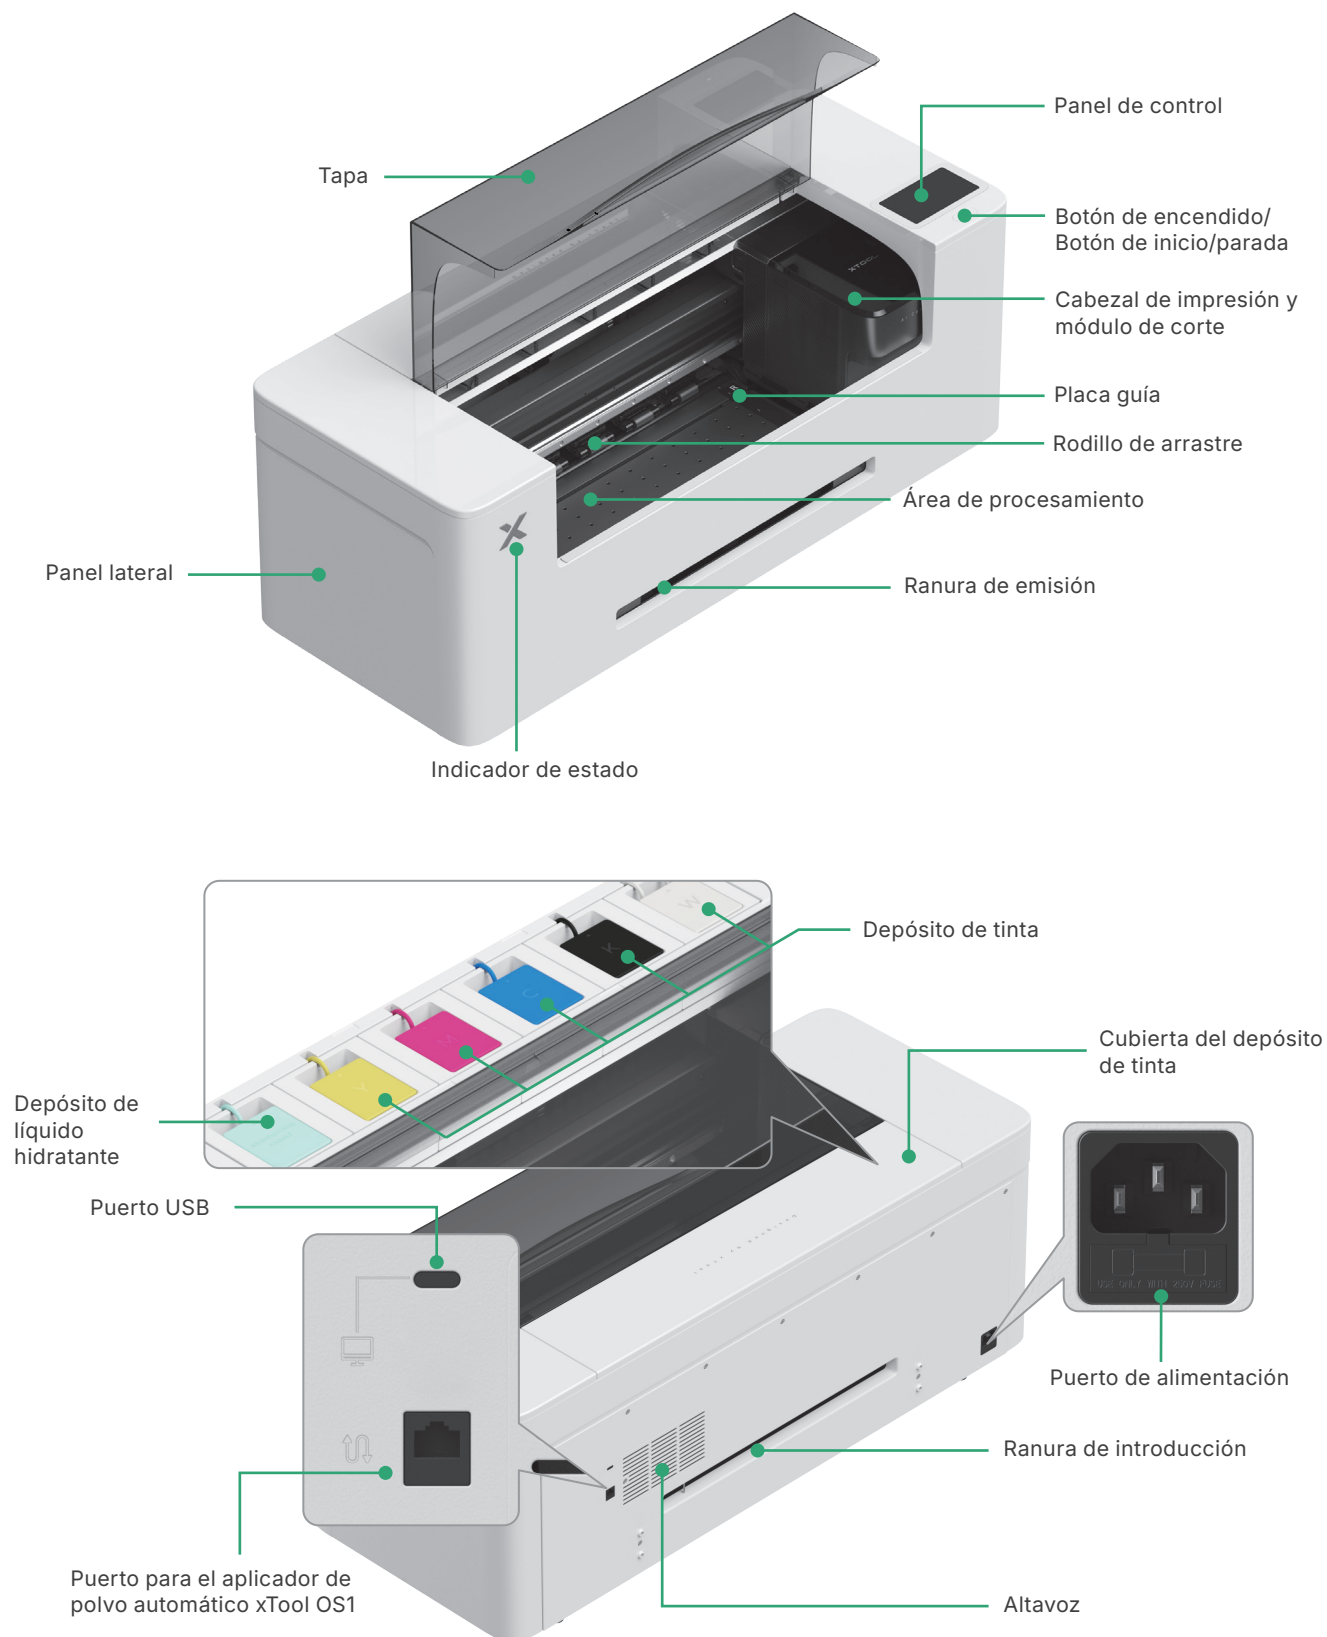

Conozca su xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

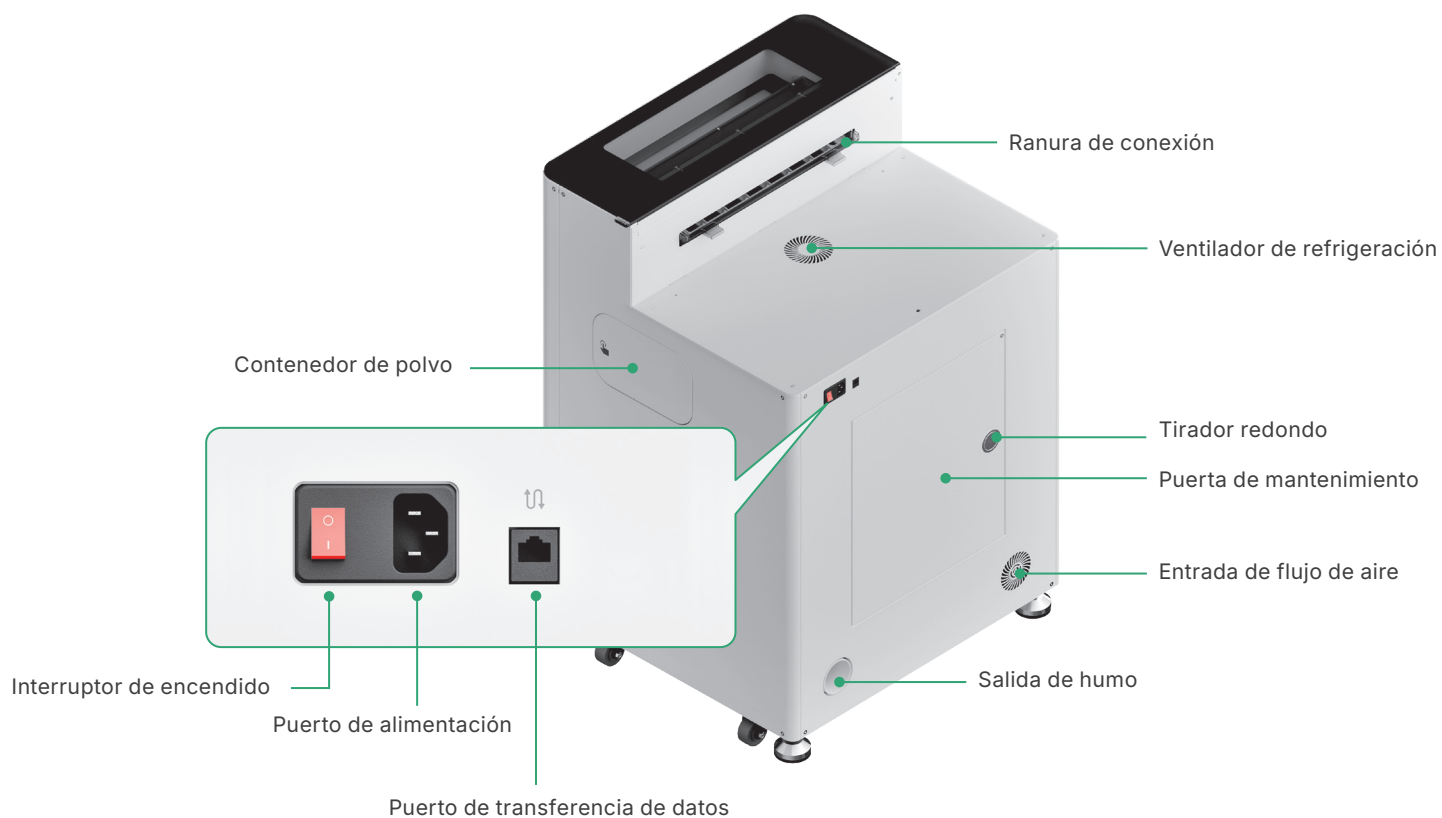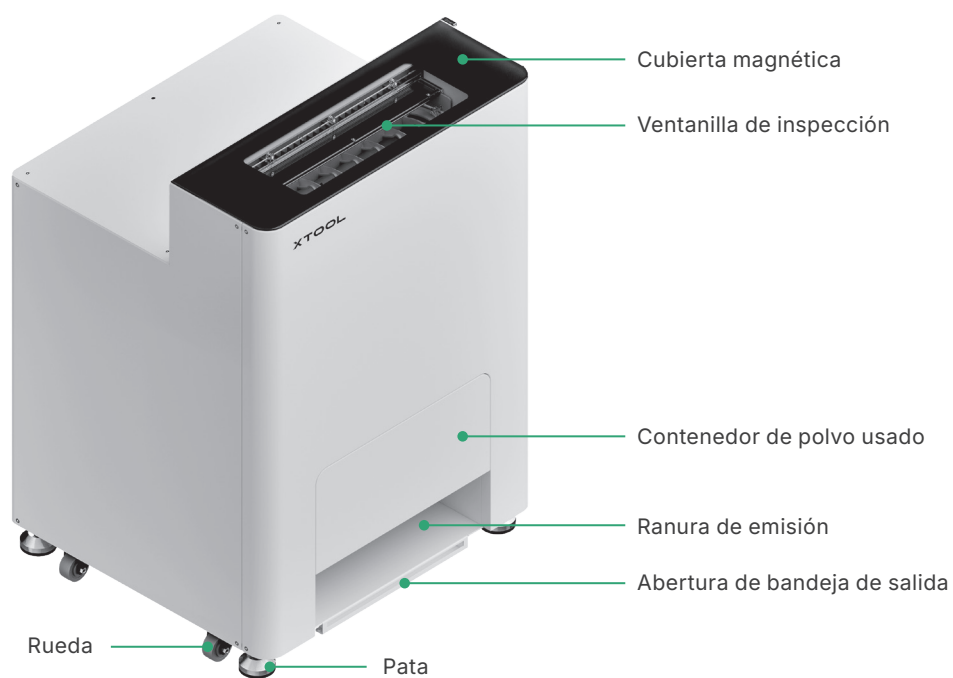

Conozca su módulo humidificador

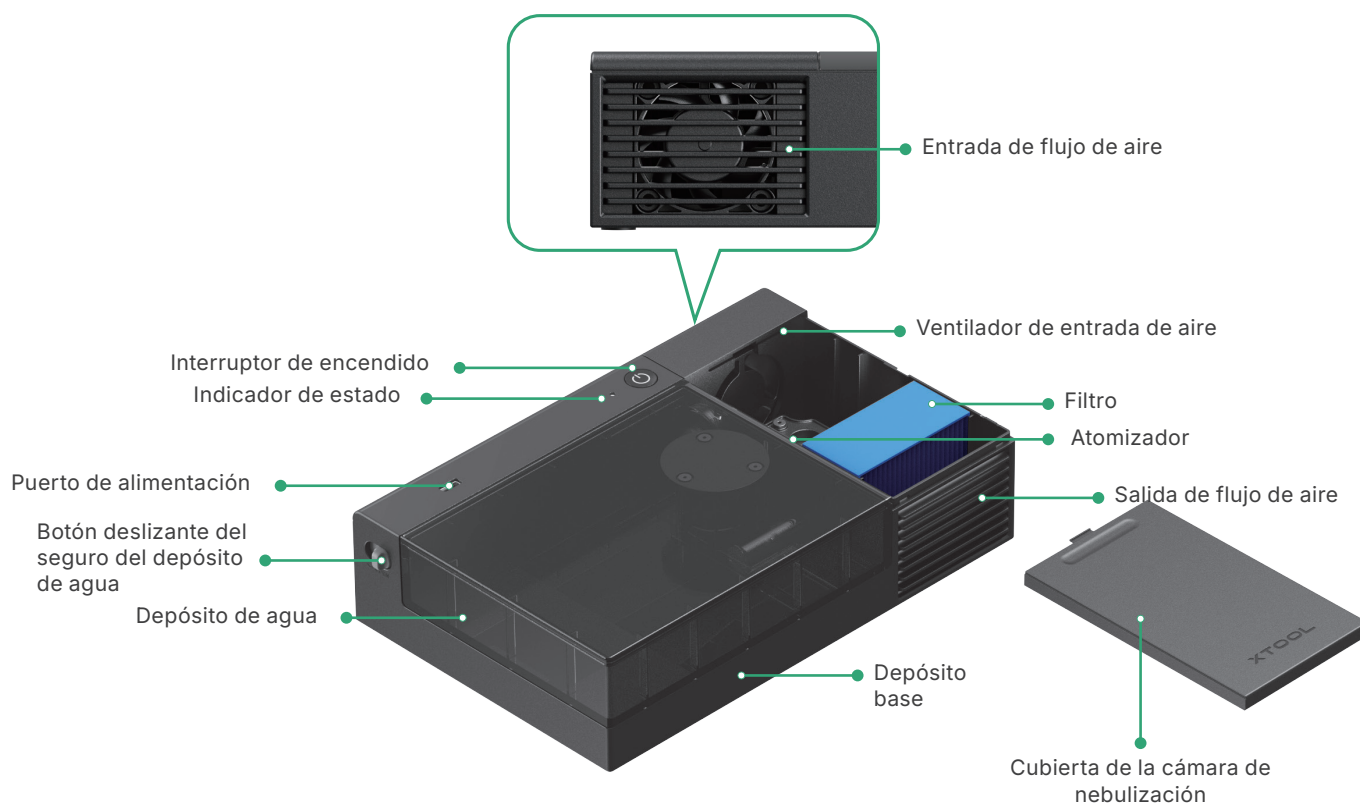

Condiciones de uso recomendadas:



- Cuando la humedad ambiente relativa está por debajo del 50 %, se recomienda encender el módulo para mejorar notablemente la calidad de impresión.
- Cuando la humedad ambiente relativa está por encima del 70 %, se recomienda enfáticamente apagar el módulo para evitar que el exceso de humedad afecte la calidad de impresión.

Instale xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine y xTool Apparel Printer Plus


1 Fije la xTool OS1

Cuando coloque xTool OS1, deje al menos 1 m (40 pulgadas) de espacio en la parte trasera y 90 cm (35 pulgadas) a ambos lados para el uso diario y el mantenimiento.




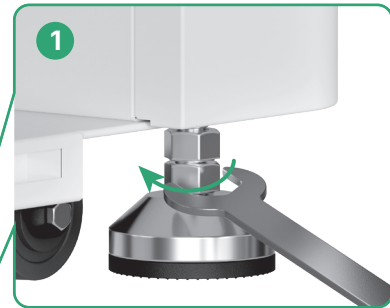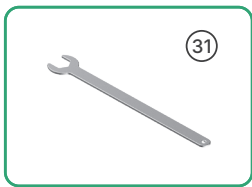

Tras determinar la posición de xTool OS1,
① desatornille las tuercas inferiores de las
cuatro patas con una llave inglesa.

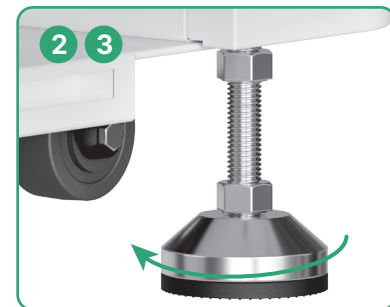

② Desatornille las cuatro patas a mano
hasta que toquen el suelo.
③ Siga desatornillando las patas hasta
que las ruedas dejen de tocar el suelo.

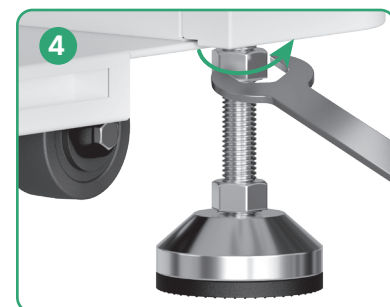

④ Atornille las tuercas superiores de las
cuatro patas con una llave inglesa.





Vaya a support.xtool.com/article/3297 o escanee el
código QR para ver el videotutorial.

2 Colocación de xTool Apparel Printer Plus




- Para garantizar su seguridad y evitar daños en el dispositivo, deberán utilizarse al menos dos adultos para mover la impresora. (La impresora se vende por separado)
- Desconecte la alimentación eléctrica de la impresora antes de moverla.
- Mantenga la impresora en paralelo al suelo cuando la desplace. De lo contrario, la tinta de la impresora podría derramarse.

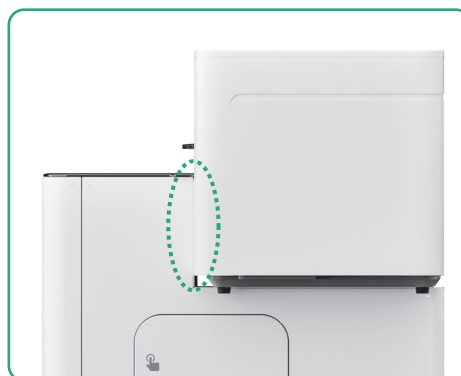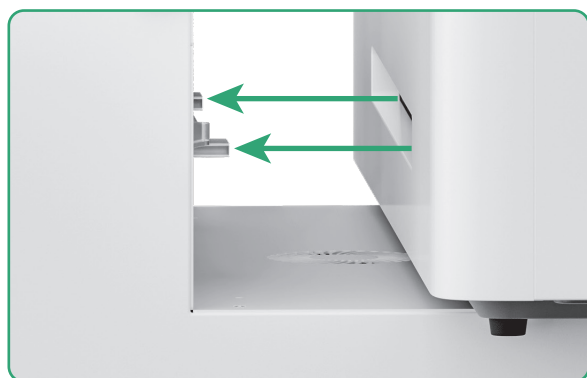


Alinee la ranura de emisión de la impresora con la ranura de conexión de la xTool OS1 y conéctelas.

3 Prepare el cabezal de impresión


(1)

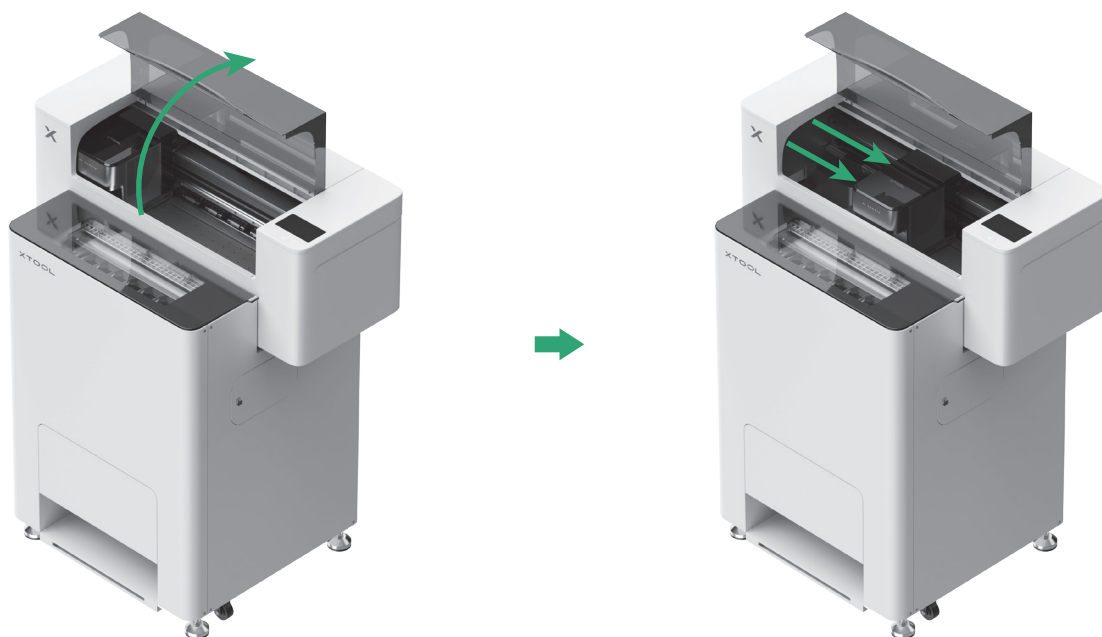



Mueva el cabezal de impresión hacia el centro con la mano

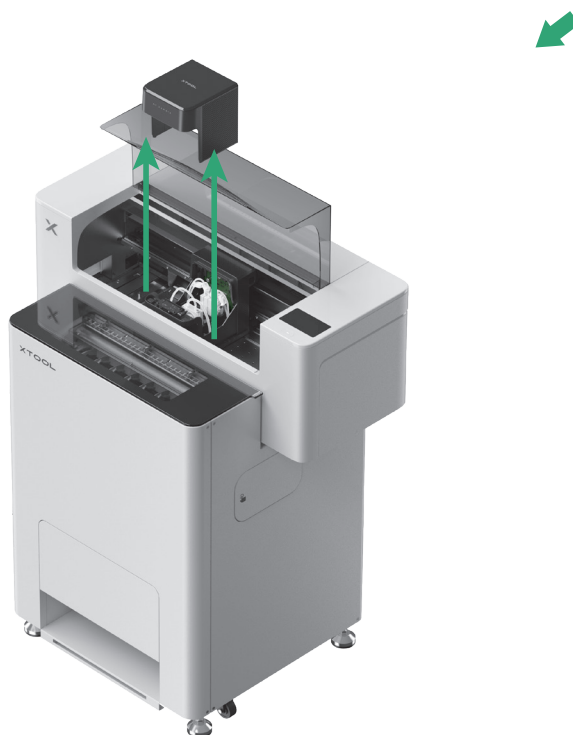


(2) Instala la espuma del depósito de tinta

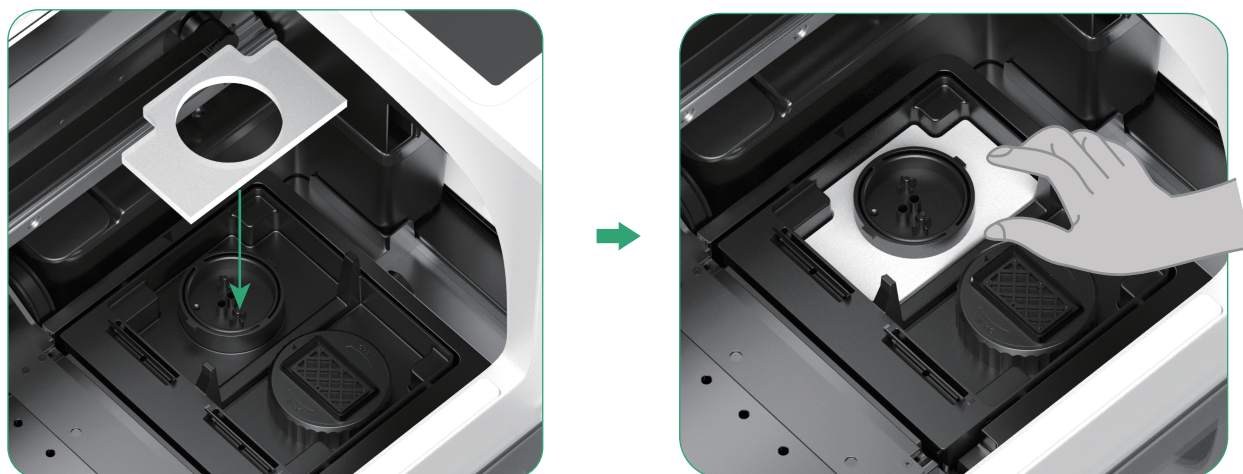

Coloca la espuma y presiona con la mano para que quede bien apoyada contra el fondo (se recomienda usar guantes para colocar o retirar la espuma).

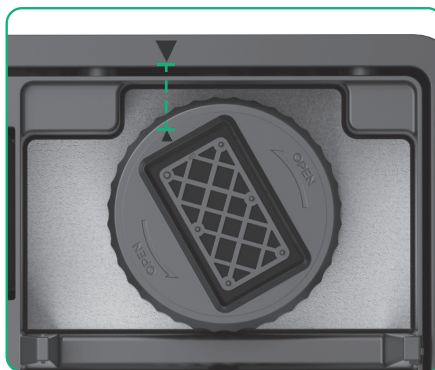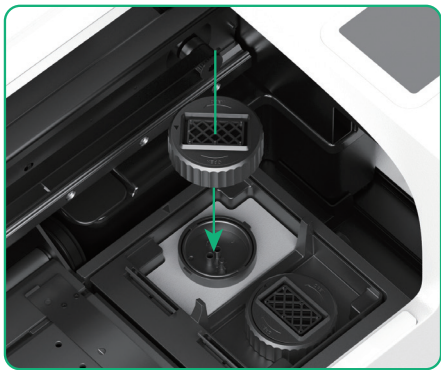

Instale la almohadilla de tinta y asegúrese de que las dos flechas estén alineadas.

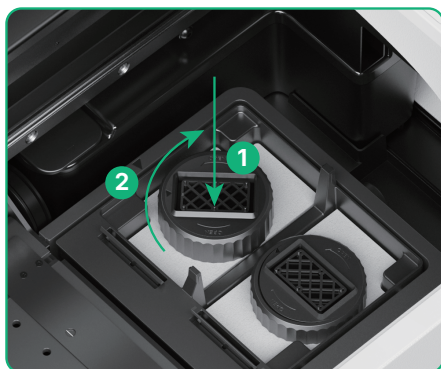

No instale la almohadilla de tinta al revés.

Presione la tapa y gírela 45° en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su sitio.





Instala la otra pieza de espuma de la misma manera.



Mueva el cabezal de impresión hacia la derecha


4 Fije la xTool Apparel Printer Plus y la xTool OS1

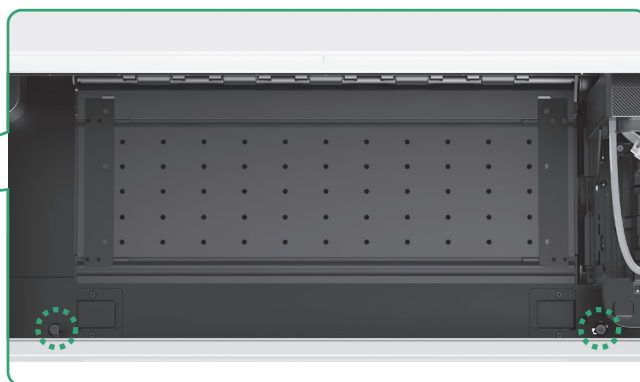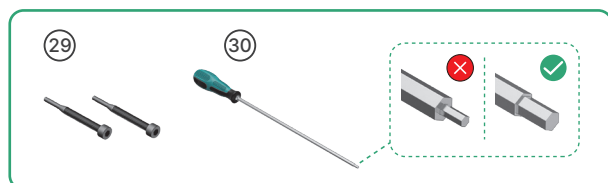


Coloque dos tornillos en los orificios y apriételes.

5 Instale el soporte y el rollo de película de xTool Apparel Printer





(1) Suba el interruptor del rodillo de arrastre para abrirlo

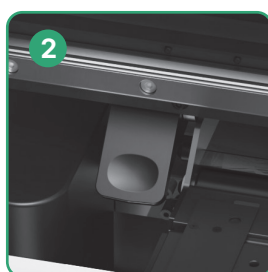




(2)

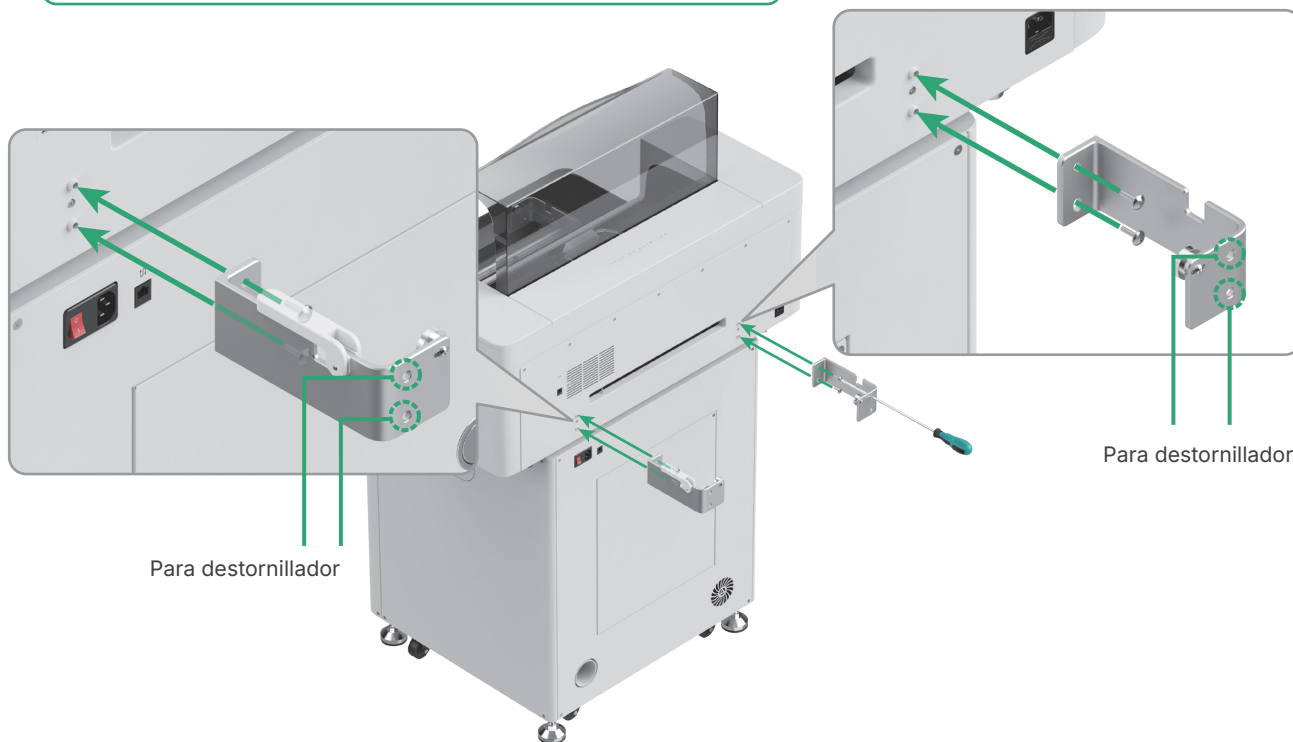

(3)

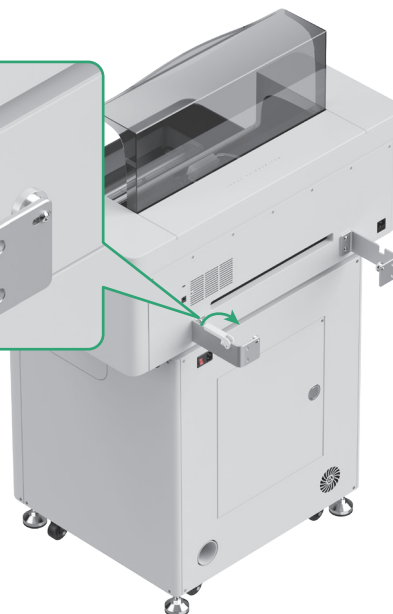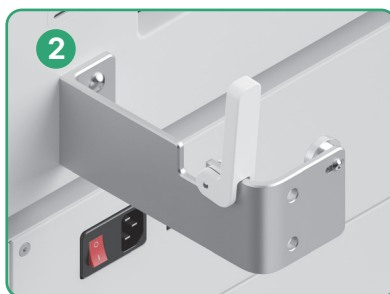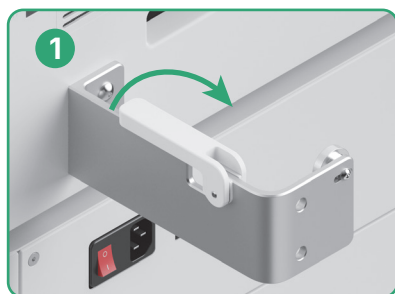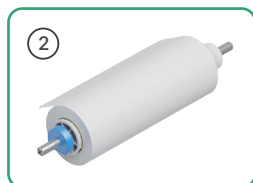


 Tenga cuidado al colocar el soporte.

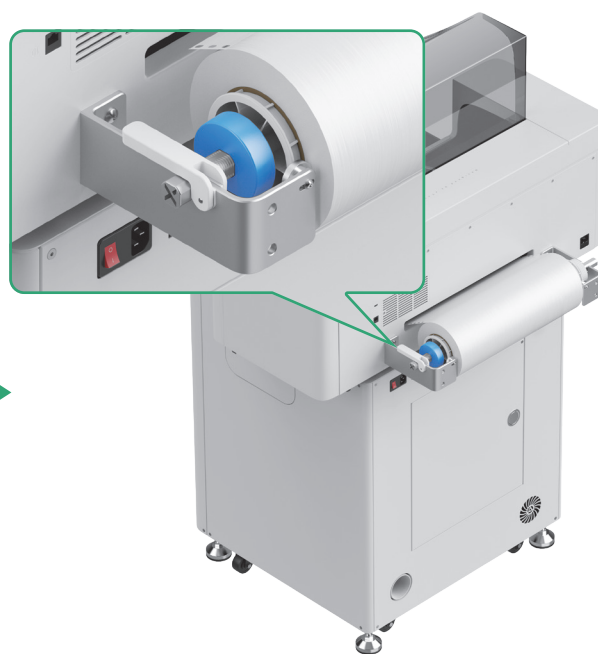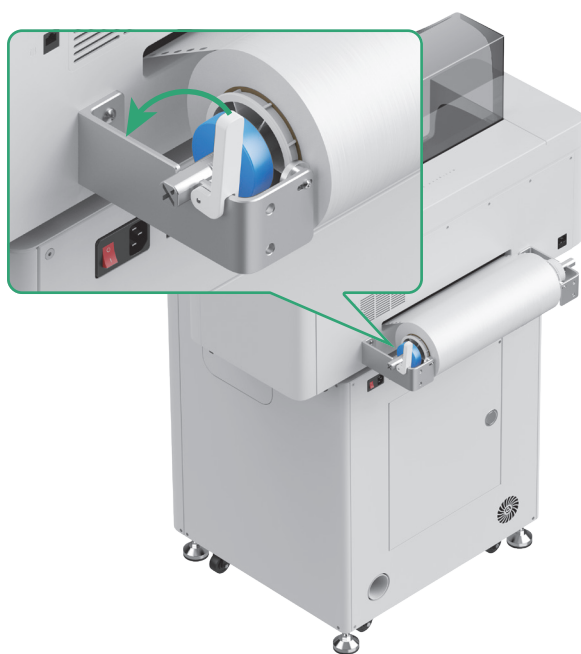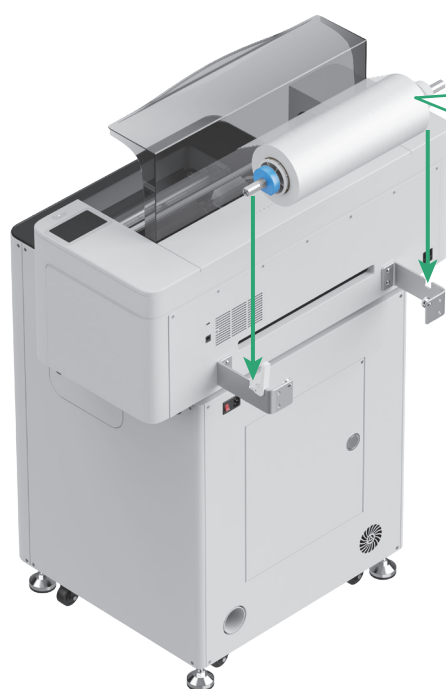

6 Introduzca la película de xTool Apparel Printer en la impresora




Asegúrese de que haber retirado el adhesivo del rollo antes de introducir la película.

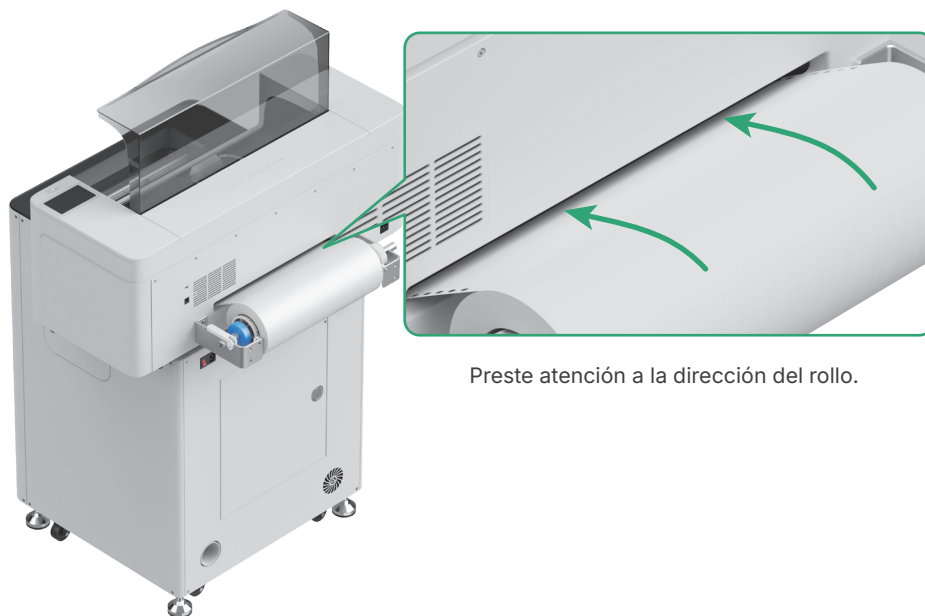

Preste atención a la dirección del rollo.




Asegúrese de que la película cubra la posición de inicio del área de procesamiento y esté alineada con la línea blanca de la derecha.

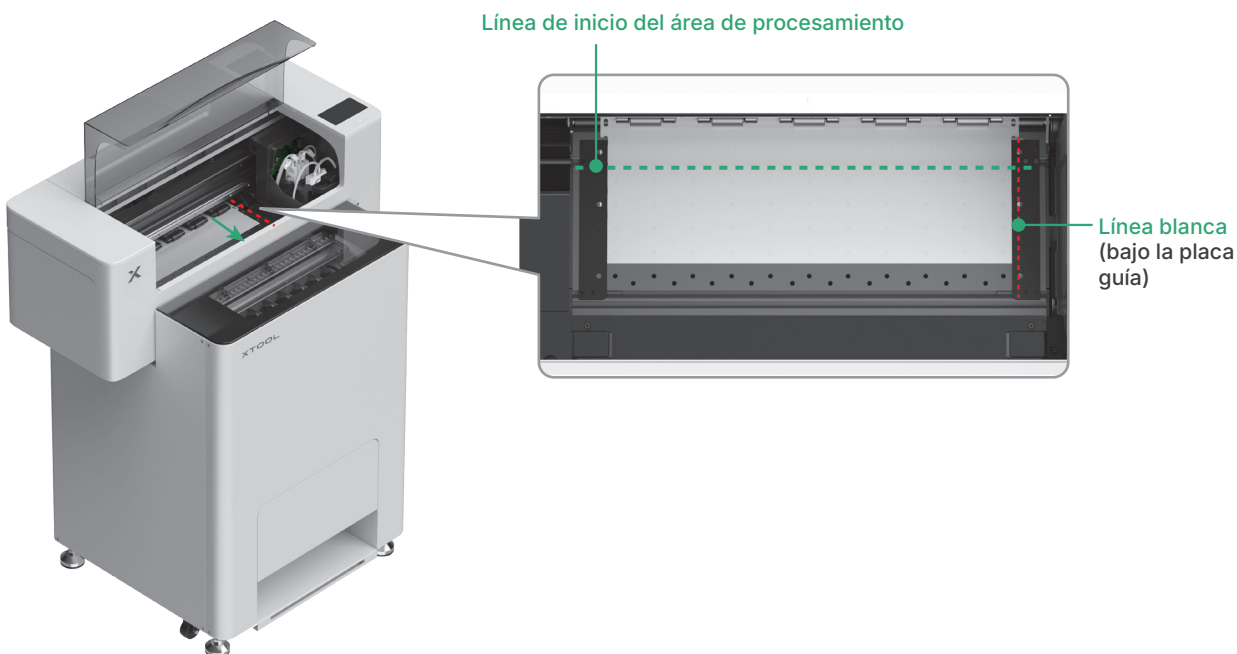

Mueva las placas guía de ambos lados para cubrir la película



Mueva los bordes a ambos lados de la película hasta el centro de los orificios de la placa guía. Tenga en cuenta que la distancia entre la placa guía y la película no debe ser demasiado pequeña ni demasiado grande. De lo contrario, podría causar problemas como el abombamiento de la película.

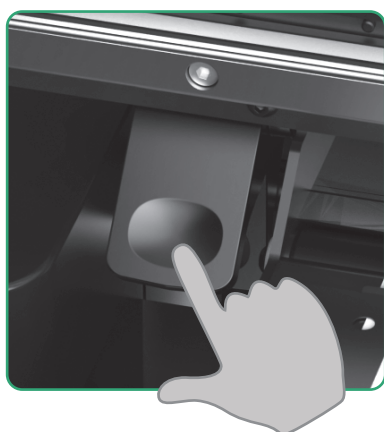


Baje el interruptor del rodillo de arrastre



7 Llene el líquido hidratante y la tinta


(1) Vierta el líquido hidratante en el depósito de líquido hidratante



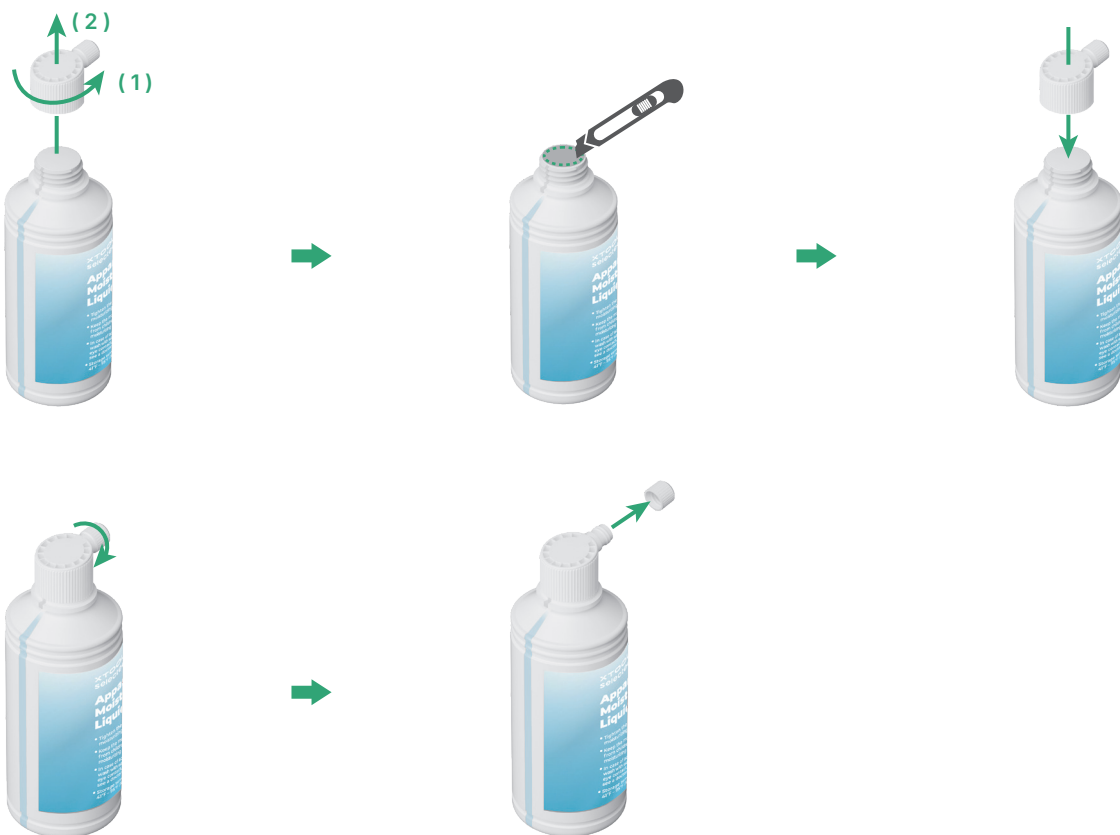

■ Llene el depósito de líquido hidratante con líquido hidratante. Tenga cuidado de no llenar de más el depósito de líquido hidratante (capacidad máxima: 1000 ml).

■ Asegúrese de reservar una cantidad adecuada de líquido hidratante para el mantenimiento periódico.

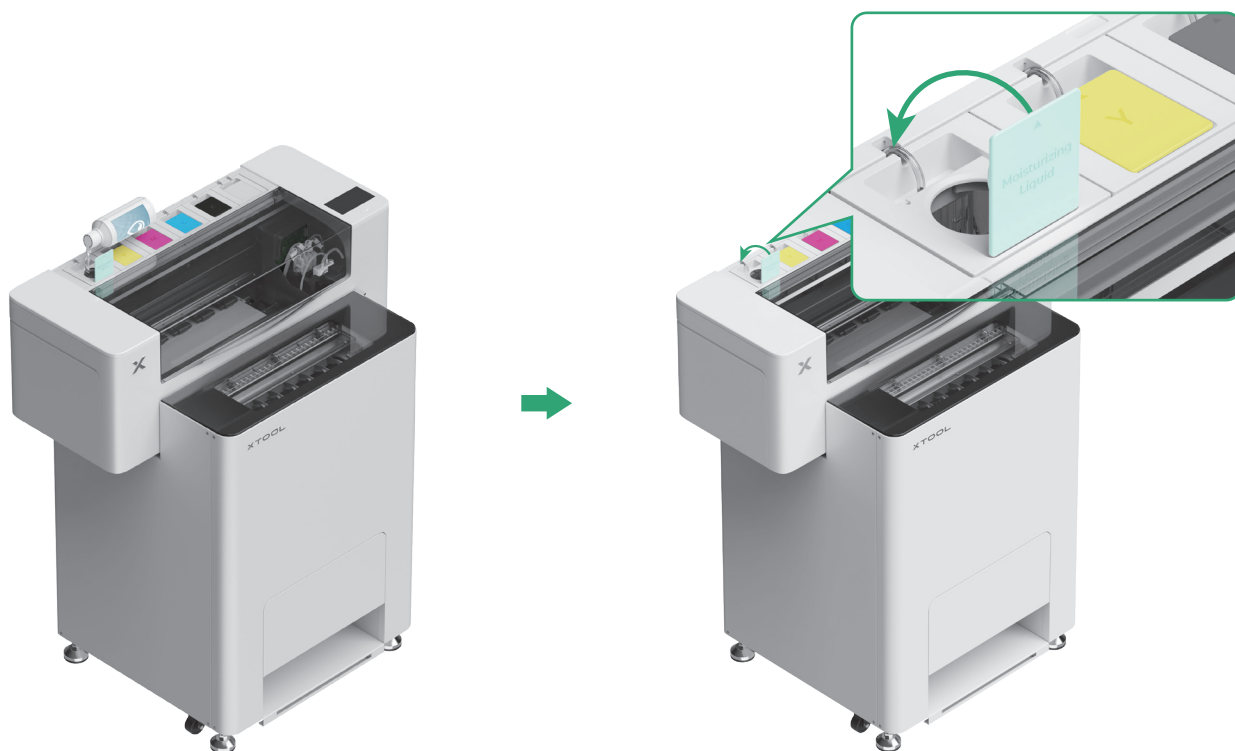

(2) Vierta la tinta en el depósito de tinta

6



- Se recomienda tener cuidado para no mancharse la ropa mientras llena la tinta. Esta puede dejar marcas que son difíciles de limpiar.
- Agitar bien antes de añadir la tinta blanca.



Tras añadir la tinta, tenga cuidado cuando vuelva a abrir los depósitos de tinta ya que podría saltar tinta dentro del dispositivo.

Llene de tinta del color que coincida con el de los depósitos de tinta.




Depósito de tinta de color: 500 ml
Depósito de tinta blanca: 1000 ml



Nota: No añada tinta por encima del borde del depósito.



Repita los pasos anteriores para llenar los otros cuatro colores de tinta.

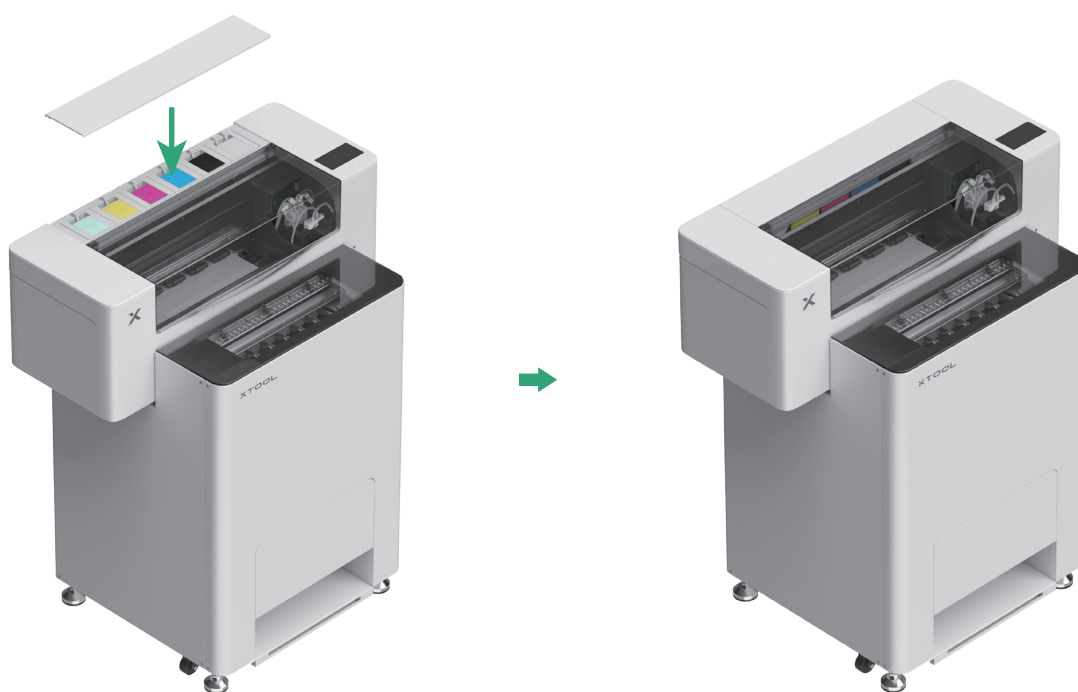


8 Instale el módulo humidificador

(1) Abra el panel izquierdo de la impresora.




(2) Inserte el módulo humidificador en horizontal dentro de la impresora, asegurándose de que la salida y entrada de aire del módulo estén orientadas hacia el interior de la impresora. Empújelo hacia el interior hasta que el módulo humidificador esté bien encajado en el interior de la impresora y no pueda avanzar más.

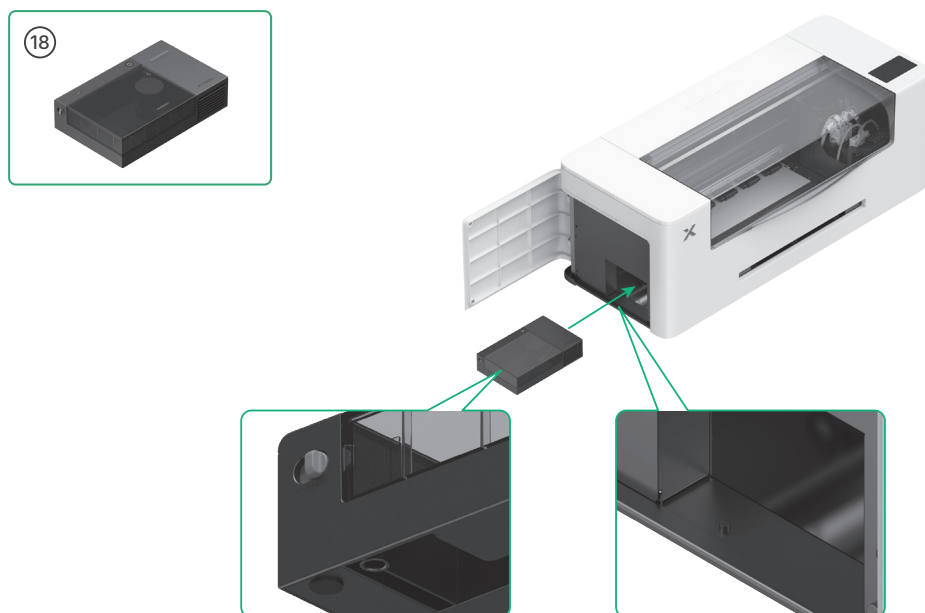

Asegúrese de que el orificio de la esquina inferior izquierda del módulo humidificador esté alineado con el tornillo que sobresale del lado izquierdo de la zona de instalación de la impresora y de que el tornillo encaje en este para asegurarlo.

9 Prepare y rellene el depósito de agua

(1) Deslice el botón del seguro del depósito de agua hacia la izquierda y el depósito de agua saldrá automáticamente.



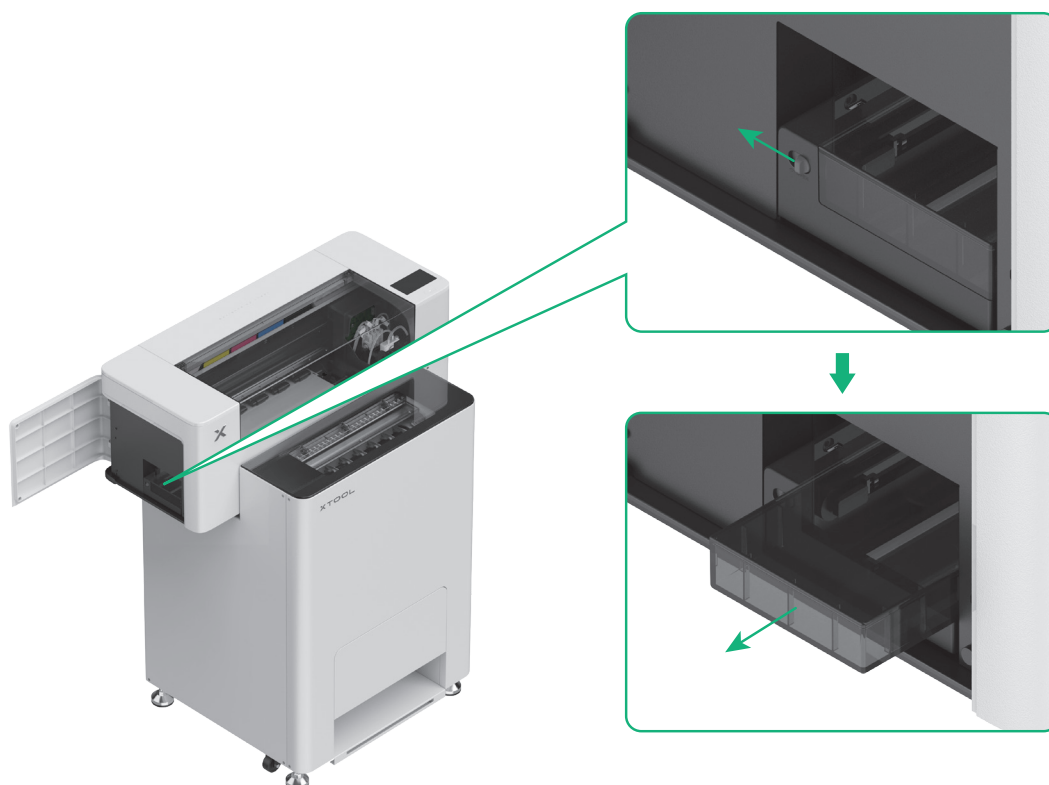


(2) Quite el tapón de silicona del lateral del depósito de agua y llene el depósito con agua. Una vez esté lleno, vuelva a colocar el tapón de silicona firmemente.



Utilice siempre agua limpia del grifo



- Si el agua del grifo local suele dejar depósitos calcáreos blancos, se recomienda utilizar agua tratada o suavizada.
- No utilice agua purificada o destilada, ya que esto podría afectar a la salida de nebulización del módulo humidificador.
- El agua con un alto nivel de impurezas o cal puede atascar los componentes del atomizador y reducir el rendimiento de la humidificación.

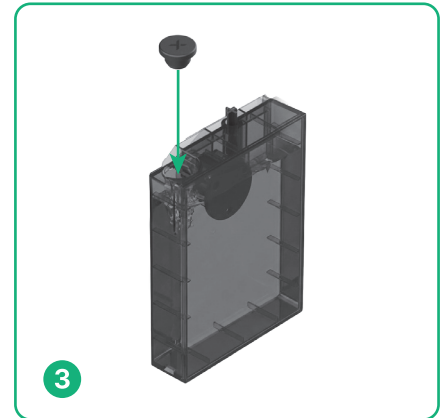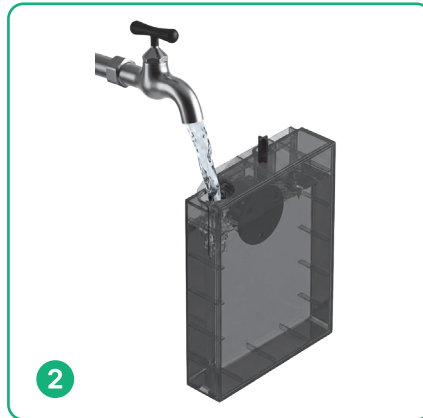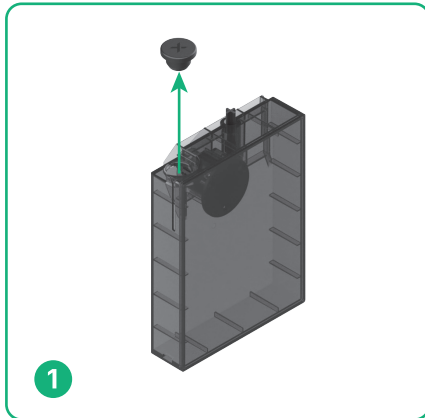

(3) Inserte el depósito de agua en horizontal y empújelo dentro del módulo humidificador de forma lenta y estable para evitar que el líquido salga fuera. Sonará un "clic" para indicar que está instalado correctamente.



- No incline el depósito de agua durante la inserción o al empujarlo para evitar derrames de líquidos, ya que esto podría provocar descargas eléctricas o cortocircuitos en el dispositivo.
- Si hay gotas de agua en la superficie del depósito, séquelas antes de la instalación.

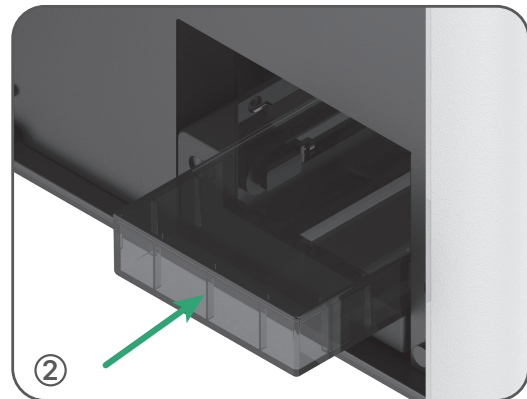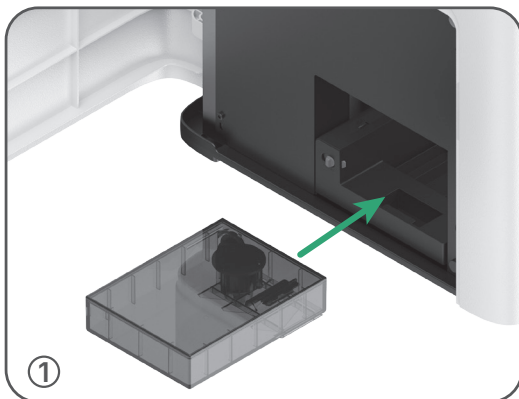

Rellenado de agua diario:

- Durante el uso habitual, no es necesario extraer el módulo completo. Solo es necesario extraer y rellenar el depósito de agua.

10 Conecta el módulo de humedad y la impresora

(1) Conecta el otro extremo del cable de conexión al puerto del módulo de humedad.




(2) Cierre el panel izquierdo de la impresora.




11 Añada el polvo

(1) Retire la cubierta magnética y fíjela a la unidad del dispositivo.

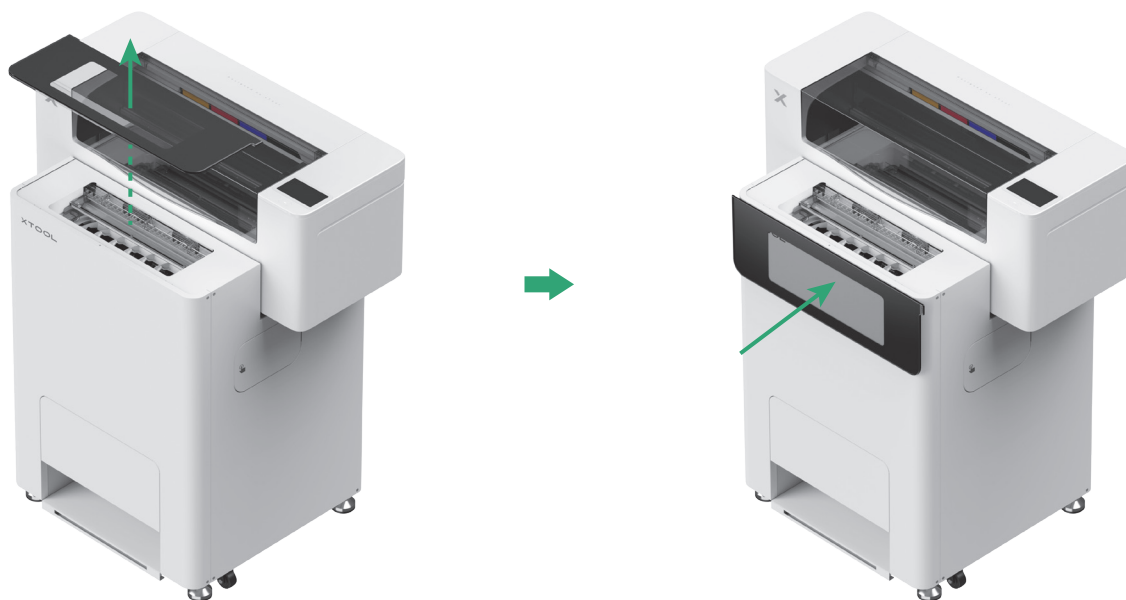

Vierta el polvo en el depósito de polvo uniformemente, un paquete a la vez (el peso del polvo debe ser ≤ 1 kg).

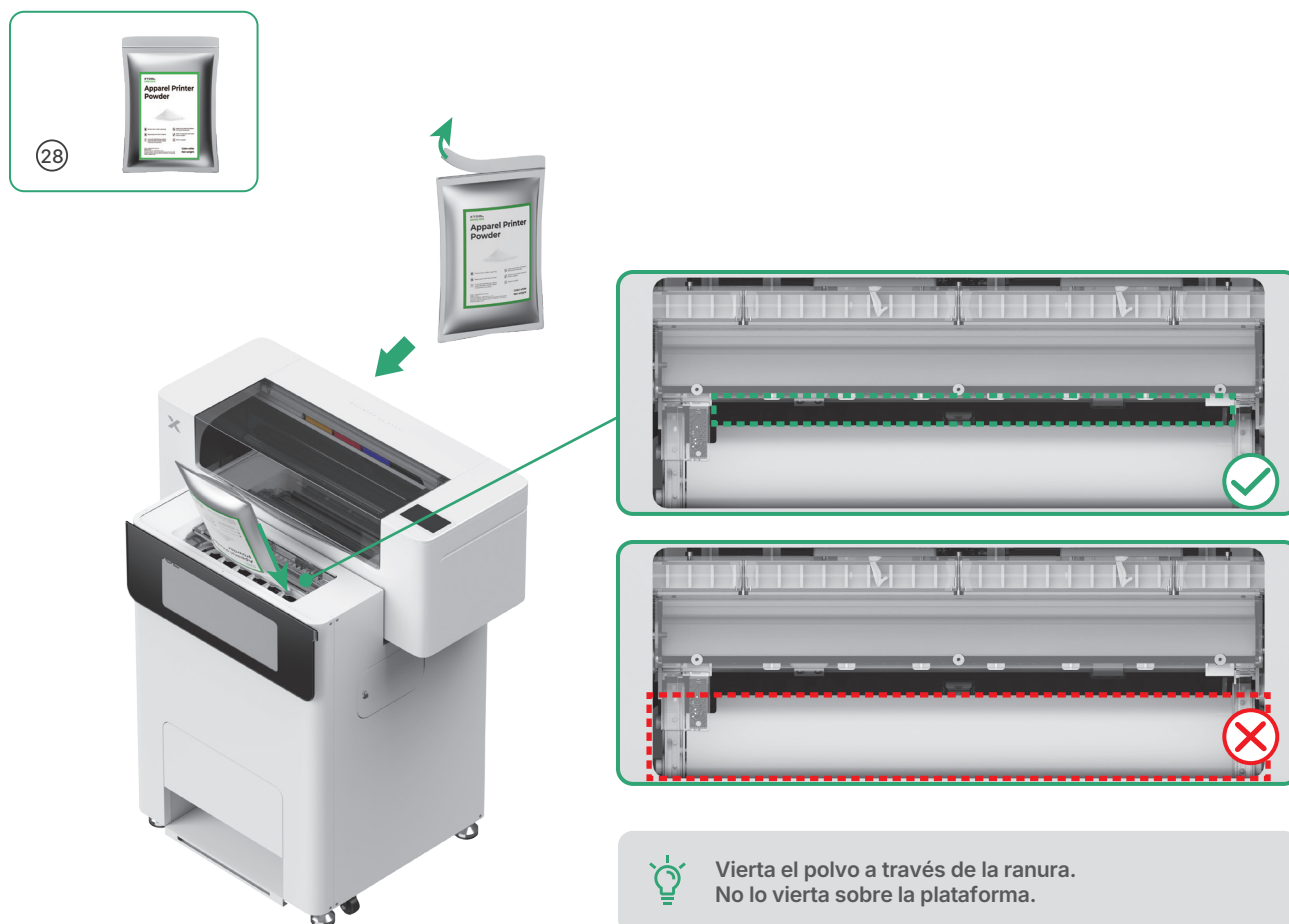


Vierta el polvo a través de la ranura.
No lo vierta sobre la plataforma.

(3) Limpie el polvo de la plataforma.





Evite fugas de polvo por las ranuras laterales durante la limpieza.

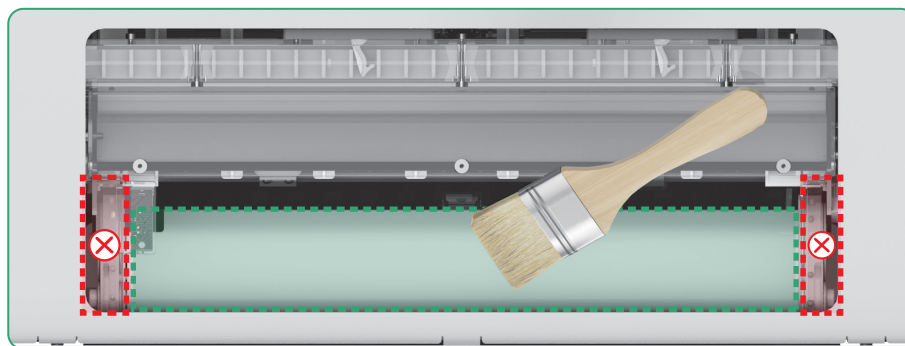




(4) Vuelva a colocar la cubierta magnética en su sitio.



12 Instale la bandeja de salida

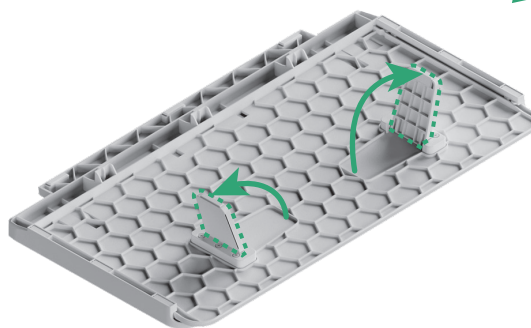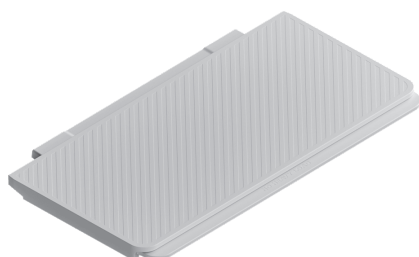


13 Conectar xTool OS1 a xTool SafetyPro™ AP2

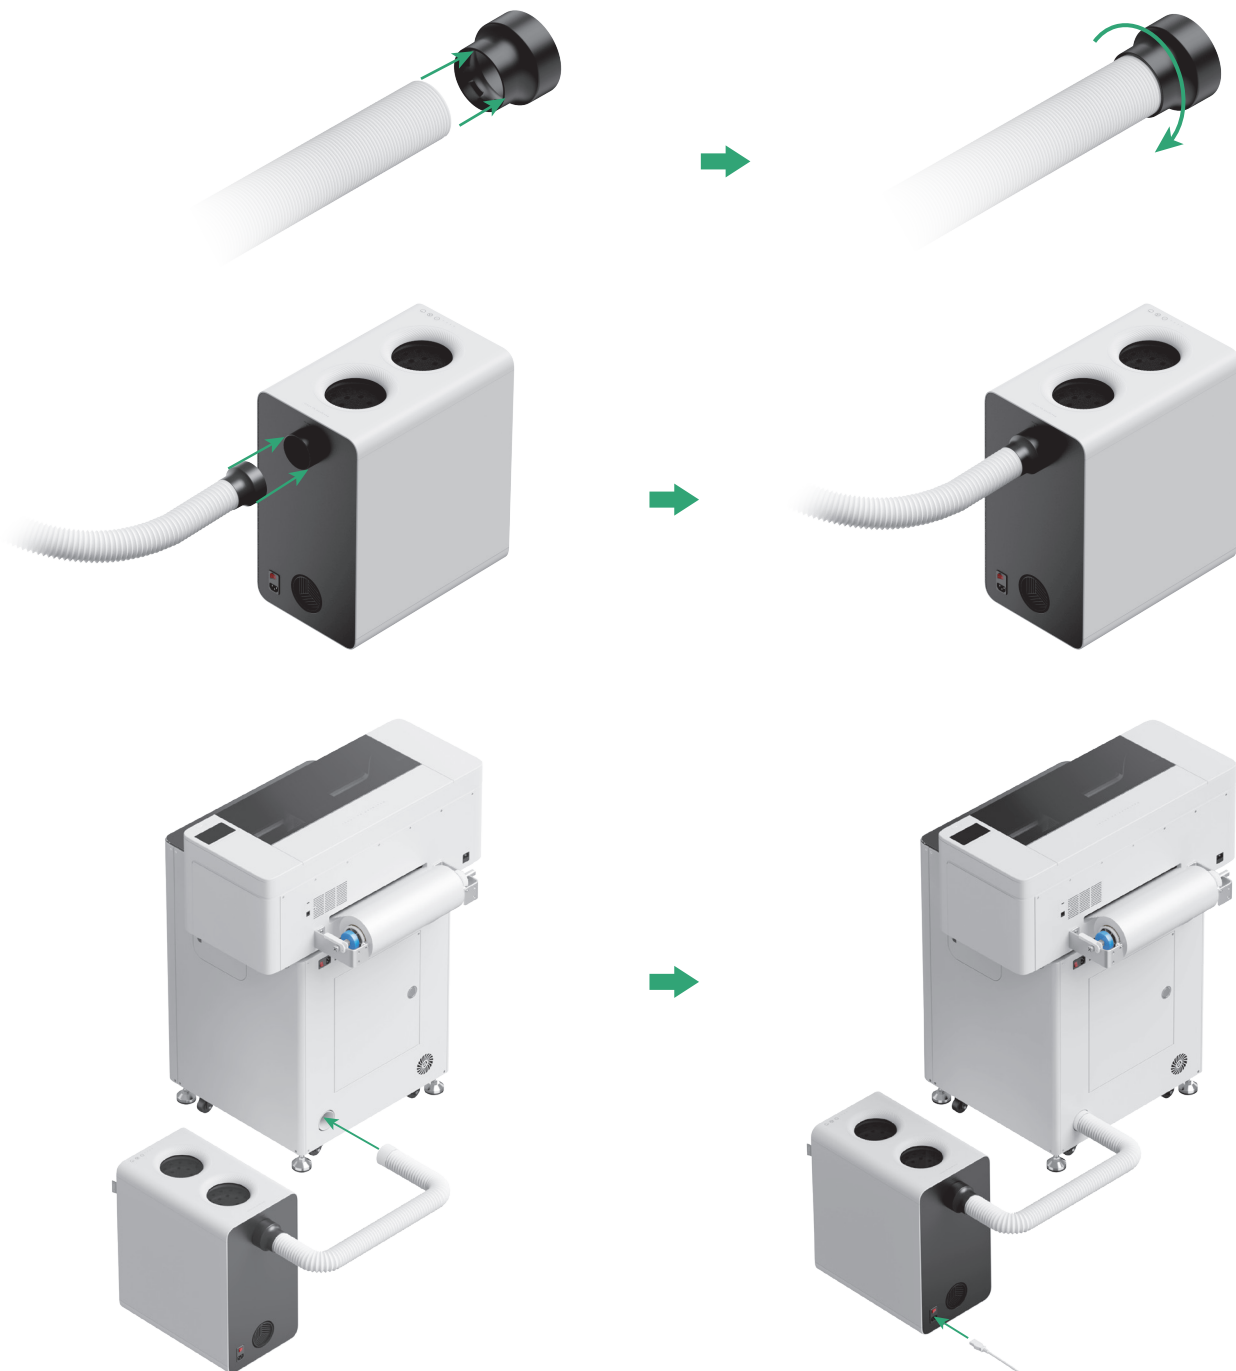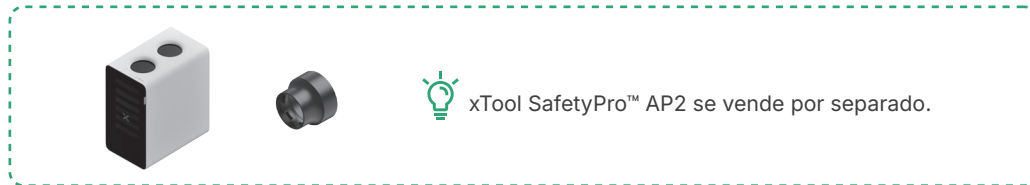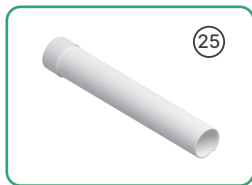


Estire la tubería de salida de humos todo lo que sea posible cuando la conecte a xTool SafetyPro™ AP2.

Usar xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine y xTool Apparel Printer Plus


1 Conectar xTool OS1 a xTool Apparel Printer Plus

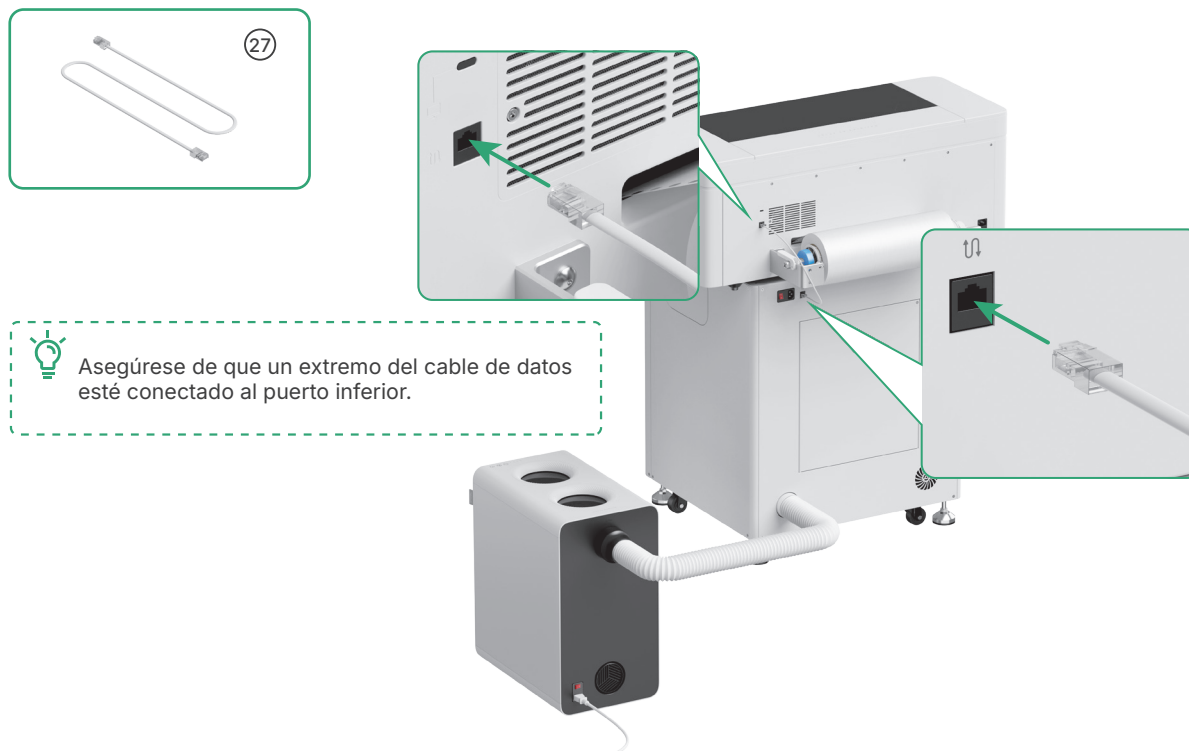

2 Conectarlo a una fuente de alimentación

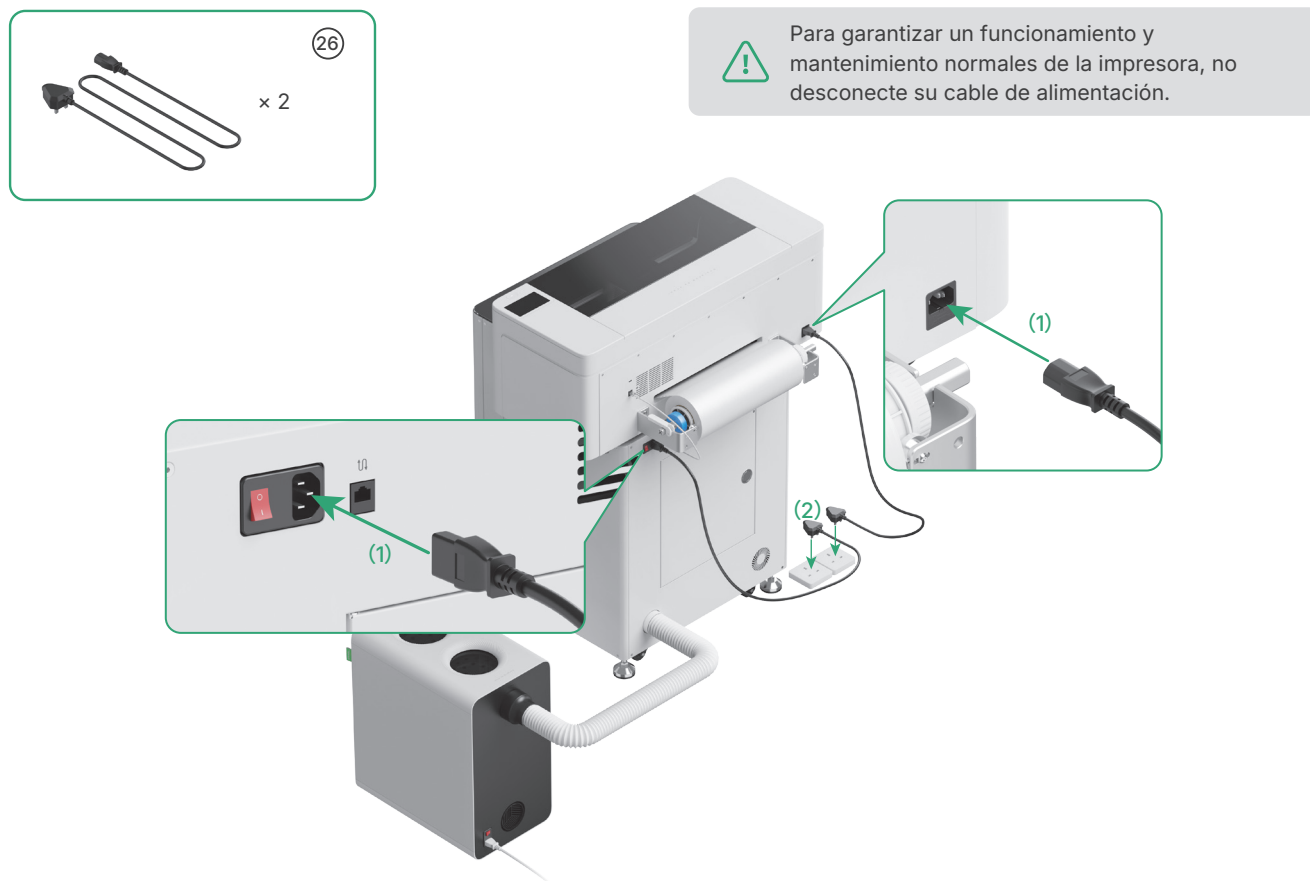

Encienda el interruptor de encendido de xTool OS1

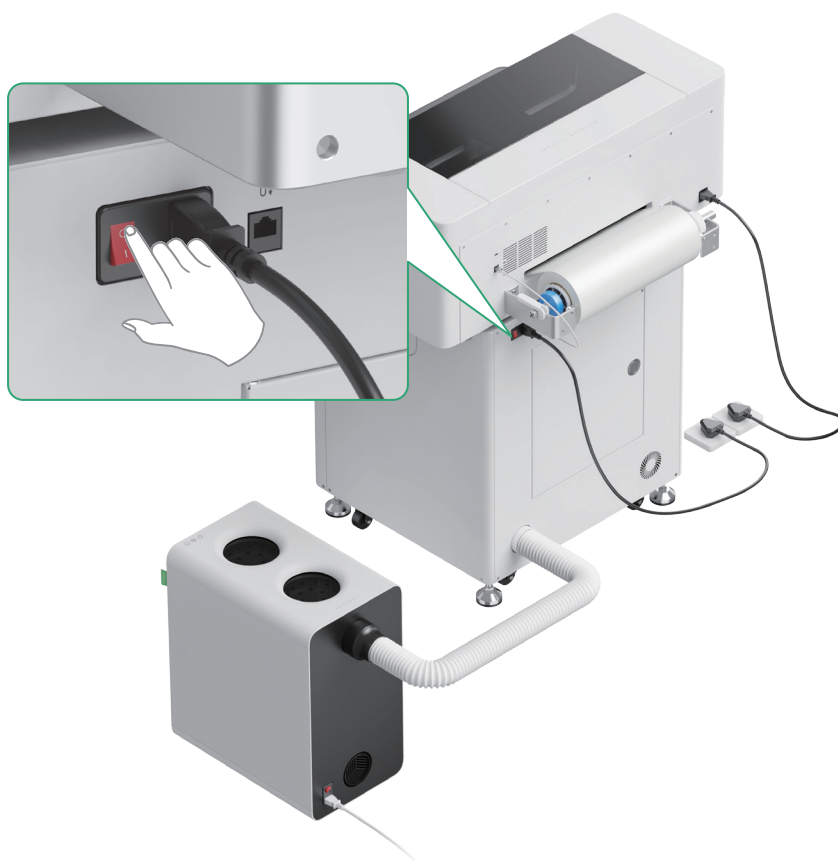

3 Completar la configuración

Toque la pantalla de la impresora y complete la configuración inicial del dispositivo



4 Enciende el módulo de humedad

(1)



(2) Pulsa el botón de encendido del módulo de humedad para encenderlo.







Para pausar la humidificación, vuelva a pulsar el botón de encendido durante el funcionamiento.

5 Obtenga el software xTool



Visite s.xtool.com/software para obtener el software xTool.

6 Conecte la xTool Apparel Printer Plus a su ordenador

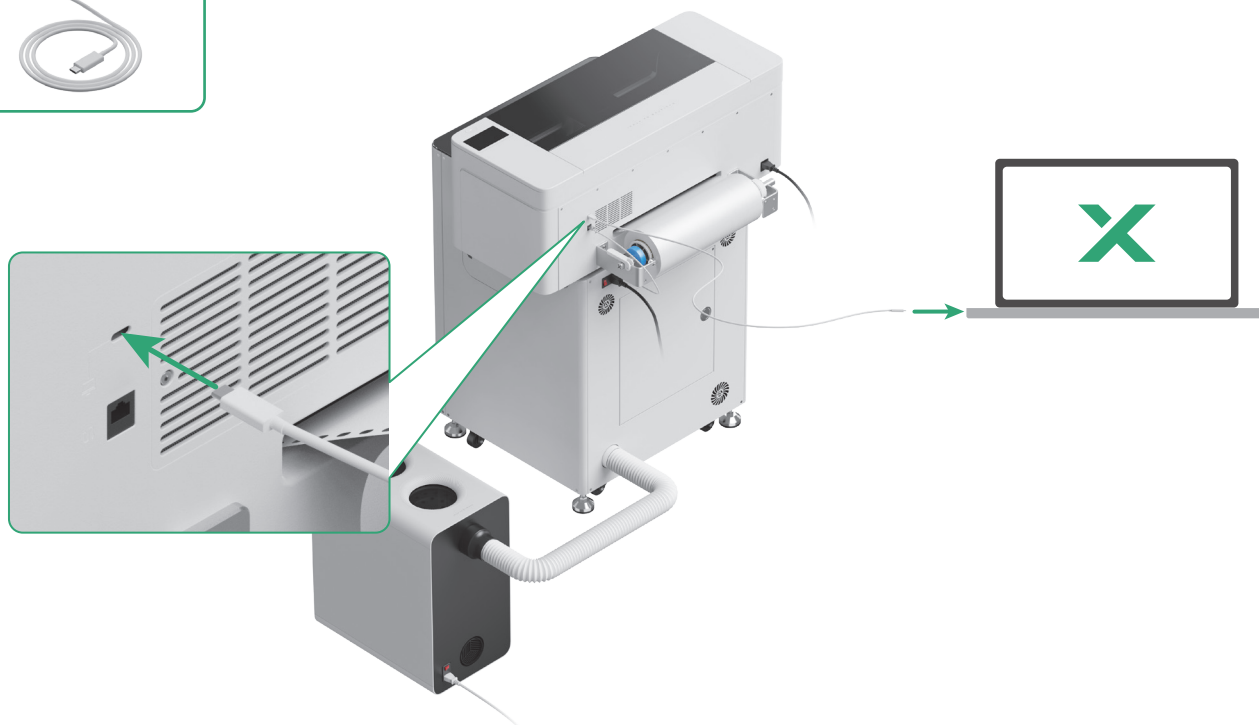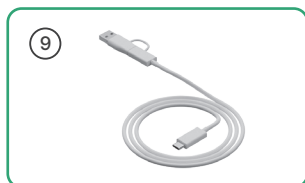

Para obtener más información sobre cómo utilizar el software para manejar la xTool Apparel Printer Plus y xTool OS1, escanee el código QR o visite support.xtool.com/article/3298.



Descripción del indicador

Apparel Printer Plus indicador



Indicador del botón	Indicador de estado	Altavoz	Estado del dispositivo
Blanco fijo	Blanco fijo	/	Inactivo
Apagando	Apagando	/	En espera
Blanco fijo	Verde fijo	/	Imprimiendo
Blanco fijo	Verde fijo	Suena una vez	Impresión pausada
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Actualización del firmware
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Calibre el cabezal de impresión
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Limpie el cabezal de impresión
Blanco fijo	Rojo intermitente rápido	Suena una vez	Se ha producido una excepción


Indicador del módulo de humedad

Indicador de estado	Descripción del estado del dispositivo
Fijo	El dispositivo está funcionando con normalidad.
Intermitente	El depósito de agua está vacío.
Se apaga	El dispositivo está apagado o desenchufado.


Preguntas frecuentes

1. Quiero abrir la puerta de mantenimiento. ¿Qué puedo hacer?


(1) Apague el interruptor de encendido de xTool OS1

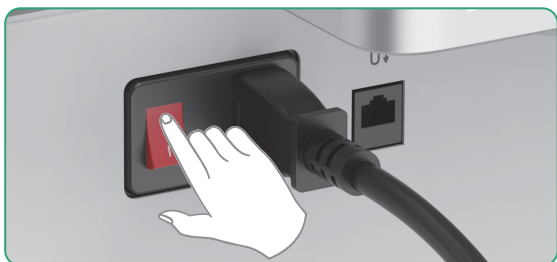



(2) Desatornille el tornillo de la puerta de mantenimiento

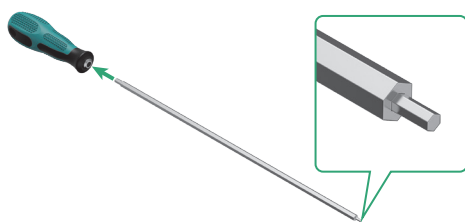


Utilice el lado estrecho del destornillador

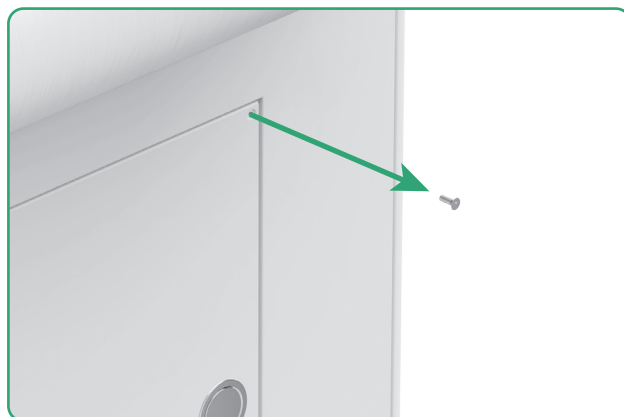


(3) Pulse el tirador redondo y abra la puerta de mantenimiento

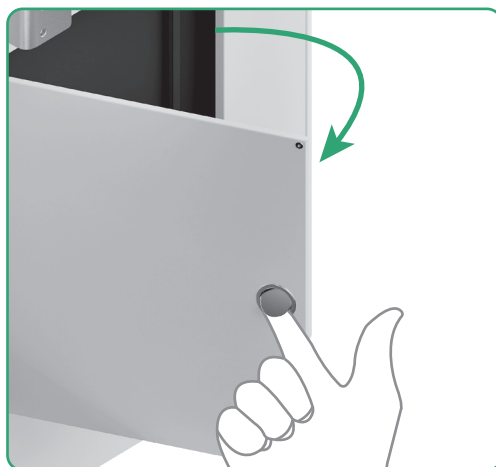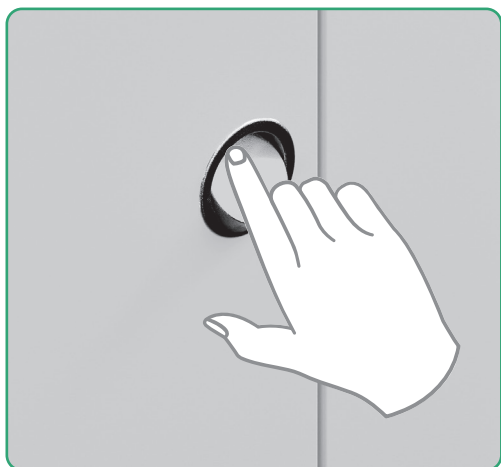


(4) Cierre la puerta de mantenimiento después de usarla

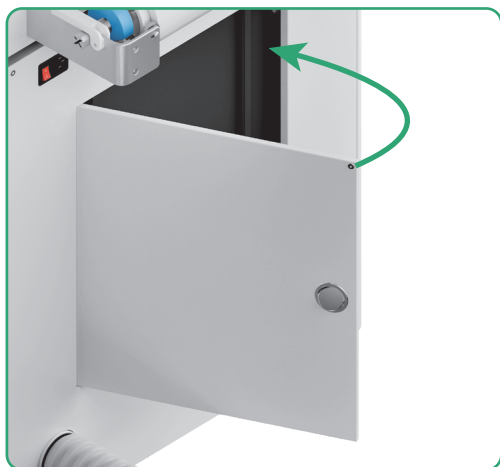

(5) Apriete el tornillo

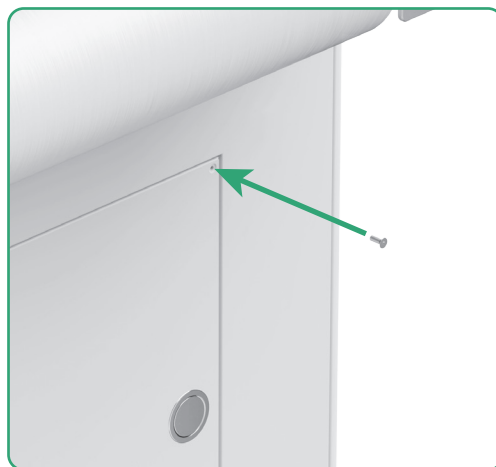

(6) Encienda el interruptor de encendido

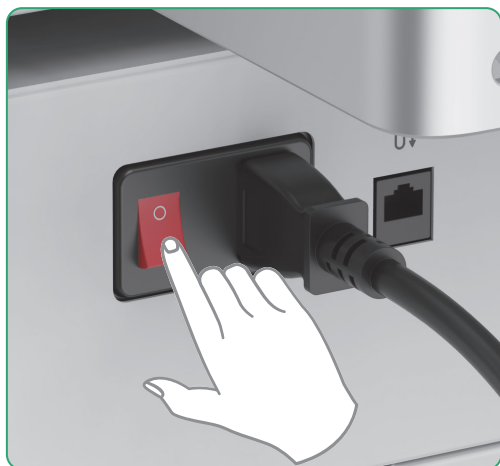

2. ¿Cómo funciona xTool SafetyPro™ AP2 con xTool OS1?


Vaya a support.xtool.com/article/1646 o escanee el código QR para leer el artículo.




3. ¿Cómo se desmonta el módulo de humedad?

- Durante el uso habitual, no extraiga con frecuencia el módulo humidificador completo para evitar que caiga líquido del depósito de agua o del depósito base.
- Siga estos pasos para extraer el módulo humidificador completo solo cuando vaya a realizar el mantenimiento de la impresora o del módulo humidificador.


(1) Abra el panel izquierdo y la tapa de la impresora.

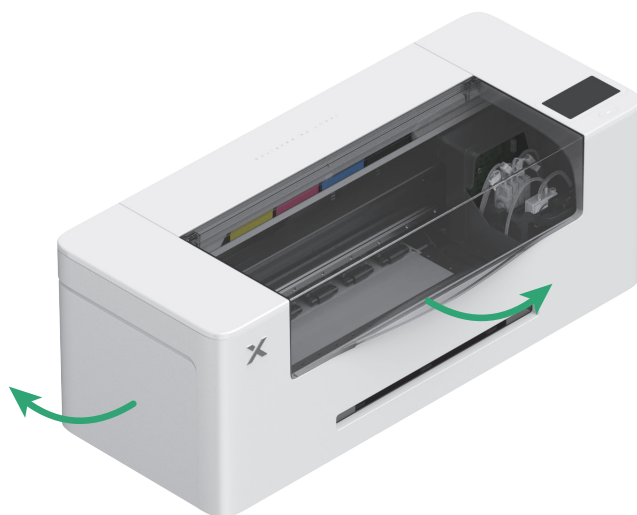


(2) Pulse el botón de encendido para apagar el módulo.

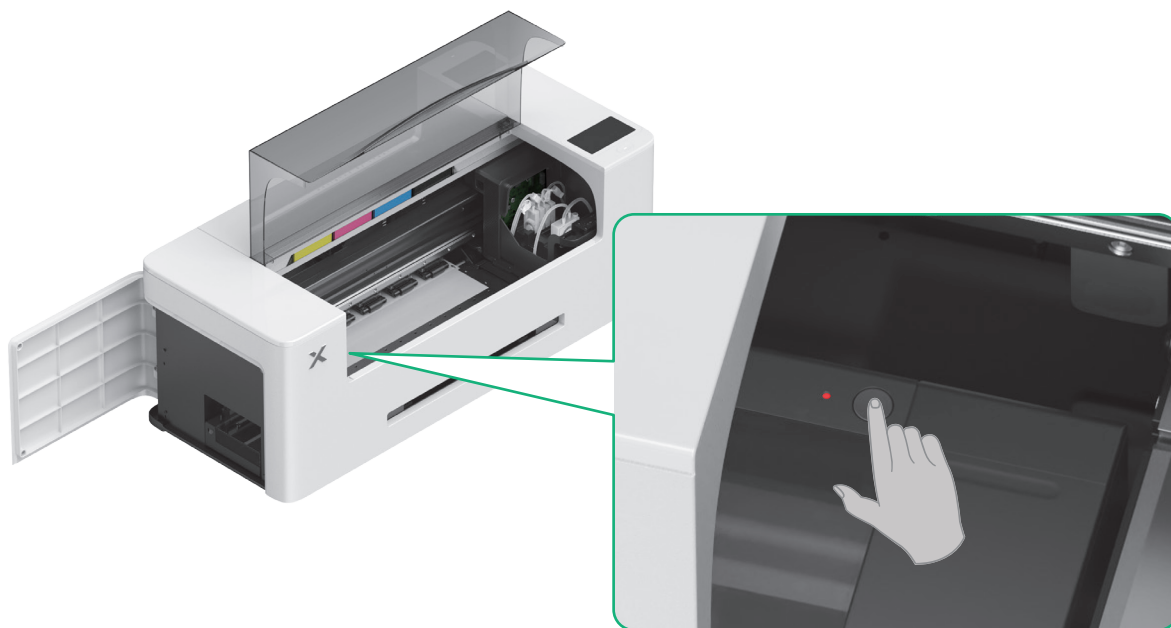


(3) Desconecte el adaptador del módulo humidificador.

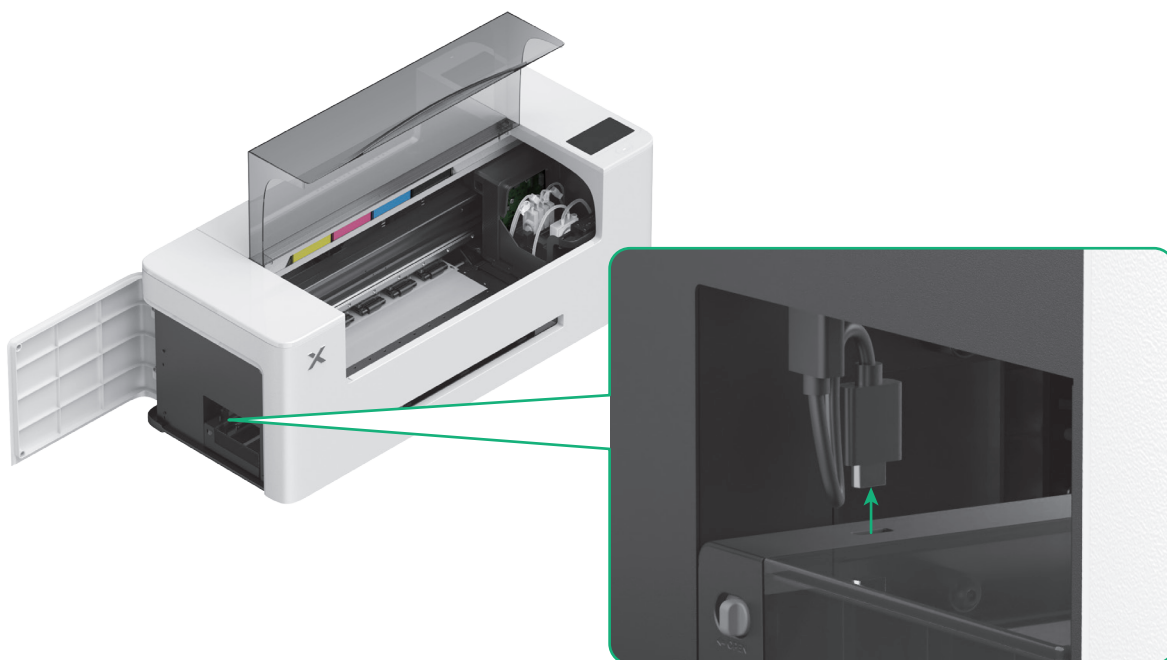

(4) Deslice el botón del seguro del depósito de agua hacia la izquierda para sacar el depósito de agua. Extraiga el depósito de agua de forma lenta y en horizontal para evitar que salpique el líquido.

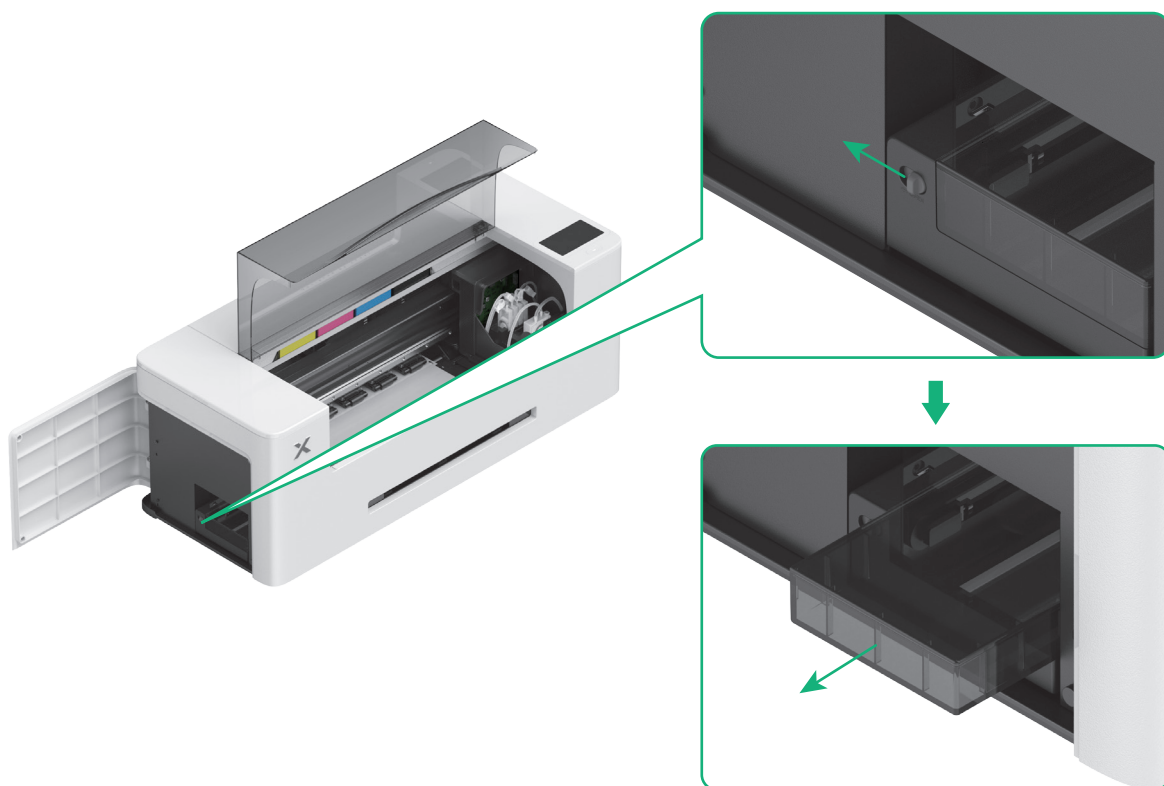

(5) Utilice la ranura de agarre del depósito base para sacar suavemente el módulo humidificador en horizontal.

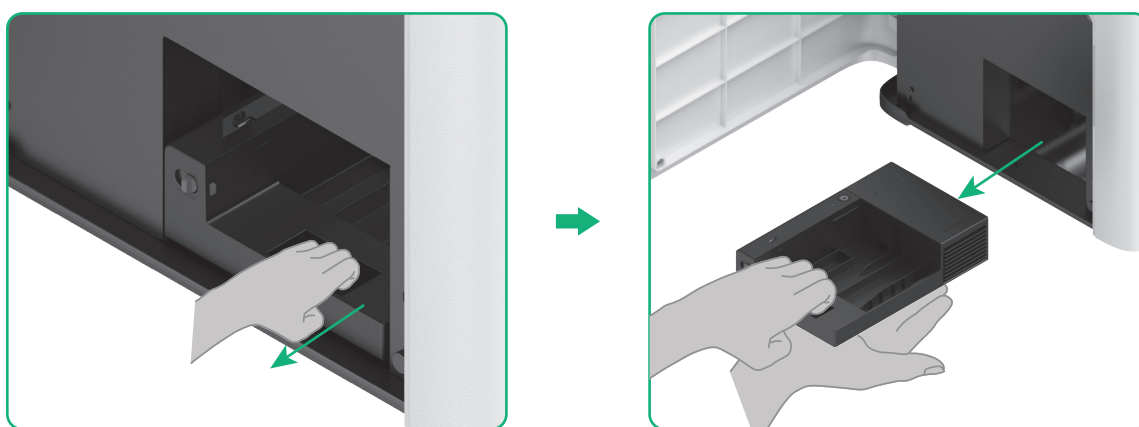

XTOOL