



Apparel Printer Plus Bundle Polyvalent



Guide de démarrage rapide

Liste des éléments	01
Découvrez votre xTool Apparel Printer Plus Bundle Polyvalent	03
Découvrez votre module d'humidification	05
Installez xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine et xTool Apparel Printer Plus	06
Utiliser xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine et xTool Apparel Printer Plus	29
Description de l'indicateur	34
FAQ	35

* Traduction des instructions d'origine

Liste des éléments


xTool Apparel Printer Plus




① xTool Apparel Printer Plus



② Support et rouleau de film 25 m xTool Apparel Printer

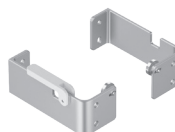

③ ④ Support

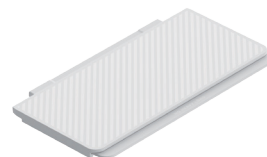


⑤ Plateau de sortie



⑥ Encre




⑦ Liquide hydratant

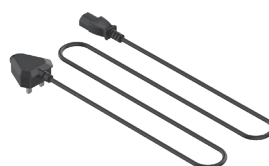

⑧ Cordon d'alimentation



⑨ Câble USB

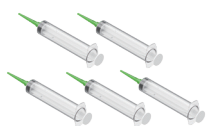

⑩ Seringue




⑪ Vis M4*16
(Une vis de rechange est fournie.)



⑫ Nettoyant



⑬ Pipette

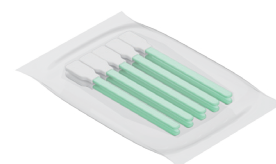

⑭ Tampon de nettoyage



⑮ Tube



⑯ Chiffon de nettoyage



⑰ Huile lubrifiante



⑱ Module d'humidification interne xTool pour Apparel Printer



⑲ Mousse pour pile d'encre




⑳ Sachet en plastique



㉑ Guide de démarrage rapide



㉒ Instructions de maintenance

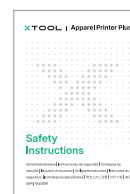

㉓ Consignes de sécurité

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②④ xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②⑤ Tuyau d'évacuation de fumée



②⑥ Cordon d'alimentation



②⑦ Câble de données



②⑧ Poudre xTool Selected Apparel Printer



②⑨ Vis M5*50



③⑩ Tournevis à deux extrémités



③⑪ Clé



③⑫ Brosse de nettoyage




③⑬ Consignes de sécurité





Le câble d'alimentation peut varier selon les kits. L'illustration est uniquement à titre de référence.

Découvrez votre xTool Appareil Printer Plus Bundle Polyvalent


Découvrez votre xTool Appareil Printer Plus

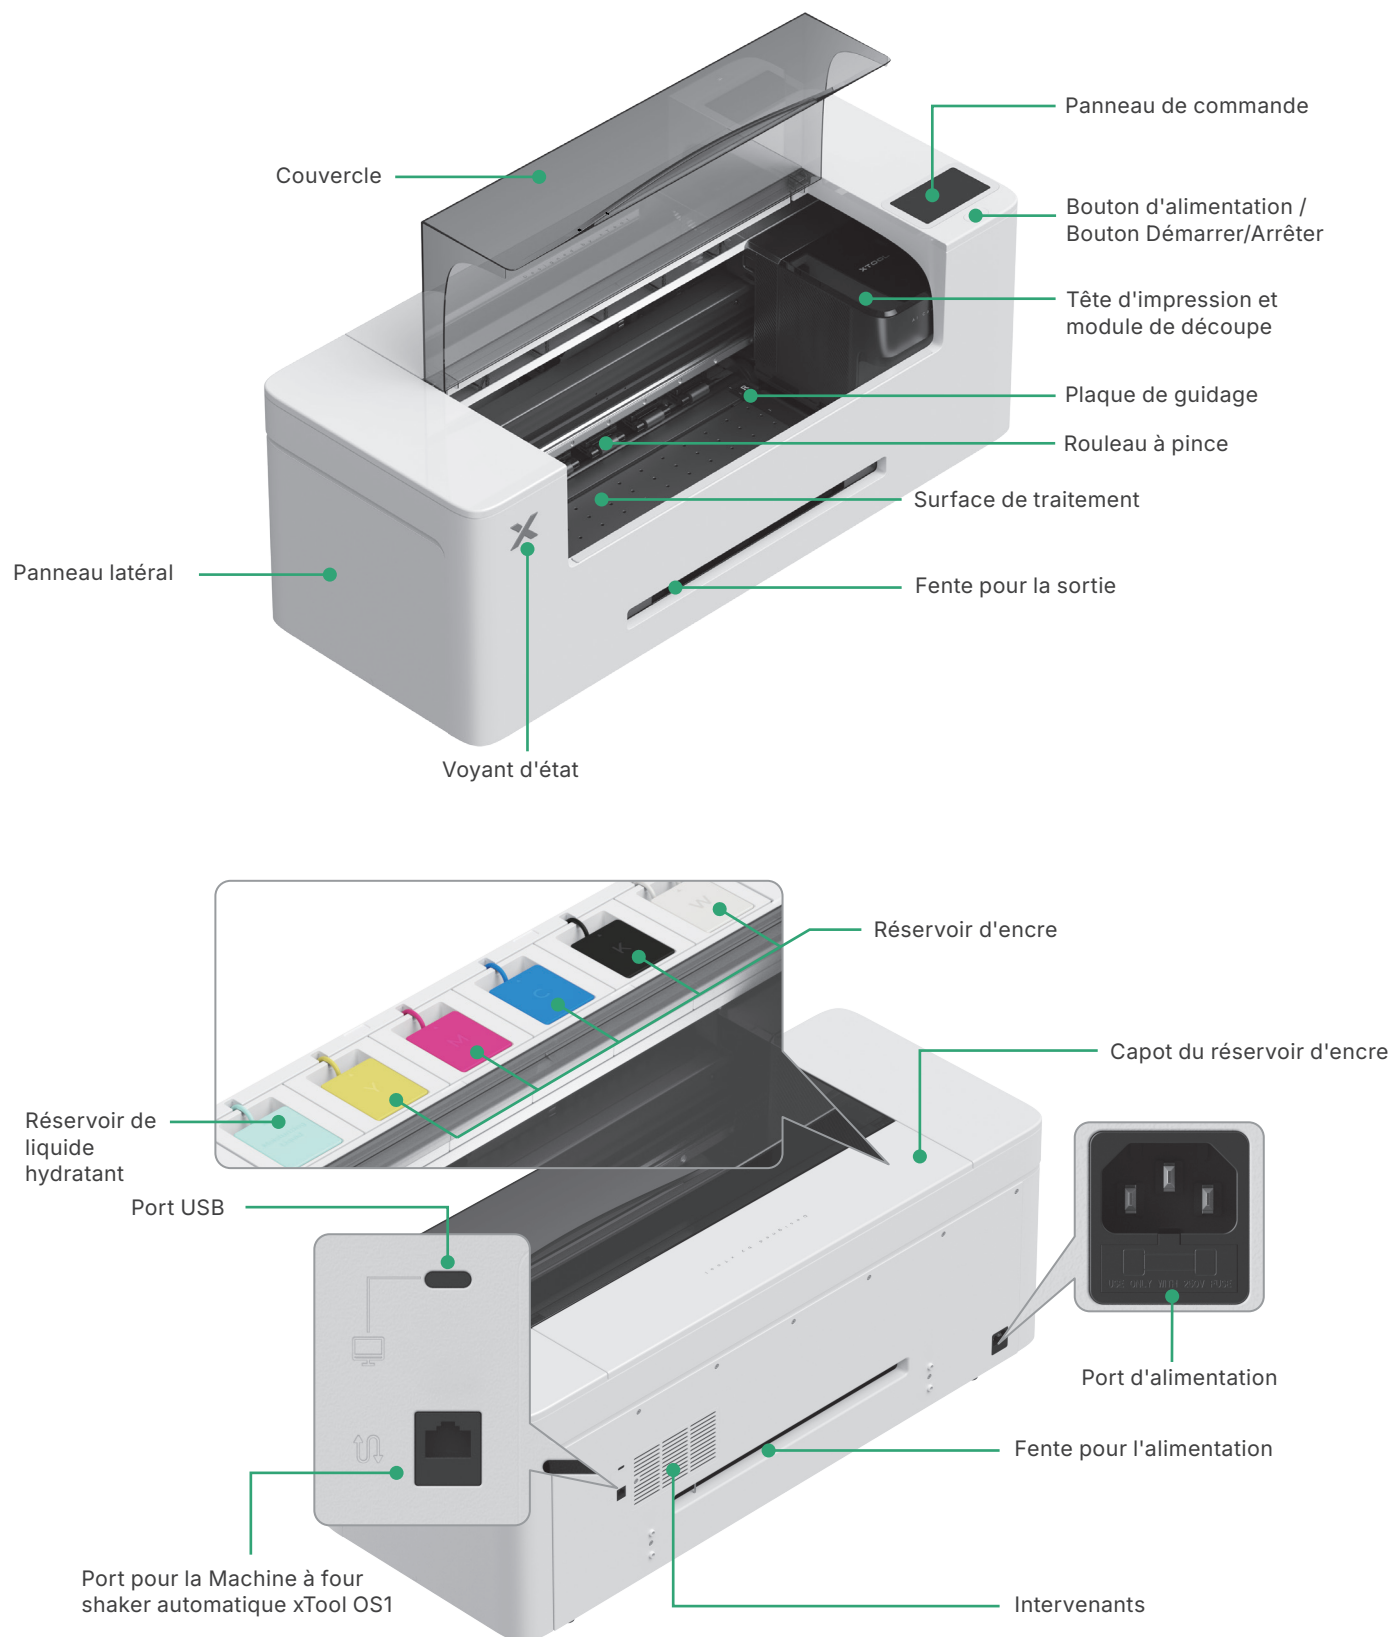

Découvrez votre xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

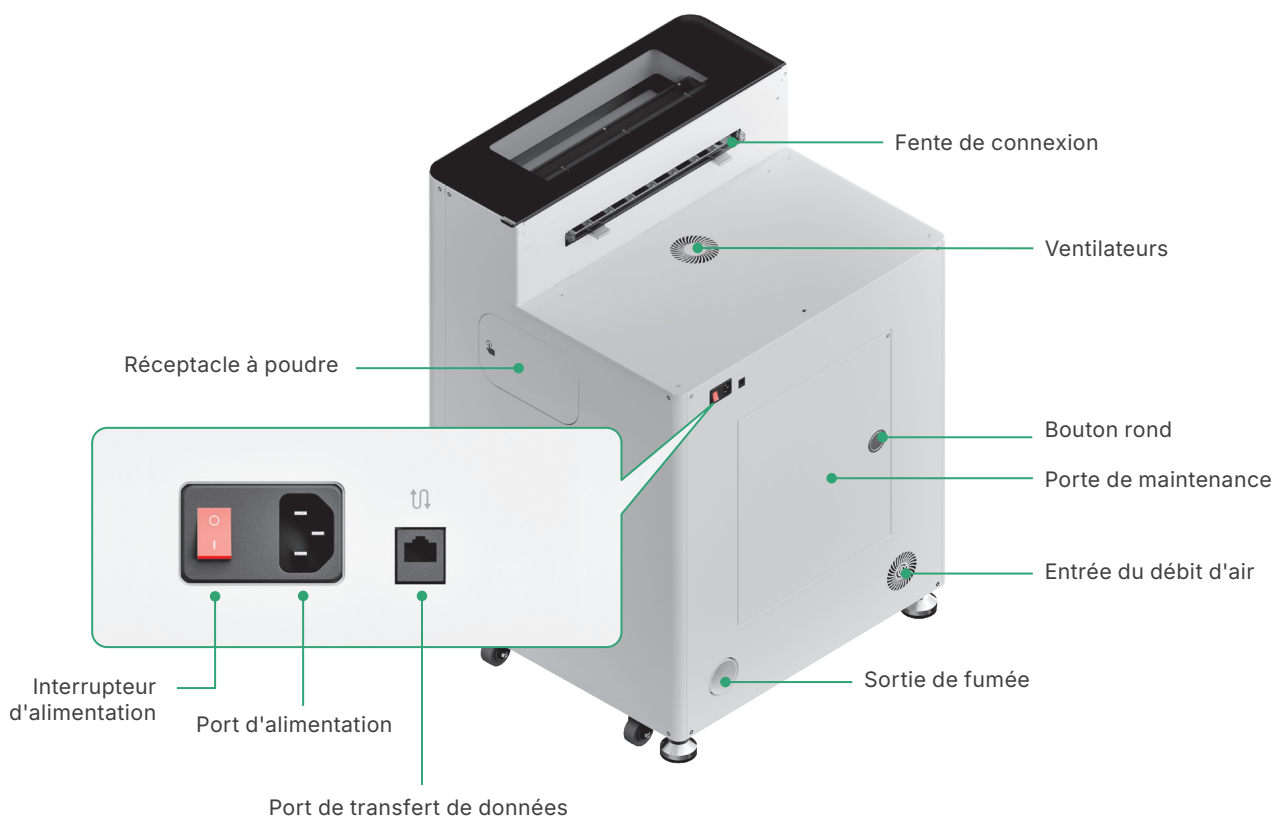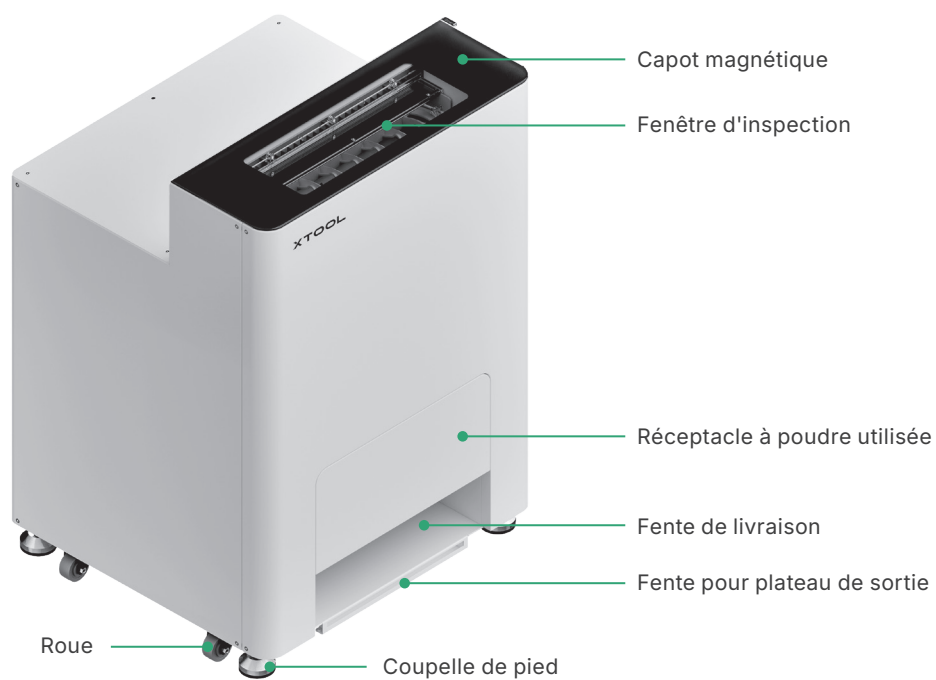

Découvrez votre module d'humidification

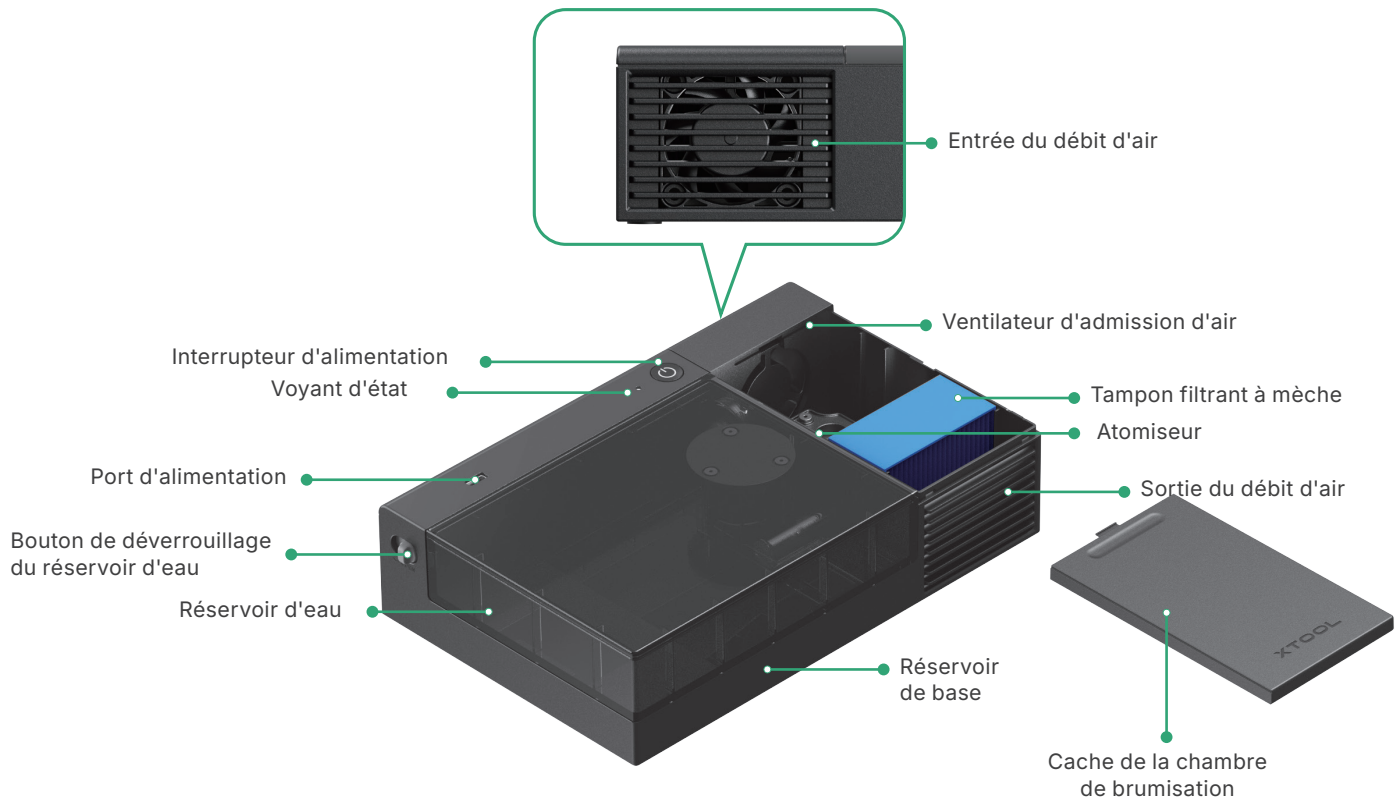

Conditions d'utilisation recommandées :



- Lorsque l'humidité relative ambiante est inférieure à 50 %, il est recommandé d'activer le module pour améliorer significativement la qualité d'impression.
- Lorsque l'humidité relative ambiante est supérieure à 70 %, il est fortement recommandé de désactiver le module pour éviter qu'une humidité excessive n'affecte la qualité d'impression.

Installez xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine et xTool Apparel Printer Plus


1 Sécuriser le xTool OS1

Lorsque vous placez le xTool OS1, laissez au moins 1 m (40 pouces) d'espace à l'arrière et 90 cm (35 pouces) d'espace des deux côtés pour l'utilisation et la maintenance au quotidien.



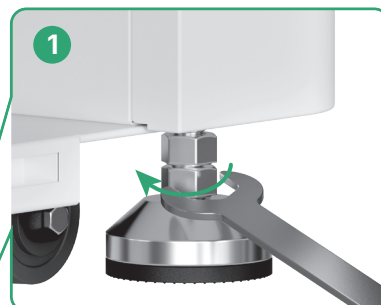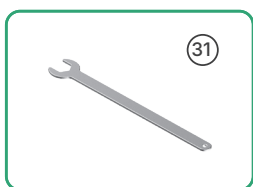


Après avoir déterminé la position du xTool OS1, ① dévissez les écrous en bas des quatre coupelles de pied à l'aide d'une clé.

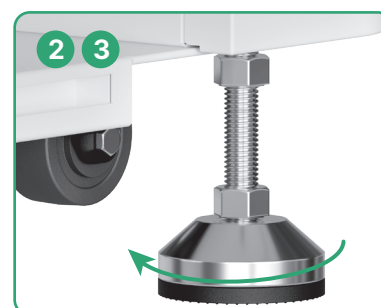

② Dévissez les quatre coupelles de pied à l'aide de vos mains, jusqu'à ce qu'elles touchent le sol.

③ Continuez à dévisser les coupelles de pied jusqu'à ce que les roues sur les côtés ne touchent plus le sol.

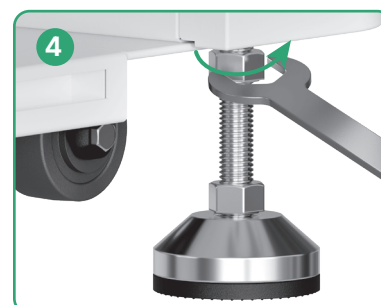

④ Vissez les écrous supérieurs sur les quatre coupelles de pied à l'aide d'une vis.





Accédez à support.xtool.com/article/3297 ou scannez le code QR pour regarder le tutoriel vidéo.

2 Placer le xTool Apparel Printer Plus




- Pour assurer votre sécurité et éviter d'endommager l'appareil, l'imprimante doit être déplacée par au moins deux adultes. (Imprimante vendue séparément)
- Déconnectez l'alimentation de l'imprimante avant de la déplacer.
- Maintenez l'imprimante parallèle au sol lorsque vous la déplacez. Sinon, l'encre de l'imprimante peut se déverser.

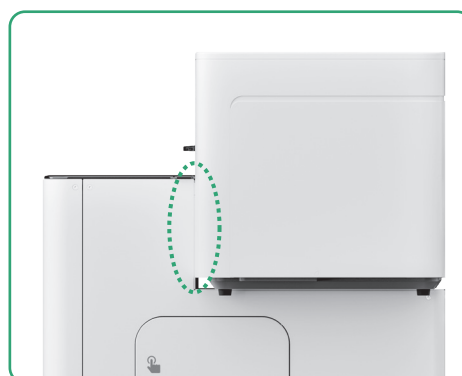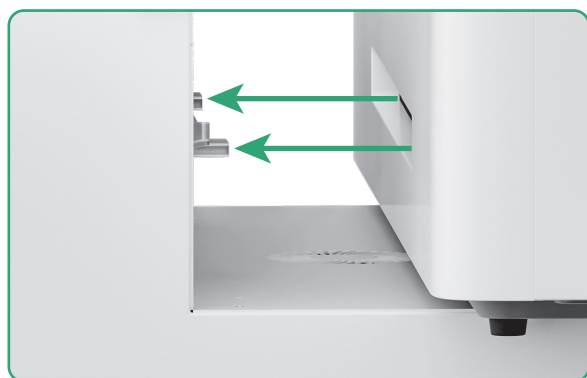


Alignez la fente de livraison de l'imprimante avec la fente de connexion du xTool OS1, puis reliez-les.

3 Préparer la tête d'impression



(1)

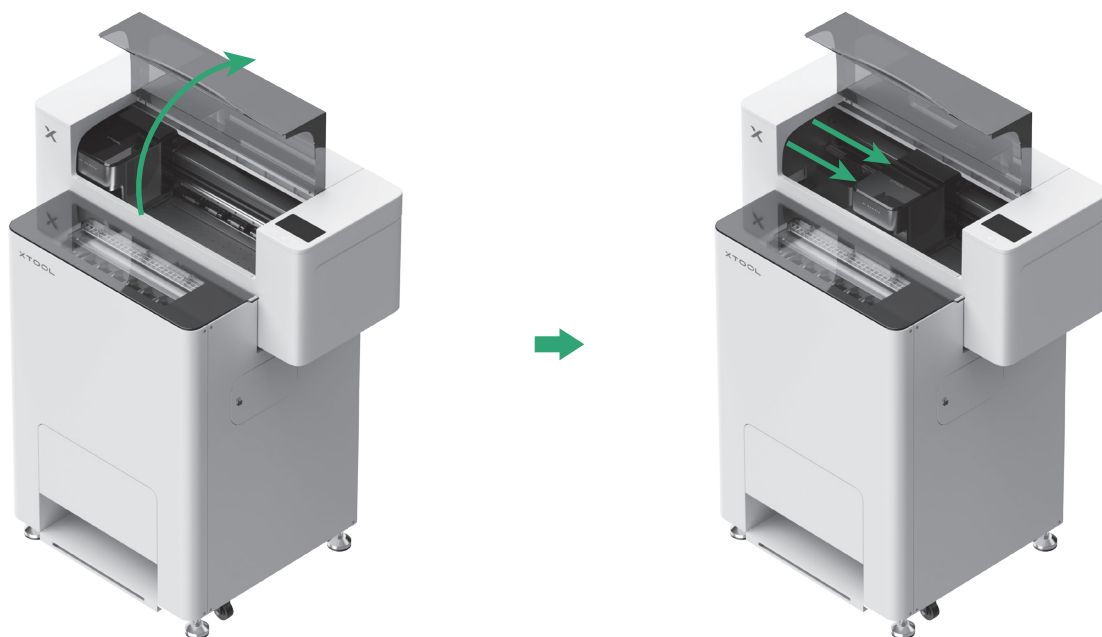



Déplacer la tête d'impression vers le milieu avec la main

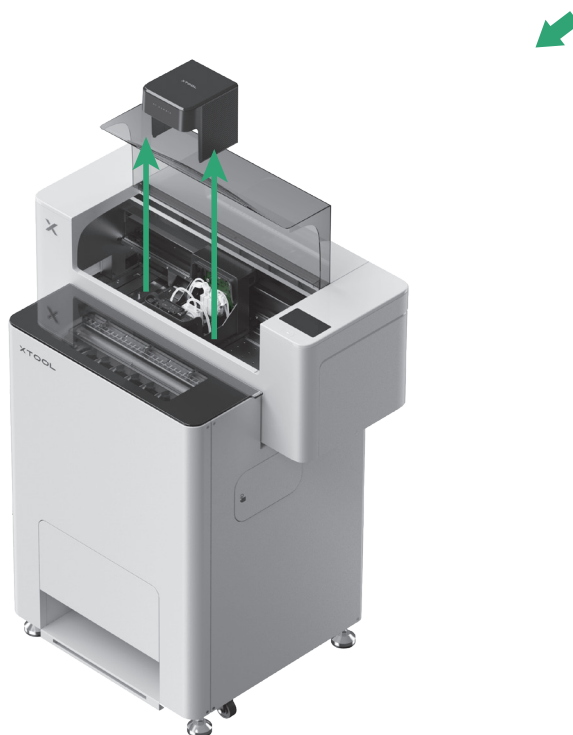


(2) Installez la mousse du bloc d'encre

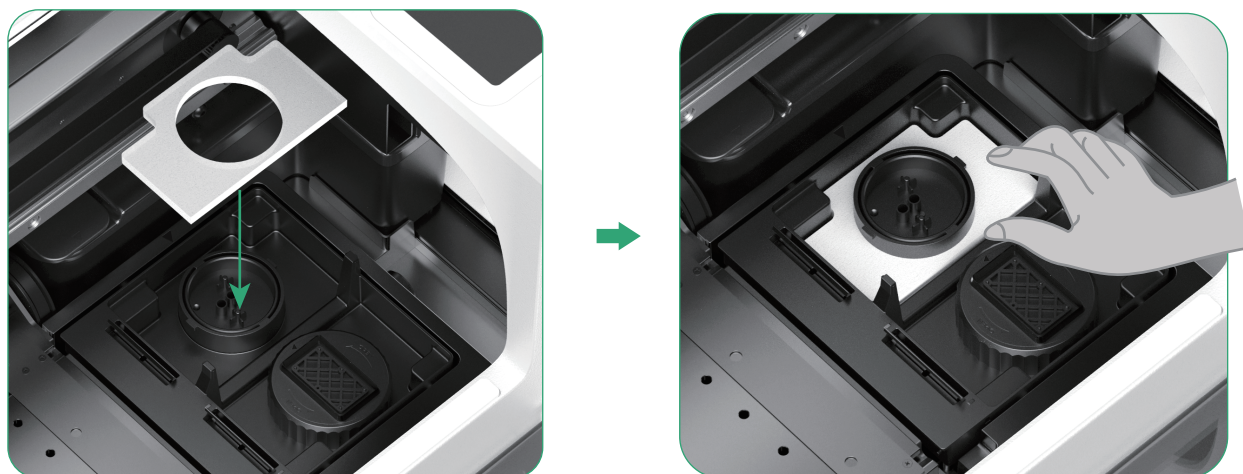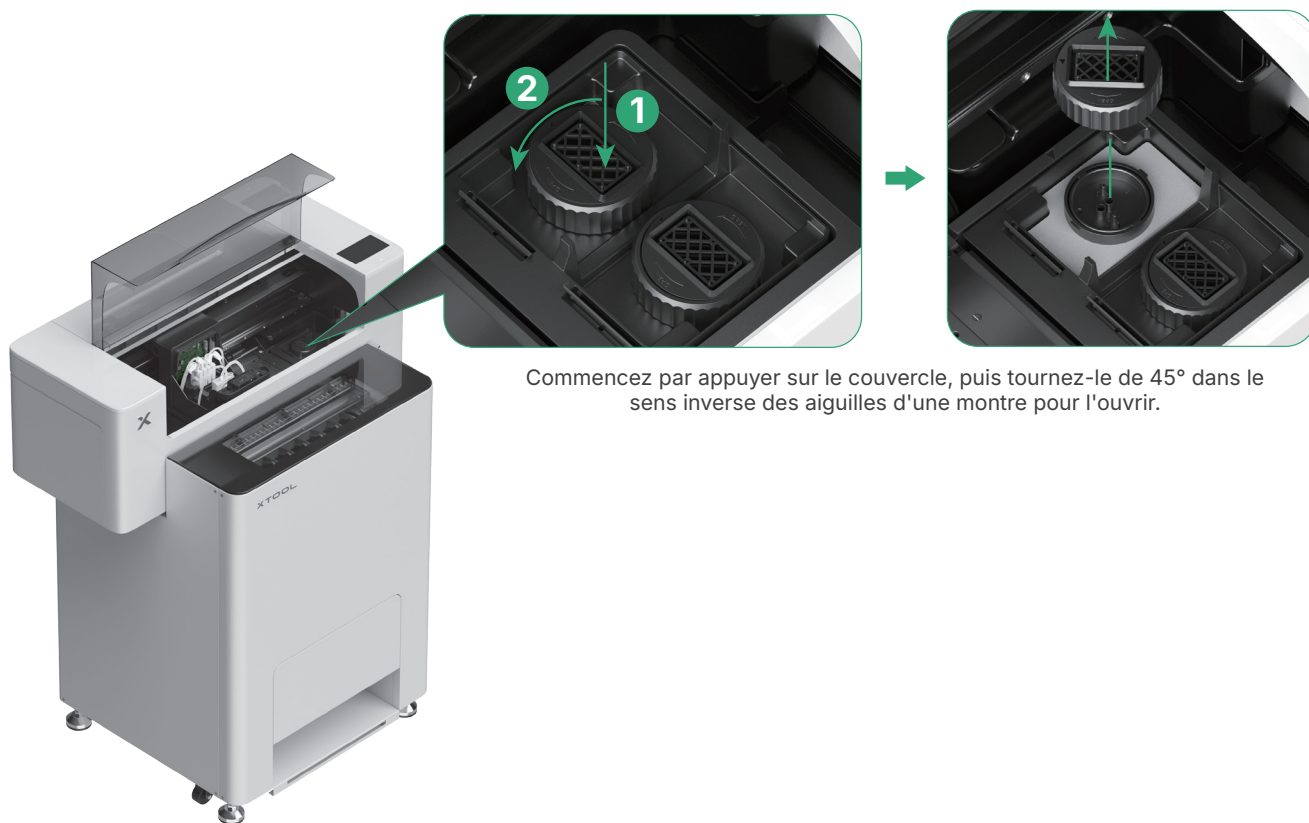

Placez la mousse et appuyez dessus avec la main pour qu'elle repose bien à plat contre le fond (il est recommandé de porter des gants pour mettre en place ou retirer la mousse).

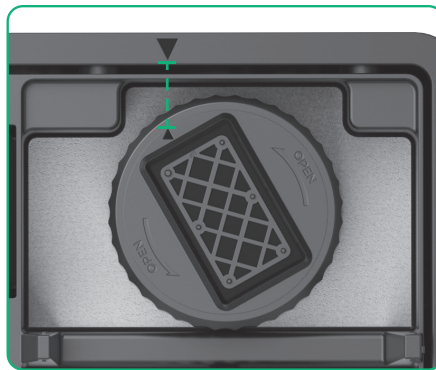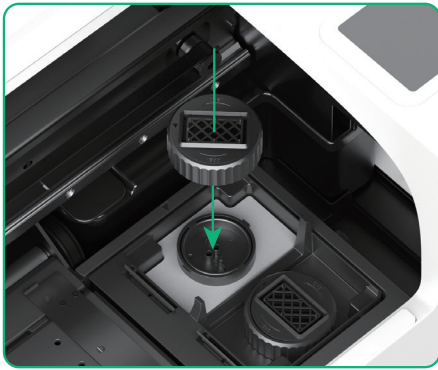


Installez le tampon à encre en veillant à ce que les deux flèches soient alignées

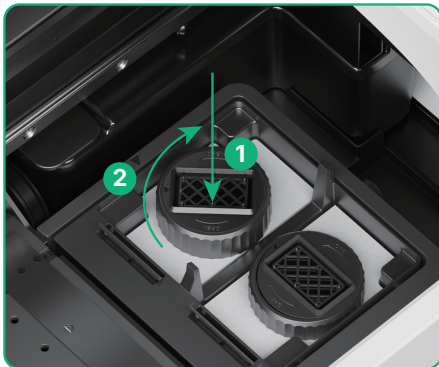

N'installez pas le tampon à encre à l'envers.

Appuyez sur le couvercle et tournez-le de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.


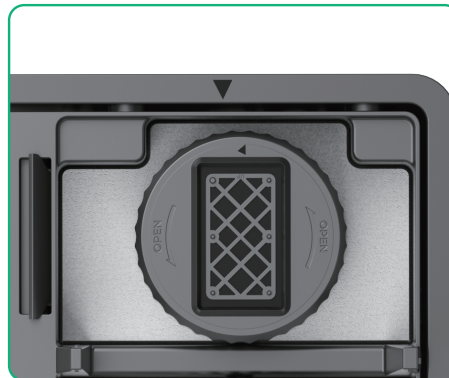


Installez l'autre mousse de la même manière.



Déplacez la tête d'impression vers la droite

4 Sécuriser le xTool Apparel Printer Plus et le xTool OS1

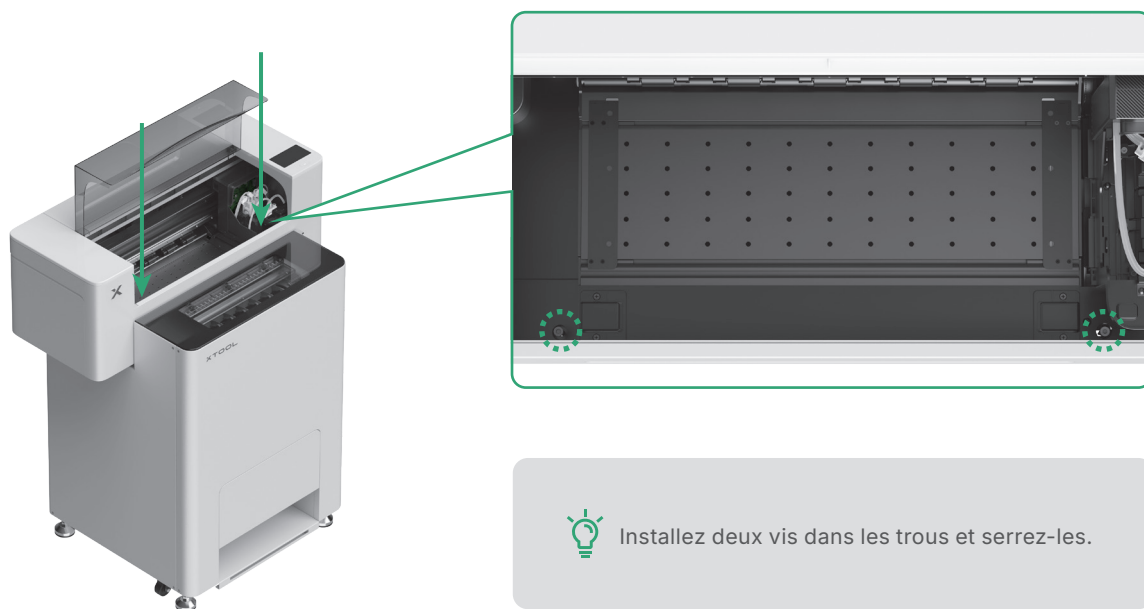
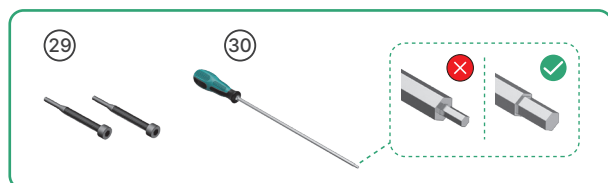


5 Installez le support et le rouleau de film xTool Apparel Printer



(1) Faites basculer l'interrupteur du rouleau à pince vers le haut pour l'ouvrir





(2)

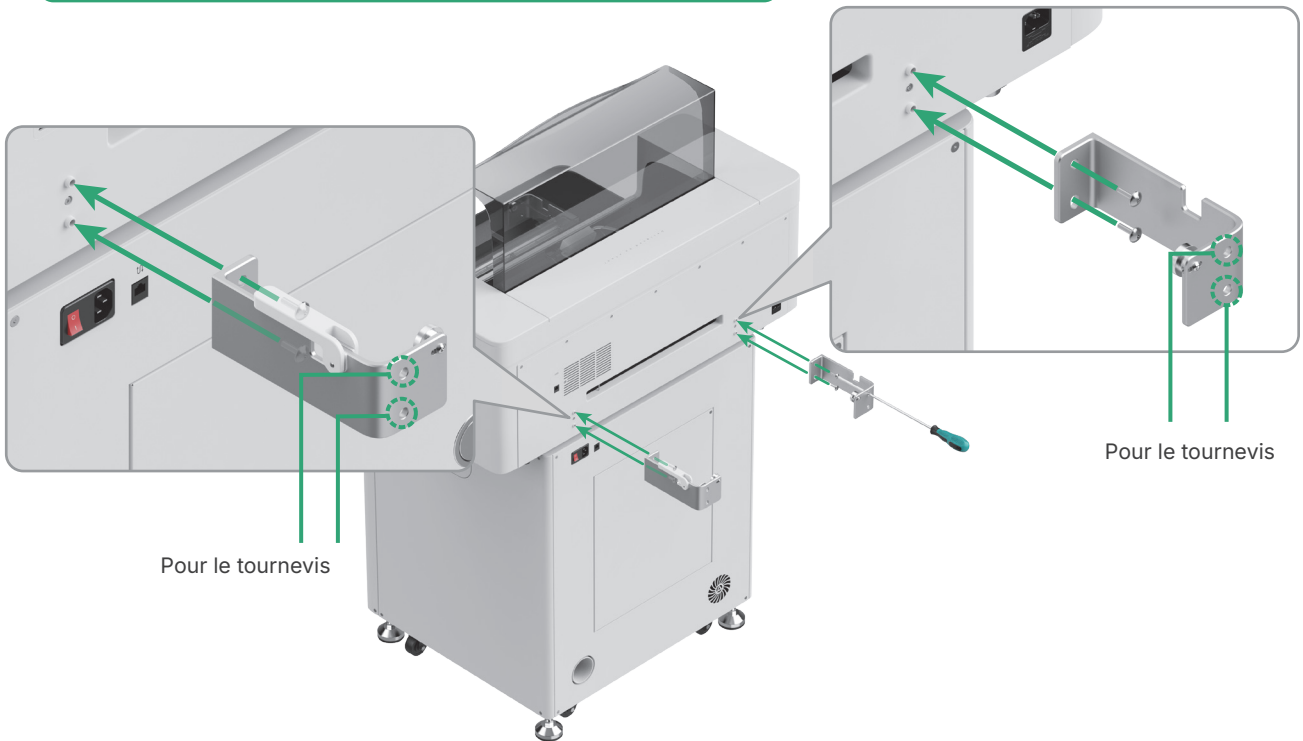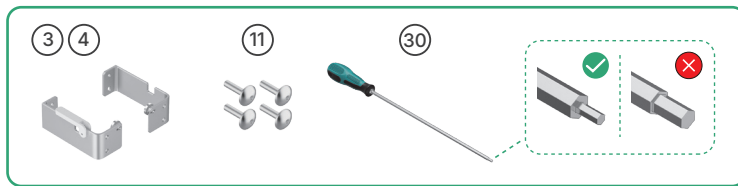



(3)

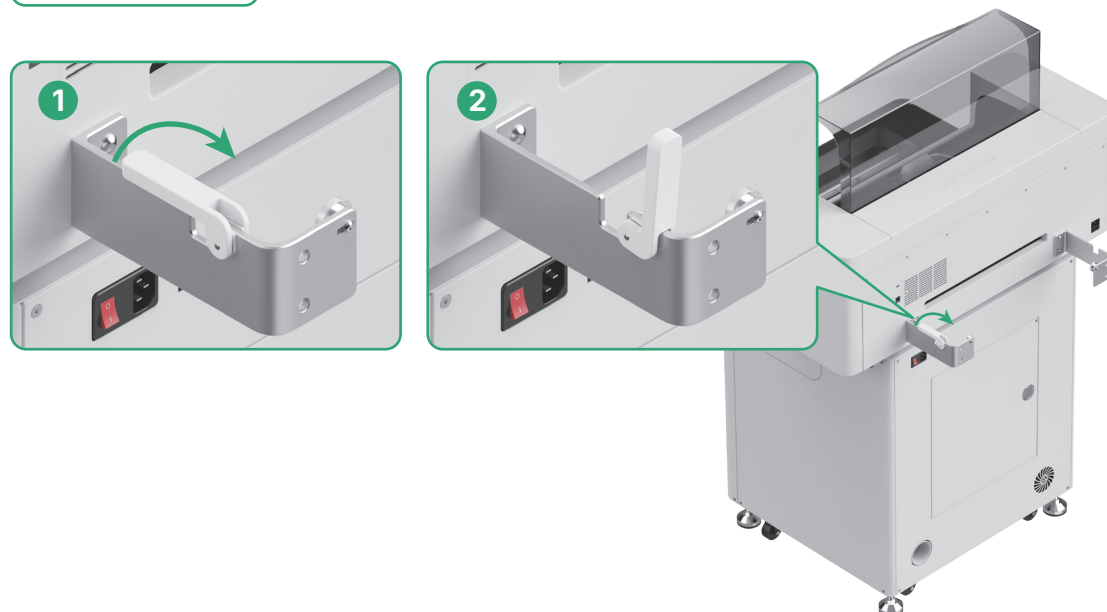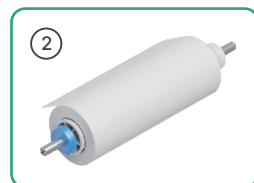

 Faites attention à vos mains lorsque vous placez le support.

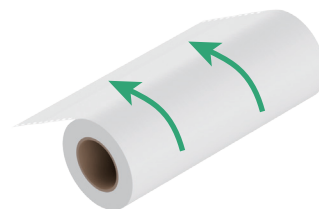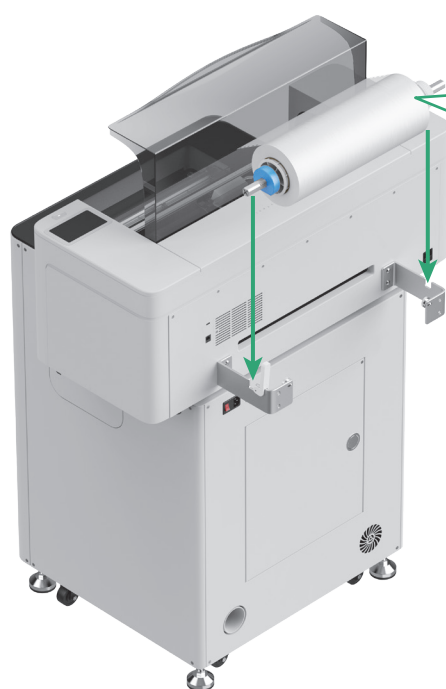


Prêtez attention au sens du rouleau.

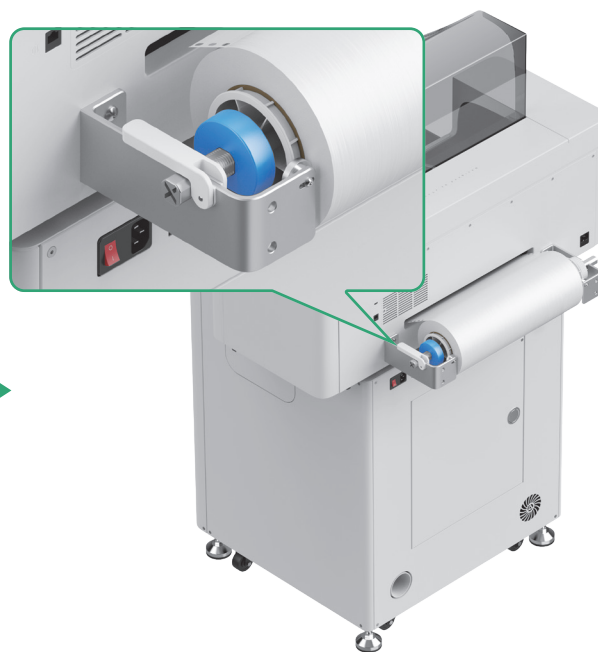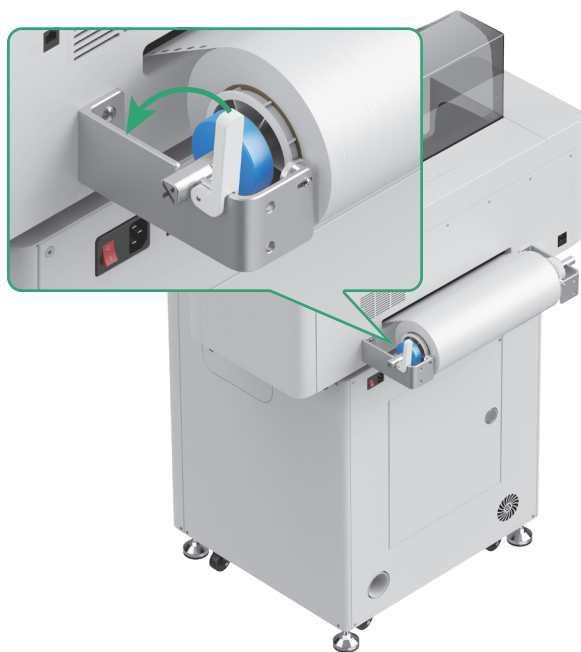

6 Alimentez le film xTool Apparel Printer dans l'imprimante




Assurez-vous que l'autocollant sur le rouleau est retiré avant d'alimenter le film.

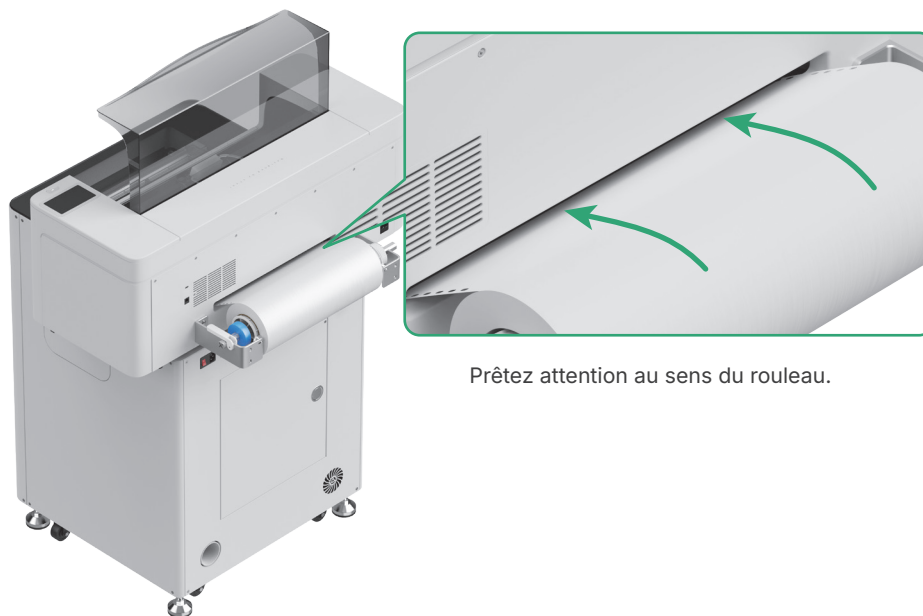

Prêtez attention au sens du rouleau.




Assurez-vous que le film couvre la position de départ de la surface de traitement, et s'aligne sur la ligne de repère blanche sur la droite.

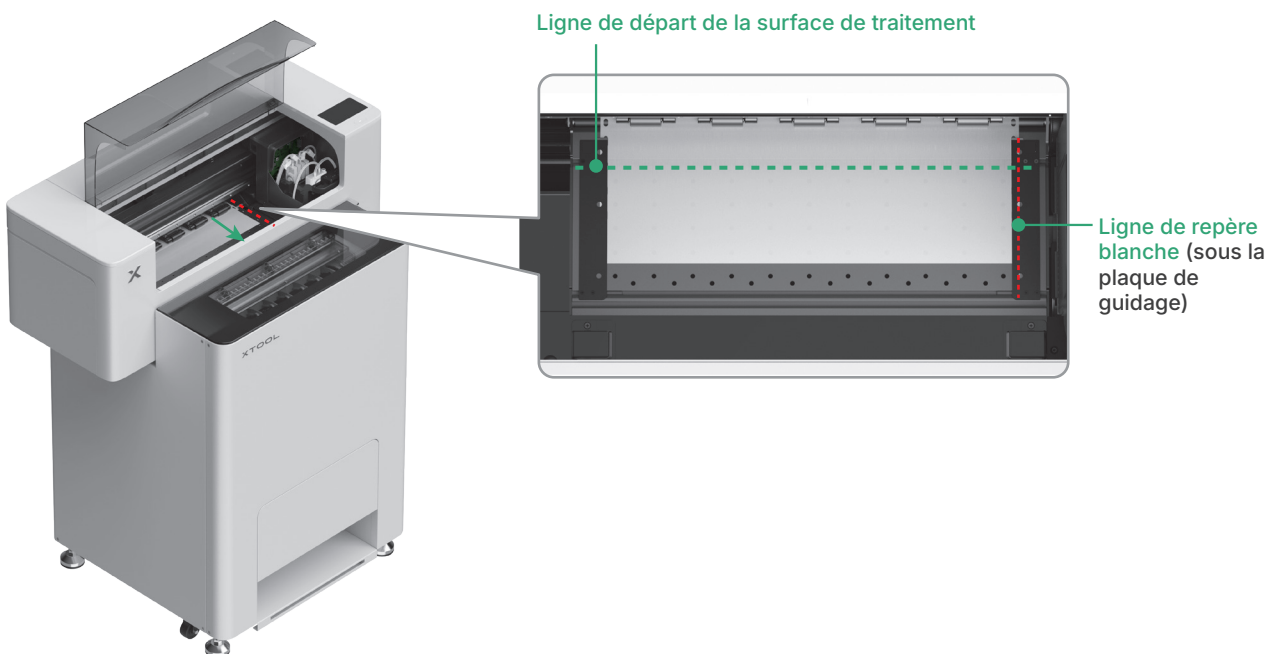

Déplacez les plaques de guidage des deux côtés pour couvrir le film



Déplacez les bords des deux côtés du le film vers le milieu des trous de la plaque de guidage. Notez que la distance entre la plaque de guidage et le film ne doit pas être trop ou pas assez importante. Autrement, cela peut causer des problèmes, comme un renflement du film.

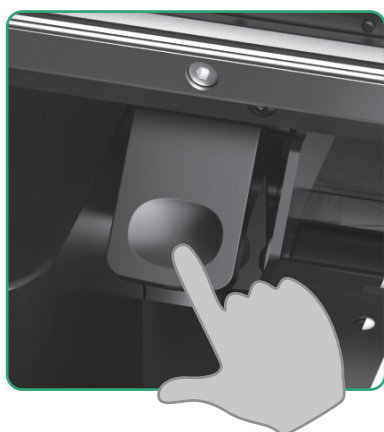

Faites basculer l'interrupteur du rouleau à pince vers le bas



7 Remplissez le niveau de liquide hydratant et d'encre


(1) Remplissez le niveau de liquide hydratant dans le réservoir correspondant





■ Remplissez le réservoir de liquide hydratant. Faites attention à ne pas remplir excessivement le réservoir de liquide hydratant (capacité maximale : 1 000 ml).

■ Veuillez réserver une quantité appropriée de liquide hydratant pour une maintenance régulière.

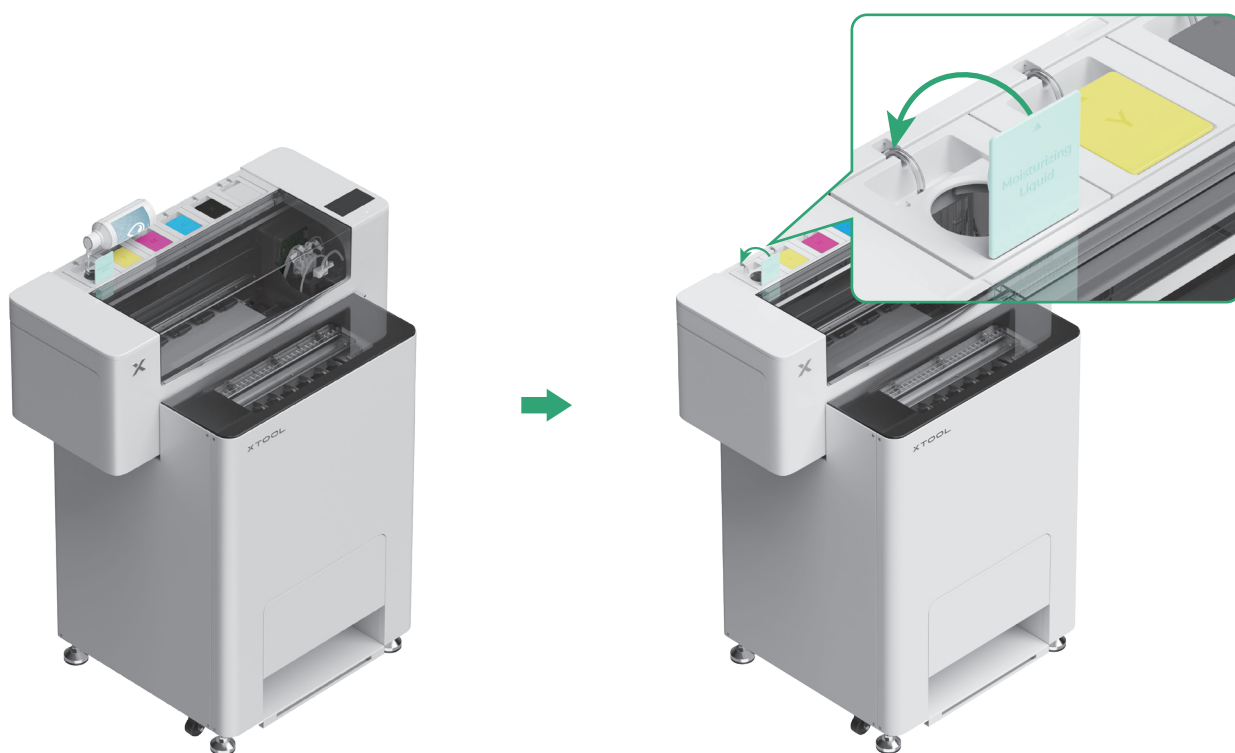

(2) Remplissez l'encre dans le réservoir

6



- Il est conseillé de faire preuve de prudence pour éviter de tacher les vêtements lorsque vous remplissez le niveau d'encre. Autrement, cela peut laisser des marques difficiles à nettoyer.
- Secouez bien avant d'ajouter l'encre blanche.




Après avoir ajouté de l'encre, faites attention lorsque vous rouvrirez les réservoirs, car de l'encre peut être projetée à l'intérieur de l'appareil.

Remplissez les réservoirs d'encre avec la couleur correspondante.




Réservoir d'encre de couleur : 500 ml
Réservoir d'encre blanche : 1 000 ml

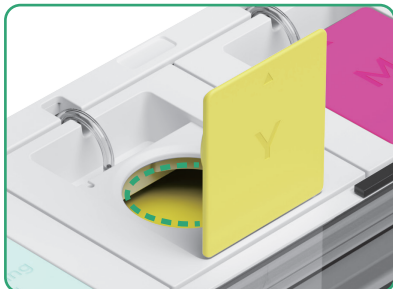

Remarque : Ne remplissez les réservoirs d'encre au-delà du bord.



Répétez les étapes ci-dessus pour remplir les quatre autres couleurs d'encre.

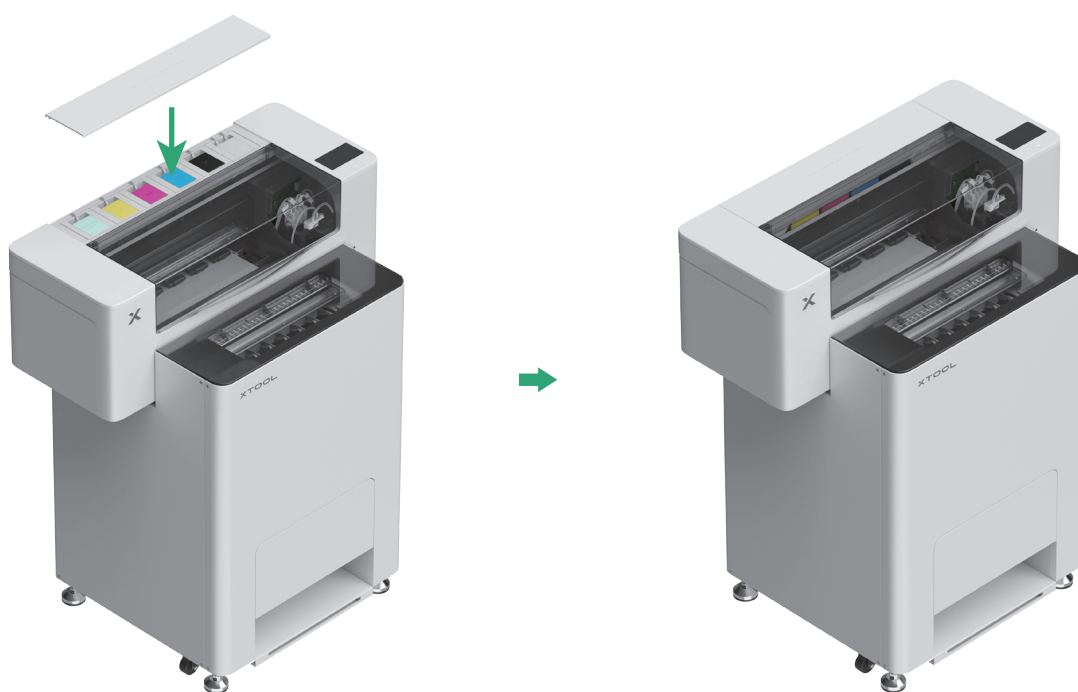


8 Installation du module d'humidification

(1) Ouvrez le panneau gauche de l'imprimante.




(2) Insérez le module d'humidification horizontalement dans l'imprimante, en veillant à ce que la sortie et l'entrée d'air du module soient placées face à l'intérieur de l'imprimante. Poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'insère parfaitement contre l'intérieur de l'imprimante et ne puisse pas être poussé davantage.

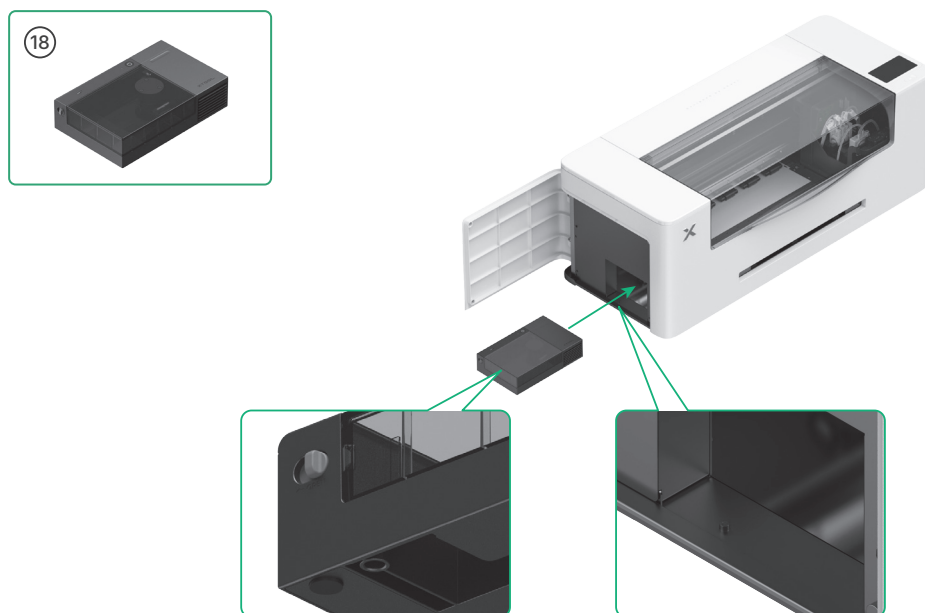

Assurez-vous que le trou encastré en bas à gauche du module d'humidité est aligné sur la vis saillante sur le côté gauche de la zone d'installation de l'imprimante, et s'encastre parfaitement sur la vis.

9 Préparation et remplissage du réservoir d'eau

(1) Faites coulisser le bouton de libération du réservoir d'eau vers la gauche. Le réservoir d'eau sort automatiquement.



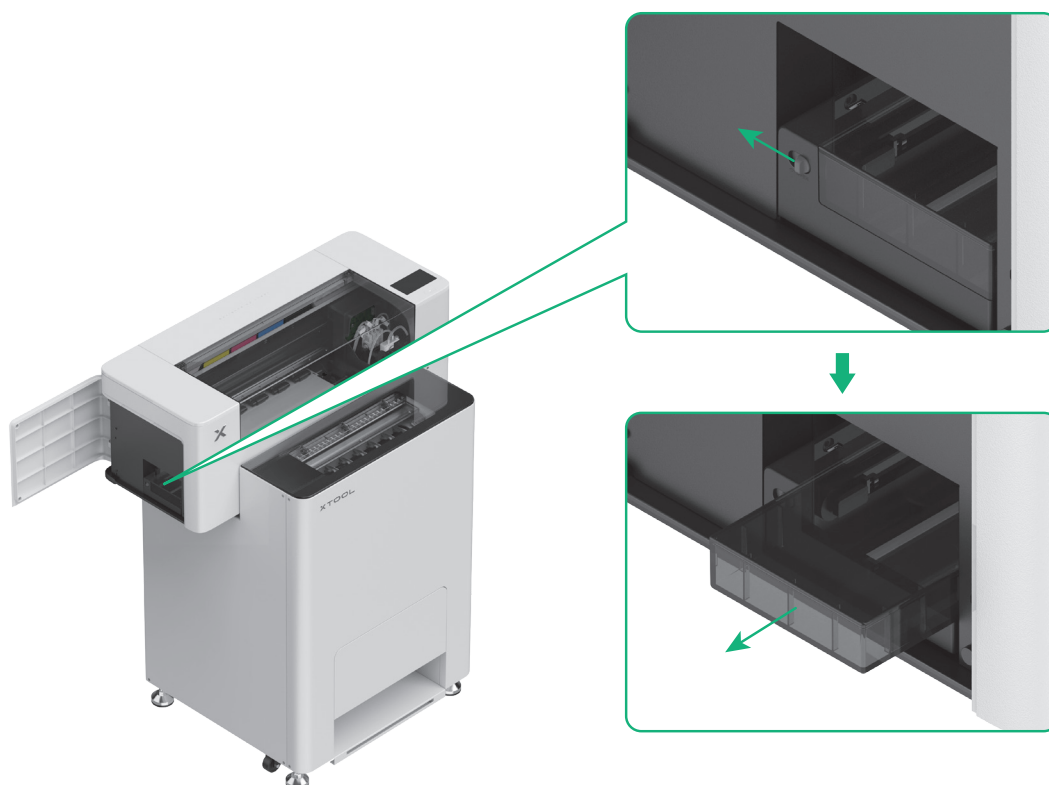


(2) Retirez le bouchon en silicone sur le côté du réservoir d'eau et remplissez le réservoir avec de l'eau. Une fois le réservoir rempli, réinsérez soigneusement le bouchon en silicone.

Utilisez toujours de l'eau du robinet propre





- Si l'eau du robinet locale a tendance à produire des dépôts de calcaire blancs, il est recommandé d'utiliser de l'eau traitée ou adoucie.
- N'utilisez pas de l'eau purifiée ou distillée, car cela peut affecter l'émission de brumisation du module d'humidification.
- Une eau avec des niveaux élevés d'impuretés ou de calcaire peut boucher les composants de l'atomiseur et réduire les performances d'humidification.

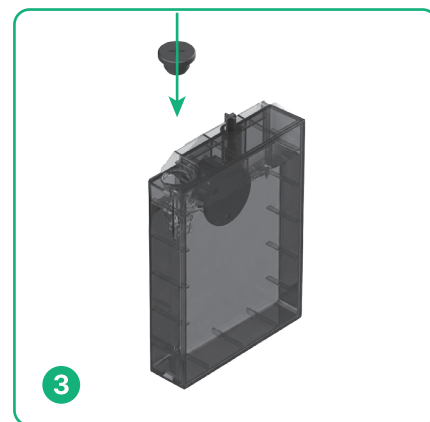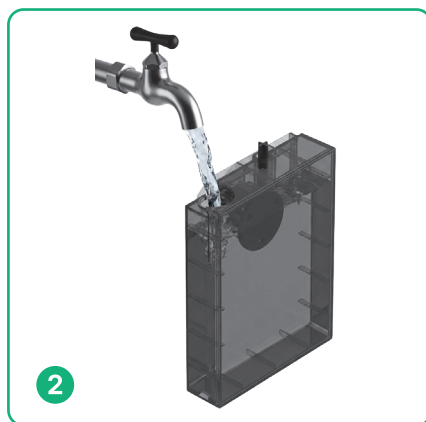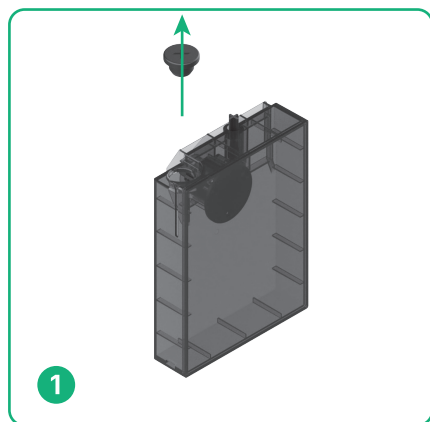

(3) Insérez le réservoir d'eau horizontalement et poussez-le lentement et sans à-coups dans le module d'humidification afin d'éviter tout déversement de liquide. Un « clic » indique qu'il est bien installé.



- N'inclinez pas le réservoir d'eau pendant l'insertion ou lorsque vous le poussez vers l'intérieur afin d'éviter tout déversement de liquide qui pourrait créer un choc électrique ou un court-circuit de l'appareil.
- Si des gouttelettes d'eau sont présentes à la surface du réservoir, séchez-les avant l'installation.

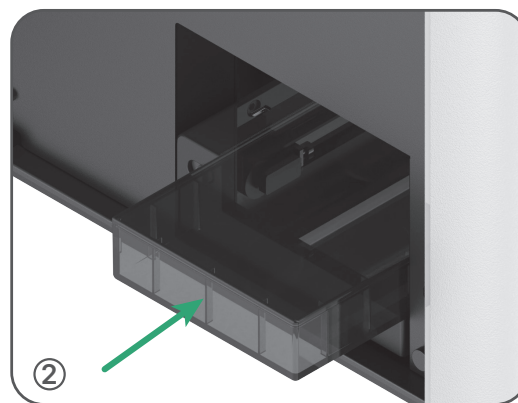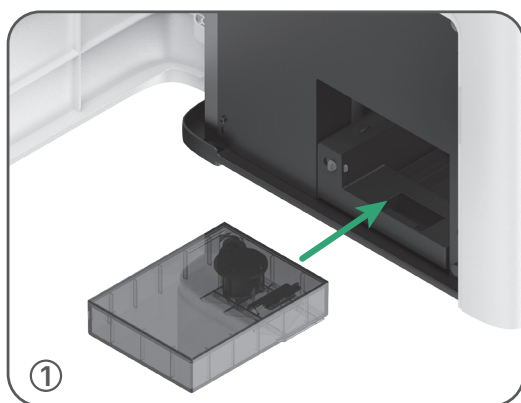


Remplissage quotidien de l'eau :

- Au cours d'une utilisation normale, il n'est pas nécessaire de retirer tout le module. Retirez et remplissez simplement le réservoir d'eau.

10 Raccordez le module d'humidité et l'imprimante

(1) Branchez l'autre extrémité du câble de raccordement au port du module d'humidité.

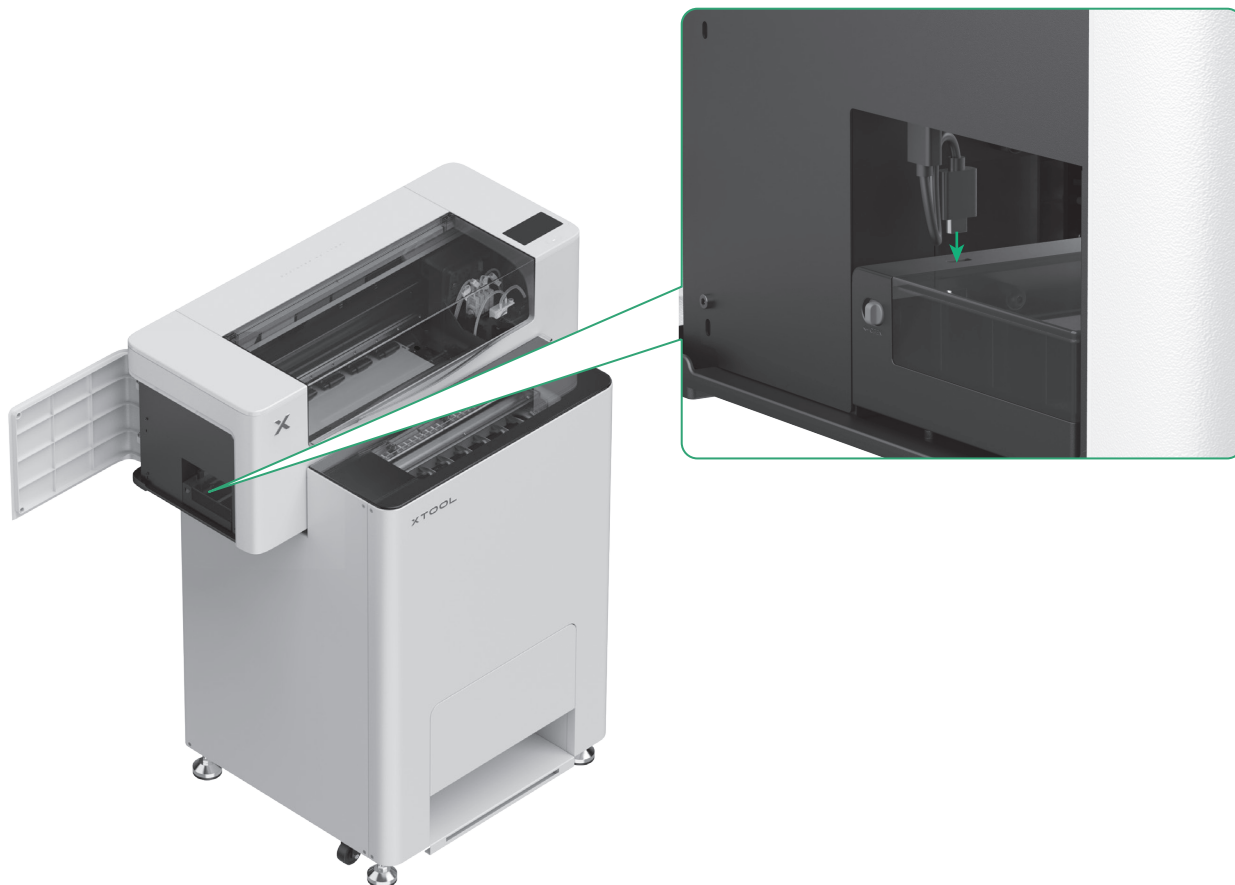


(2) Fermez le panneau gauche de l'imprimante.




11 Ajouter la poudre

(1) Retirez le couvercle magnétique et fixez-le à l'appareil.

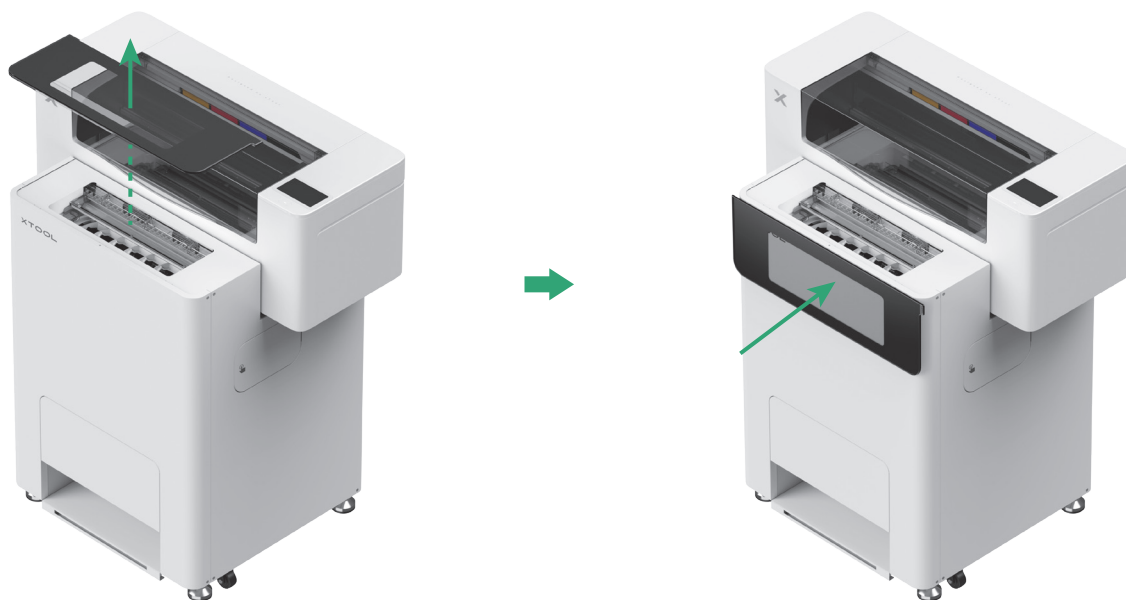


Versez la poudre uniformément dans le réceptacle à poudre, un paquet à la fois (le poids de la poudre doit être de ≤ 1 kg).

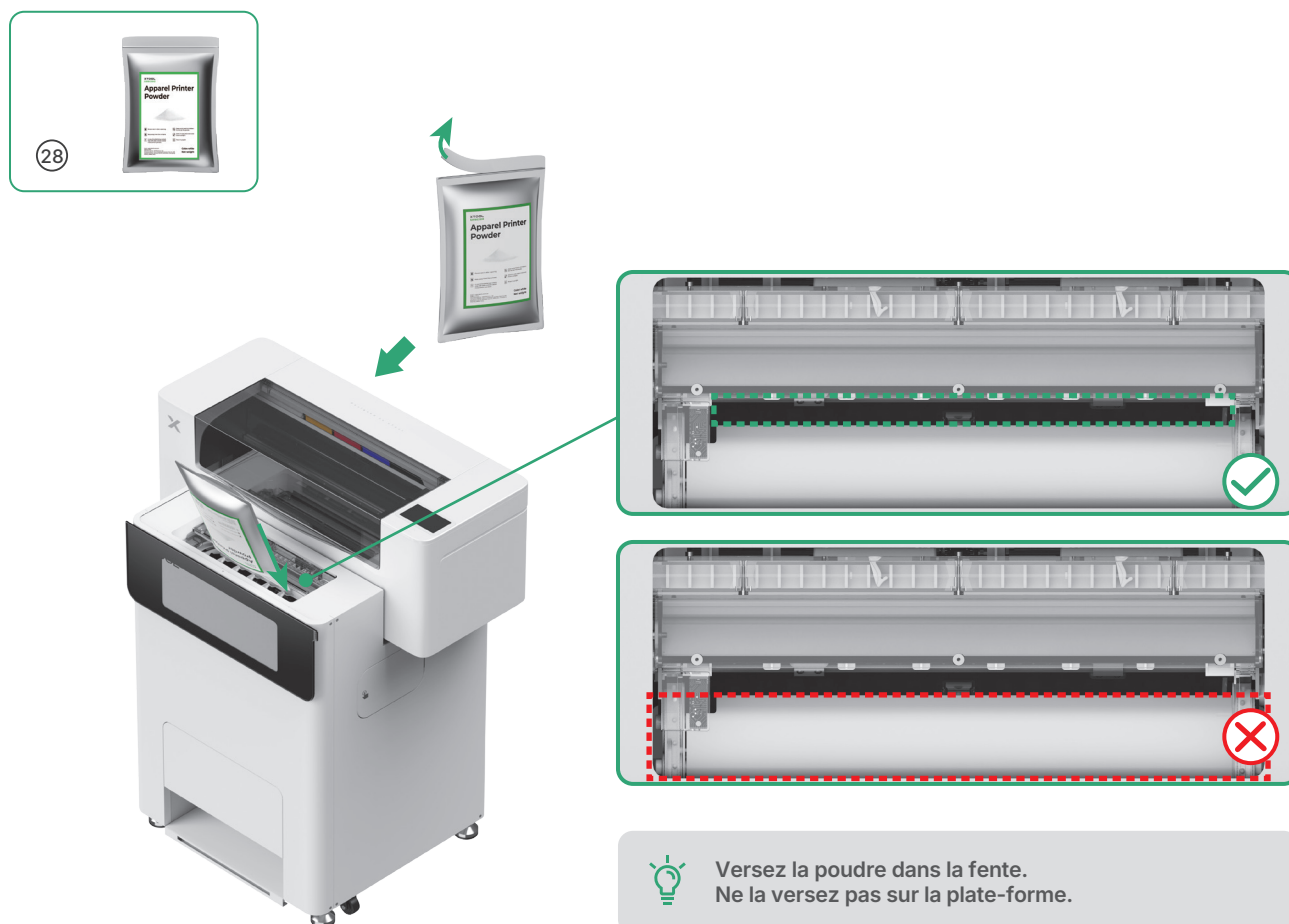

(3) Nettoyez la poudre sur la plate-forme.





Évitez les fuites de poudre par les fentes latérales lors du nettoyage.

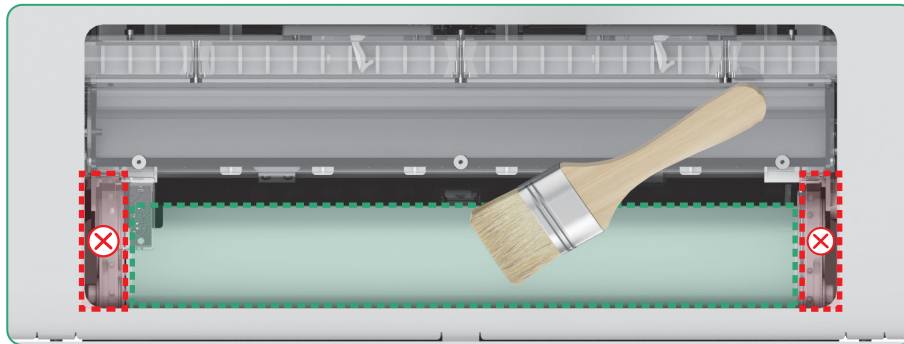


(4) Remettez le couvercle magnétique à sa place.




12 Installer le plateau de sortie

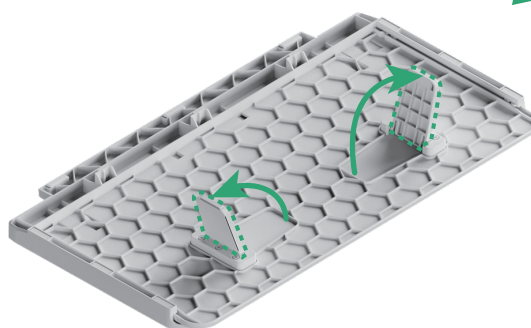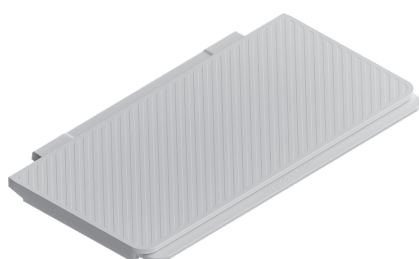

13 Connecter le xTool OS1 au xTool SafetyPro™ AP2

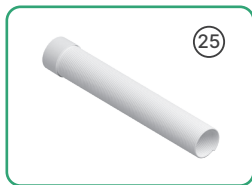


xTool SafetyPro™ AP2 vendu séparément.

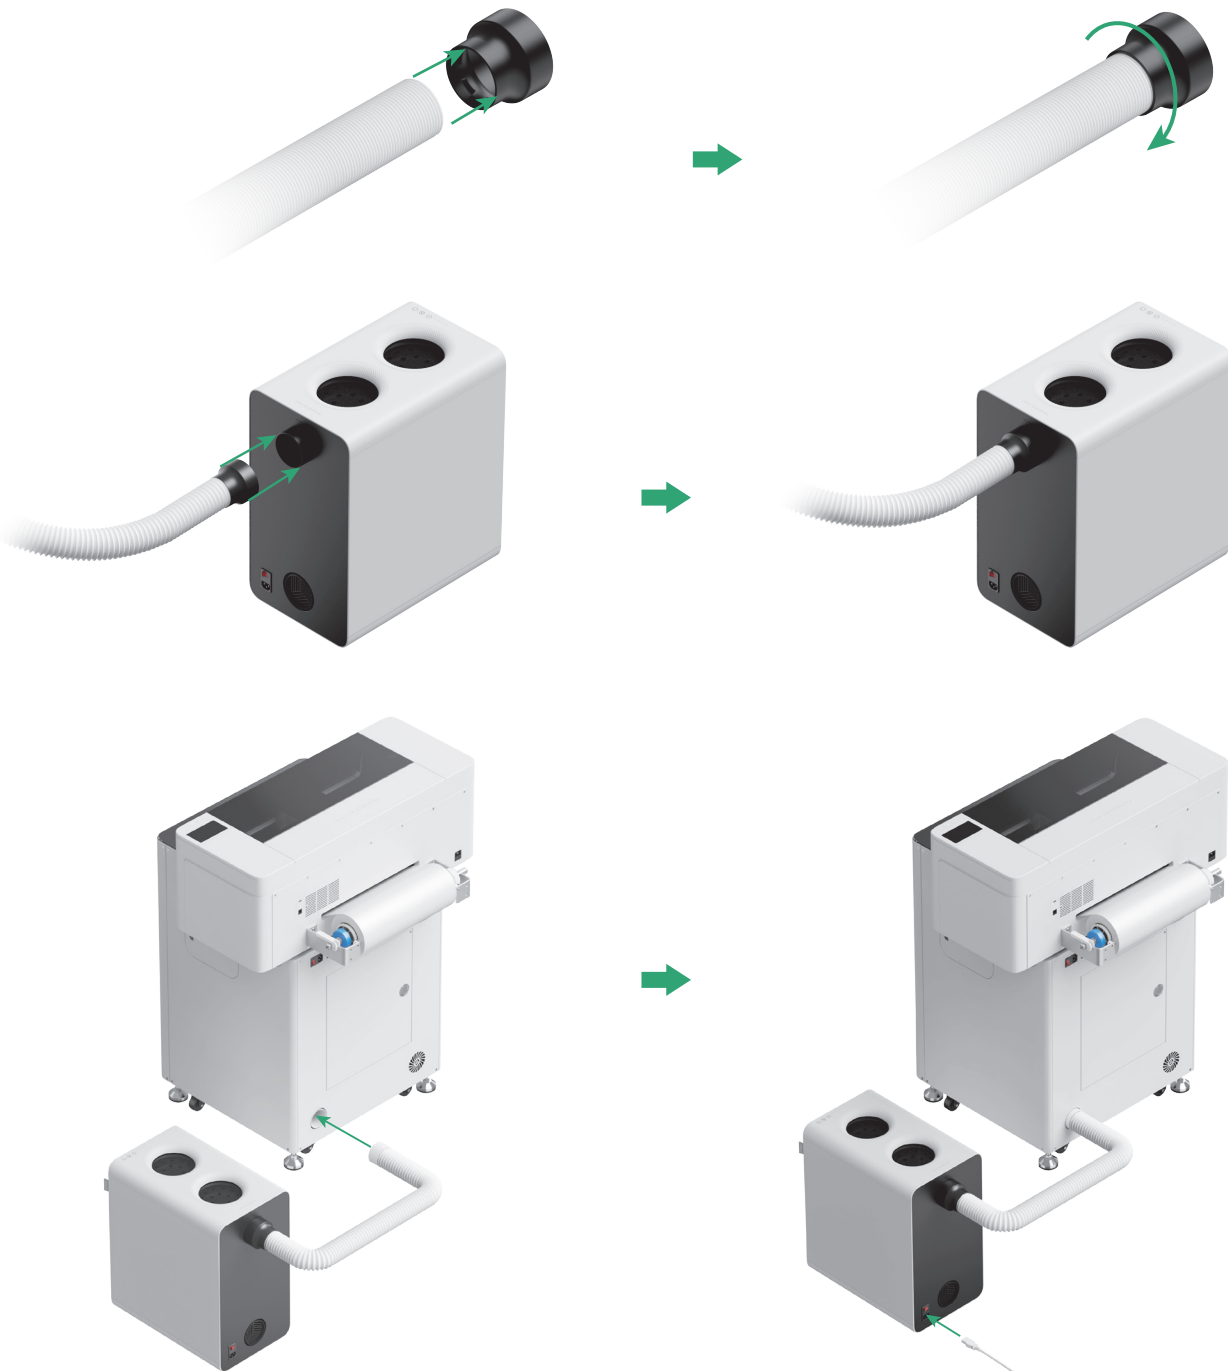


Étendez le tuyau d'évacuation de fumée autant que possible lors de la connexion au xTool SafetyPro™ AP2.

Utiliser xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine et xTool Apparel Printer Plus


1 Connecter le xTool OS1 au xTool Apparel Printer Plus

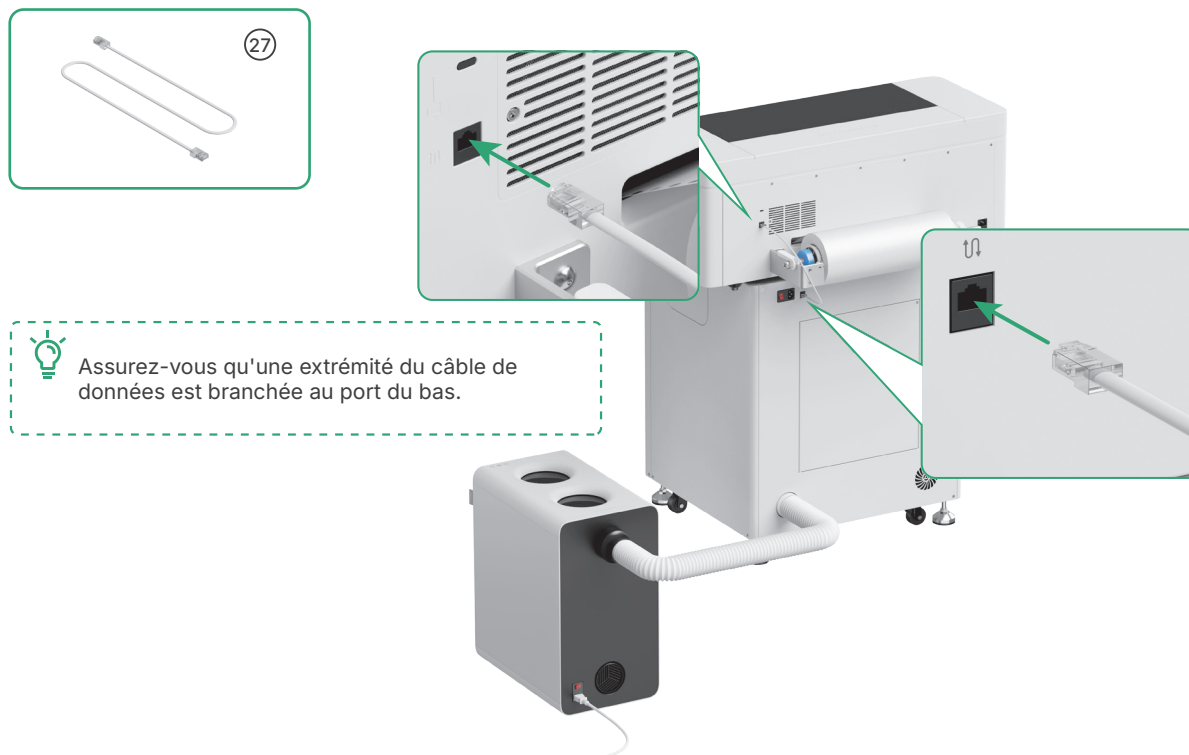

2 Connecter à une alimentation électrique

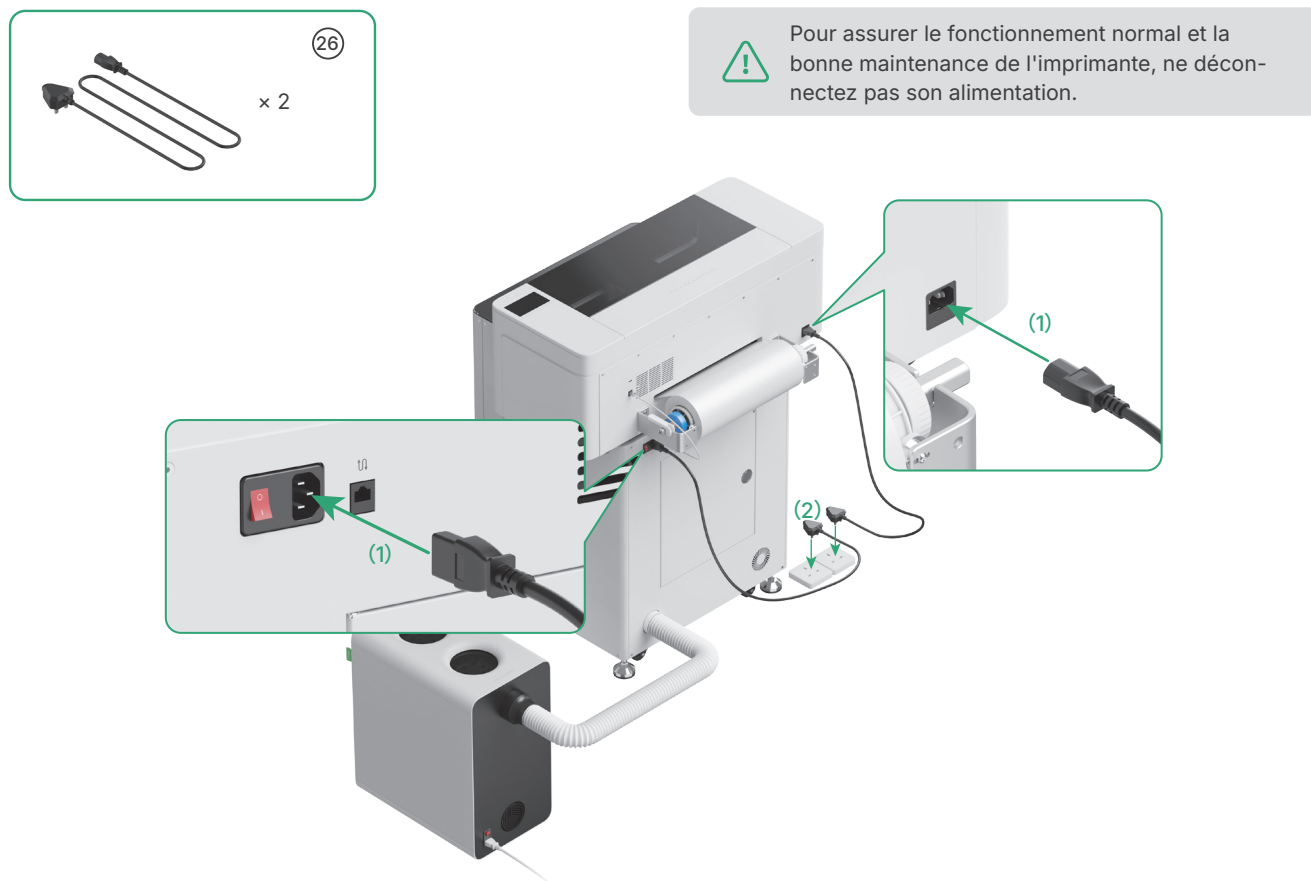

Allumer l'interrupteur d'alimentation du xTool OS1

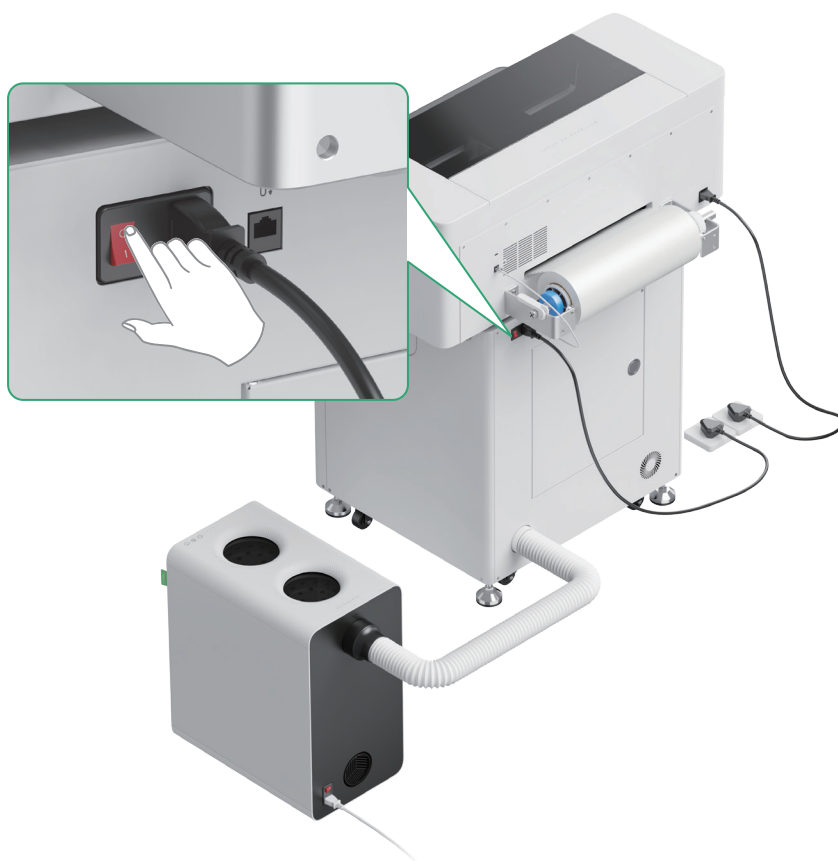

3 Terminer la configuration

Appuyez sur l'écran de l'imprimante et terminez la configuration initiale de l'appareil.



4 Mettre le module d'humidité sous tension

(1)



(2) Appuyez sur le bouton d'alimentation du module d'humidité pour le mettre sous tension.






Si vous appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pendant le fonctionnement, l'humidification sera mise en pause.

5 Procurez-vous le logiciel xTool



Accédez à s.xtool.com/software pour vous procurer le logiciel xTool.

6 Connectez xTool Appareil Printer Plus à votre ordinateur

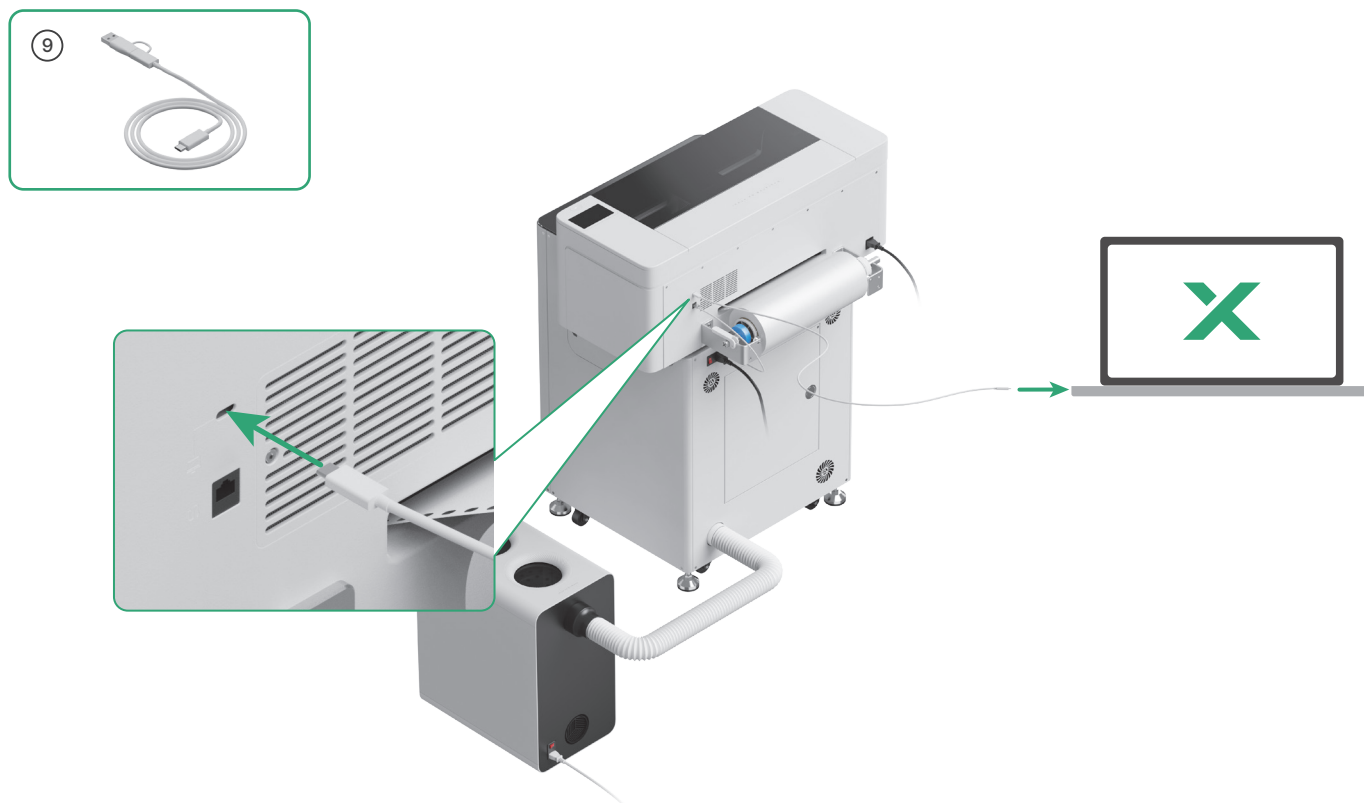

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel pour utiliser le xTool Appareil Printer Plus et le xTool OS1, scannez le code QR ou visitez le site support.xtool.com/article/3298.



Description de l'indicateur

Appareil Printer Plus indicateur



Voyant du bouton	Indicateur d'état	Haut-parleur	État de l'appareil
Blanc fixe	Blanc fixe	/	En veille
S'éteint	S'éteint	/	En attente
Blanc fixe	Vert fixe	/	En cours d'impression
Blanc fixe	Vert fixe	Sonne une fois	Impression en pause
Blanc fixe	Clignotement lent violet	Sonne une fois	Mise à jour du micrologiciel
Blanc fixe	Clignotement lent violet	Sonne une fois	Calibrer la tête d'impression
Blanc fixe	Clignotement lent violet	Sonne une fois	Nettoyer la tête d'impression
Blanc fixe	Clignotement rouge rapide	Sonne une fois	Une exception s'est produite


Indicateur du module d'humidité

Voyant d'état	Description du statut de l'appareil
Fixe	L'appareil fonctionne normalement.
Clignotement	Le réservoir d'eau est vide.
Éteint	L'appareil est éteint ou débranché.


FAQ

1. Je veux ouvrir la porte de maintenance. Comment corriger ce problème ?


(1) Éteindre l'interrupteur d'alimentation du xTool OS1

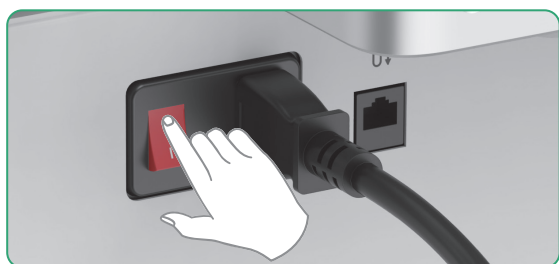



(2) Dévisser la vis de la porte de maintenance

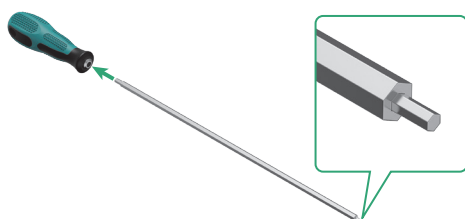


Utiliser l'extrémité étroite du tournevis

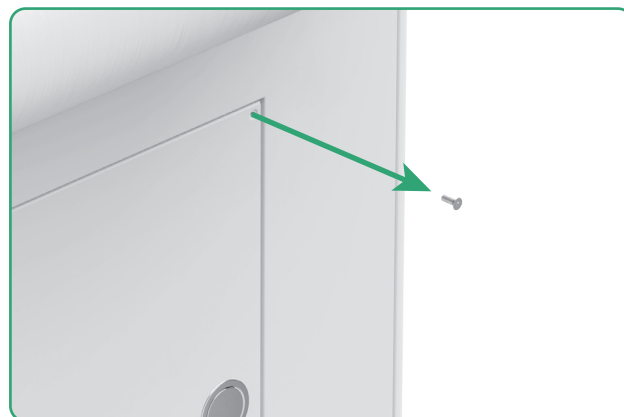


(3) Appuyer sur le bouton rond et ouvrir la porte de maintenance

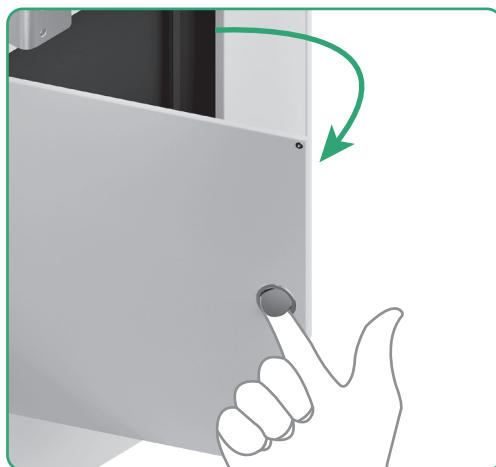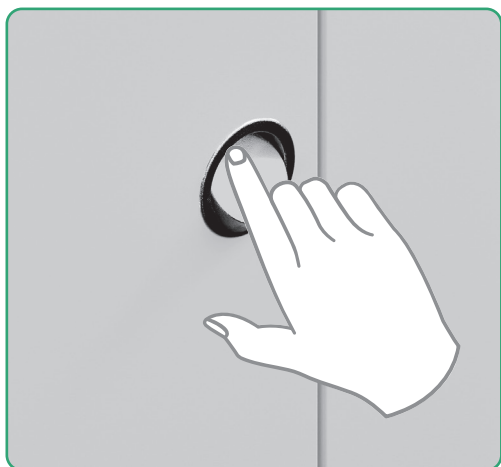


(4) Fermer la porte de maintenance après utilisation

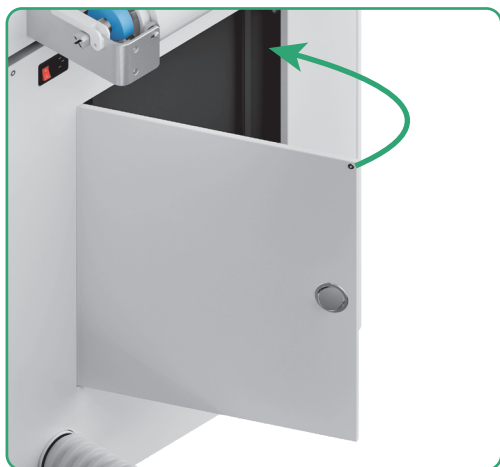

(5) Serrer la vis

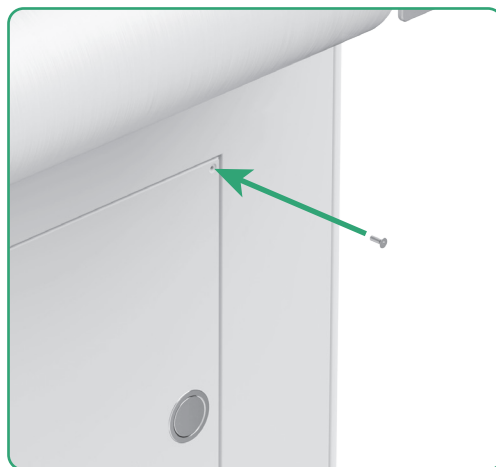

(6) Allumer l'interrupteur d'alimentation

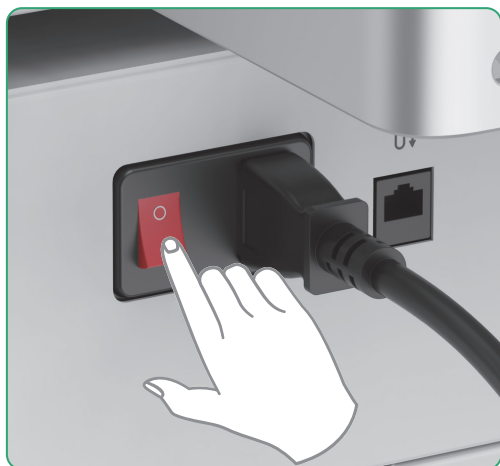

2. Comment le xTool SafetyPro™ AP2 fonctionne-t-il avec le xTool OS1 ?

Accédez à support.xtool.com/article/1646 ou scannez le code QR pour lire l'article.




3. Comment retirer le module d'humidité ?


■ Au cours d'une utilisation normale, ne retirez pas régulièrement l'intégralité du module d'humidification afin d'éviter de déverser du liquide du réservoir d'eau ou du réservoir de base.

■ Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la totalité du module d'humidification uniquement lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur l'imprimante ou le module d'humidification.


(1) Ouvrez le panneau gauche et le couvercle de l'imprimante.

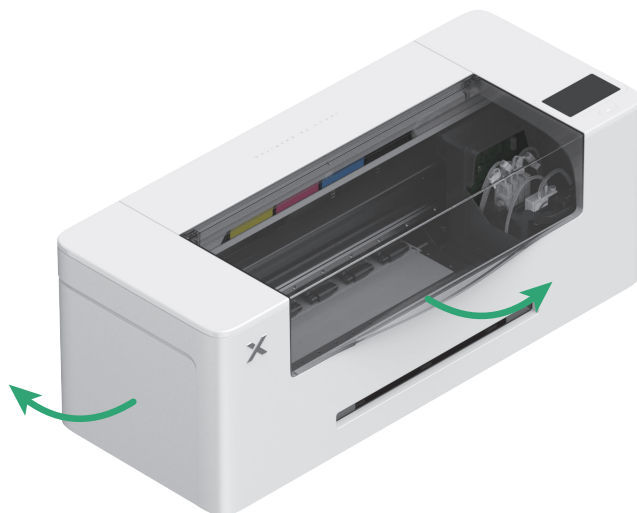


(2) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le module.

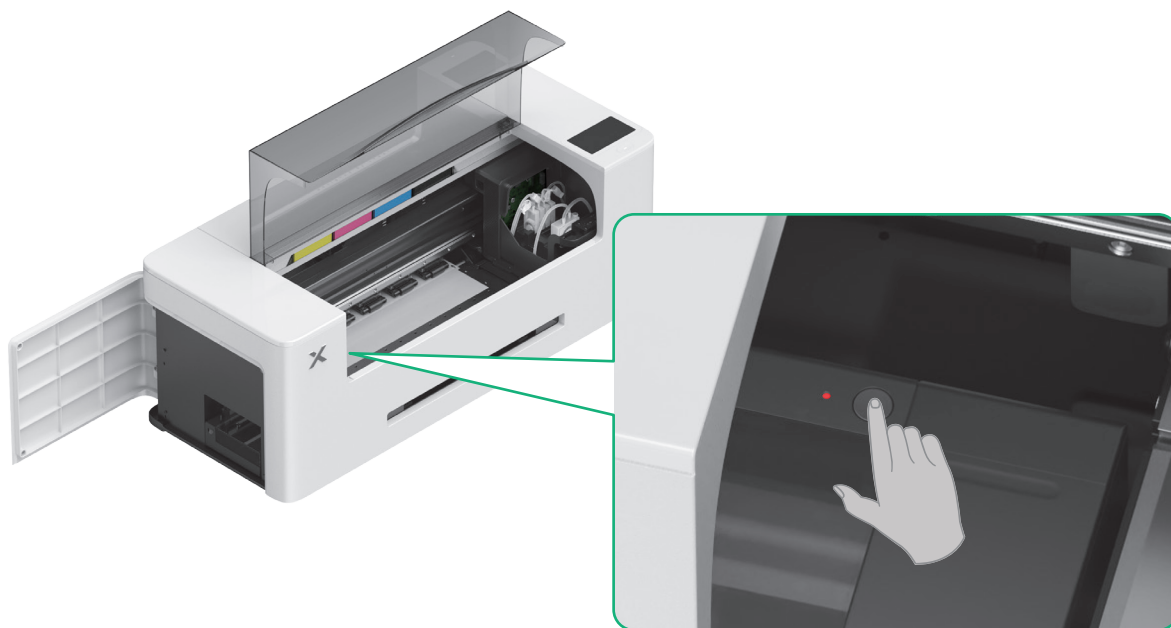


(3) Débranchez l'adaptateur du module d'humidification.

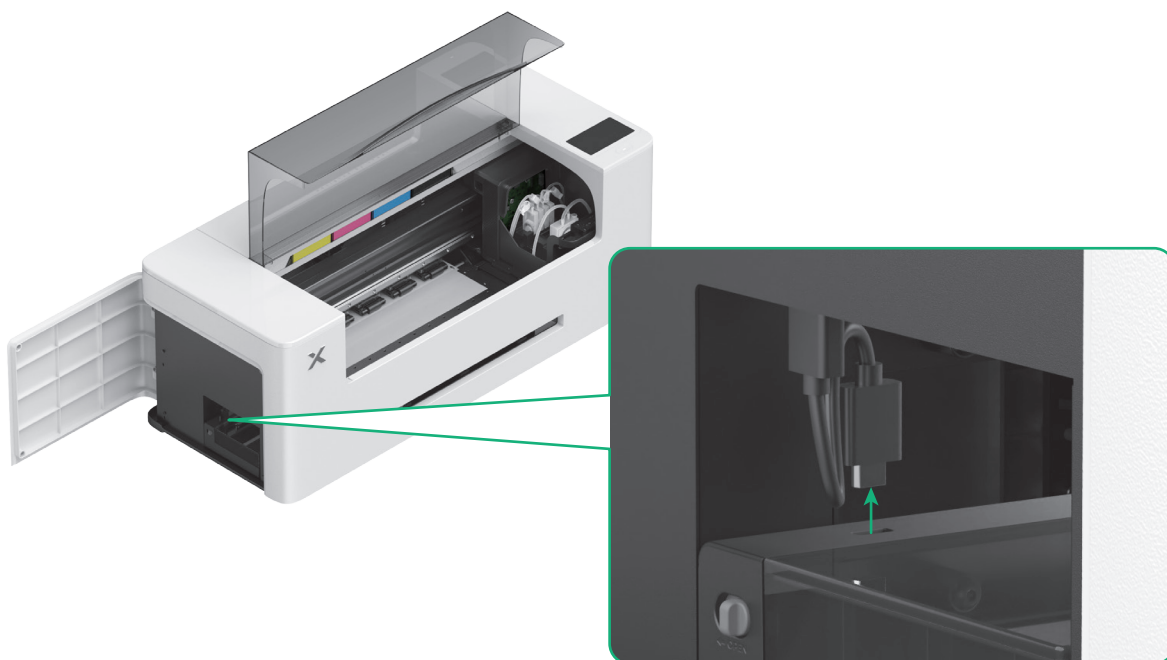

(4) Faites coulisser le bouton de libération du réservoir d'eau vers la gauche pour libérer le réservoir d'eau. Retirez le réservoir d'eau lentement et horizontalement afin d'éviter tout déversement de liquide.

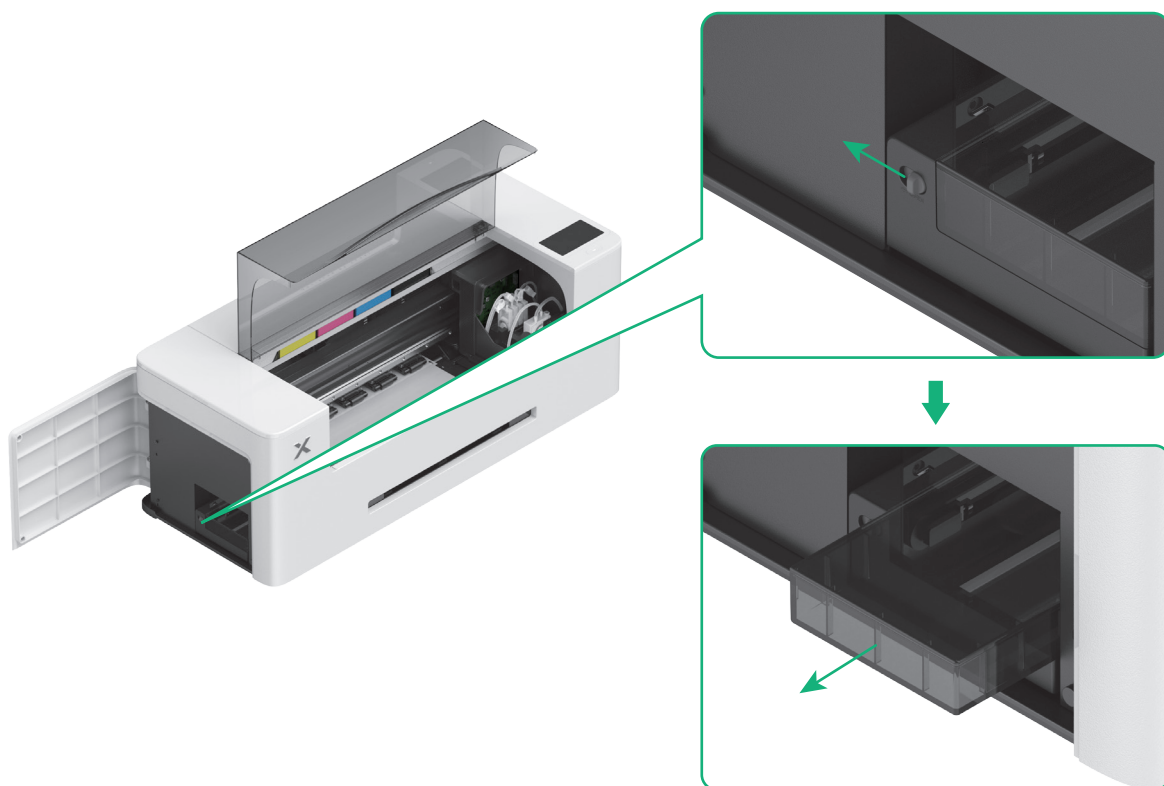

(5) Utilisez l'encoche sur le réservoir de base pour retirer soigneusement le module d'humidification à l'horizontale.

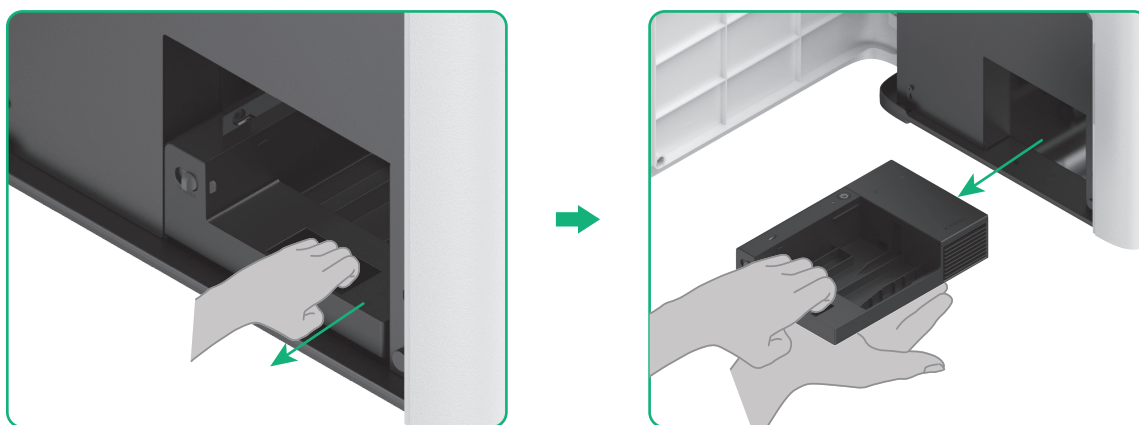

XTOOL