

XTOOL

Apparel Printer Plus Wszechstronny Pakiet



Skrócona instrukcja obsługi

Lista przedmiotów	01
Poznaj swoją drukarkę xTool Apparel Printer Plus Wszechstronny Pakiet	03
Opis modułu nawilżającego	05
Instalacja xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine i drukarki xTool Apparel Printer Plus	06
Używanie xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine i drukarki xTool Apparel Printer Plus	29
Opis wskaźnika	34
Często zadawane pytania	35

* Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Lista przedmiotów


xTool Apparel Printer Plus




① xTool Apparel Printer Plus



② Rolka 25 m folii z uchwytem do drukarki xTool Apparel Printer

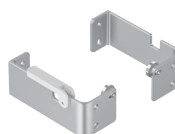

③ ④ Wspornik

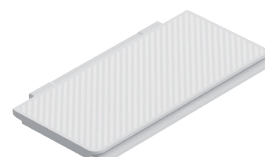


⑤ Taca wyjściowa



⑥ Atrament



⑦ Płyn nawilżający

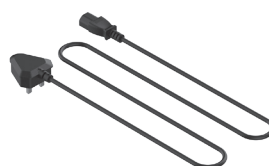

⑧ Kabel zasilający



⑨ Kabel USB



⑩ Strzykawka




⑪ Śruba M4*16
(W zestawie znajduje się zapasowa śruba.)



⑫ Płyn do czyszczenia



⑬ Pipeta

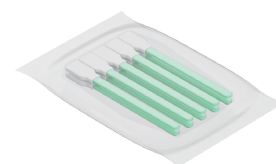

⑭ Wacik do czyszczenia



⑮ Rurka



⑯ Ściereczka do czyszczenia



⑰ Olej smarny



⑱ Wewnętrzny moduł nawilżający xTool do drukarki Apparel



⑲ Pianka do stosów tuszu




⑳ Torba plastikowa



㉑ Skrócona instrukcja obsługi



㉒ Instrukcja konserwacji

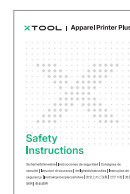

㉓ Instrukcje bezpieczeństwa

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②④ xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②⑤ Rura odprowadzania dymu



②⑥ Kabel zasilający



②⑦ Kabel danych



②⑧ Proszek do drukarki xTool Selected Apparel Printer



②⑨ Śruba M5*50



③⑩ Wkrętak dwustronny



③⑪ Klucz płaski



③⑫ Pędzelek do czyszczenia




③⑬ Instrukcje bezpieczeństwa




W zależności od zestawów kabel zasilający może być różny. Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.

Poznaj swoją drukarkę xTool Apparel Printer Plus Wszechstronny Pakiet


Poznaj swoją drukarkę xTool Apparel Printer Plus

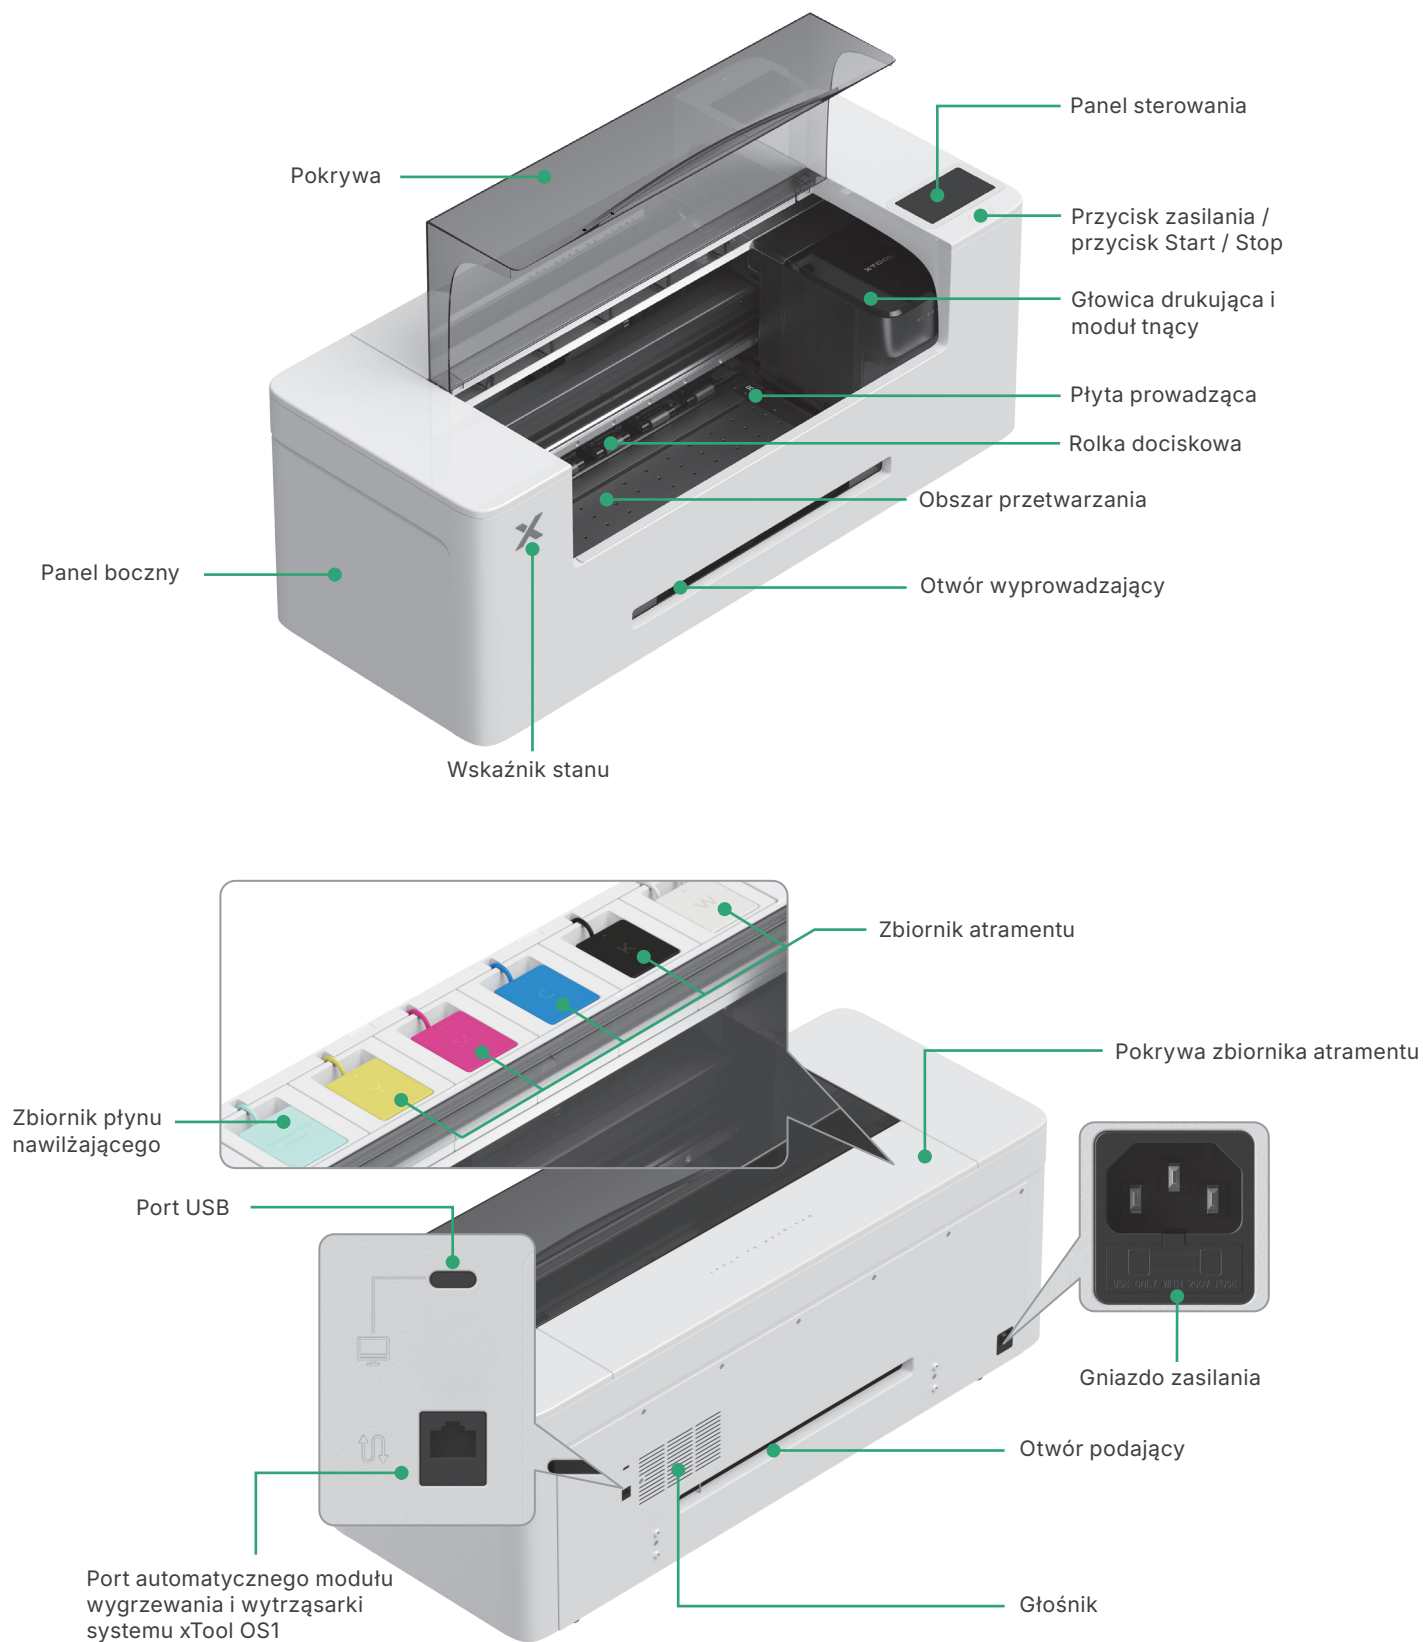

Poznaj swoją drukarkę xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

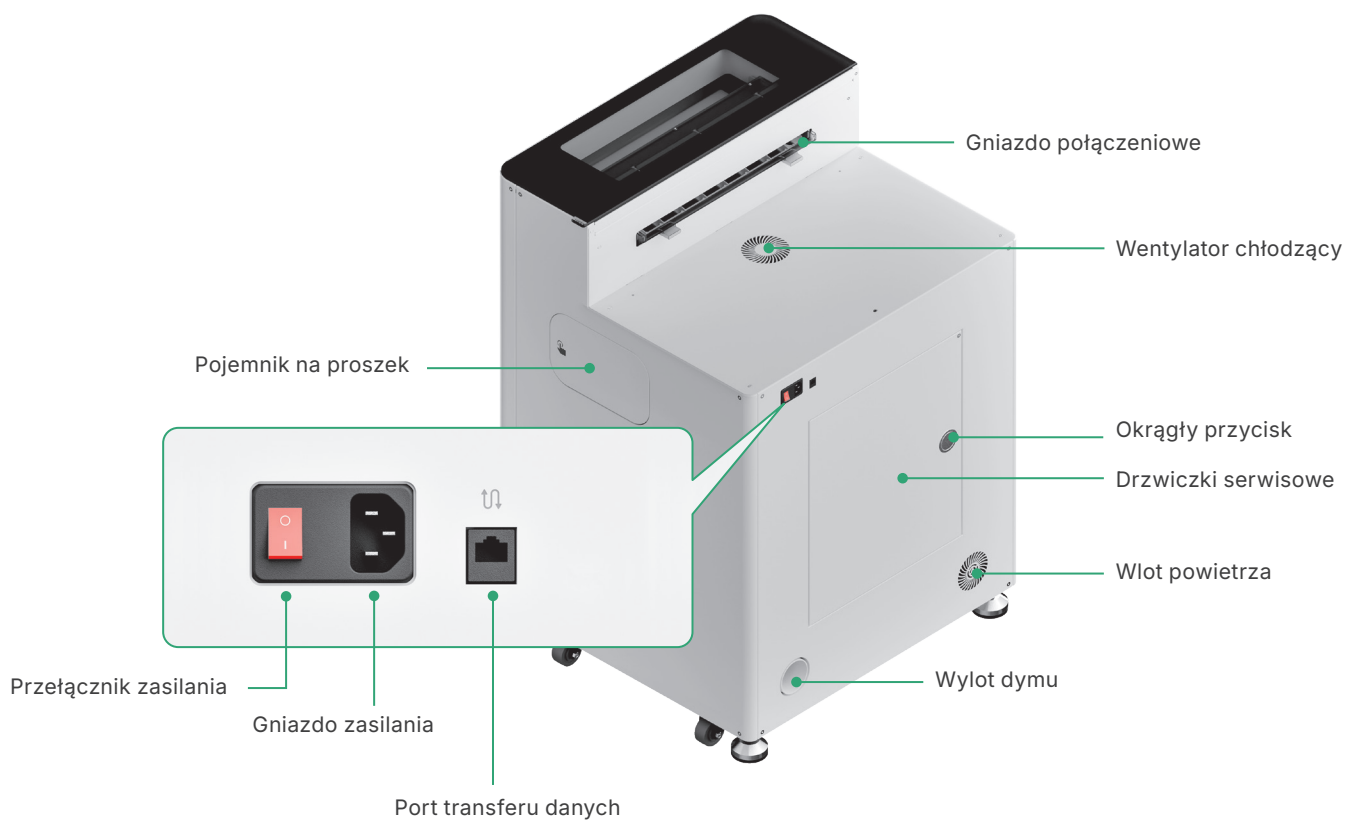

Opis modułu nawilżającego

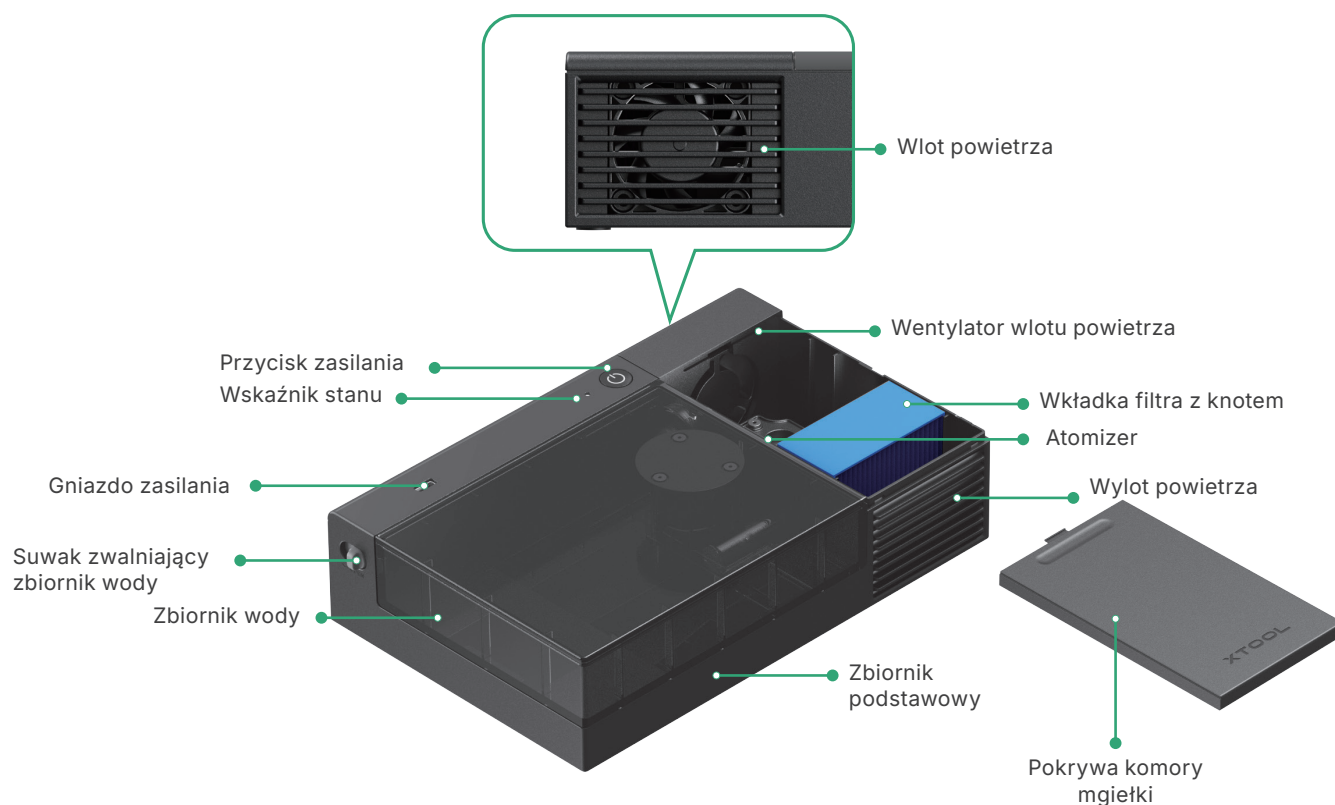

Zalecane warunki użytkowania:



- Gdy wilgotność względna otoczenia jest poniżej 50%, zaleca się włączenie tego modułu, aby znacznie poprawić jakość druku.
- Gdy wilgotność względna otoczenia jest powyżej 70%, zaleca się bezwzględne wyłączenie tego modułu, aby zapobiec temu, że nadmierna wilgotność wpłynie na jakość druku.

Instalacja xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine i drukarki xTool Apparel Printer Plus


1 Bezpieczne umieszczenie xTool OS1

Ustawiając urządzenie xTool OS1 w pomieszczeniu należy zapewnić wolne miejsce o szerokości co najmniej 1 m (40 cali) z tyłu urządzenia, a po obu jego bokach 90 cm (35 cali), do codziennej obsługi i konserwacji.



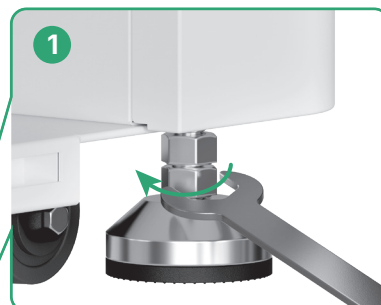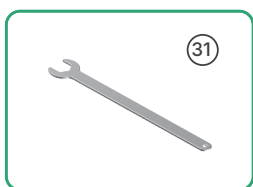


Po ustawieniu urządzenia xTool OS1 na miejscu ① odkręć kluczem płaskim dolne nakrętki na podstawach czterech nóg.

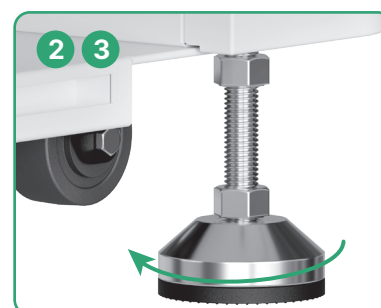

② Odkręć ręką stopki czterech nóg, aż do zetknięcia się ich z podłogą.

③ Odkręcaj stopki nóg, aż kółka z boku znajdą się nad podłogą.

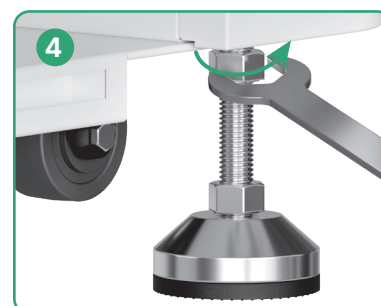

④ Dokręć kluczem płaskim górną nakrętkę na czterech nóżkach.




Przejdź na stronę support.xtool.com/article/3297 lub zeskanuj kod QR, aby obejrzeć instruktażowe wideo.


2 Umieszczanie drukarki xTool Apparel Printer Plus



- Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć uszkodzenia urządzenia, drukarkę powinny przenosić dwie dorosłe osoby. (Drukarka jest sprzedawana oddzielnie)
- Przed przenoszeniem drukarki odłącz od niej zasilanie.
- Przenosząc drukarkę, należy utrzymywać ją równoległą do podłoża. W przeciwnym razie atrament może wylewać się z drukarki.

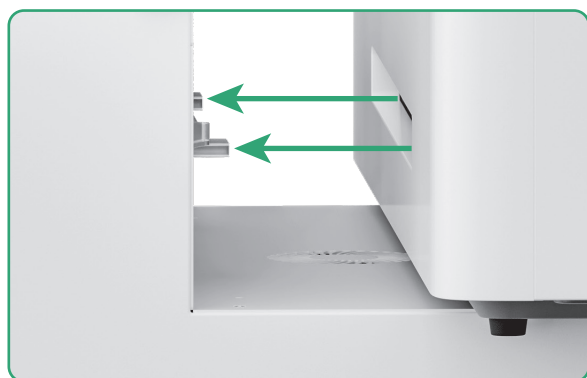


Wyrównaj gniazdo podawania drukarki z gniazdem połączeniowym urządzenia xTool OS1 i złącz oba urządzenia razem.

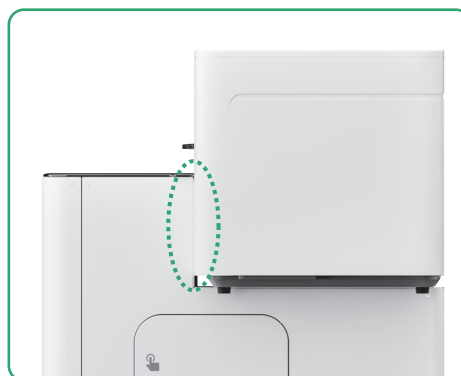


3 Przygotowanie głowicy drukującej


(1)

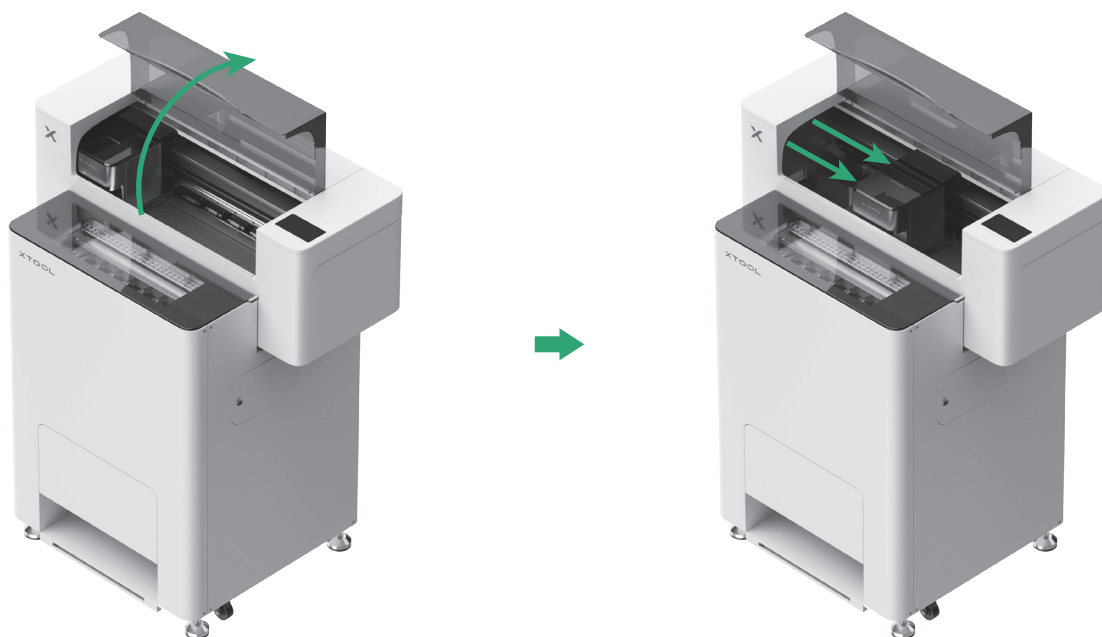


Przesuń głowicę drukującą do środka ręką

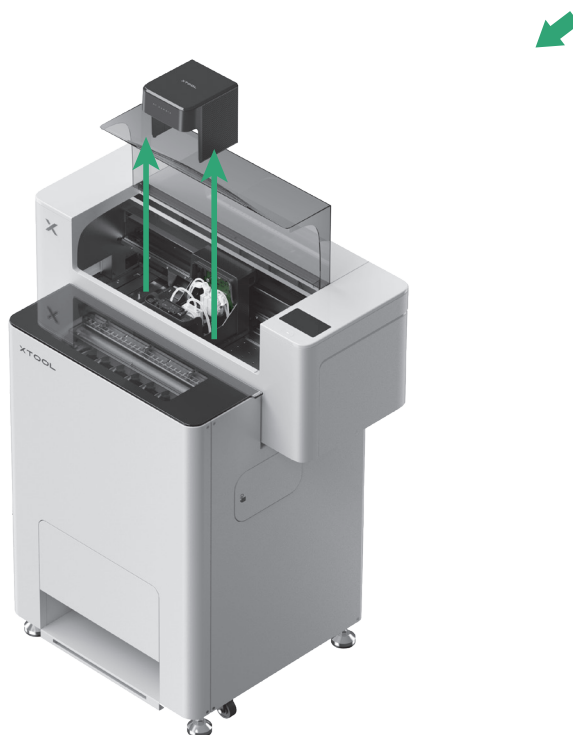


(2) Zamontować piankę w zestawie wkładów

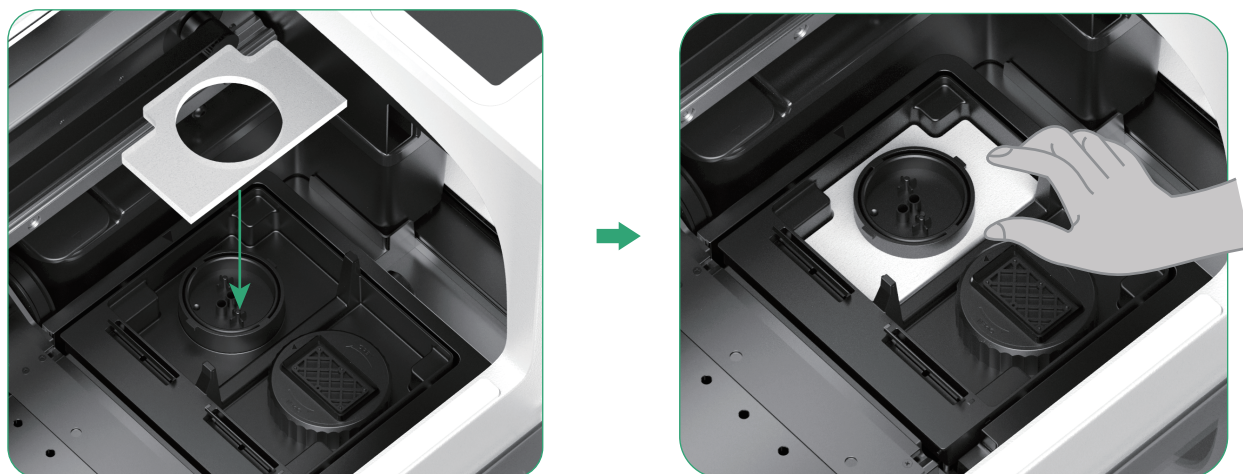

Umieść piankę i dociśnij ją dłonią, tak aby przylegała płasko do dna (zaleca się założenie rękawiczek podczas wkładania lub wyjmowania pianki).

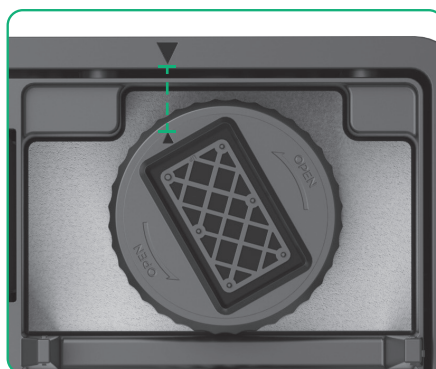


Zamontuj poduszkę z tuszem i upewnij się, że obie strzałki są wyrównane.

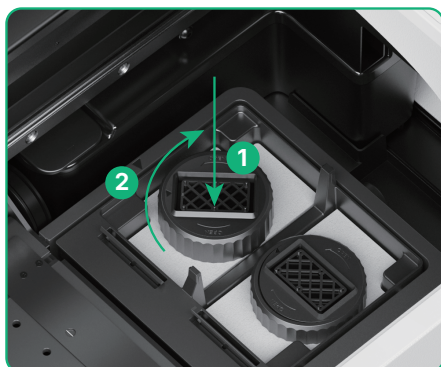

Nie montuj poduszki z tuszem odwrotnie.

Po zakończeniu montażu należy docisnąć pokrywę i obrócić ją o 45° w prawo, aby ją zablokować.


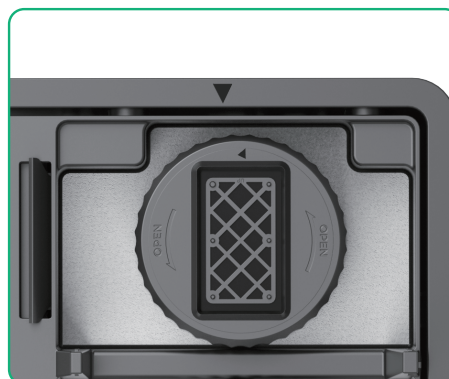


Zainstaluj drugą piankę w ten sam sposób.



Przesuń głowicę drukującą na prawo



4 Bezpieczne umieszczenie xTool Apparel Printer Plus i xTool OS1

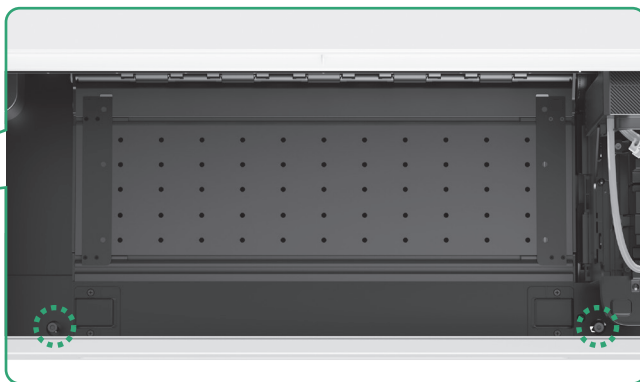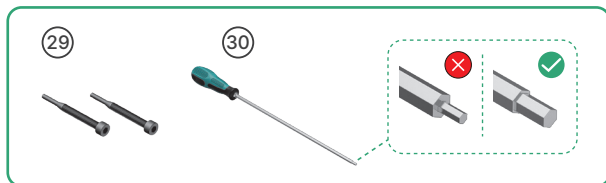


Włóż dwie śruby w otwory i dokręć je.

5 Zamontuj wspornik i załóż rolkę folii do drukarki xTool Apparel Printer





(1) Przesuń w górę przełącznik rolki dociskowej, aby ją zwolnić

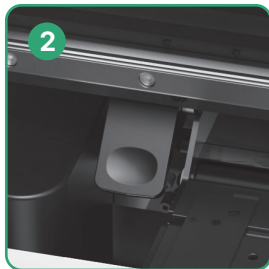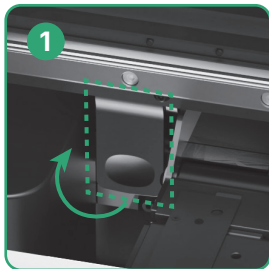



(2)

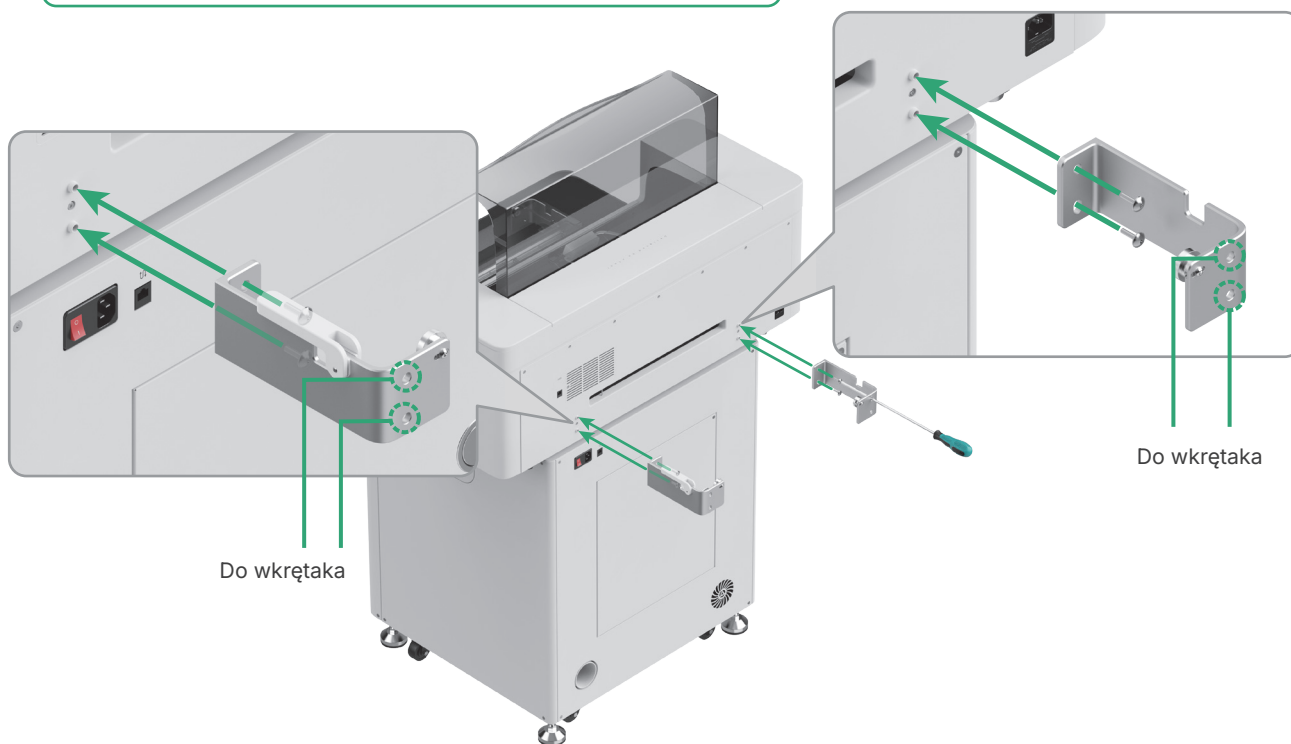



(3)

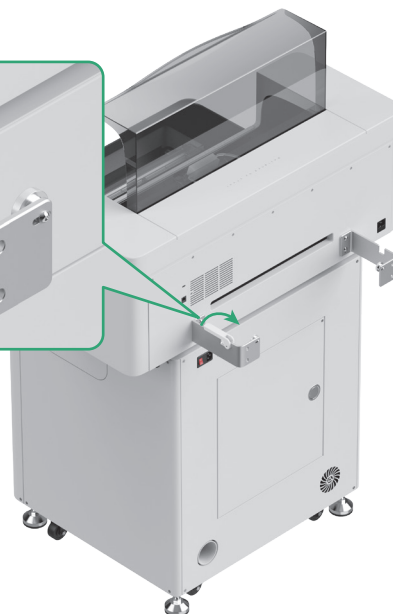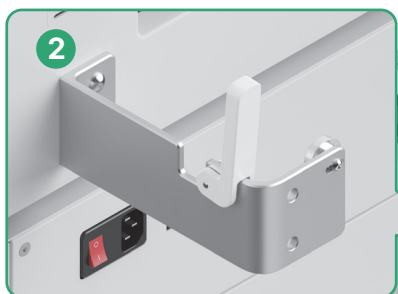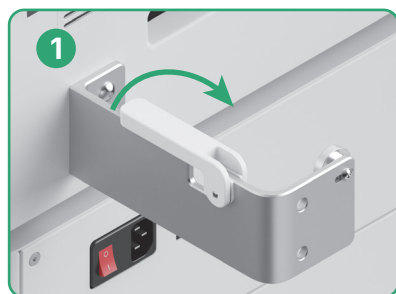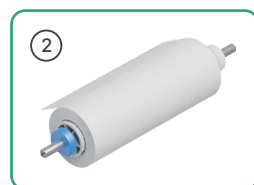

 Uważaj na dłonie, wkładając uchwyt na miejsce.

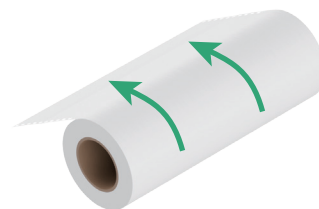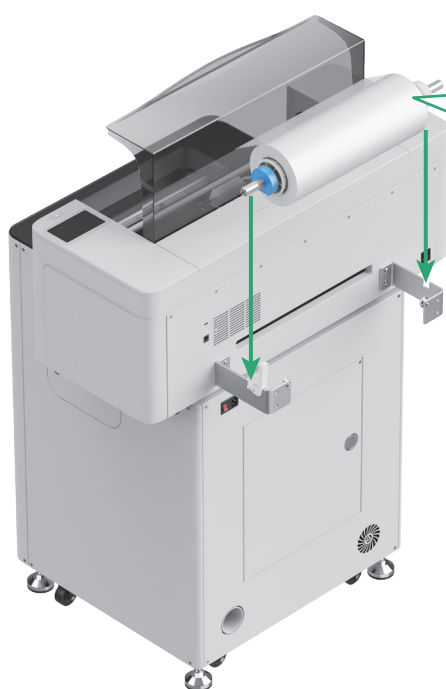


Zwróć uwagę na kierunek rolki.

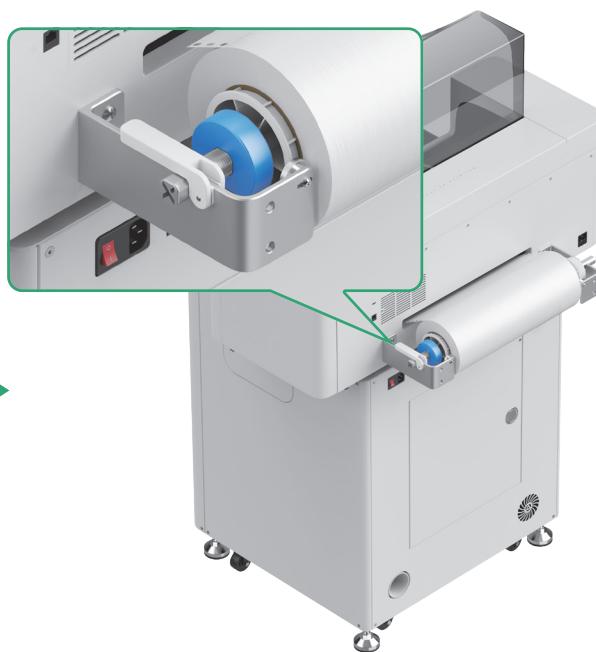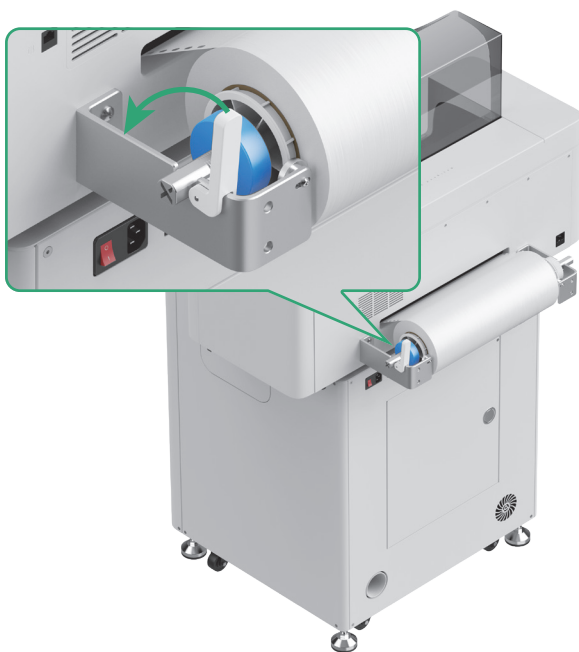

6 Wprowadzanie folii do drukarki xTool Apparel Printer




Przed wprowadzeniem folii upewnij się, że naklejka na rolce została usunięta.

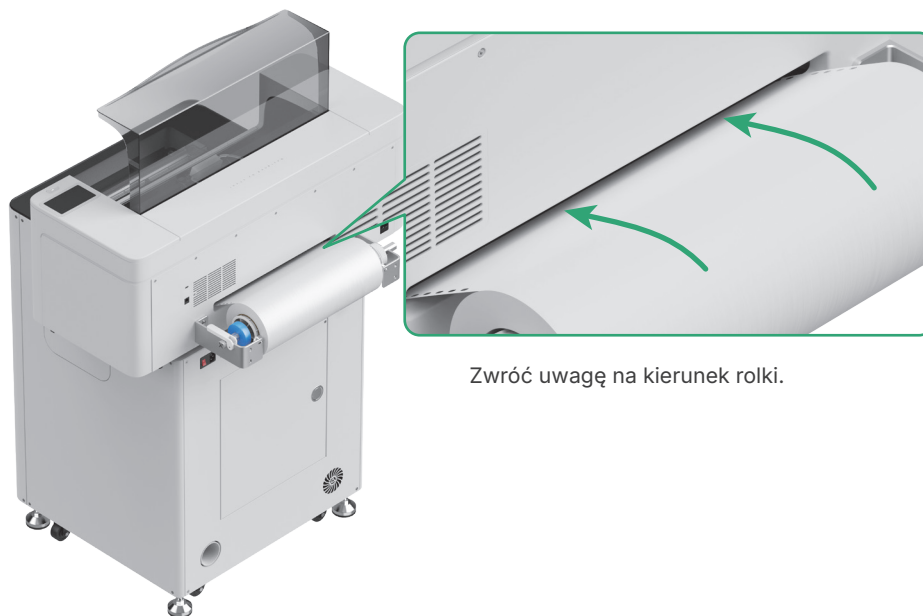


Zwróć uwagę na kierunek rolki.




Upewnij się, że folia pokrywa położenie początkowe obszaru przetwarzania i jest wyrównana z oznaczeniem po prawej stronie.

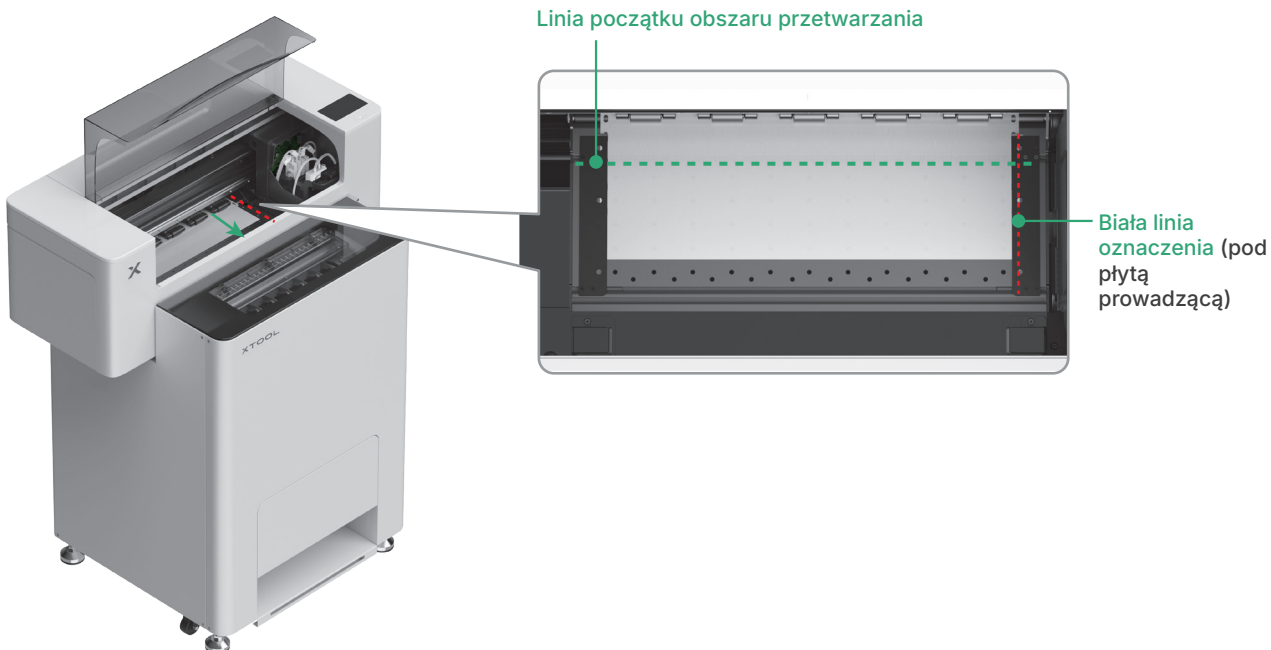

Przesuń płyty prowadzące po obu stronach, aby pokryć folię

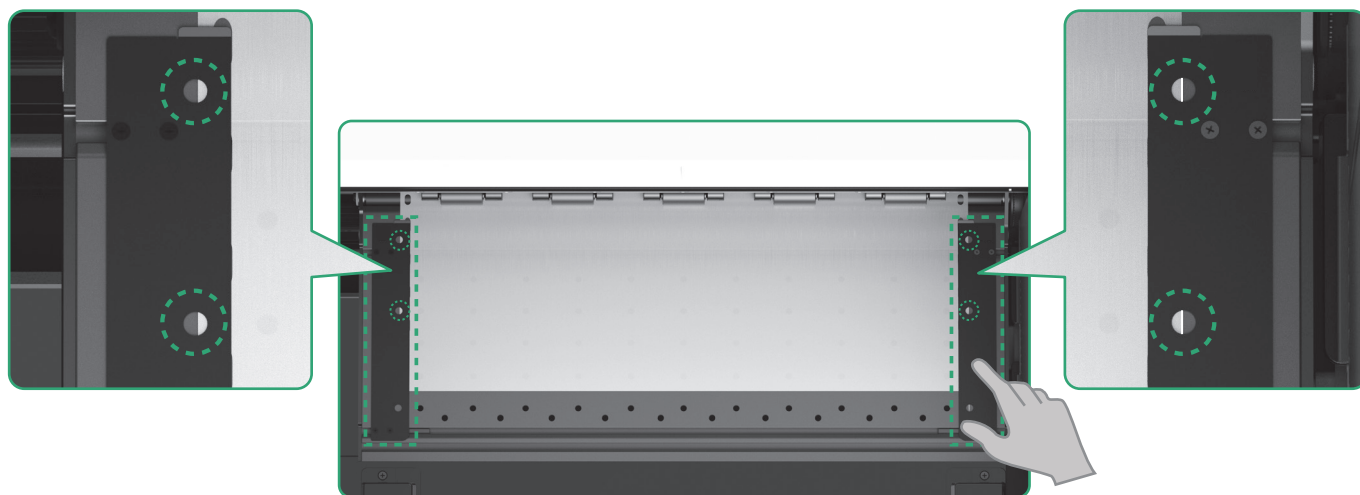

Przesuń płyty prowadzące po obu stronach, tak aby krawędzie folii znalazły się pośrodku otwór w płytach prowadzących. Należy uważać, aby odległość pomiędzy płytą prowadzącą a folią nie była zbyt duża ani zbyt mała. W przeciwnym razie folia może się wybrzuszać.

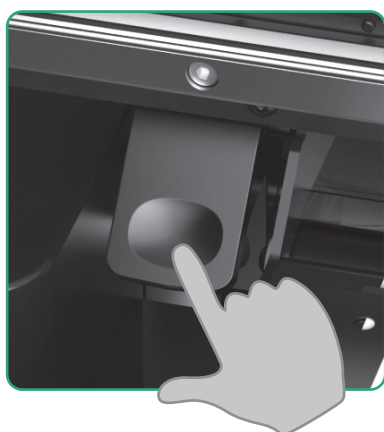


Przesuń w dół przełącznik rolki dociskowej



7 Napełnianie płynem nawilżającym i atramentem


(1) Napełnianie płynem nawilżającym do zbiornika płynu nawilżającego



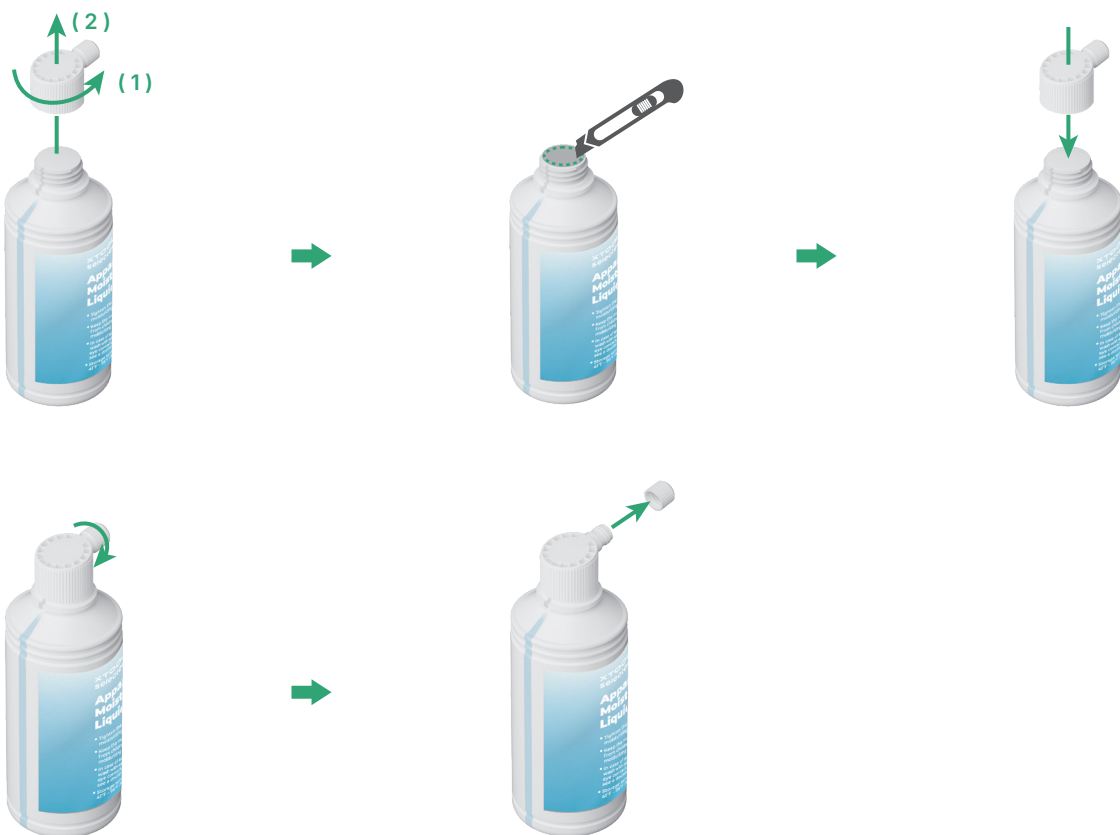

■ Napełnij płynem nawilżającym zbiornik płynu nawilżającego. Nie należy przepelniać zbiornika płynu nawilżającego (maksymalna pojemność: 1000 ml).

■ Należy pozostawić odpowiednią ilość płynu nawilżającego do celów regularnej konserwacji.

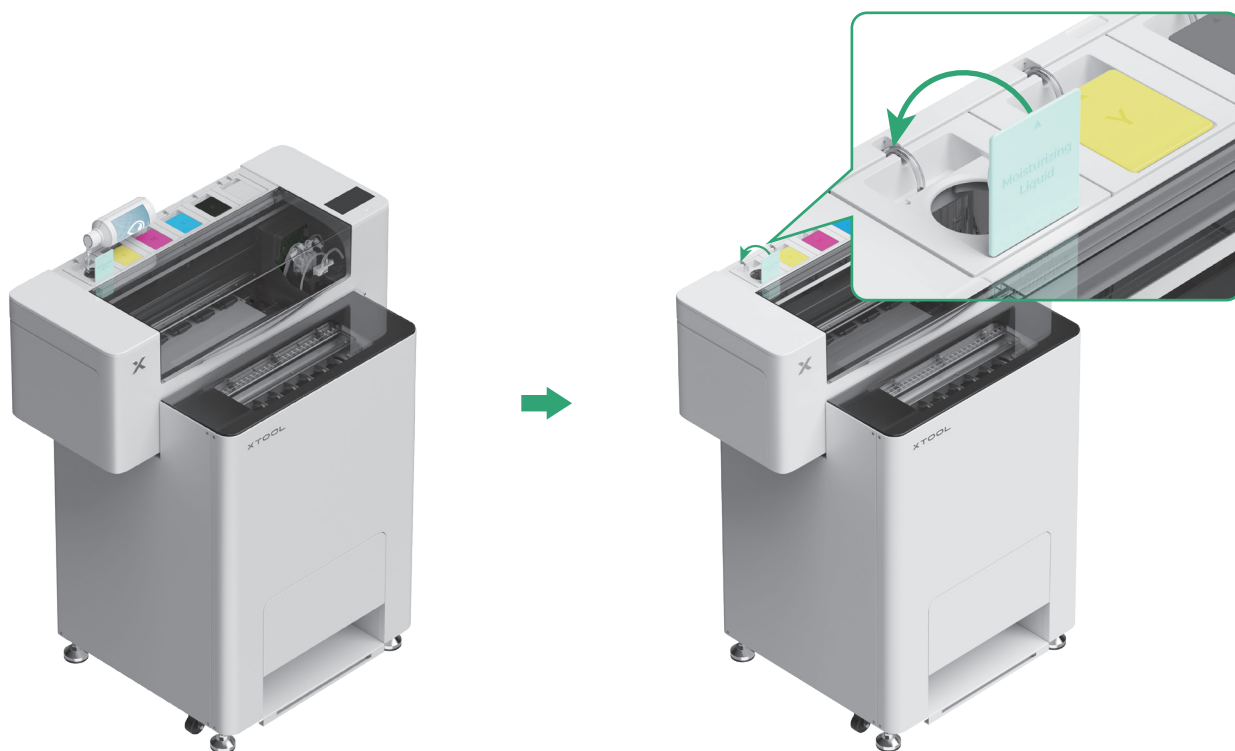

(2) Napełniania atramentem zbiornika atramentu

6



- Zaleca się ostrożność przy napełnianiu atramentem, aby uniknąć poplamienia odzieży. Plamy mogą pozostawić ślady, które będzie trudno usunąć.
- Przed dodaniem białego atramentu należy go dobrze wstrząsnąć.




Po napełnieniu atramentem należy uważać przy ponownym otwieraniu zbiornika, gdyż atrament może prysnąć do wnętrza urządzenia.

Napełnij odpowiednim kolorem zbiorniki atramentu.



Zbiornik atramentu kolorowego: 500 ml


Zbiornik atramentu białego: 1000 ml

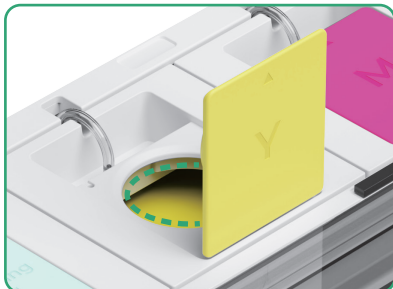

Uwaga: nie napełniać atramentem powyżej krawędzi zbiornika atramentu.



Powtórz te kroki dla pozostałych kolorów atramentu.

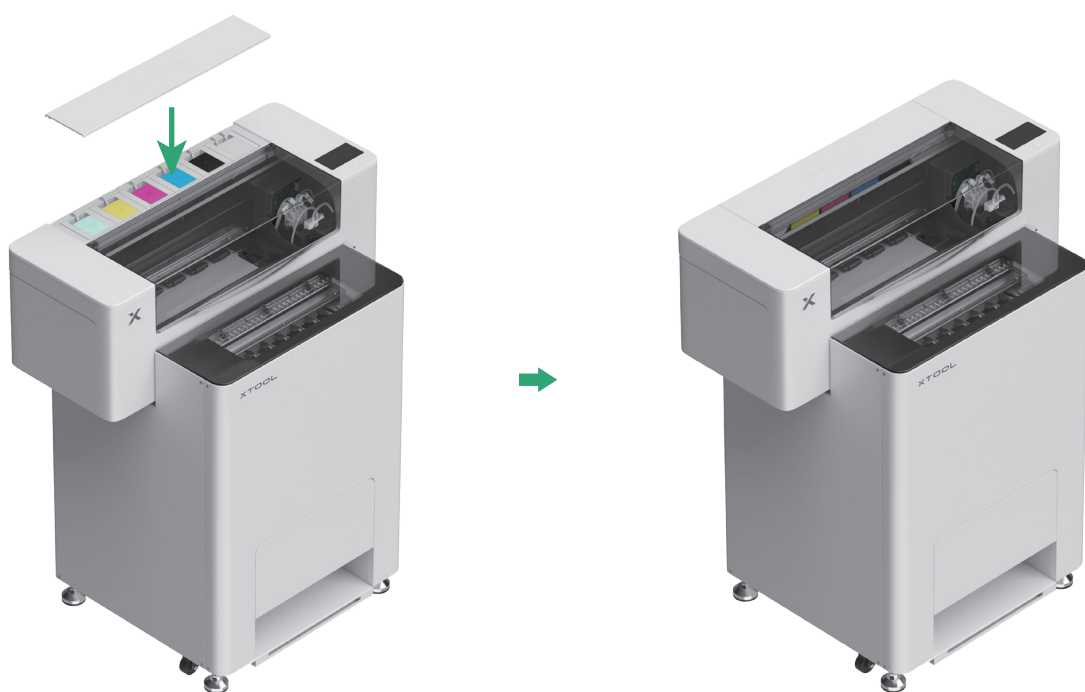


8 Montowanie modułu nawilżającego

(1) Otwórz lewy panel boczny drukarki.




(2) Włóż moduł nawilżający poziomo do drukarki w taki sposób, że wylot i wlot powietrza modułu są skierowane w stronę wnętrza drukarki. Wsuń go do środka, aż moduł przylegnie ściśle do wewnętrznej ścianki drukarki i nie da się go już dalej wsunąć.

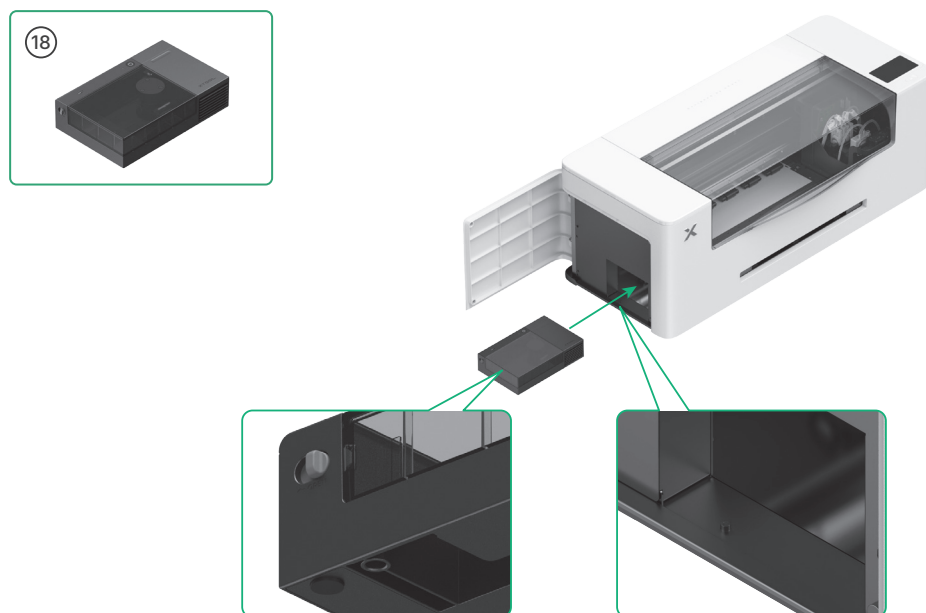

Upewnij się, że zagłębiony otwór w lewym dolnym rogu modułu nawilżającego pokrywa się z wystającą śrubą po lewej stronie obszaru montażowego drukarki i dobrze na niej zaskoczył.

9 Przygotowanie i napełnienie zbiornika wody

(1) Przełącz suwak zwalniający zbiornik wody w lewo – zbiornik wody automatycznie wyskoczy.



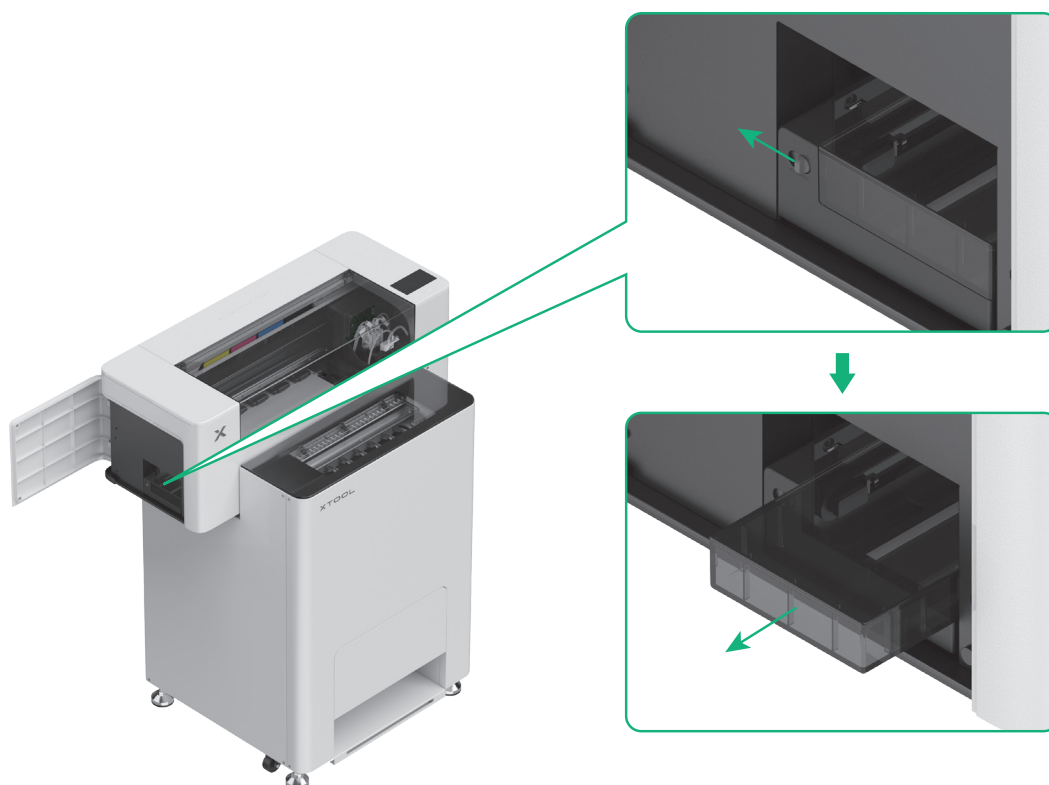


(2) Wyjmij silikonową zatyczkę z boku zbiornika wody i napełnij zbiornik wodą. Po napełnieniu włóż ściśle silikonową zatyczkę na miejsce.

Należy zawsze używać wody użytkowej (z wodociągu)





- Jeśli woda z lokalnego wodociągu powoduje powstawaniem białych osadów, zaleca się używanie wody uzdatnionej lub zmiękczonej.
- Nie należy jednak używać wody oczyszczonej ani destylowanej, ponieważ może to wpłynąć na wydajność mgły modułu nawilżającego.
- Woda o dużym poziomie zanieczyszczeń lub kamienia może zatykać elementy atomizera i zmniejszać wydajność nawilżania.

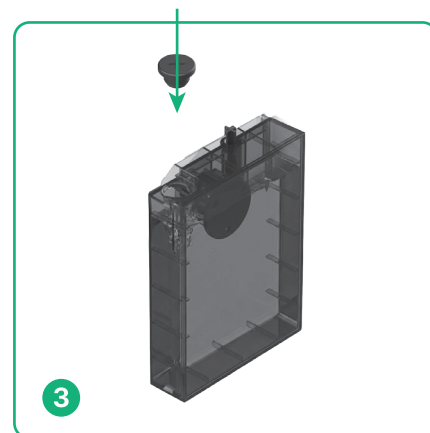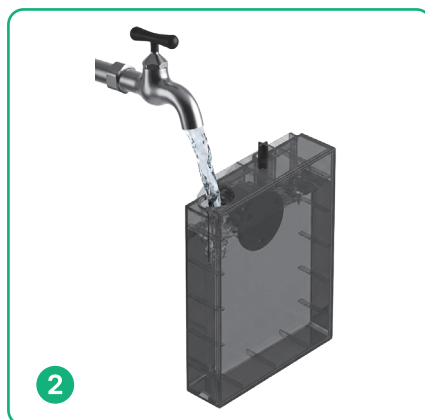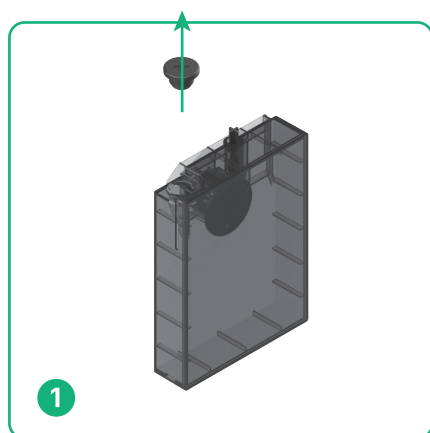

(3) Wóź zbiornik wody poziomo i wsuń go w moduł nawilżający powoli i stopniowo, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu. Dźwięk kliknięcia wskazuje, że jest on na miejscu.



- Podczas wkładania i wsuwania zbiornika wody nie przechylaj go, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu, co mogło by spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie obwodów urządzenia.
- Jeśli na powierzchni zbiornika znajdują się krople wody, wytrzyj je do sucha przed jego montażem.

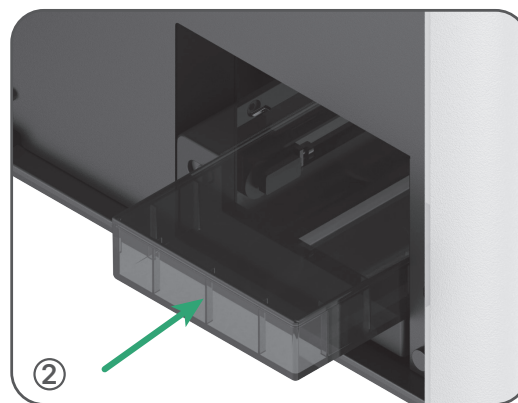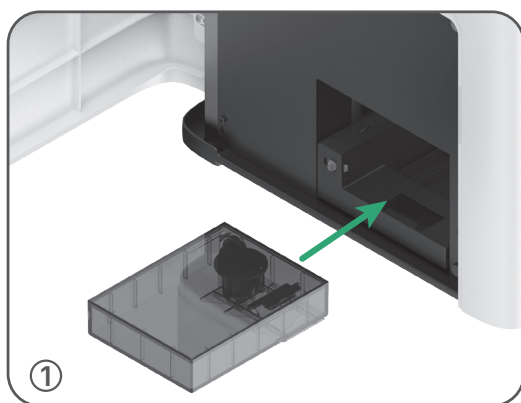

Codzienne napełnianie wody:

- Podczas normalnego użytkowania nie jest konieczne wyjmowanie całego modułu. Wystarczy po prostu wyjąć i napełnić zbiornik wody.

10 Podłącz moduł wilgotności i drukarkę

(1) Podłącz drugi koniec kabla połączeniowego do portu modułu wilgotności.




(2) Zamknij lewy panel boczny drukarki.




11 Dodawanie proszku

(1) Zdejmij pokrywę magnetyczną i przymocuj ją do urządzenia.

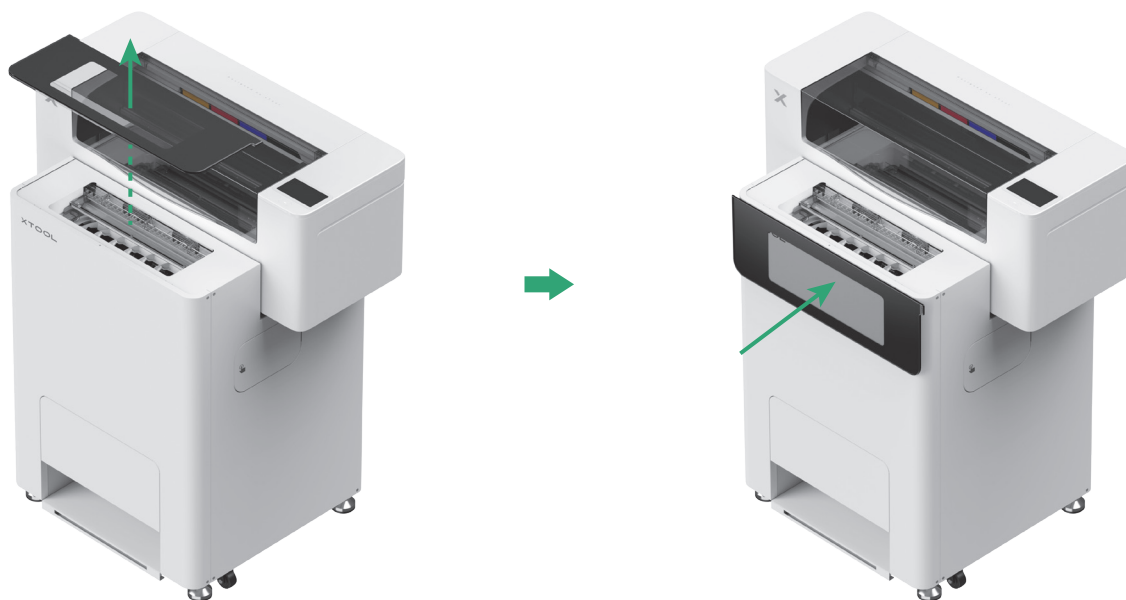


Napełnij proszkiem równomiernie pojemnik, po jednym opakowaniu na raz (masa proszku powinna być ≤ 1 kg).

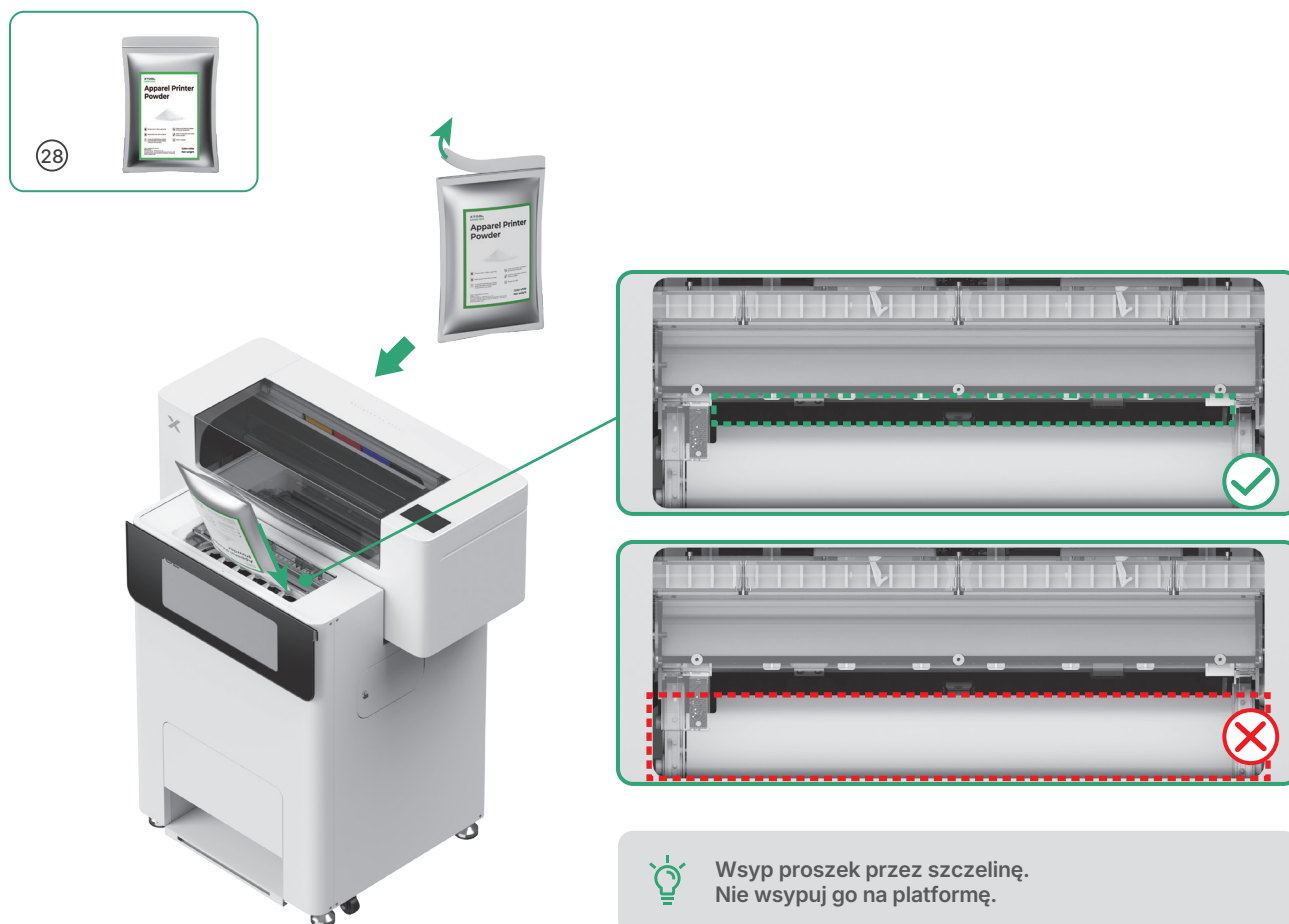

(3) Oczyszczyć platformę z proszku.






Unikaj wycieku proszku z bocznych szczelin podczas czyszczenia.

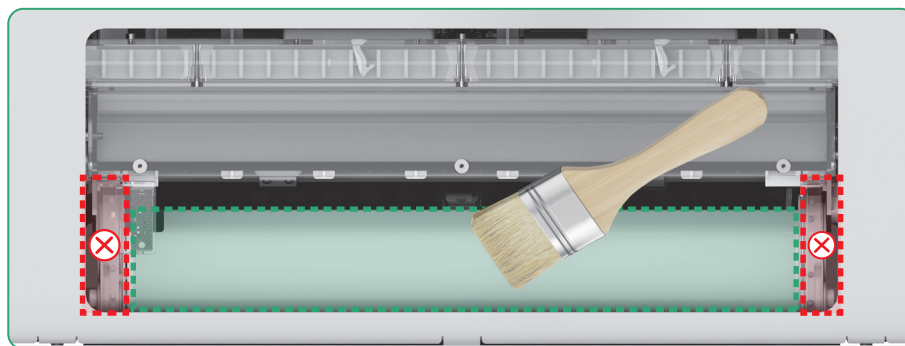


(4) Załóż magnetyczną pokrywę z powrotem na miejsce.




12 Instalacja tacy wyjściowej

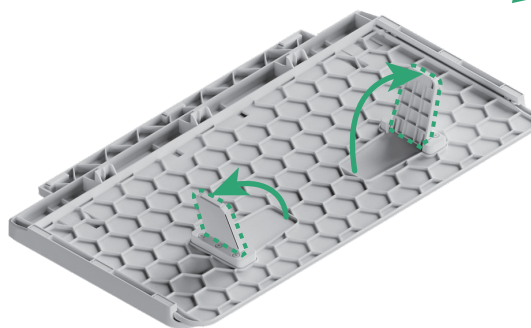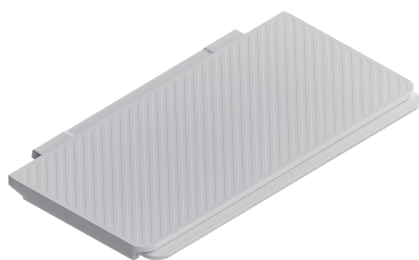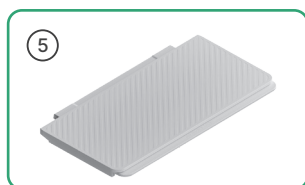

13 Łączenie xTool OS1 z xTool SafetyPro™ AP2

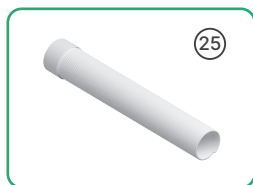



Element xTool SafetyPro™ AP2 jest sprzedawany oddzielnie.

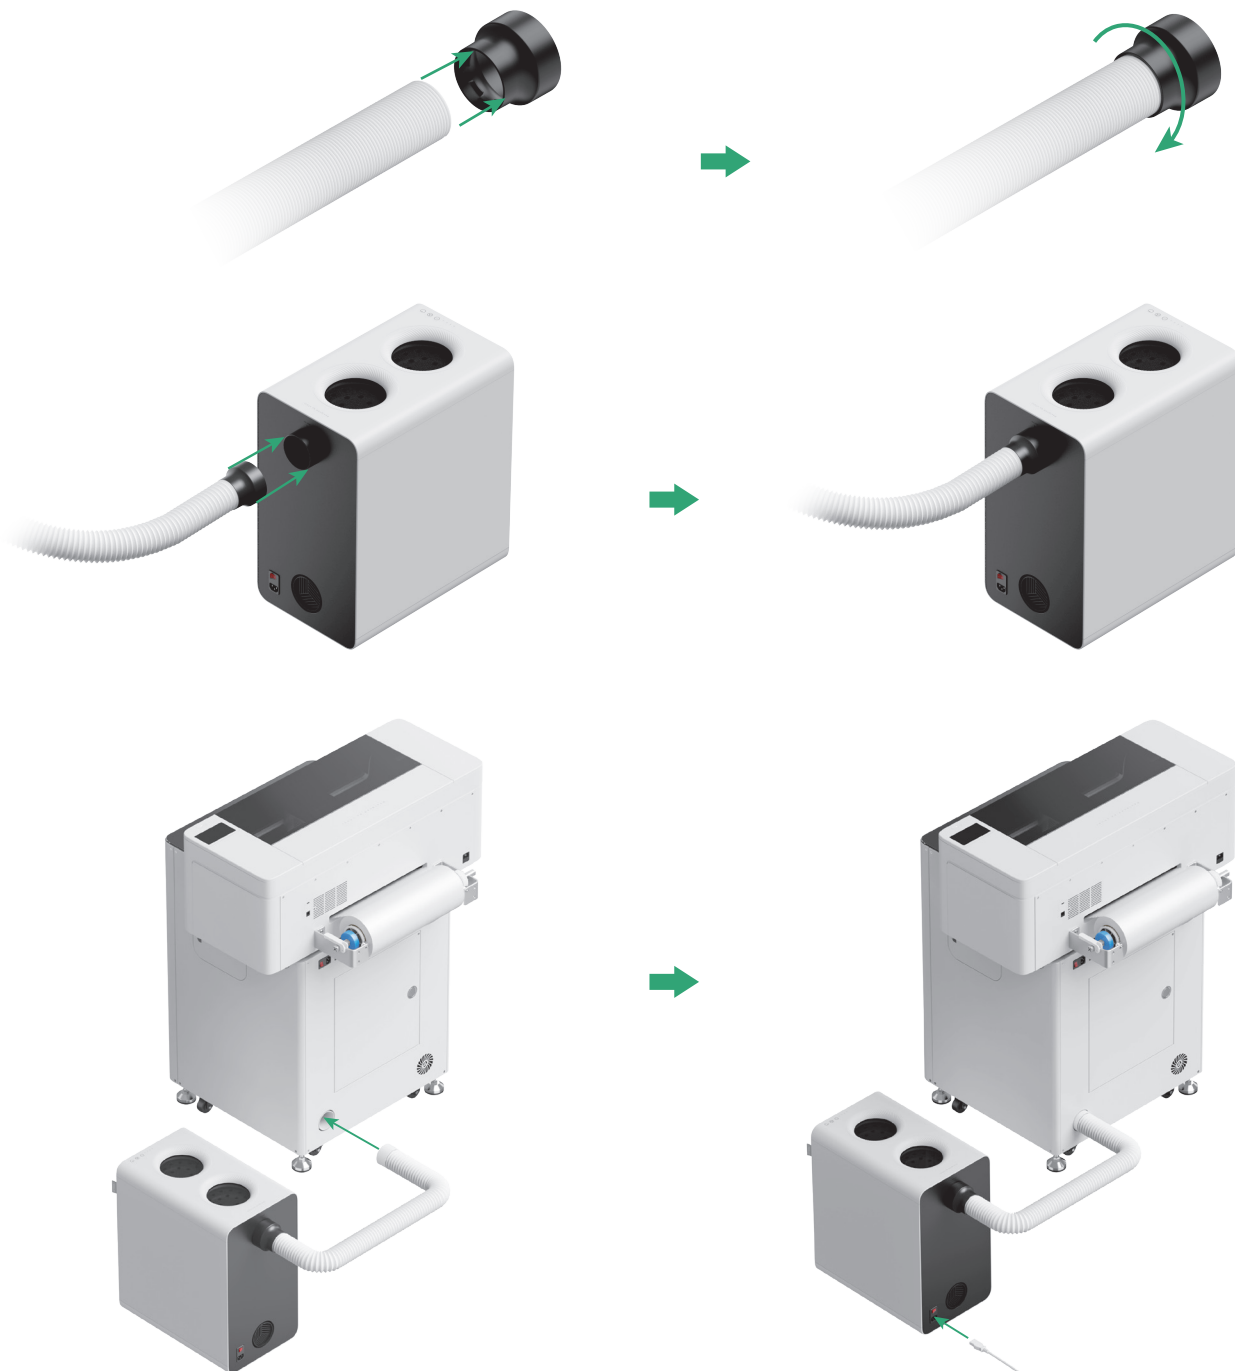

Rozciągnij rurę odprowadzania dymu na tyle, na ile to możliwe podczas podłączania do xTool SafetyPro™ AP2.


Używanie xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine i drukarki xTool Apparel Printer Plus

1 Łączenie xTool OS1 z xTool Apparel Printer Plus

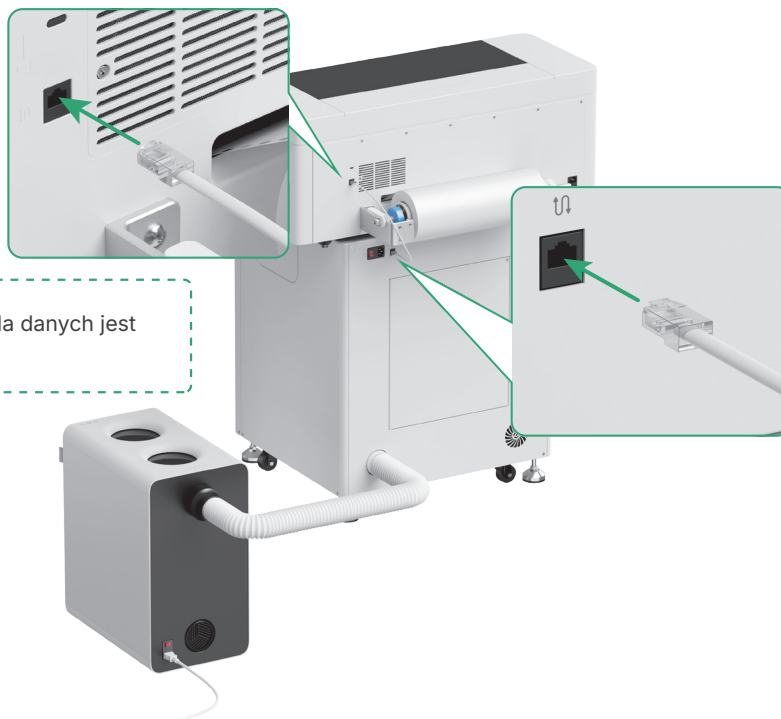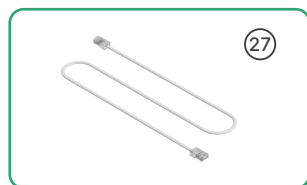


Upewnij się, że jeden koniec kabla danych jest podłączony do dolnego portu.


2 Podłączanie do zasilania

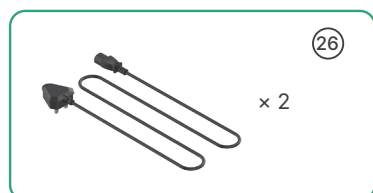

Aby zapewnić normalną pracę i konserwację drukarki, nie odłączaj jej od zasilania.

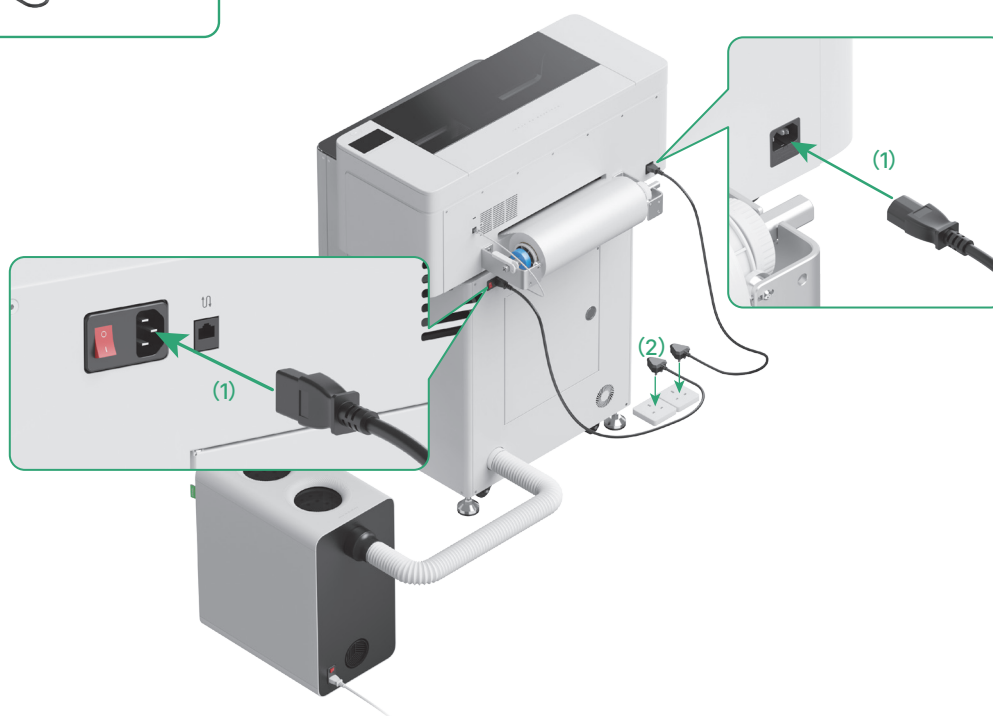

Włącz przełącznik zasilania na urządzeniu xTool OS1

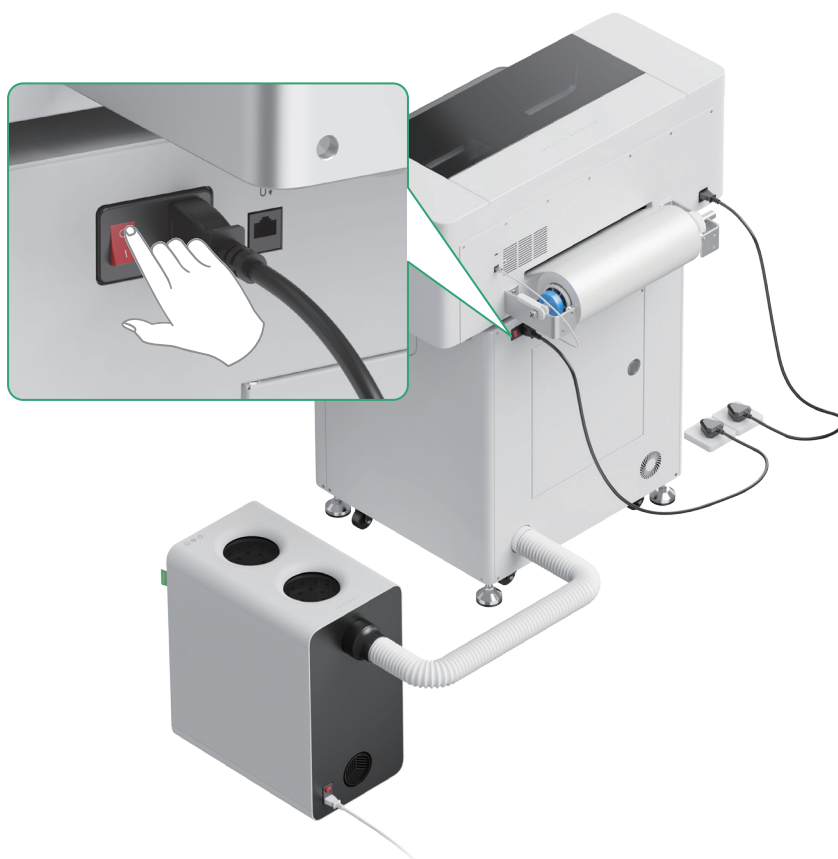

3 Zakończ konfigurację

Dotknij ekranu drukarki i zakończ początkową konfigurację urządzenia



4 Włącz zasilanie modułu wilgotności

(1)



(2) Naciśnij przycisk zasilania modułu wilgotności, aby go włączyć.






Ponowne naciśnięcie przełącznika zasilania podczas pracy spowoduje wstrzymanie nawilżania.

5 Pobieranie oprogramowania xTool



Aby pobrać oprogramowanie xTool, przejdź do strony s.xtool.com/software.

6 Podłączanie drukarki xTool Apparel Printer Plus do komputera

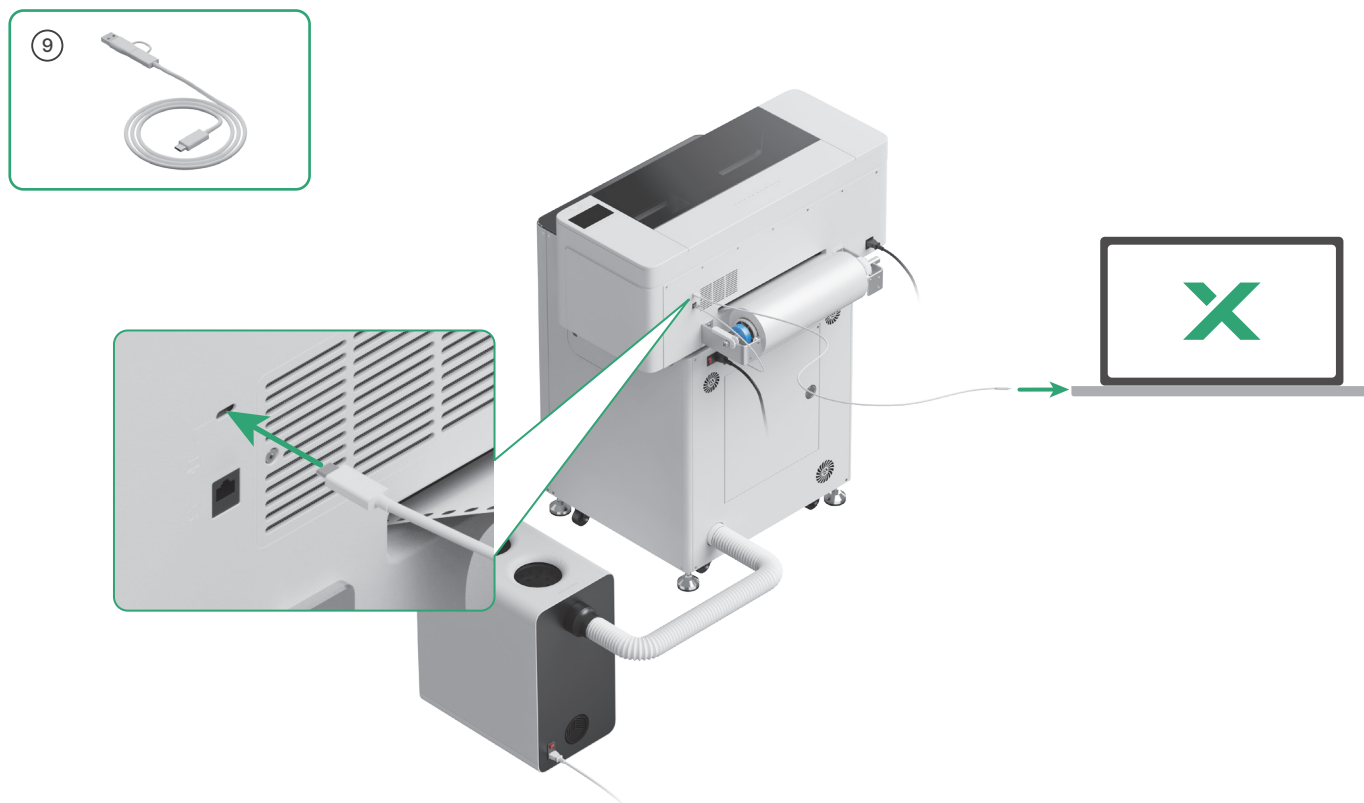

Aby dowiedzieć się więcej, jak używać oprogramowania do obsługi drukarki xTool Apparel Printer Plus i urządzenia xTool OS1, zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę support.xtool.com/article/3298.



Opis wskaźnika

Apparel Printer Plus wskaźnik



Wskaźnik przycisku	Wskaźnik stanu	Głośnik	Stan urządzenia
Jednolity biały	Jednolity biały	/	Bezczynność
Wyłącza się	Wyłącza się	/	Stan gotowości
Jednolity biały	Jednolity zielony	/	Drukowanie
Jednolity biały	Jednolity zielony	Pojedynczy dźwięk	Drukowanie wstrzymane
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Kalibracja głowicy drukującej
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Czyszczenie głowicy drukującej
Jednolity biały	Miga szybko na czerwono	Pojedynczy dźwięk	Wystąpił wyjątek


Wskaźnik modułu wilgotności

Wskaźnik stanu	Opis stanu urządzenia
Świeci stałym światłem	Urządzenie pracuje normalnie.
Miga	Zbiornik wody jest pusty.
Wyłącza się	Urządzenie jest wyłączone lub niepodłączone.


Często zadawane pytania

1. Chcę otworzyć drzwiczki serwisowe. Jak to zrobić?


(1) Wyłącz przełącznik zasilania na urządzeniu xTool OS1

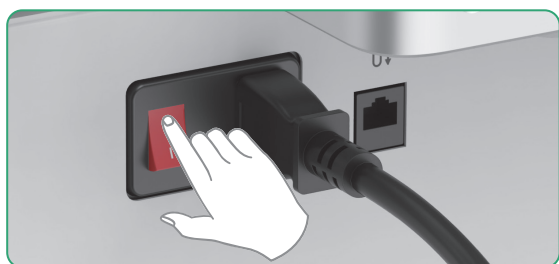



(2) Wykręć śruby drzwiczek serwisowych

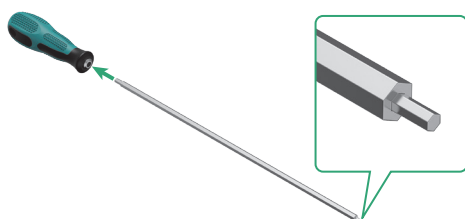


Użyj wąskiego końca wkrętaka

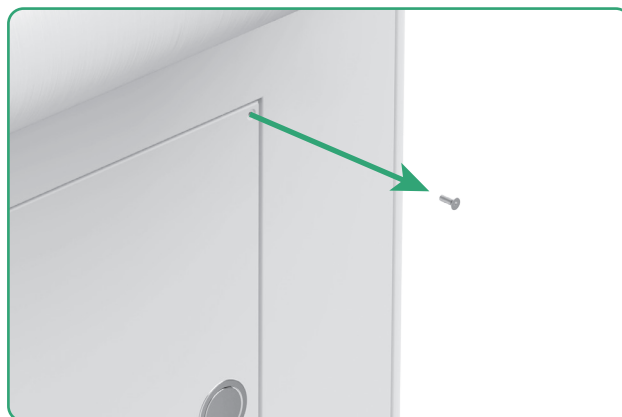


(3) Naciśnij okrągły przycisk i otwórz drzwiczki serwisowe

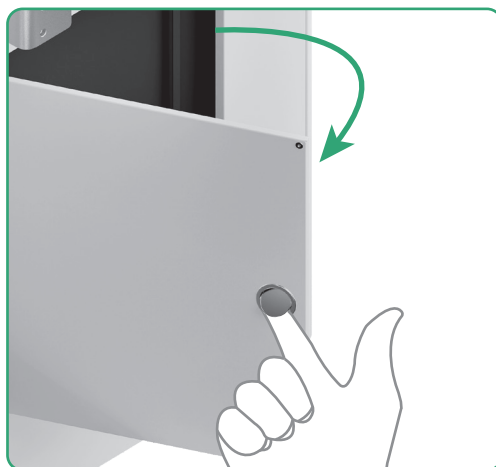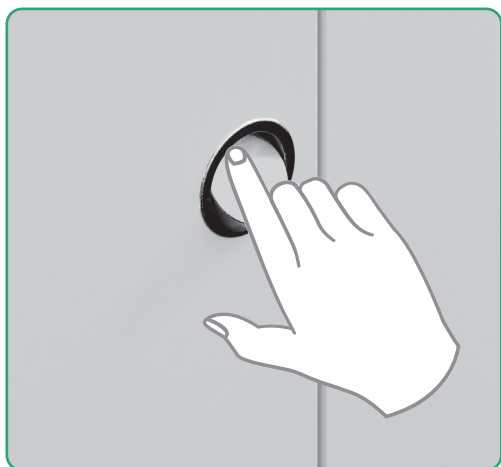


(4) Po zakończeniu zamknij drzwiczki serwisowe

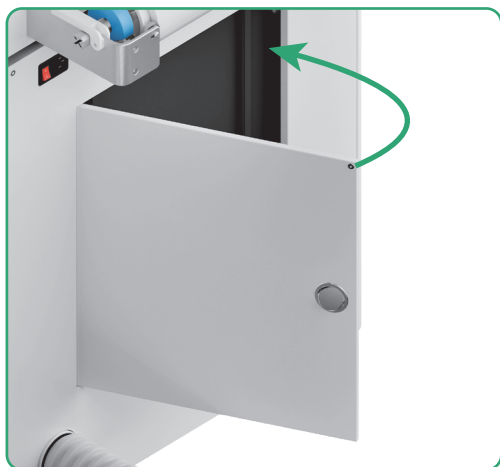

(5) Wkręć śruby

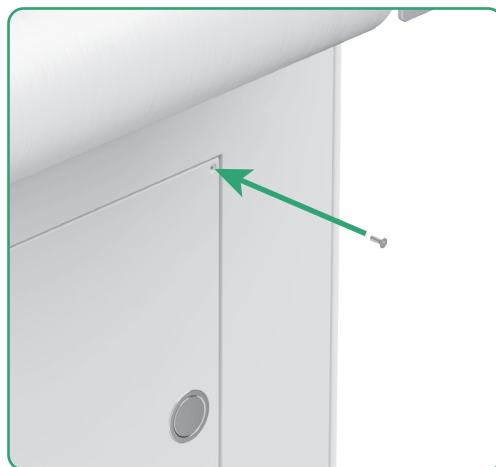

(6) Włącz przełącznik zasilania

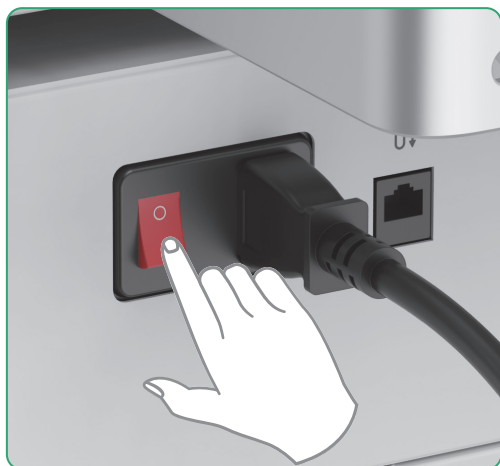

2. Jak xTool SafetyPro™ AP2 współpracuje z xTool OS1?

Przejdź na stronę support.xtool.com/article/1646 lub zeskanuj kod QR, aby przeczytać artykuł.




3. Jak wyjąć moduł nawilżający?


■ Podczas normalnego użytkowania nie należy często wyjmować całego modułu nawilżającego, aby uniknąć rozpryskiwania się płynu ze zbiornika wody lub ze zbiornika podstawowego.

■ Dlatego kroki opisane poniżej, prowadzące do wyjęcia całego modułu nawilżającego, należy wykonywać tylko przed konserwacją drukarki lub modułu nawilżającego.


(1) Otwórz lewy panel boczny i pokrywę drukarki.

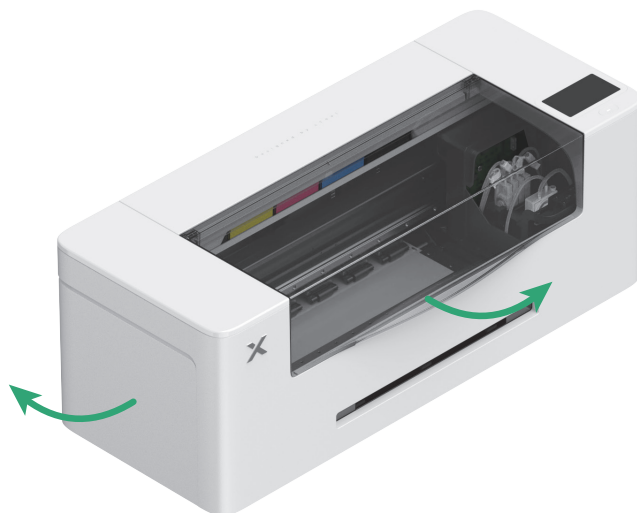


(2) Naciśnij przełącznik zasilania, aby wyłączyć moduł.

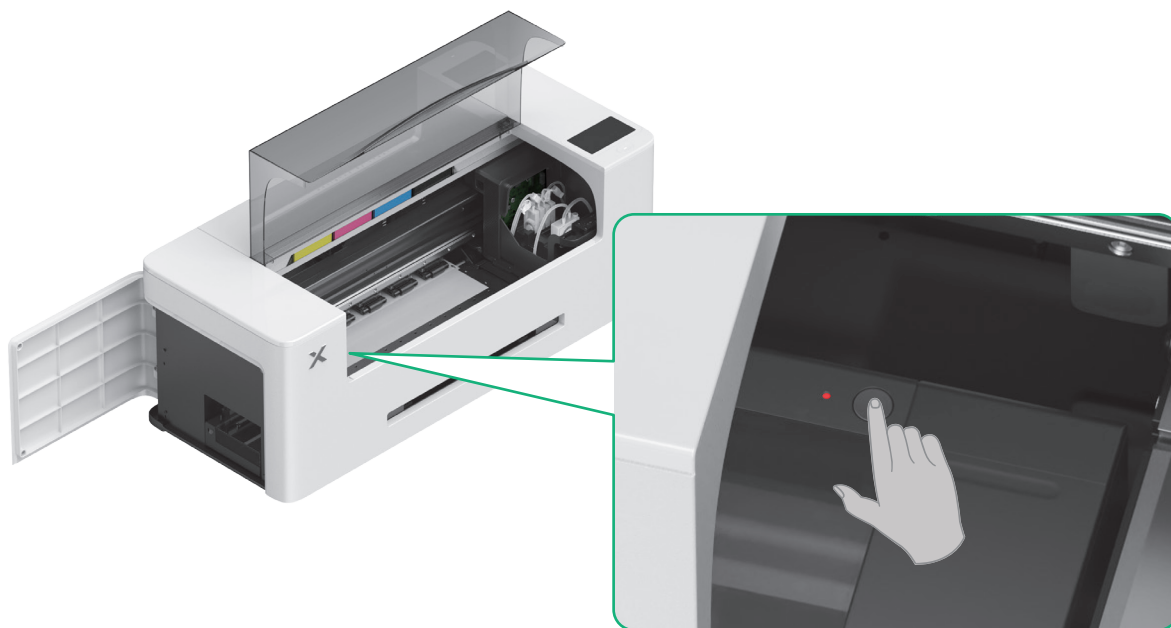


(3) Odłącz adapter zasilania od modułu nawilżającego.

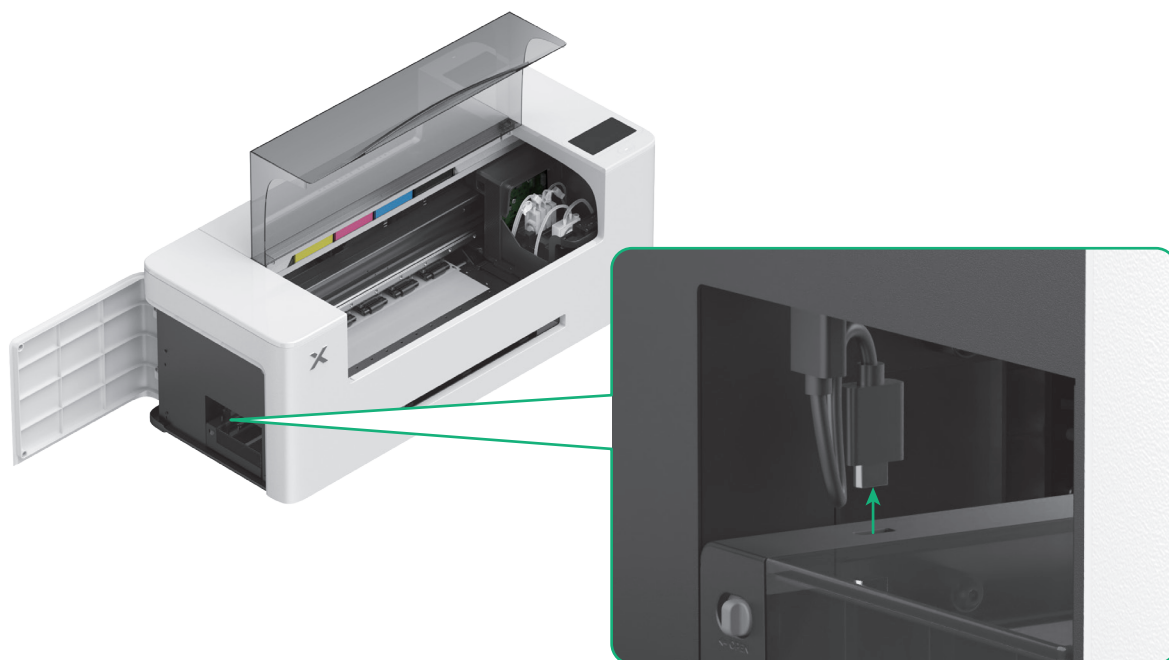

(4) Przełącz suwak zwalniający zbiornik wody w lewo; zbiornik wody automatycznie wyskoczy. Wyjmuj zbiornik wody powoli i w położeniu poziomym, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu.

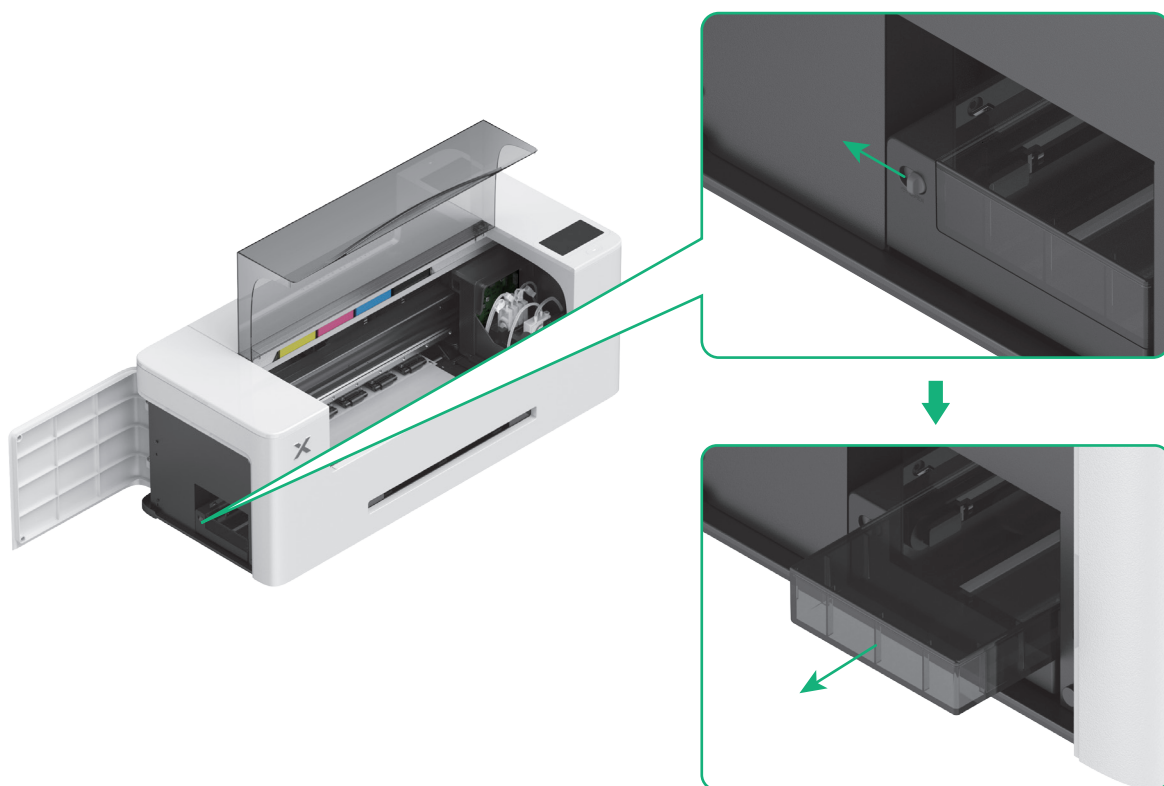

(5) Użyj gniazda uchwyty na zbiorniku podstawowym, aby bez problemu poziomo wyciągnąć moduł nawilżający.

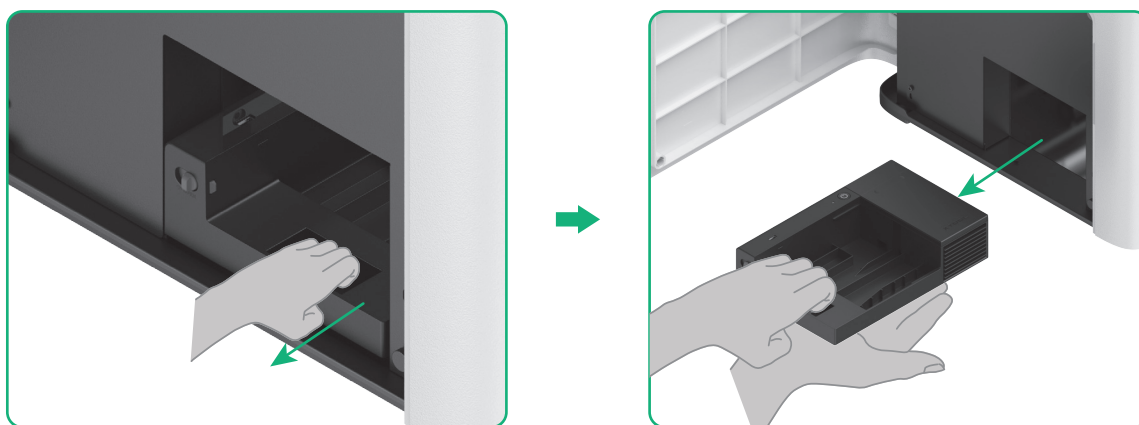

XTOOL