

XTOOL

Apparel Printer Plus Pacote Versátil



Manual de referência rápida

Lista de itens	01
Apresentamos a xTool Apparel Printer Plus Pacote Versátil	03
Apresentamos o seu módulo de humidade	05
Instalar a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine e a xTool Apparel Printer Plus	06
Utilizar a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine e a xTool Apparel Printer Plus	29
Descrição do indicador	34
Perguntas frequentes	35

* Tradução das instruções originais

Lista de itens


xTool Apparel Printer Plus




① xTool Apparel Printer Plus



② Rolo e porta-película para a xTool Apparel Printer, 25 m

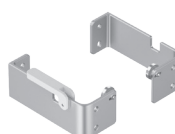

③ ④ Suporte

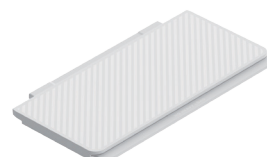


⑤ Tabuleiro de saída



⑥ Tinta




⑦ Líquido amaciador

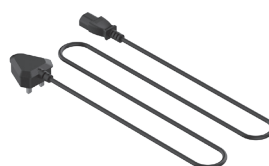

⑧ Cabo de alimentação



⑨ Cabo USB

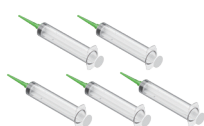

⑩ Seringa




⑪ Parafuso M4*16
(Inclui um parafuso sobresselente.)



⑫ Produto de limpeza



⑬ Conta-gotas

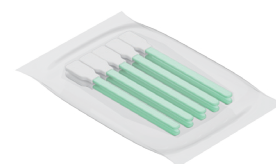

⑭ Cotonete de limpeza



⑮ Tubo



⑯ Pano de limpeza



⑰ Óleo lubrificante



⑱ Módulo de humidade interna xTool para impressora têxtil



⑲ Espuma para pilha de tinta




⑳ Saco plástico



㉑ Manual de referência rápida



㉒ Instruções de manutenção

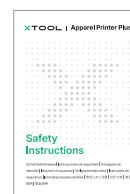

㉓ Instruções de segurança

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②④ xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②⑤ Tubo de evacuação de fumo



②⑥ Cabo de alimentação



②⑦ Cabo de dados



②⑧ Pó para a xTool Selected Apparel Printer



②⑨ Parafuso M5*50



③⑩ Aparafusadora de ponta dupla



③⑪ Chave de aperto



③⑫ Escova de limpeza




③⑬ Instruções de segurança




O cabo de alimentação pode variar consoante os kits. A ilustração é apenas para referência.

Apresentamos a xTool Apparel Printer Plus Pacote Versátil

Apresentamos a xTool Apparel Printer Plus

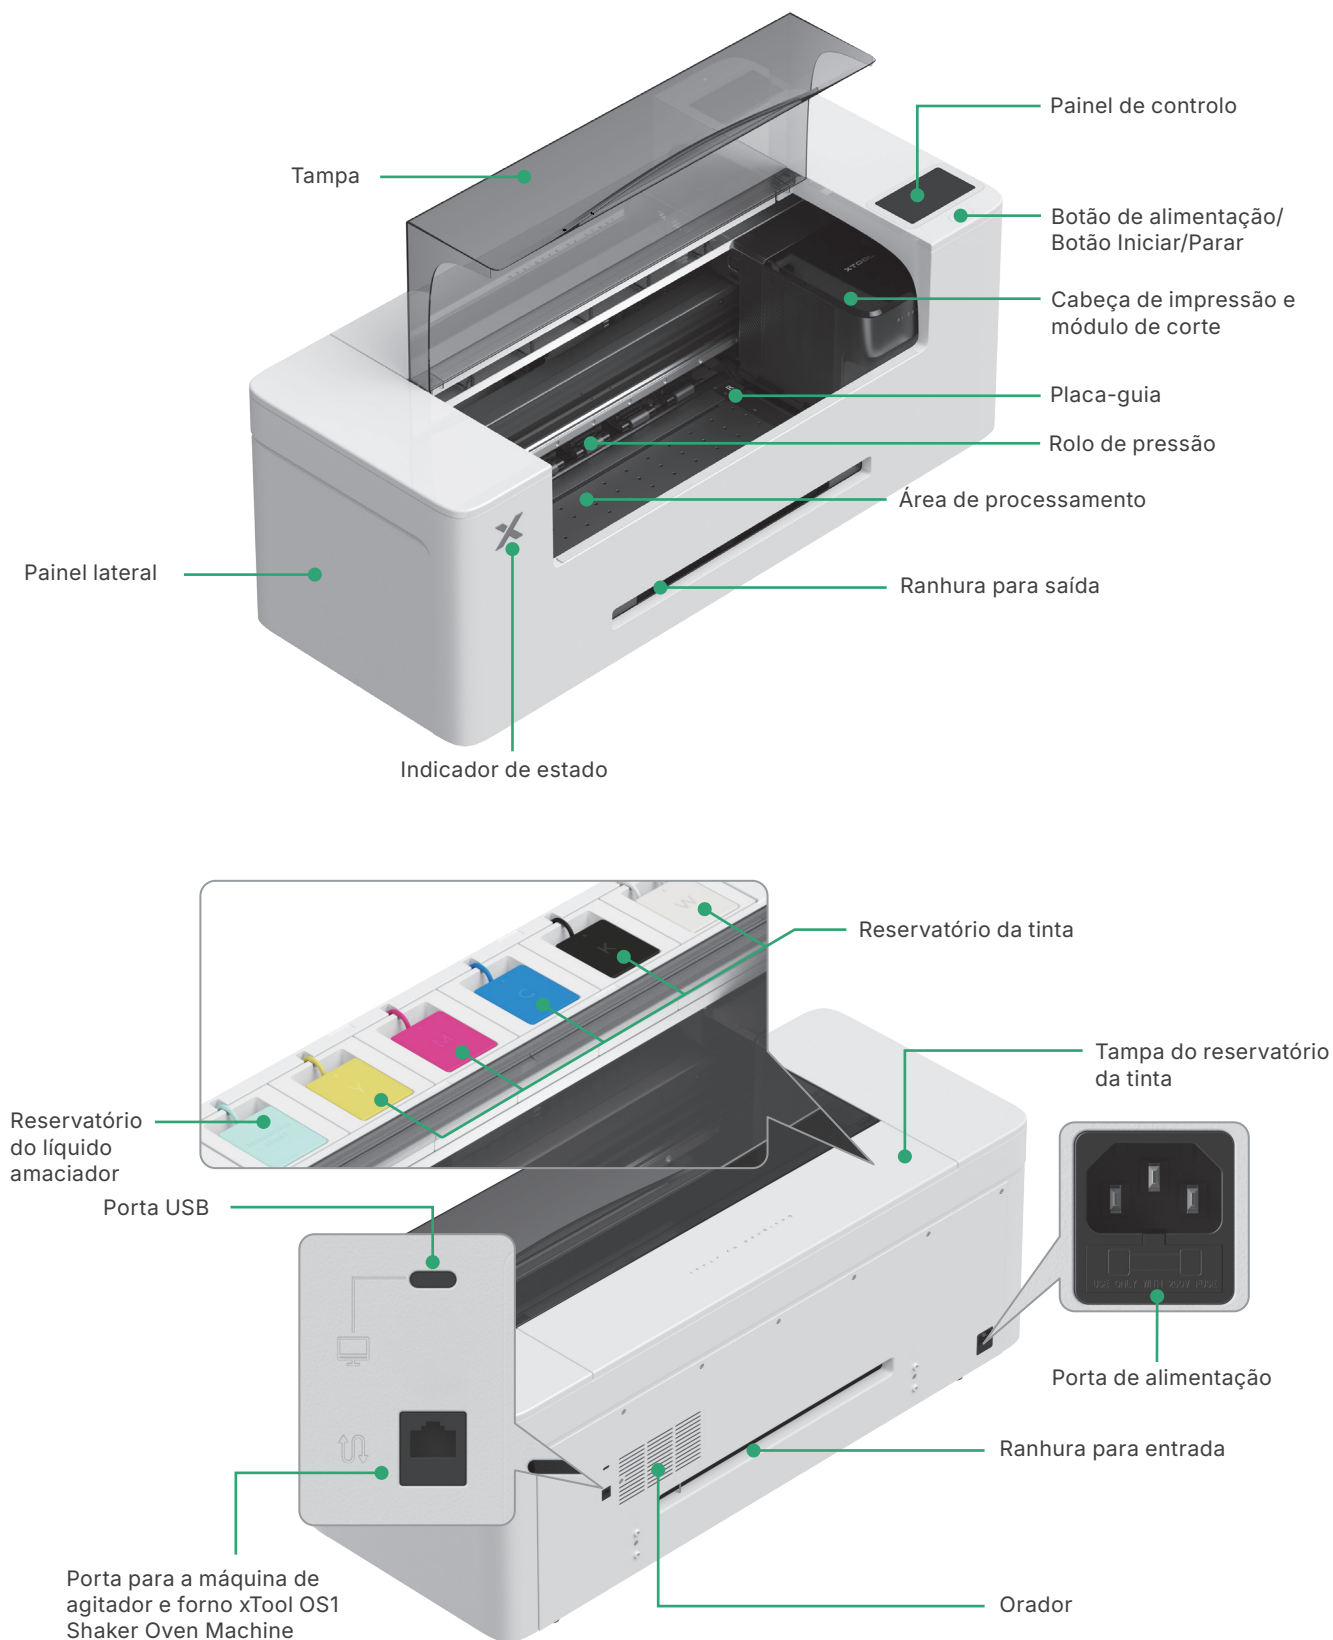

Apresentamos a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

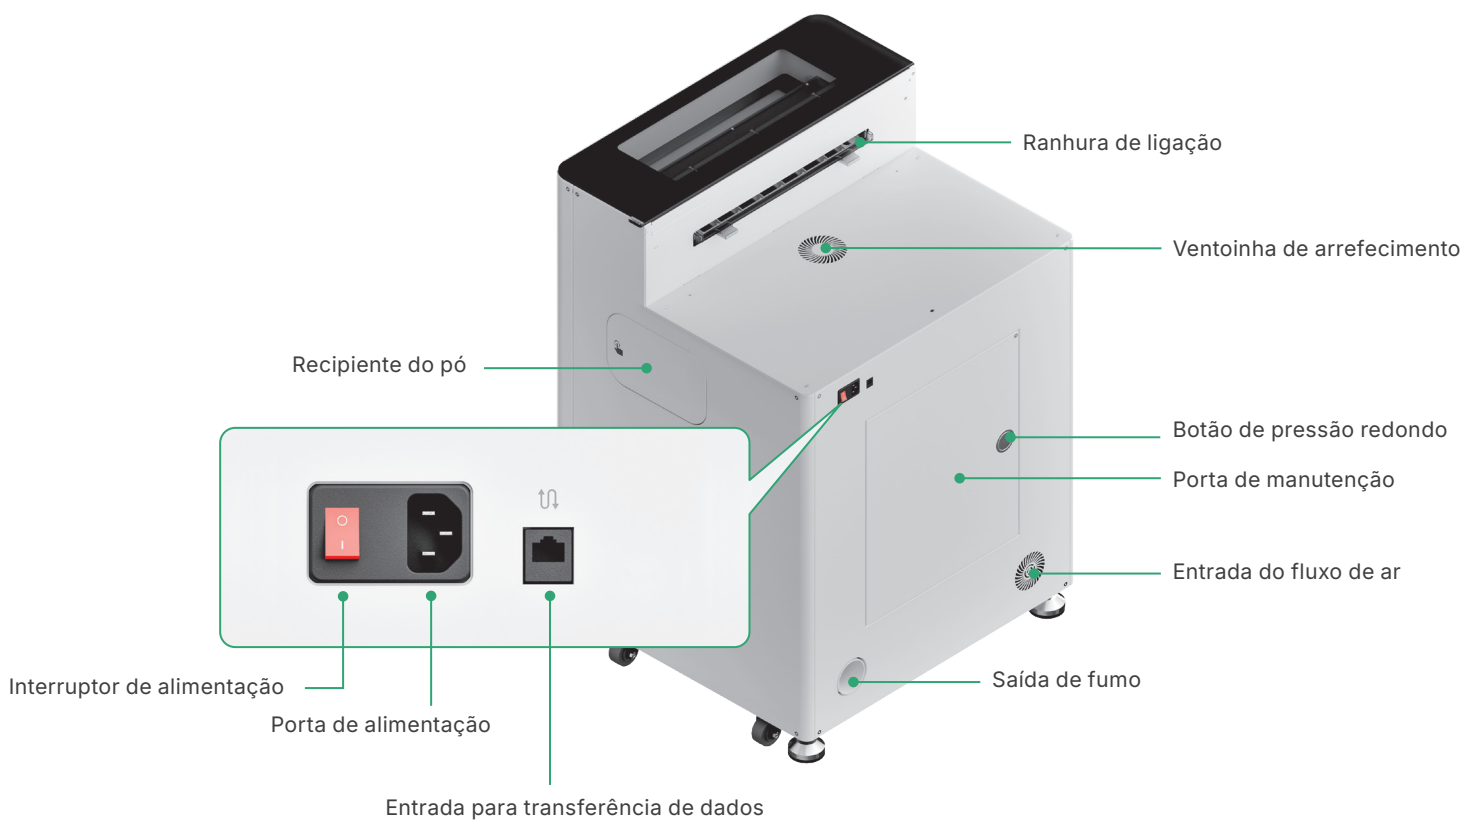

Apresentamos o seu módulo de humidade



Condições de utilização recomendadas:



- Quando a humidade ambiente relativa se encontra abaixo de 50%, recomenda-se ligar o módulo para melhorar significativamente a qualidade da impressão.
- Quando a humidade ambiente relativa se encontra acima de 70%, recomenda-se vivamente desligar o módulo para evitar que o excesso de humidade afete a qualidade da impressão.

Instalar a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine e a xTool Apparel Printer Plus


1 Fixar a xTool OS1

Ao posicionar a xTool OS1, deixe, pelo menos, 1 m (40 polegadas) de espaço na parte de trás e 90 cm (35 polegadas) de espaço dos lados para permitir a utilização diária e a manutenção.




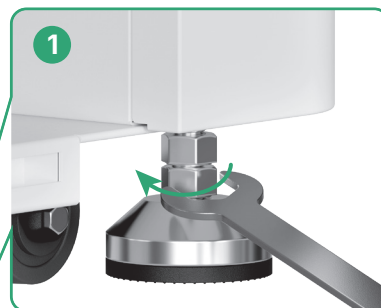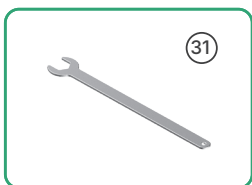

Depois de determinar a posição da xTool OS1, ① desaperte as porcas inferiores das quatro patas com uma chave de aperto.

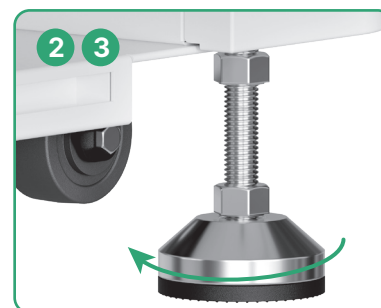

- ② Desaperte quatro patas com as mãos até que toquem no chão.
- ③ Continue a desapertar as patas até que as rodas deixem de tocar no solo.

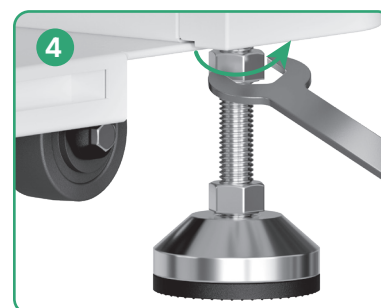

- ④ Com uma chave de aperto, aperte as porcas superiores nas quatro patas.





Consulte support.xtool.com/article/3297 ou leia o código QR para ver o tutorial em vídeo.

2 Posicionar a xTool Apparel Printer Plus




- Para garantir a sua segurança e evitar danos no aparelho, a impressora deverá ser movida por, pelo menos, dois adultos. (a impressora é vendida em separado)
- Desligue a impressora da corrente antes de movê-la.
- Mantenha a impressora paralela ao chão durante a deslocação. Caso contrário, a tinta na impressora poderá sair.

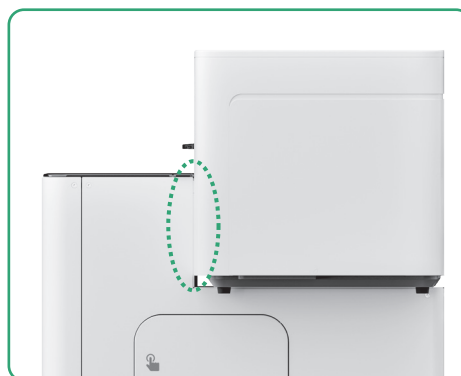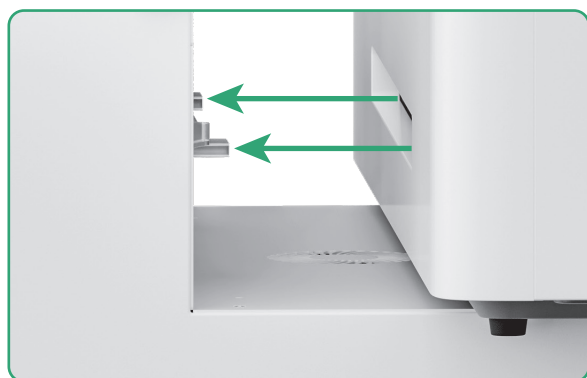


Alinhe a ranhura de saída da impressora com a ranhura de ligação da xTool OS1 e ligue-as.

3 Prepare a cabeça de impressão


(1)

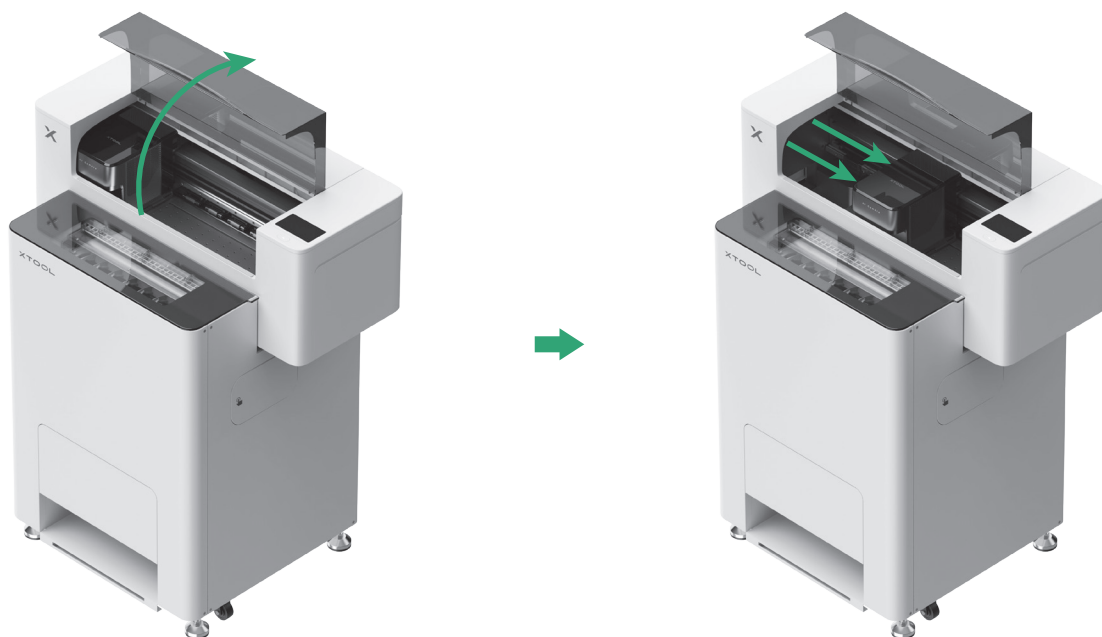



Deslocar a cabeça de impressão para o meio com a mão

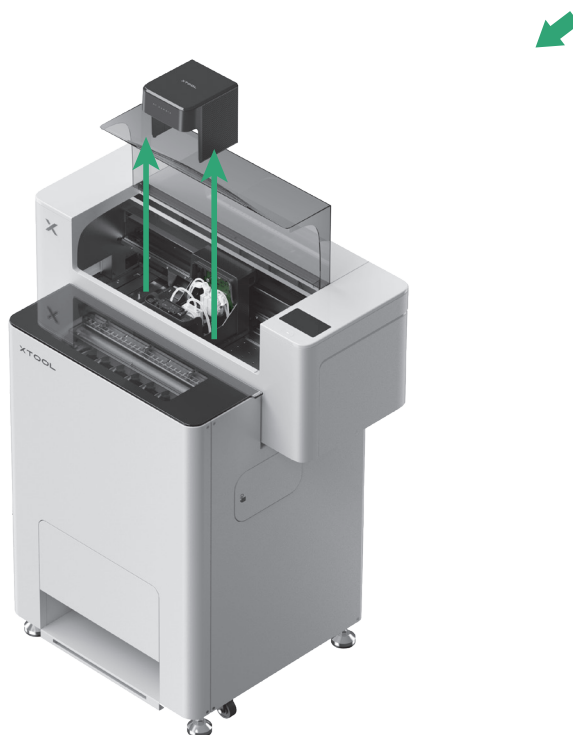


(2) Instale a espuma do conjunto de cartuchos de tinta

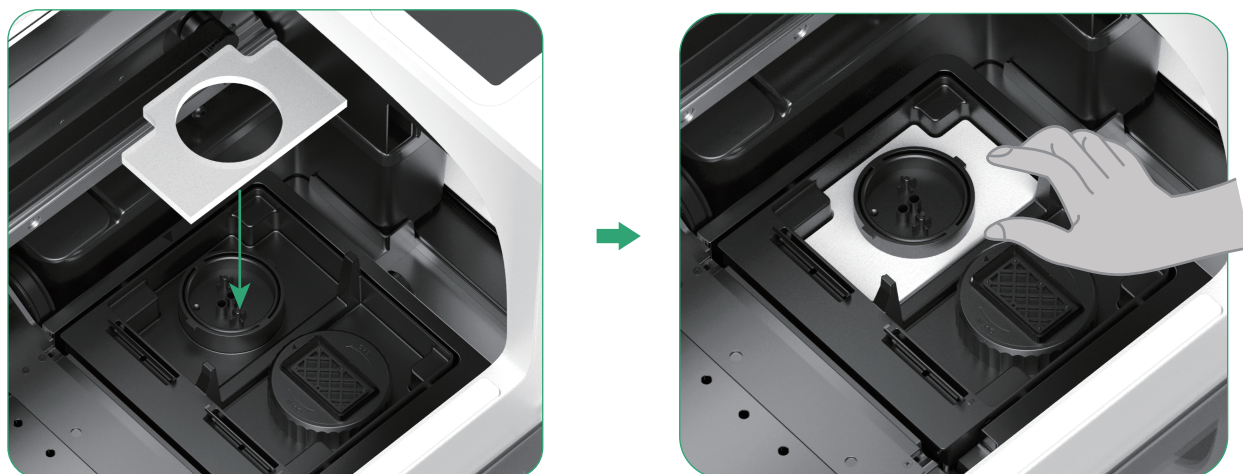

Coloque a espuma e pressione-a com a mão para que fique bem encostada no fundo (recomenda-se usar luvas ao colocar ou retirar a espuma).

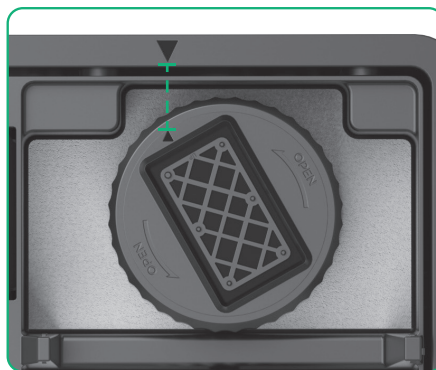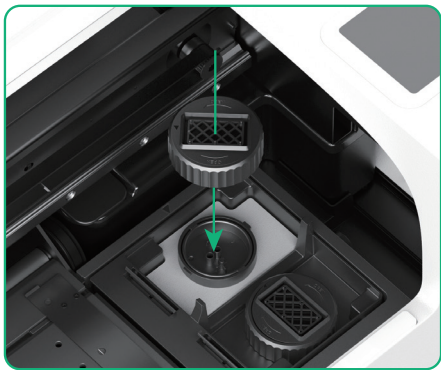


Instale a almofada de tinta e certifique-se de que as duas setas estejam alinhadas.

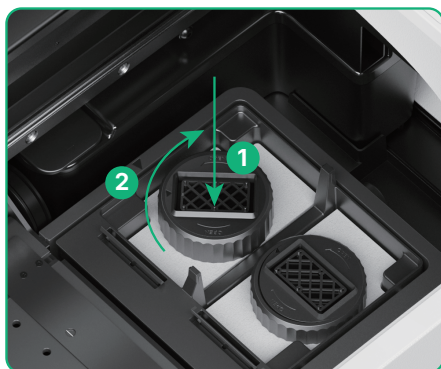

Não instale a almofada de tinta de cabeça para baixo.

Pressione a tampa e gire-a 45° no sentido horário para travá-la no lugar.


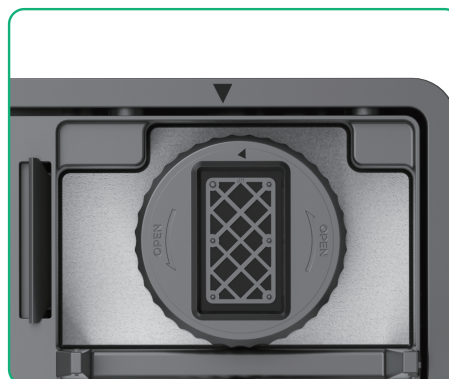


Instale a outra espuma da mesma maneira.



Desloque a cabeça de impressão para a direita



4 Fixar a xTool Apparel Printer Plus e a xTool OS1

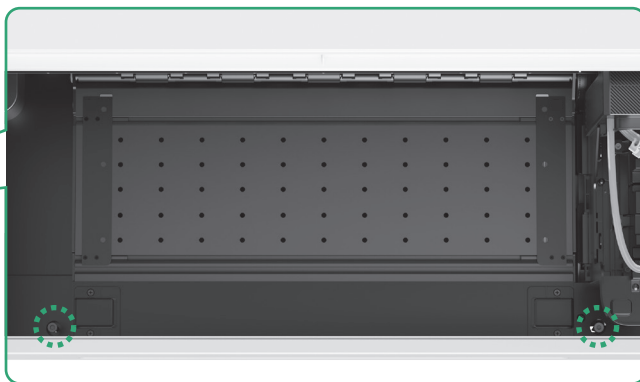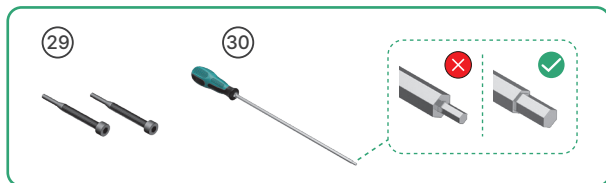


Coloque dois parafusos nos orifícios e aperte-os.

5 Instale o suporte e o rolo da película da xTool Apparel Printer





(1) Empurre o interruptor do rolo de pressão para cima, para abrir o rolo

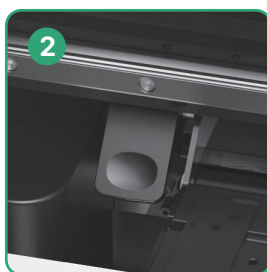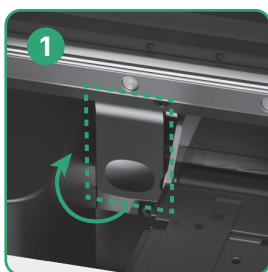



(2)

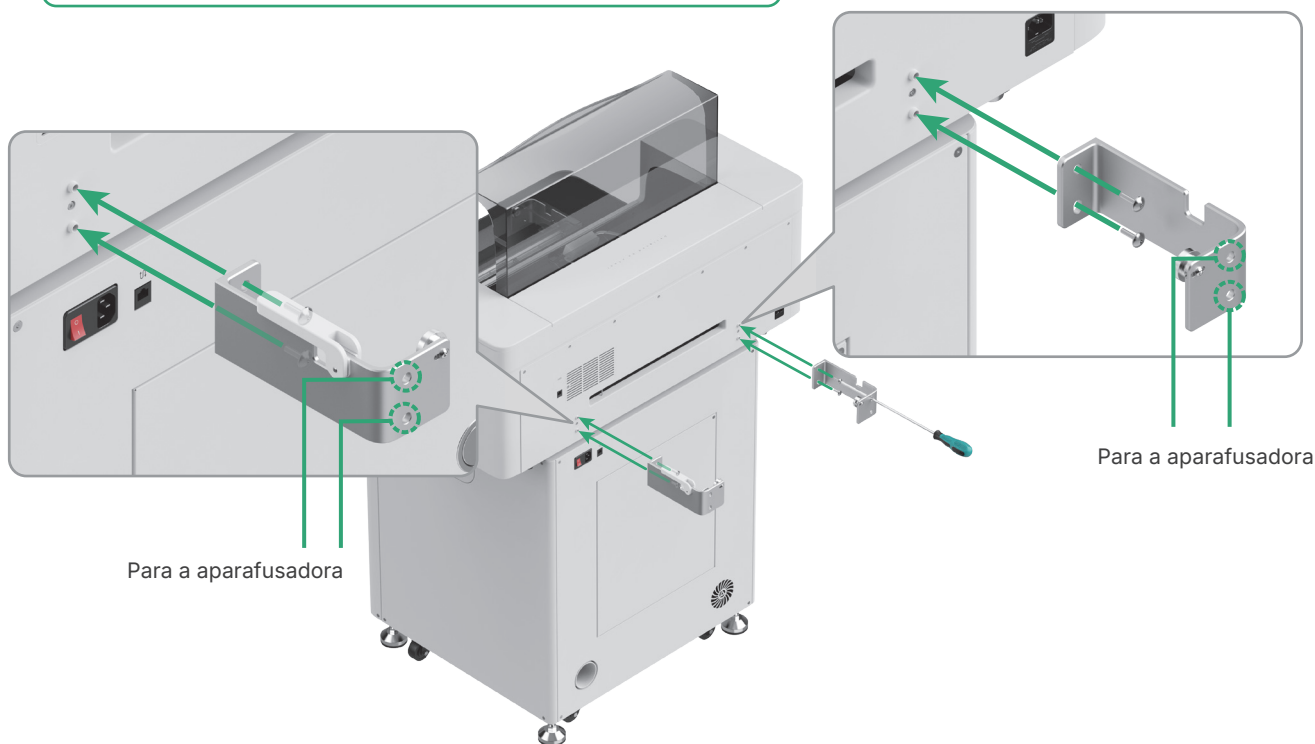



(3)

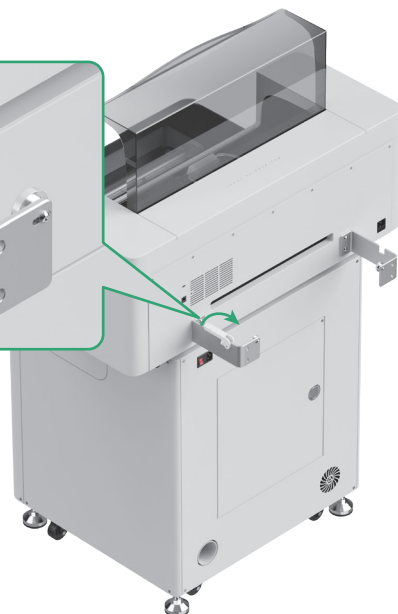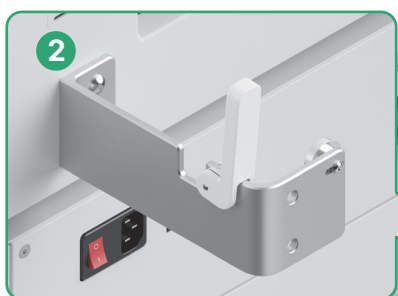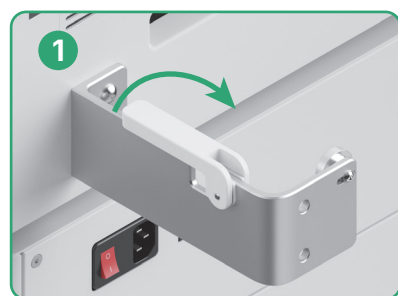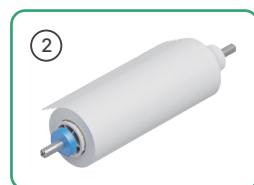

⚠ Atenção às suas mãos ao posicionar o porta-película.

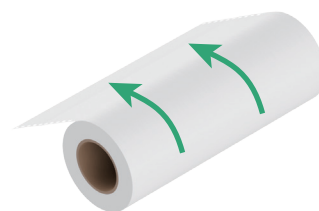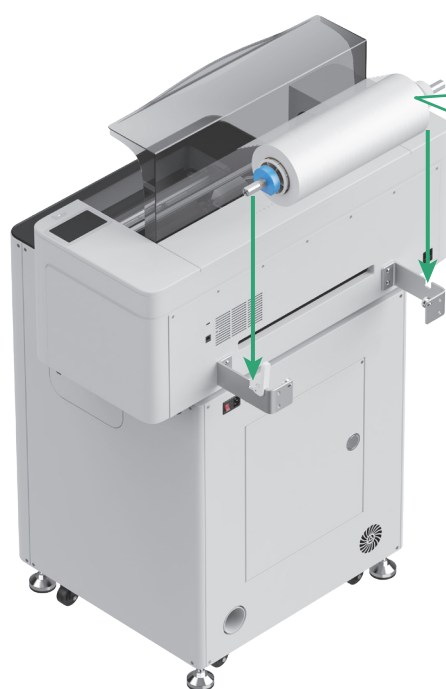


Tenha em atenção a direção do rolo.

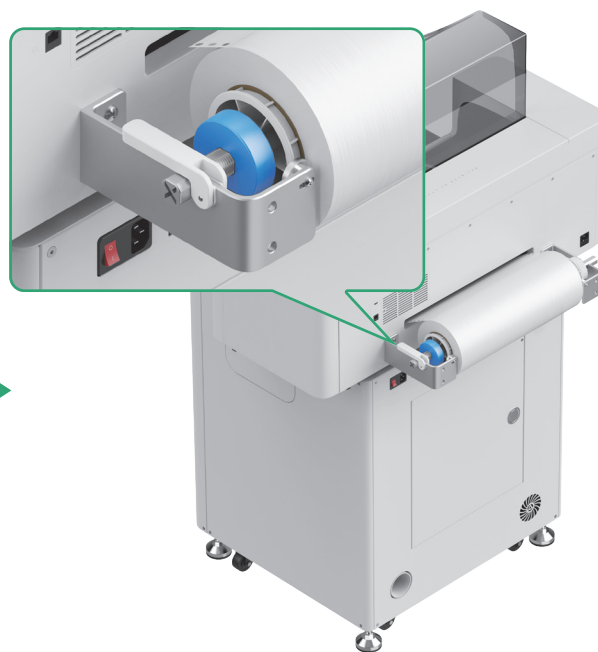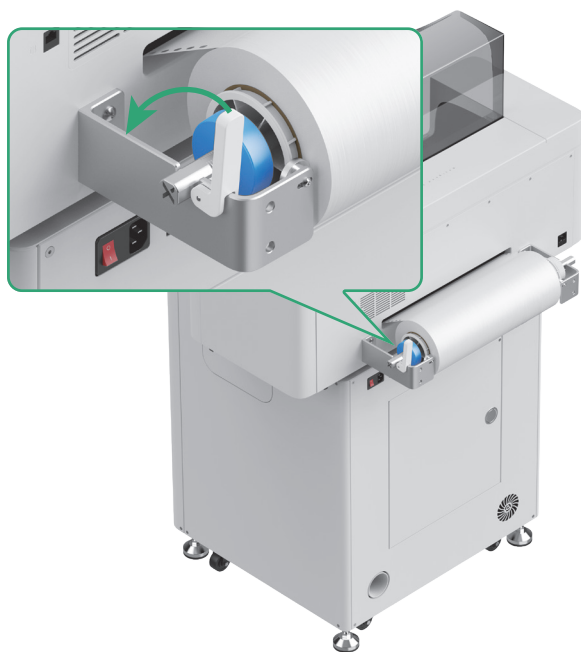

6 Introduza a película da xTool Apparel Printer na impressora




Retire o autocolante do rolo antes de introduzir a película.

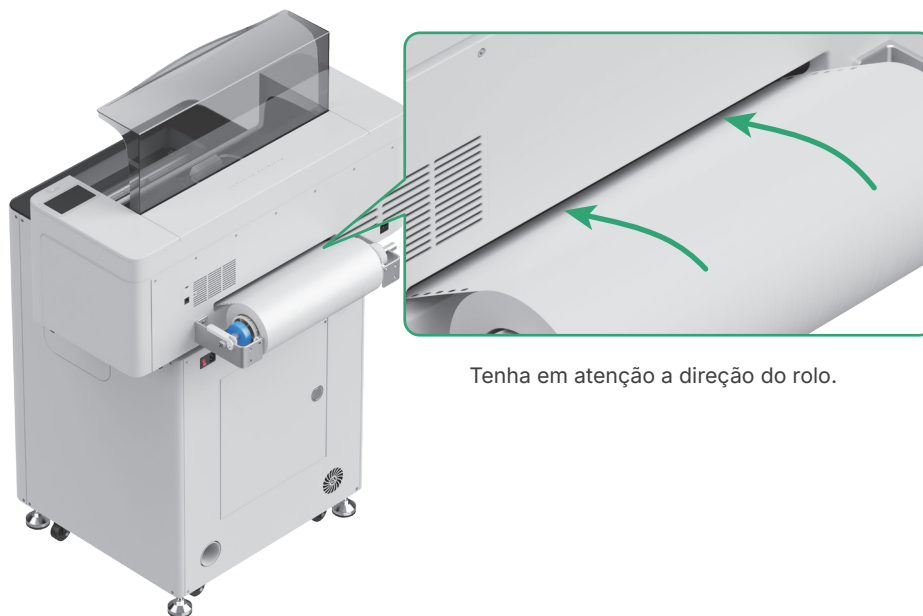

Tenha em atenção a direção do rolo.




A película deverá cobrir a posição de início da área de processamento e estar alinhada com a linha de marcação branca à direita.

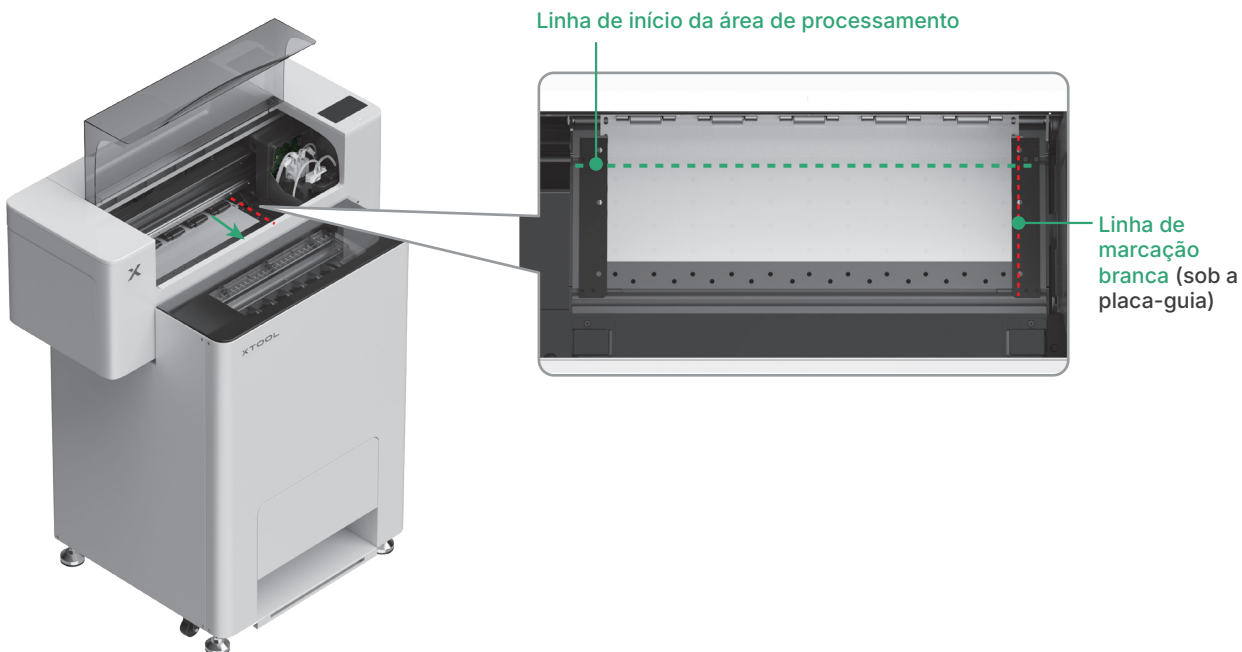

Desloque as placas-guia dos dois lados para cobrir a película



Desloque as pontas dos dois lados da película para o meio dos orifícios da placa-guia. Tenha em atenção que a placa-guia e a película não deverão estar demasiado próximas ou demasiado afastadas uma da outra. Caso contrário, poderá deparar-se com problemas, por exemplo, a película pode formar um bojo.

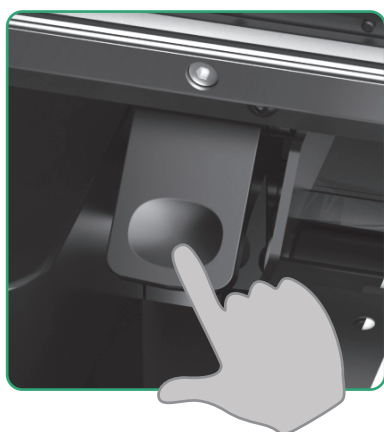


Empurre o interruptor do rolo de pressão para baixo

7 Encha com líquido amaciador e tinta


(1) Verta líquido amaciador no respetivo reservatório



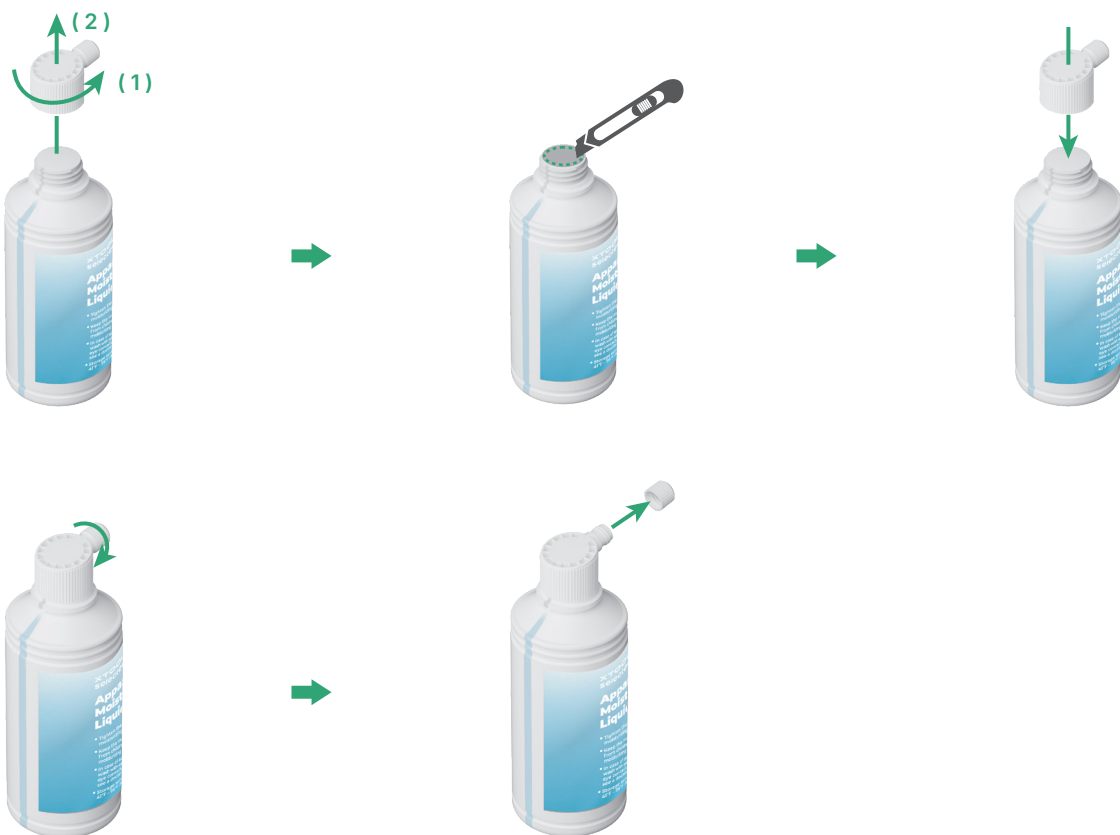

■ Verta líquido amaciador no respetivo reservatório. Tenha cuidado para não encher demasiado o reservatório (capacidade máxima: 1000 ml).

■ Reserve uma quantidade adequada de líquido amaciador para a manutenção regular.

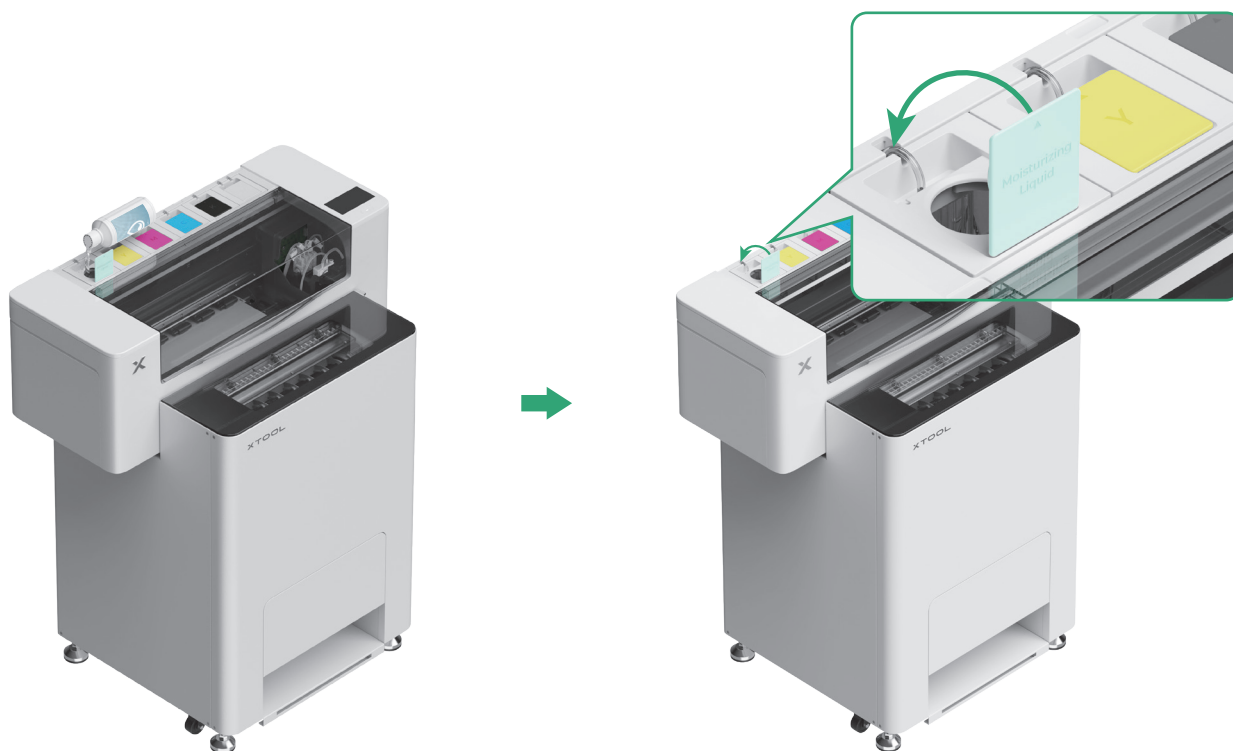

(2) Encha o reservatório de tinta com tinta

6



- Tenha cuidado para não manchar a roupa ao encher o reservatório. A tinta poderá deixar marcas difíceis de limpar.
- Agite bem antes de adicionar a tinta branca.




Depois de encher com tinta, tenha cuidado ao abrir os reservatórios pois a tinta poderá salpicar o interior do dispositivo.

Coloque a tinta da cor correspondente no respectivo reservatório.




Reservatório de tinta colorida: 500 ml
Reservatório de tinta branca: 1000 ml

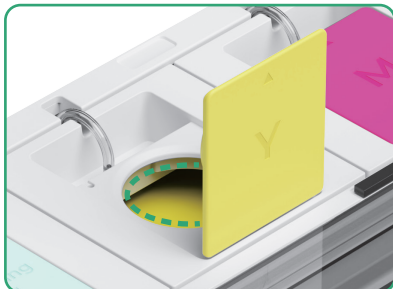

Nota: não encha com tinta para além da borda do reservatório.



Repita os passos acima para encher as outras quatro cores.

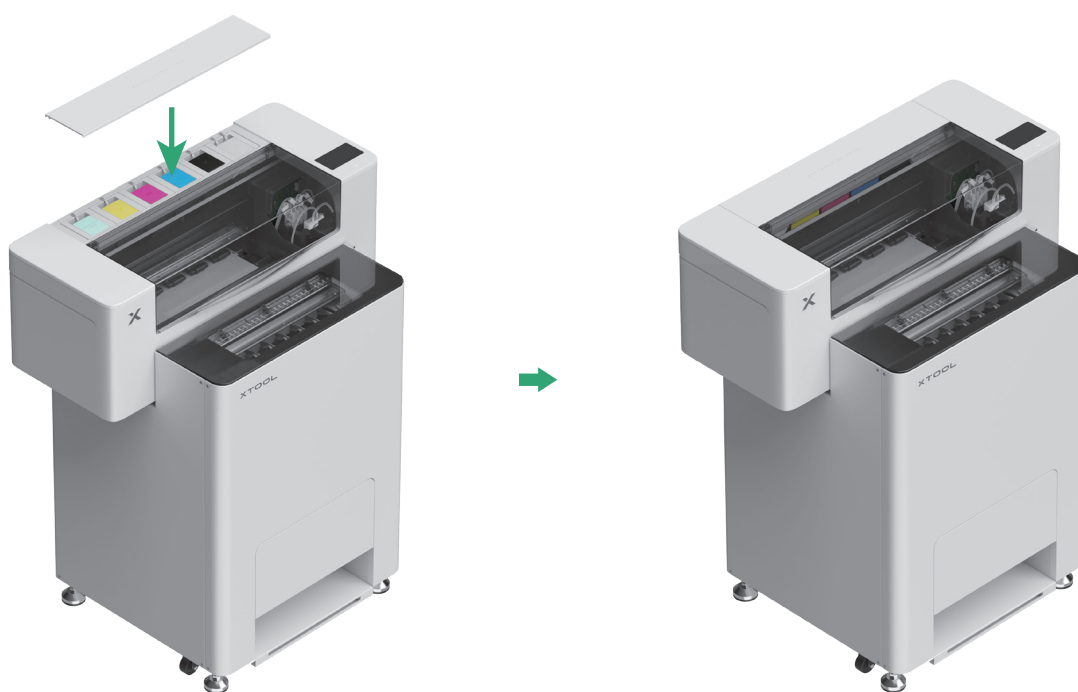


8 Instalar o módulo de humidade

(1) Abra o painel esquerdo da impressora.




(2) Insira o módulo de humidade na horizontal na impressora. A saída e a entrada de ar do módulo têm de estar voltadas para o interior da impressora. Empurre o módulo para dentro até parar e encaixar bem contra o interior da impressora.

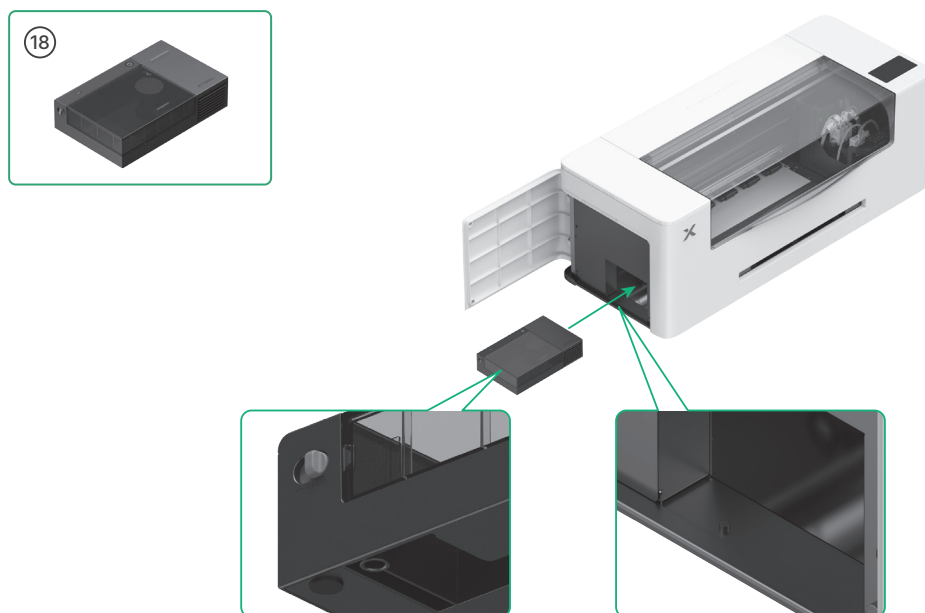

O orifício embutido no canto inferior esquerdo do módulo de humidade deverá estar alinhado com o parafuso protuberante no lado esquerdo da zona de instalação da impressora e encaixar bem no parafuso.

9 Preparar e encher o depósito de água

(1) Mude o botão deslizante para libertação do depósito de água para a esquerda. O depósito sai automaticamente.



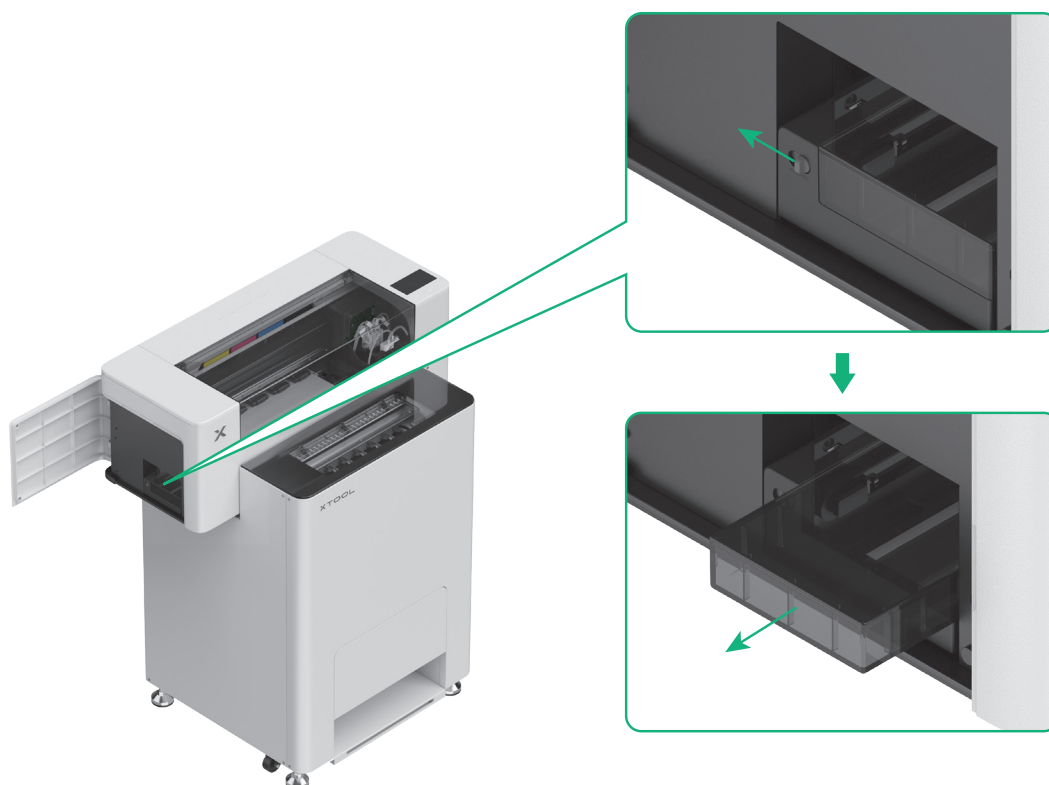


(2) Retire o tampão de silicone da lateral do depósito de água e encha o depósito de água. Quando estiver cheio, coloque e aperte bem o tampão de silicone.



Utilize sempre água limpa da torneira



- Se a água da torneira no local for propensa a formar depósitos de calcário, recomenda-se a utilização de água tratada ou amaciada.
- Não utilize água purificada ou destilada, pois poderá afetar a saída de névoa do módulo de humidade.
- A água com níveis altos de impurezas ou calcário pode obstruir os componentes atomizadores e reduzir o desempenho de humidificação.

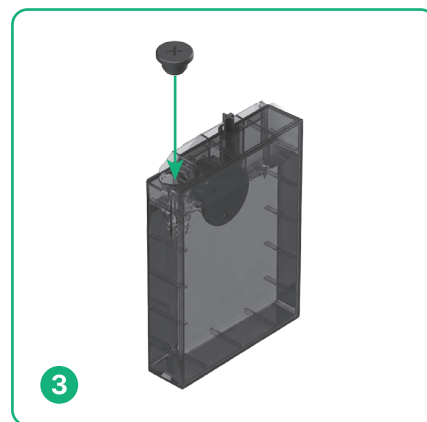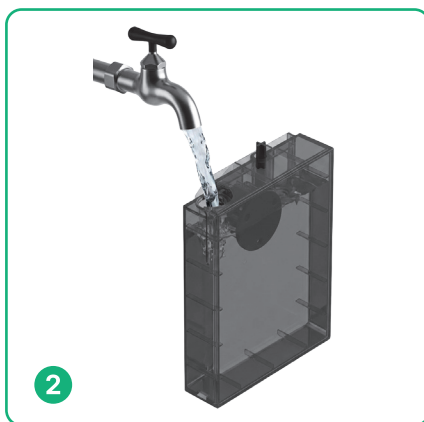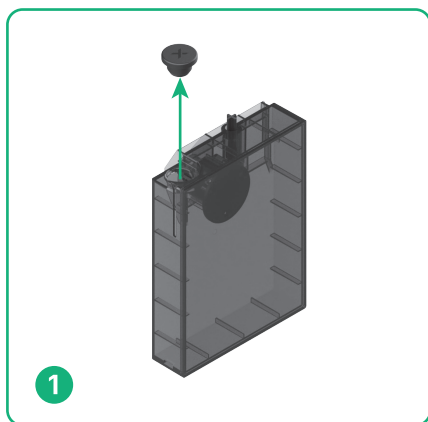

(3) Insira o depósito de água na horizontal e empurre-o lenta e gradualmente para dentro do módulo para evitar respingos. Ouve-se um estalido quando estiver instalado corretamente.



- Não incline o depósito de água ao inserir ou empurrar para evitar derrames de líquido que possam causar choques elétricos ou curto-circuitos no aparelho.
- Se encontrar gotas de água na superfície do depósito, seque-as antes da instalação.

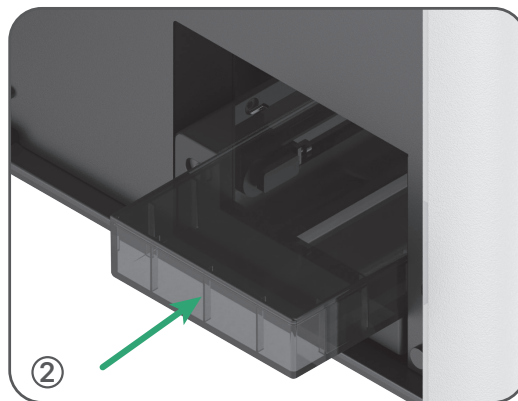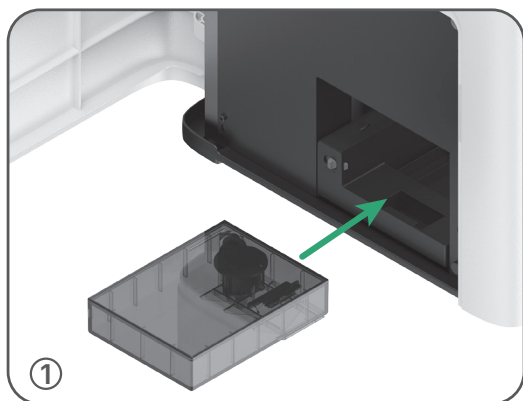

Reabastecimento diário da água:

- Durante o funcionamento normal, não é necessário retirar todo o módulo. Basta retirar e reabastecer o depósito de água.

10 Conecte o módulo de umidade e a impressora

(1) Conecte a outra extremidade do cabo de conexão à porta do módulo de umidade.




(2) Feche o painel esquerdo da impressora.




11 Adicionar o pó

(1) Remova a tampa magnética e fixe-a à unidade do dispositivo.

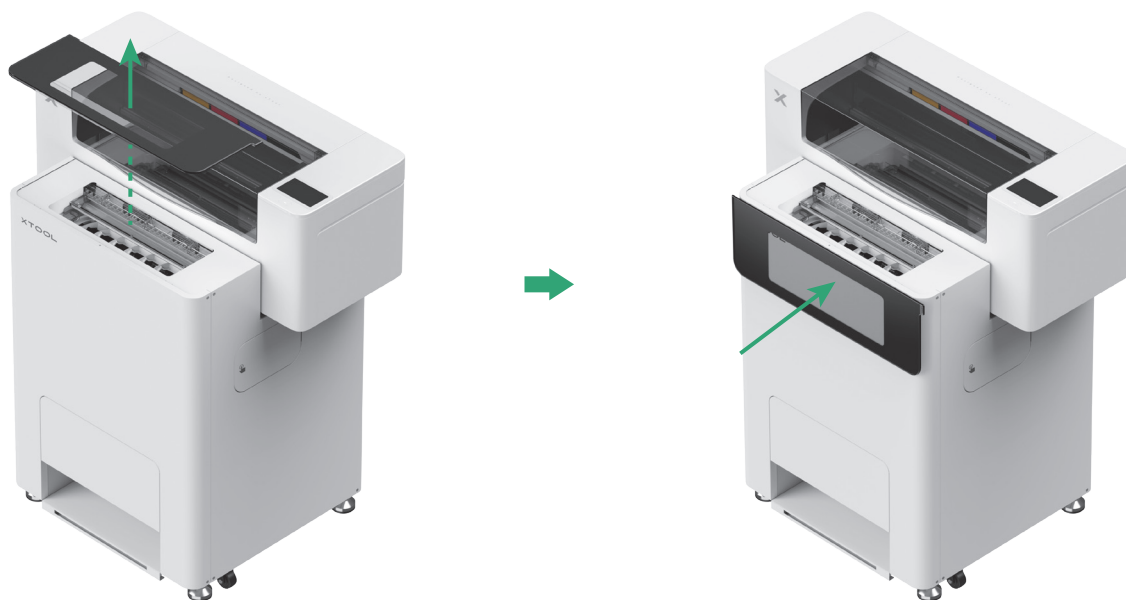


Deite o pó no recipiente do pó de forma uniforme, um pacote de cada vez (O peso do pó deverá ser ≤ 1 kg).

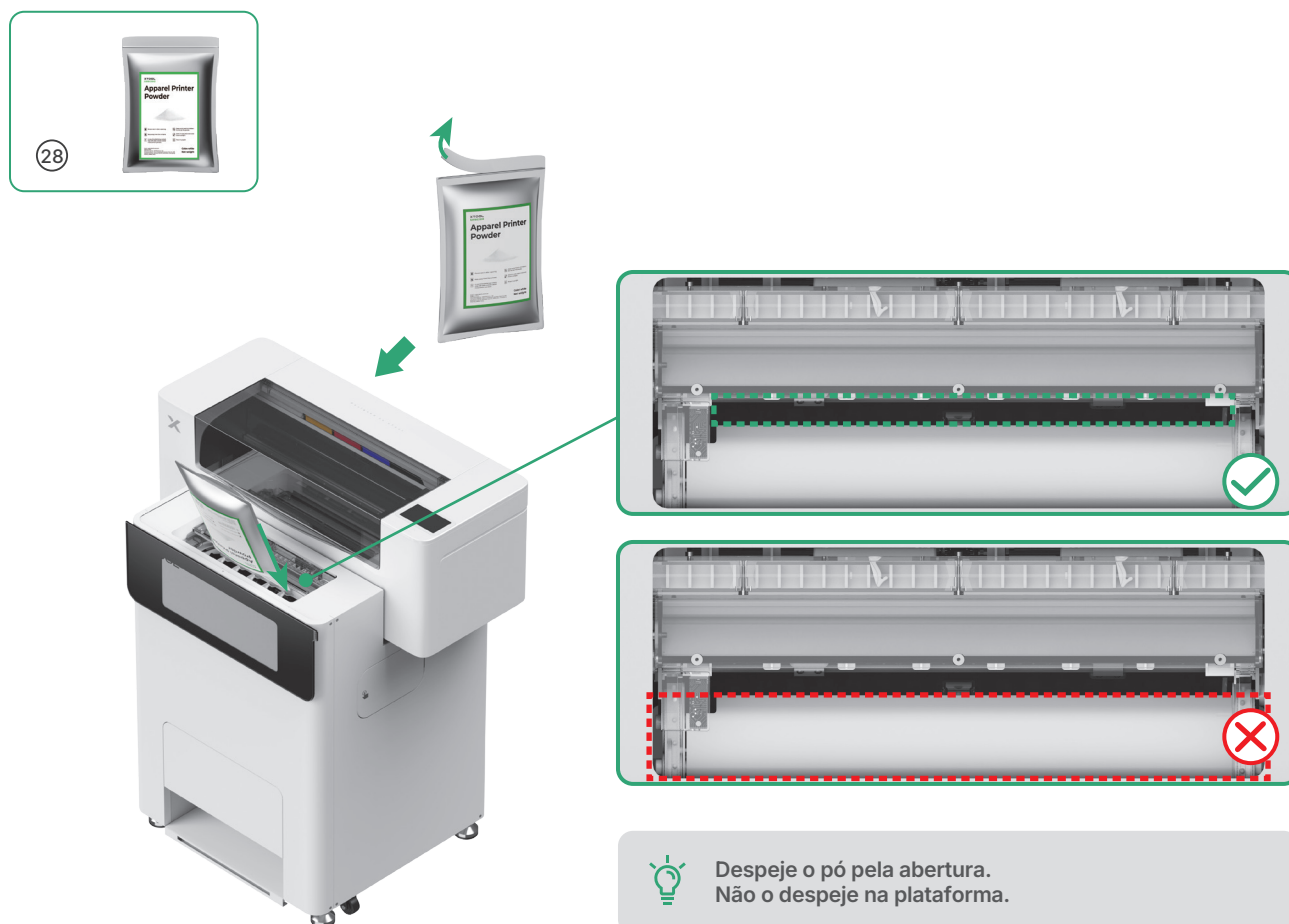

(3) Limpe o pó na plataforma





Evite vazamento de pó pelas ranhuras laterais durante a limpeza.

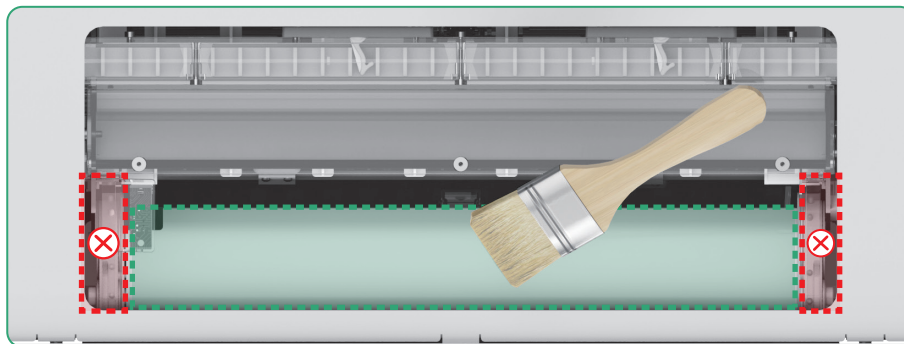


(4) Coloque a tampa magnética de volta no lugar




12 Colocar o tabuleiro de saída

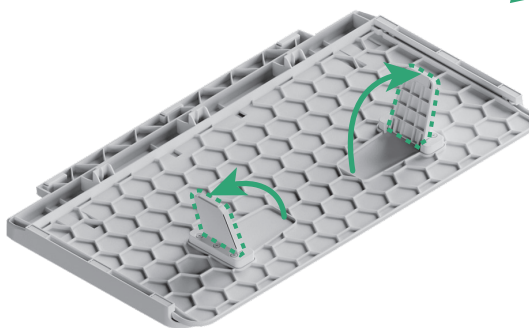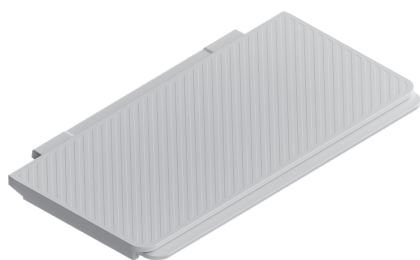

13 Ligar a xTool OS1 ao xTool SafetyPro™ AP2

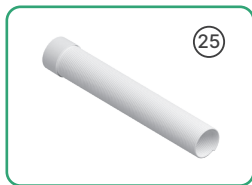


O xTool SafetyPro™ AP2 é vendido em separado.

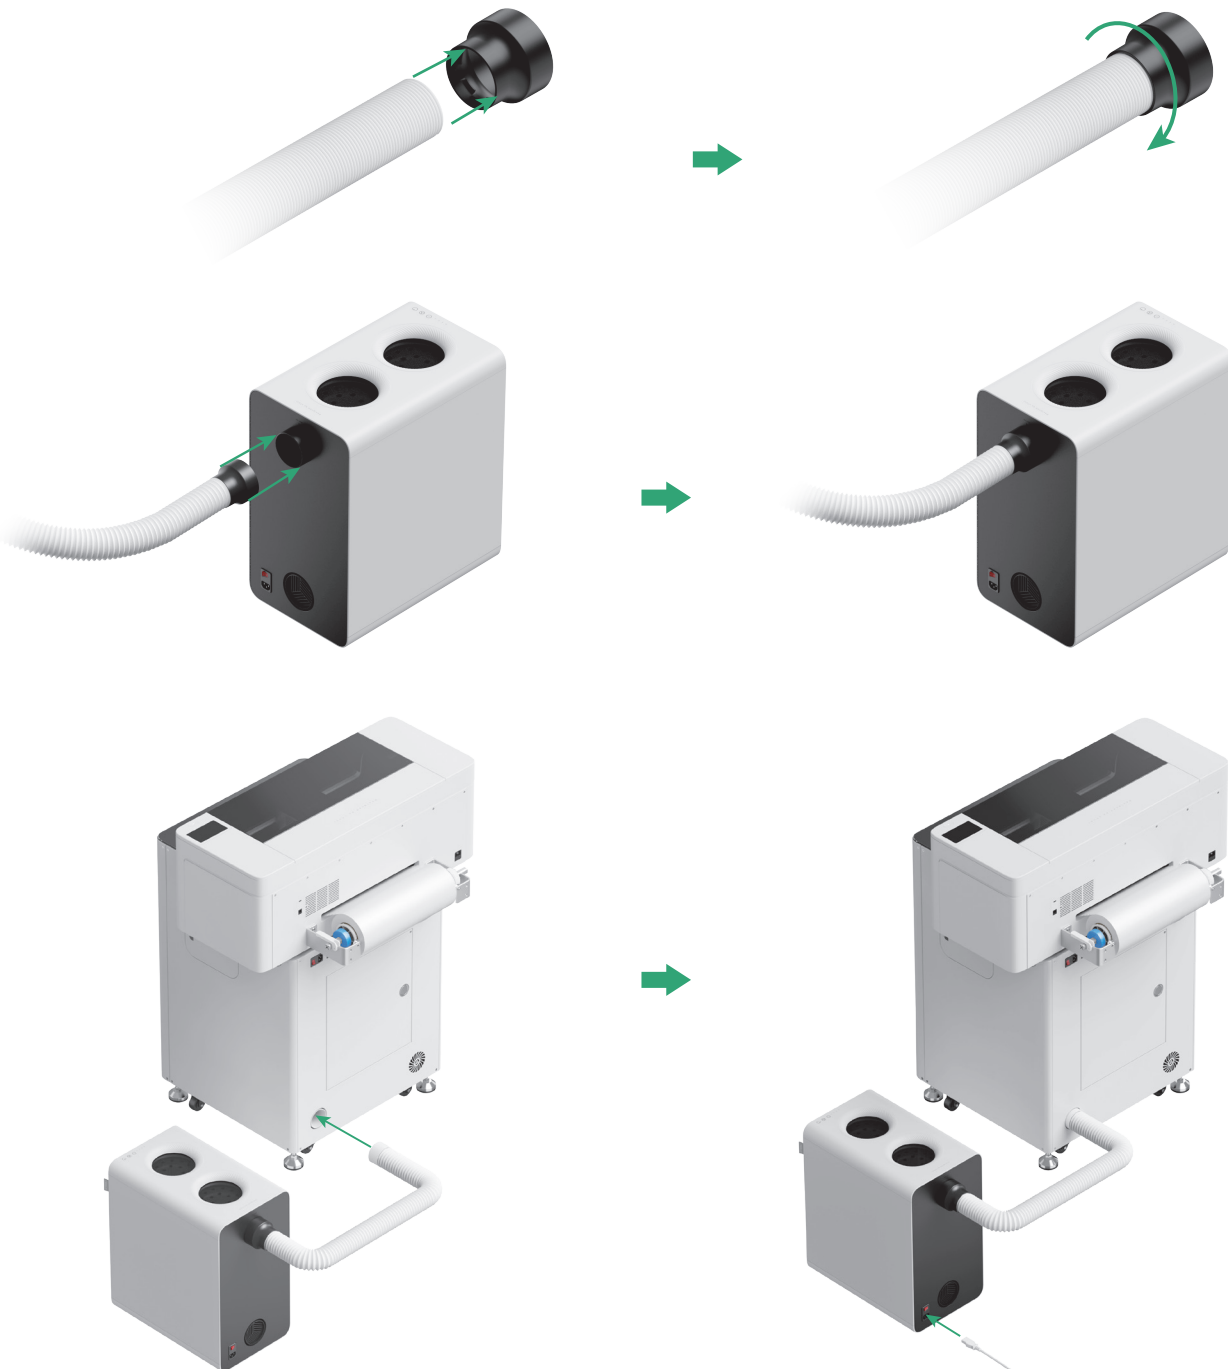


Estique o tubo de evacuação do fumo ao máximo ao ligar ao xTool SafetyPro™ AP2.

Utilizar a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine e a xTool Apparel Printer Plus


1 Ligar a xTool OS1 à xTool Apparel Printer Plus

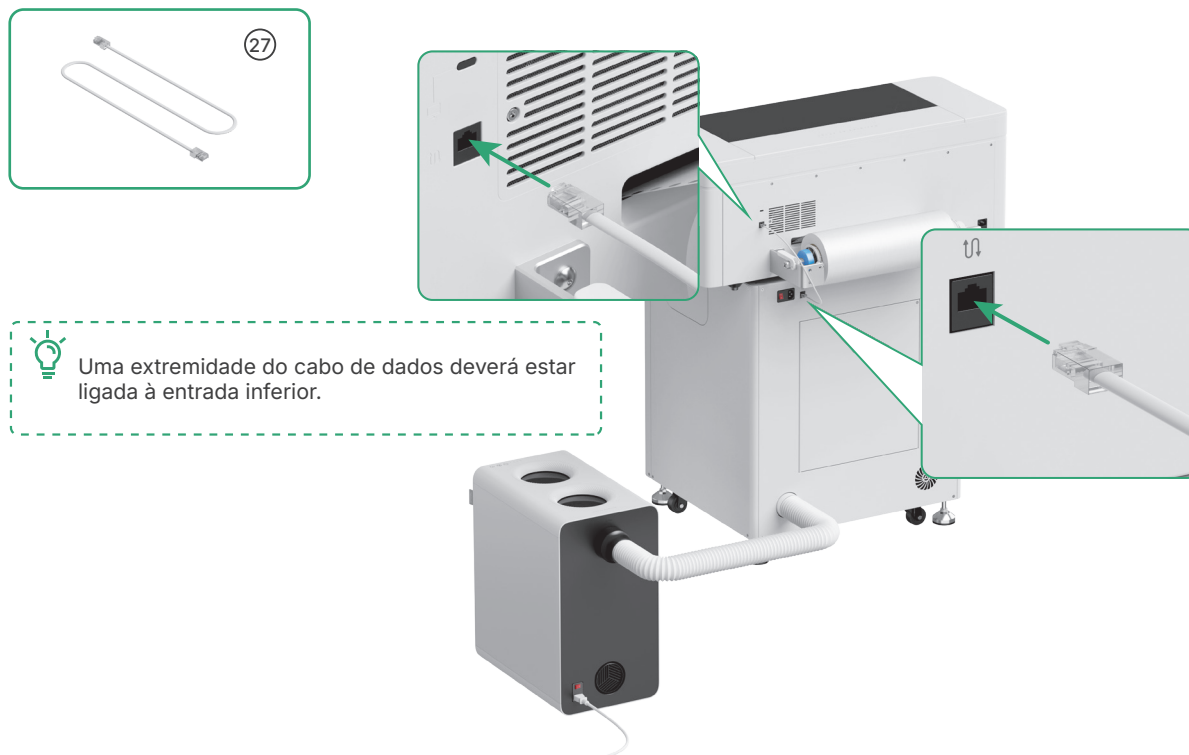

2 Ligue a uma fonte de alimentação

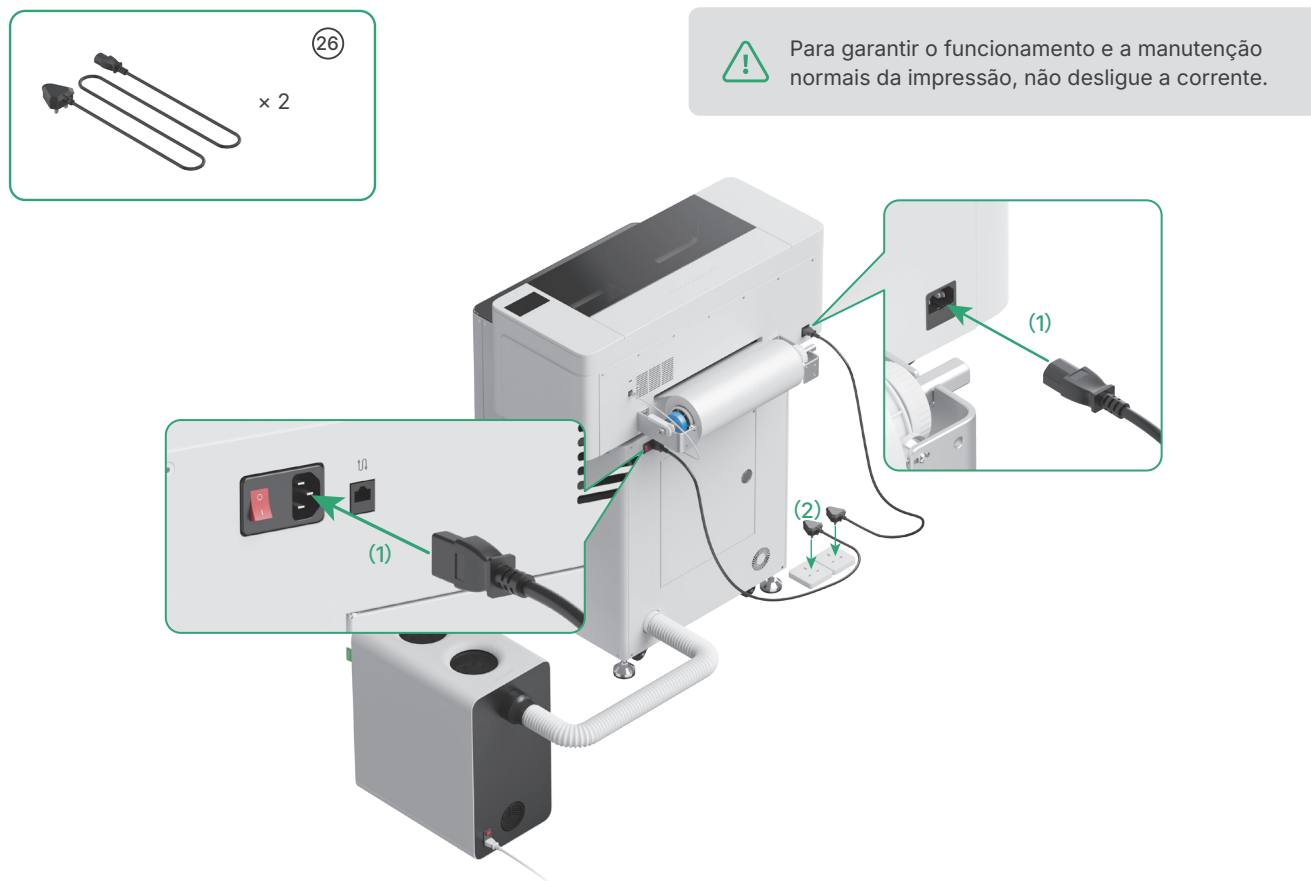

Ligar o interruptor de ligar/desligar da xTool OS1

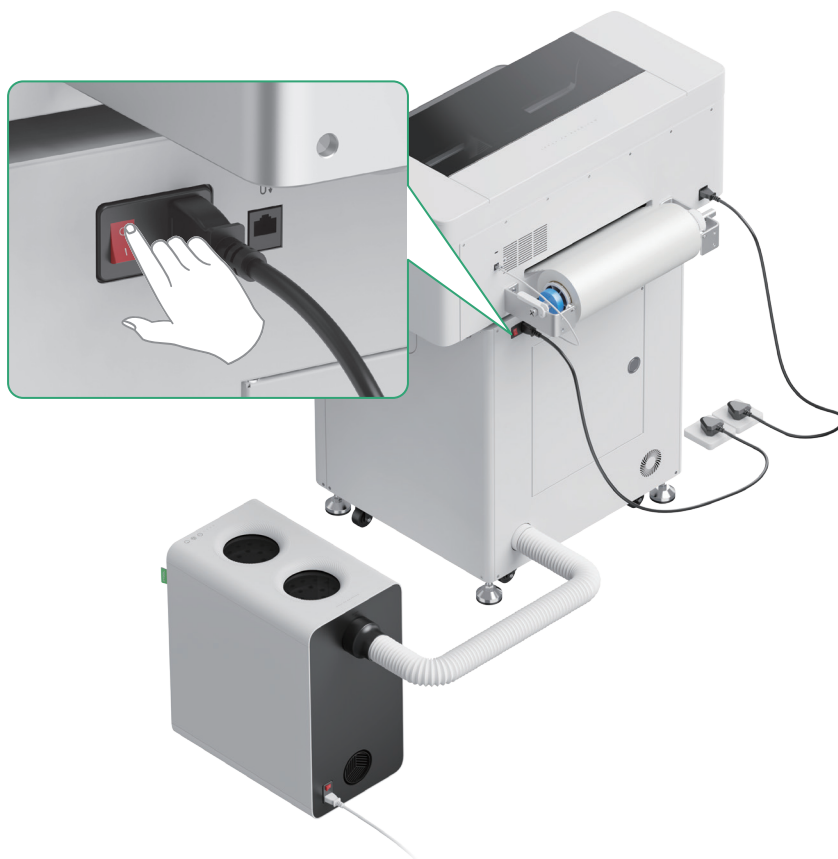

3 Concluir a configuração

Toque no ecrã da impressora e conclua a configuração inicial do dispositivo



4 Ligue o módulo de umidade

(1)



(2) Pressione o botão liga/desliga do módulo de umidade para ligá-lo.







Se voltar a premir o interruptor de alimentação durante o funcionamento, a humidificação para.

5 Obtenha o software xTool



Aceda a s.xtool.com/software para obter o software xTool.

6 Ligue a xTool Apparel Printer Plus ao computador

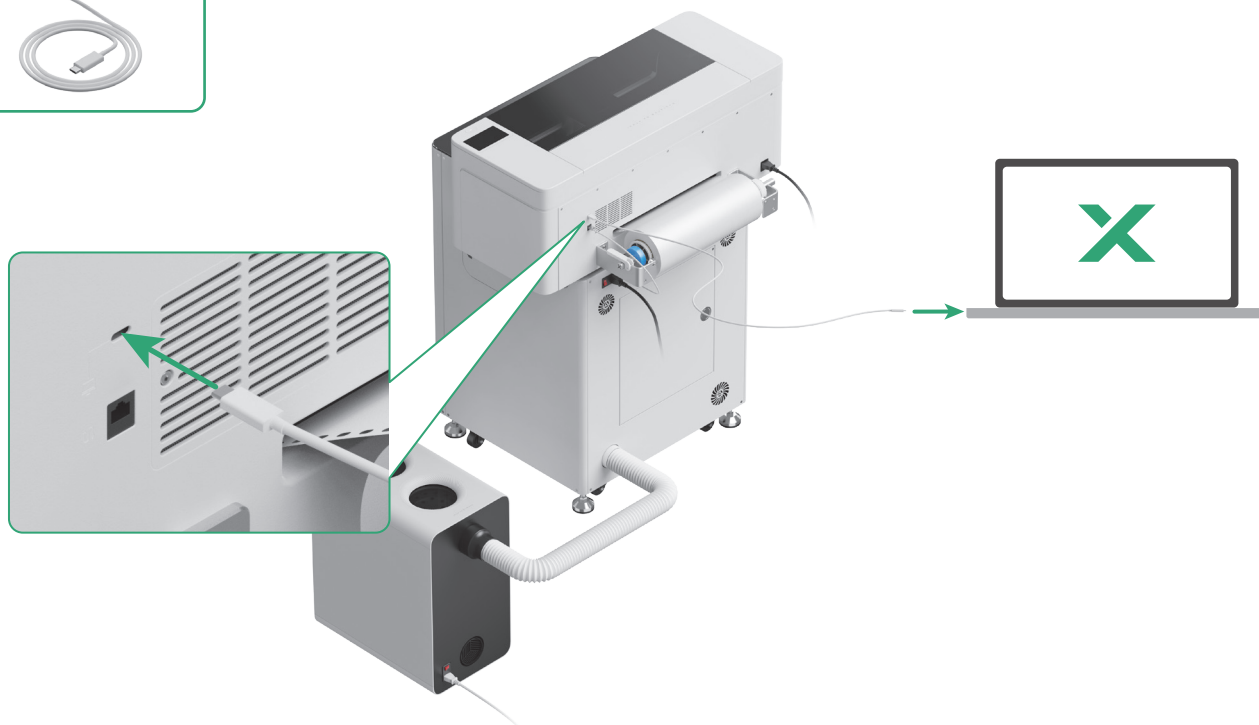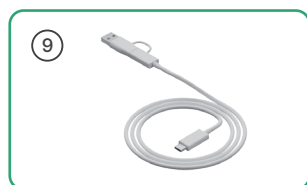

Para obter informações sobre o software para usar a xTool Apparel Printer Plus e a xTool OS1, leia o código ou consulte support.xtool.com/article/3298.



Descrição do indicador

Apparel Printer Plus indicador



Indicador de botão	Indicador de estado	Altifalante	Estado do dispositivo
Branco sólido	Branco sólido	/	Parada
A desligar-se	A desligar-se	/	Standby
Branco sólido	Verde sólido	/	Impressão em curso
Branco sólido	Verde sólido	Soar uma vez	Pausa na impressão
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Atualização de Firmware
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Calibrar a cabeça de impressão
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Limpar a cabeça de impressão
Branco sólido	Vermelho intermitente rápido	Soar uma vez	Exceção


Indicador do módulo de umidade

Indicador de estado	Descrição do estado do aparelho
Fixo	O aparelho está a funcionar normalmente.
Intermitente	O depósito de água está vazio.
Apagando	O aparelho está desativado ou desligado da tomada.


Perguntas frequentes

1. Quero abrir a porta de manutenção. O que posso fazer?


(1) Desligue o interruptor de ligar/desligar da xTool OS1

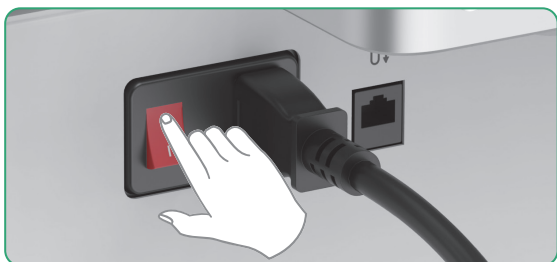



(2) Desaperte o parafuso da porta de manutenção

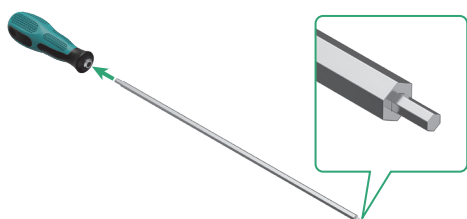


Utilizar a extremidade estreita da aparafusadora

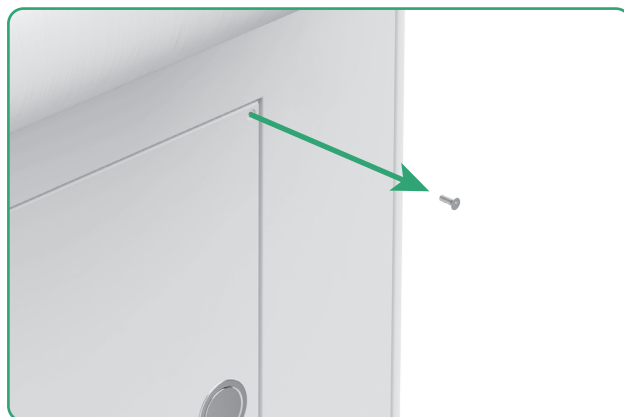


(3) Pressione o botão redondo e abra a porta de manutenção

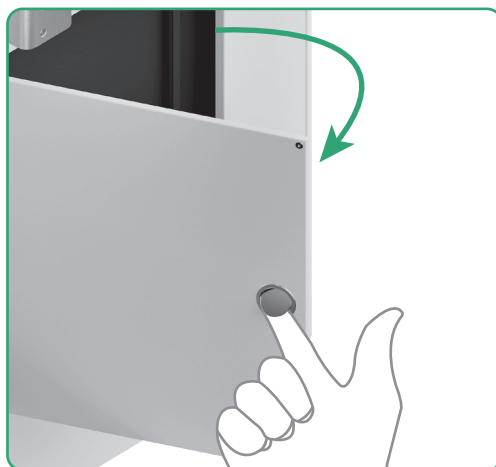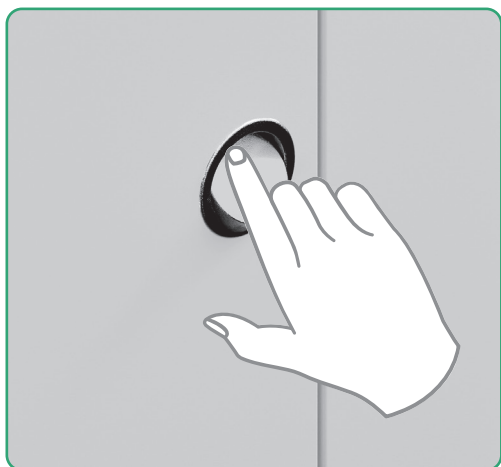


(4) Feche a porta de manutenção após a utilização

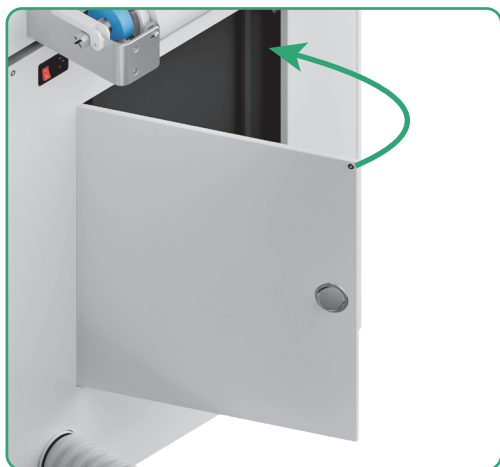

(5) Aperte o parafuso

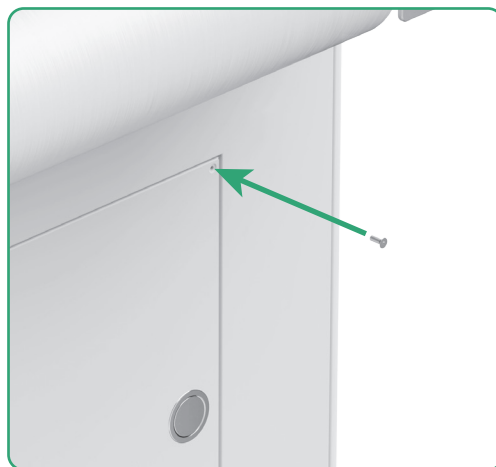

(6) Ligue o interruptor de ligar/desligar

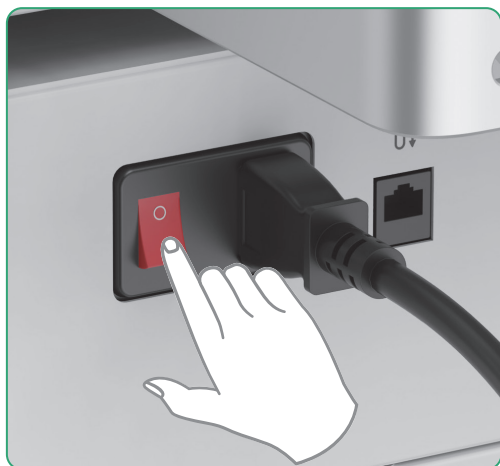

2. Como é que o xTool SafetyPro™ AP2 funciona com a xTool OS1?


Consulte support.xtool.com/article/1646 ou leia o código QR para ler o artigo.




3. Como remover o módulo de umidade?

- Durante o funcionamento normal, não retire todo o módulo de humidade com frequência para evitar derrames de líquido do depósito de água ou reservatório base.
- Apenas durante a realização de tarefas de manutenção na impressora ou no módulo de humidade, siga os passos abaixo para retirar todo o módulo.


(1) Abra o painel esquerdo e a tampa da impressora.

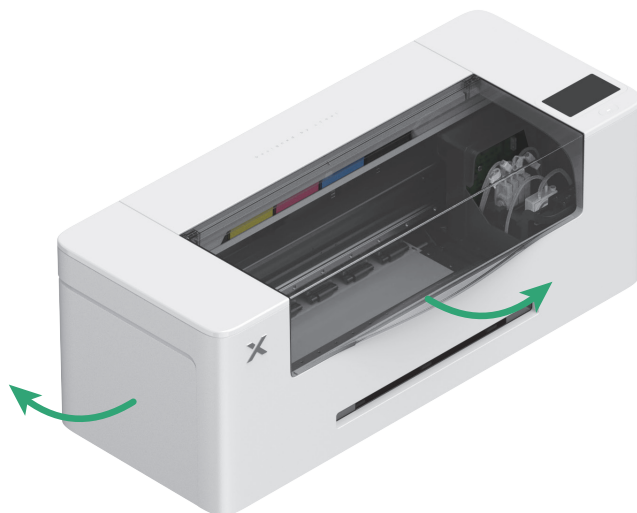


(2) Prima o interruptor de alimentação para desligar o módulo.

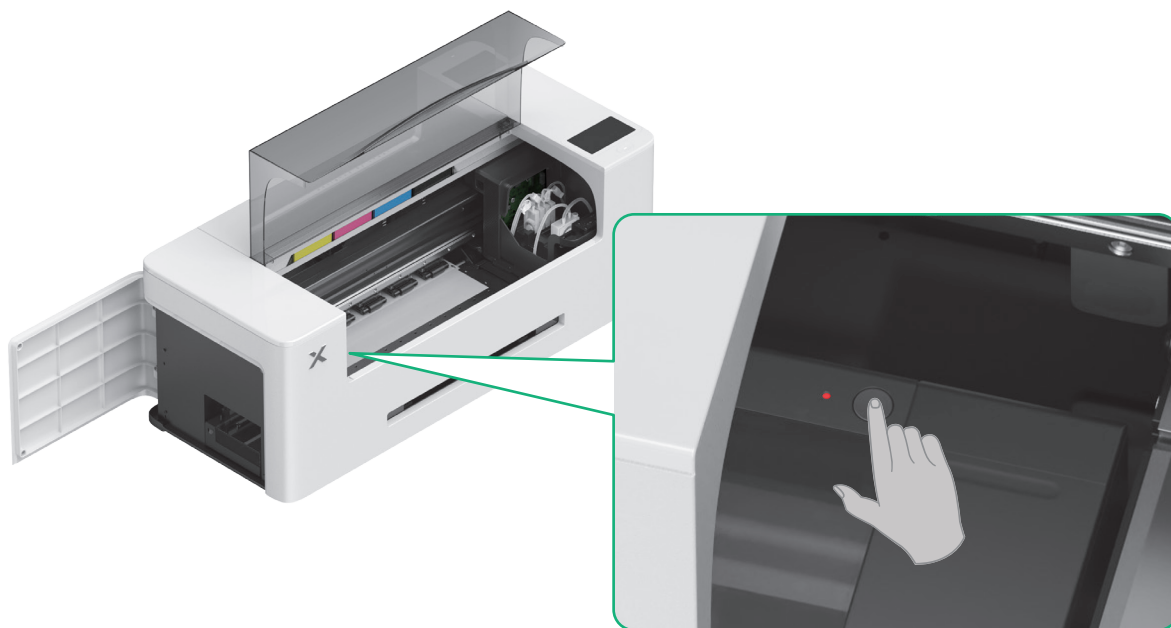


(3) Desligue o adaptador de alimentação do módulo de humidade.

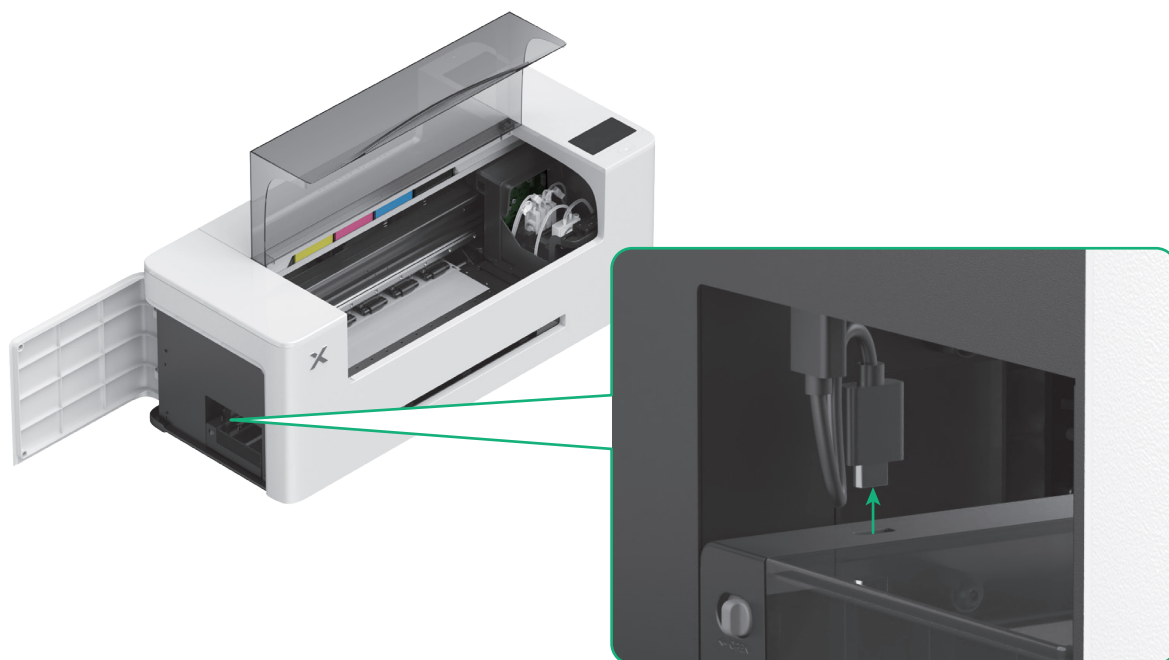

(4) Mude o botão deslizante para liberação do depósito de água para a esquerda para retirar o depósito. Retire o depósito de água lentamente e na horizontal para evitar respingos.

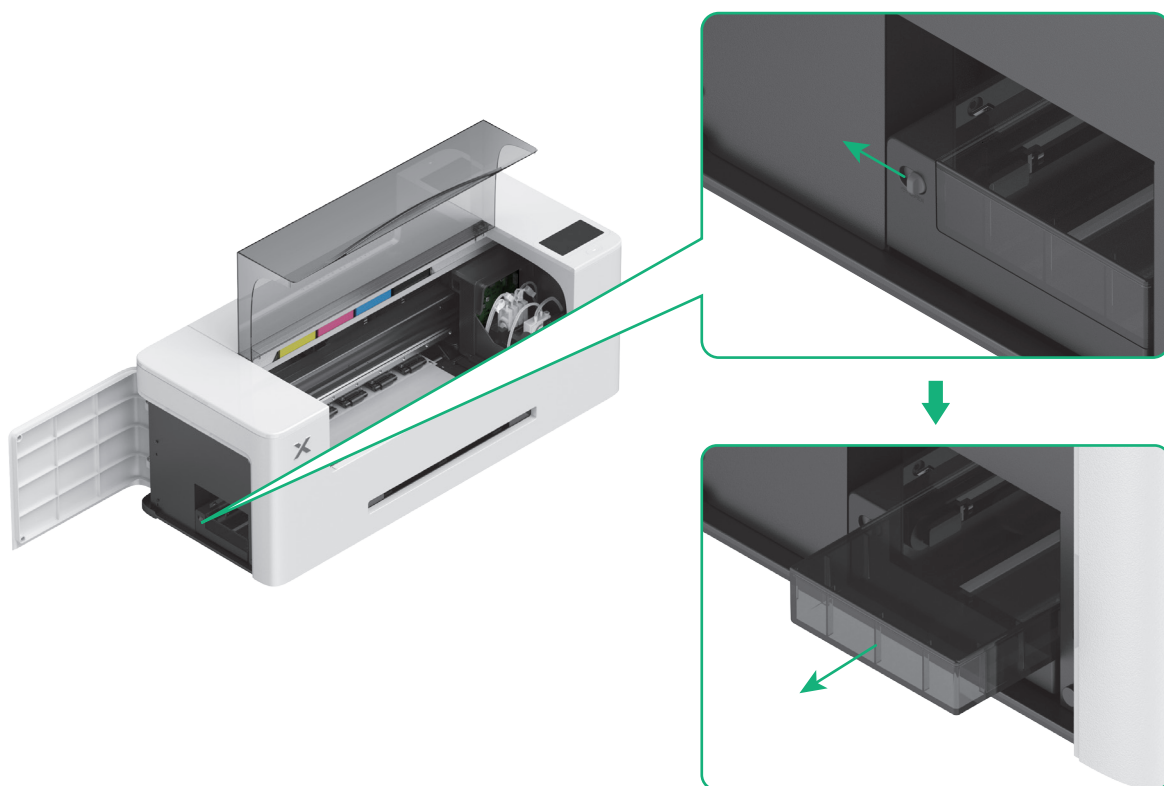

(5) Coloque os dedos na ranhura do reservatório base para puxar o módulo de humidade facilmente na horizontal.

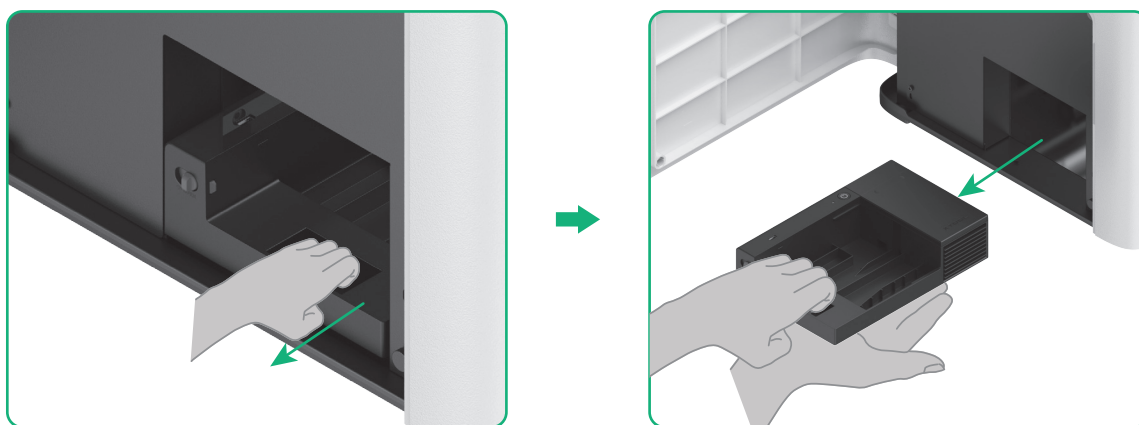

XTOOL