


xTOOL

Purificador de Aire Portátil xTool F2 Go

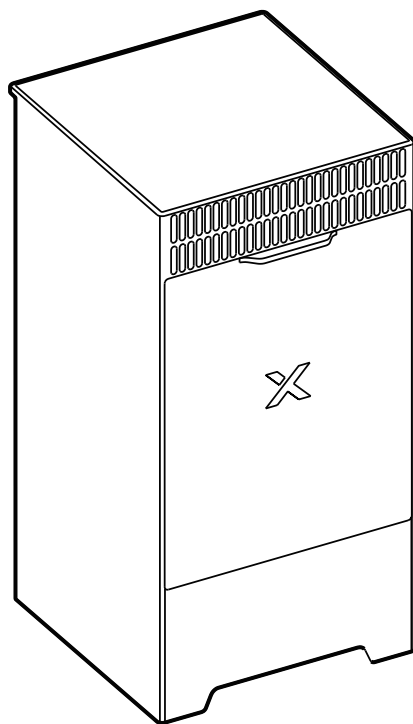


Guía de inicio rápido

Contenido

Lista de elementos	01
Primera utización	01
Reemplazo del filtro	09


Lista de elementos

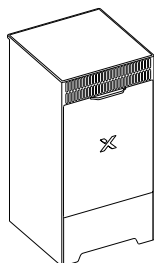

Purificador



Cable divisor de alimentación CC



Algodón del filtro G4




Tornillo



Arandela



Anillo de sellado



Guía de inicio rápido




Instrucciones de seguridad


Primera utilización




Si el modelo de xTool F2 que compró es MXF-K005-003, retire el escudo resaltado en las imágenes a continuación antes de proceder con los siguientes pasos.

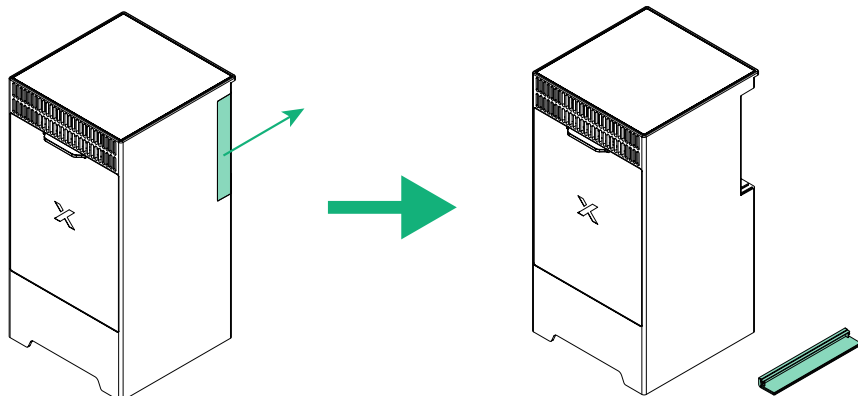





1 Abra la cubierta y saque el módulo del ventilador.




xTool F2 (se vende por separado)



Destornillador (incluido en el paquete xTool F2)

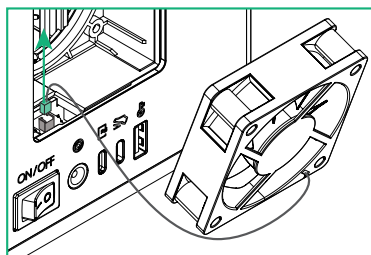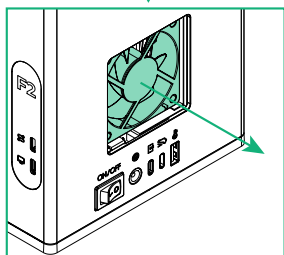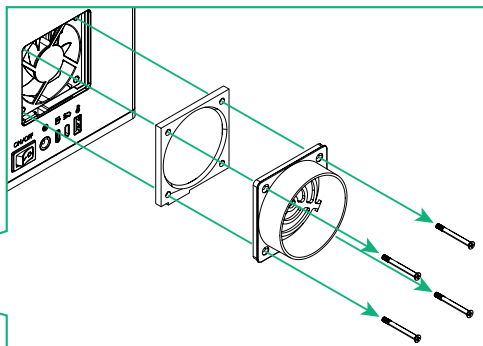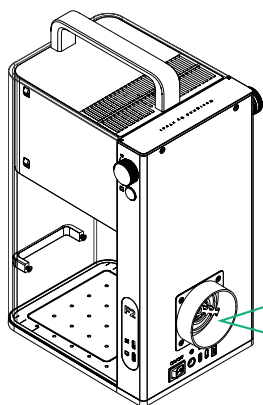


Retire el conector del ventilador.

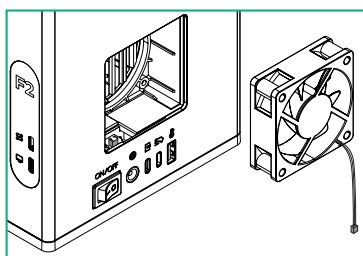



2 Instale el anillo de sellado.



Anillo de sellado

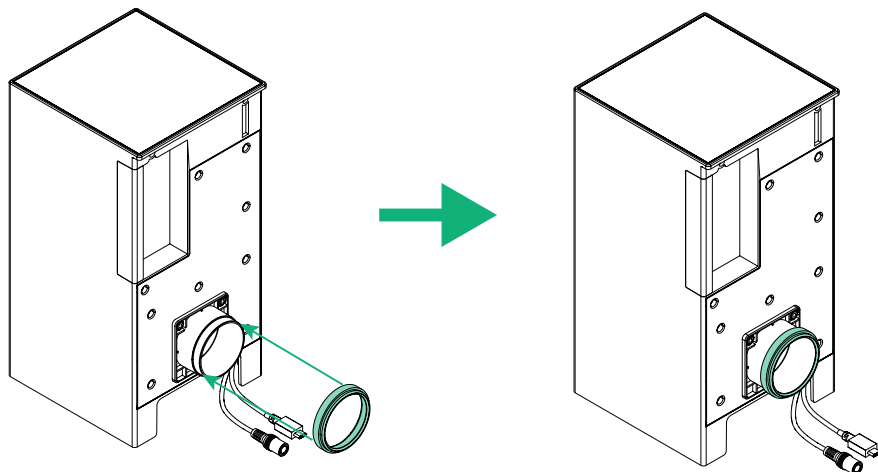




Asegúrese de que el anillo de sellado esté instalado en la orientación correcta.

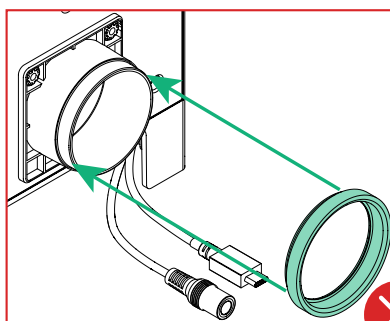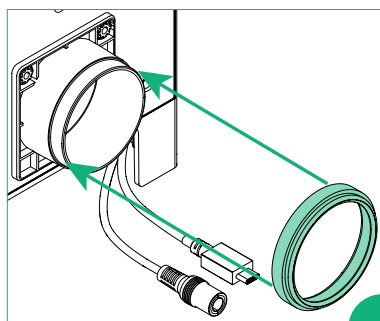


3 Conecte el purificador a xTool F2.






Cable divisor de alimentación CC

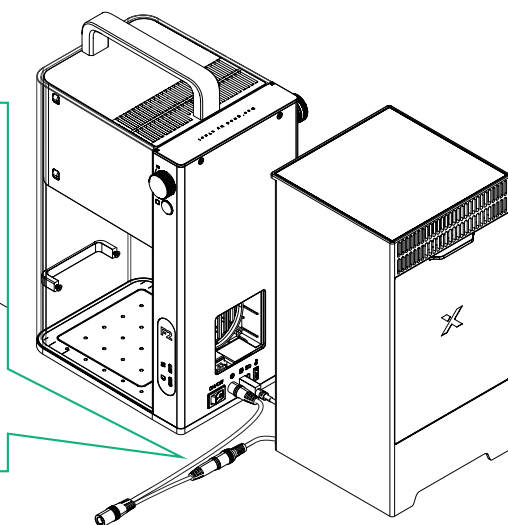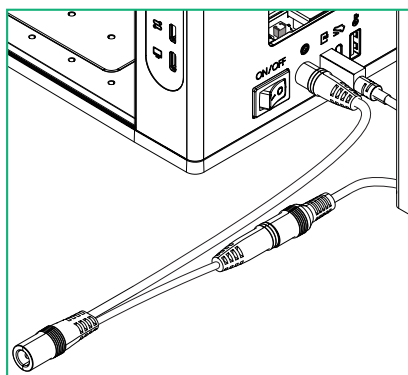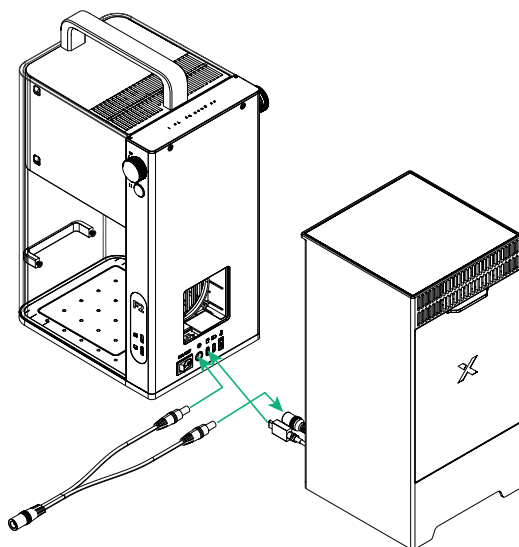

4 Encienda el interruptor de encendido del xTool F2.

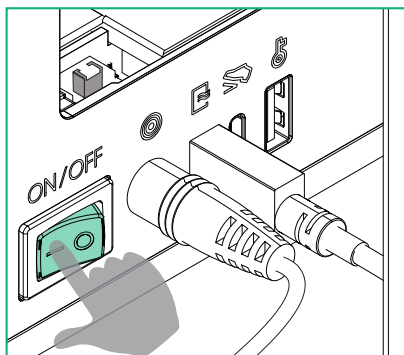

5 Abra la cubierta trasera del purificador y saque el filtro preinstalado.

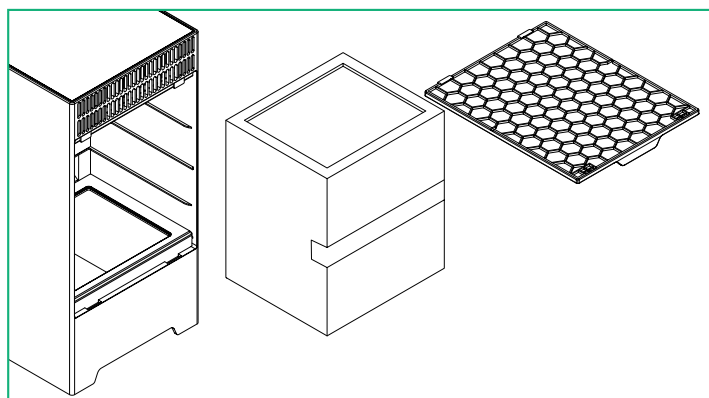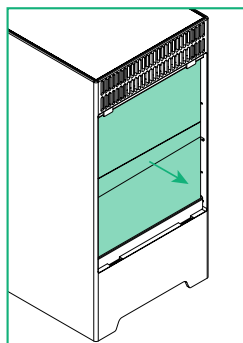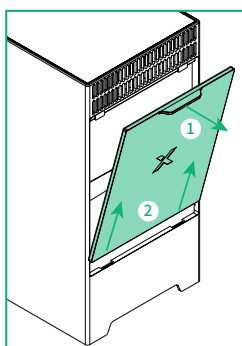


6 Instale el purificador en xTool F2.





Arandela



Tornillo





Destornillador (incluido en el paquete xTool F2)

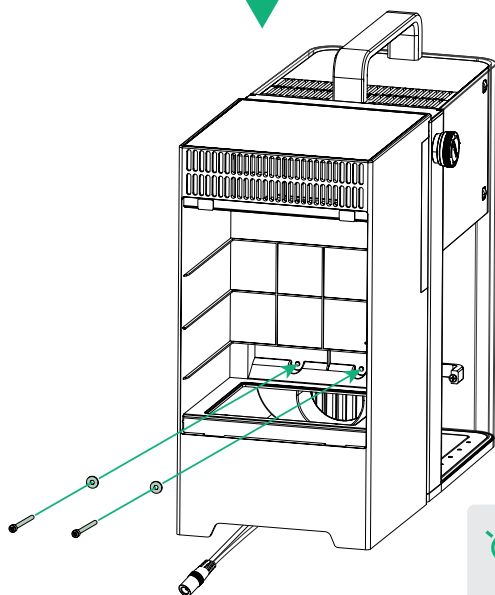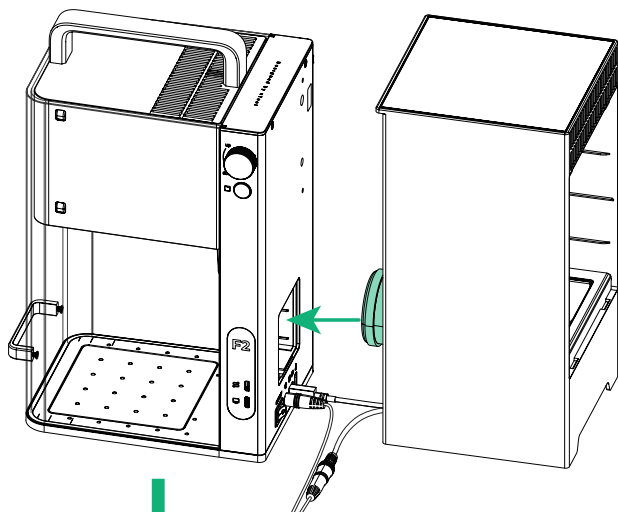


Se recomienda colocar los cables conectados en la parte inferior del purificador.


- 7** Vuelva a coloque el filtro en el purificador y cierre la cubierta trasera.

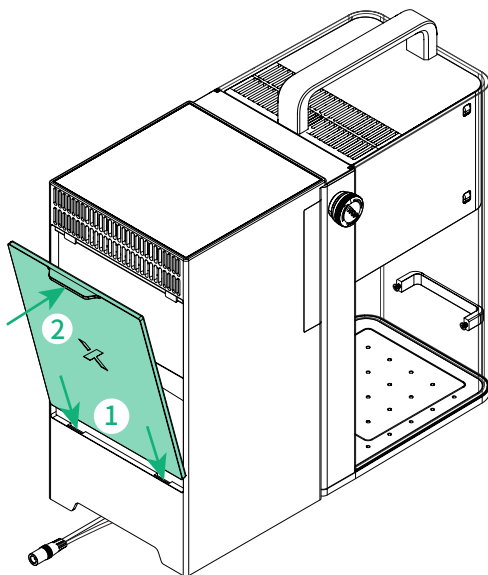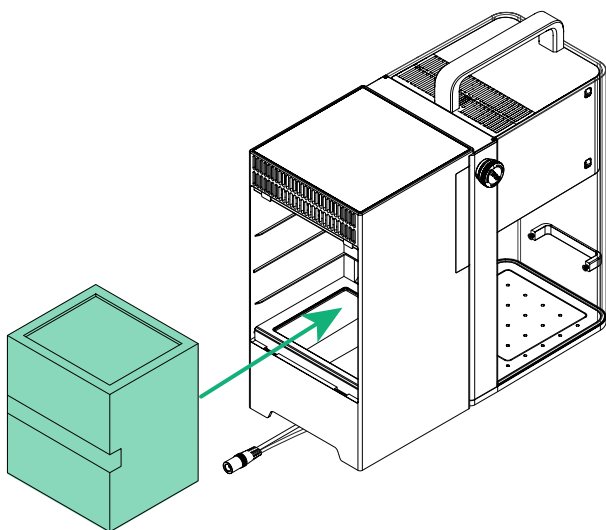


- 8** Conecte el cable divisor de alimentación CC al adaptador de xTool F2, luego conecte el adaptador al cable de alimentación.



Cable de alimentación (incluido en el paquete xTool F2)



Adaptador (incluido en el paquete xTool F2)

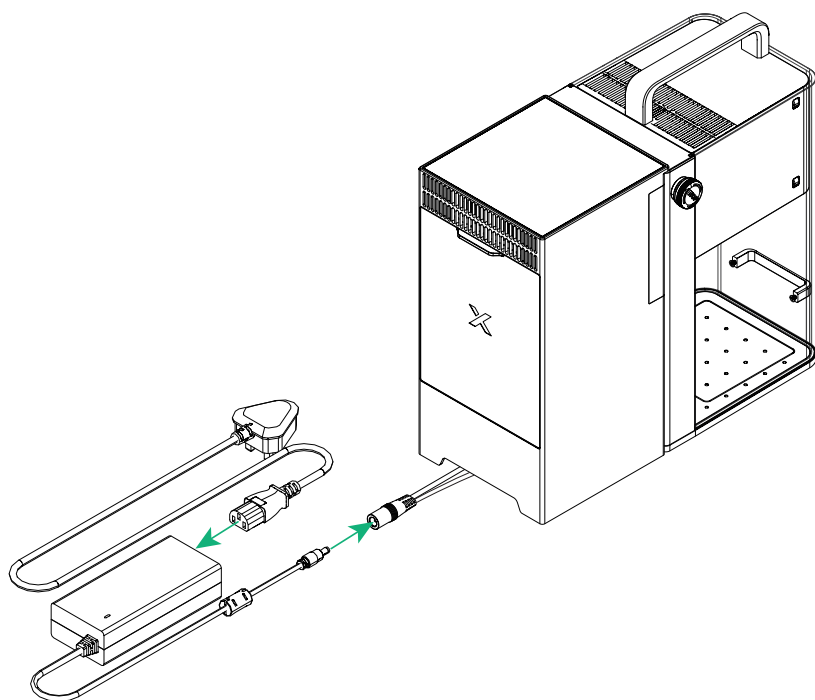

Reemplazo del filtro





Comprar filtros

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Antes de reemplazar el filtro, asegúrese de que la alimentación esté apagada.



1 Saque el filtro existente.

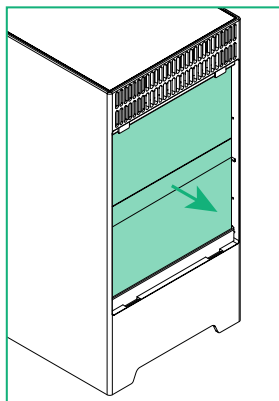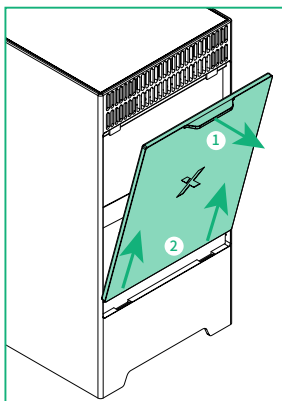

2 Instale un filtro nuevo.



Nuevo filtro (se vende por separado; disponible en el sitio web oficial de xTool)

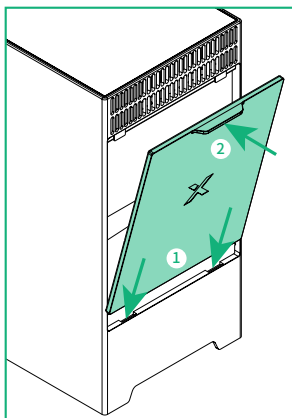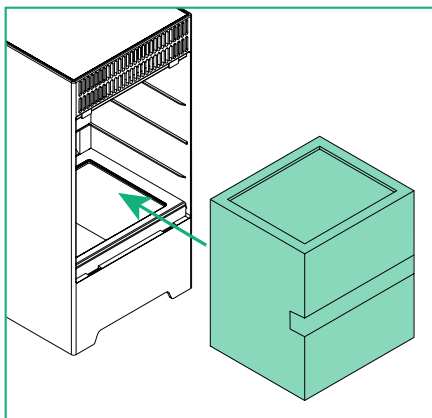

- 3** Conecte una fuente de alimentación, abra el software xTool, haga clic en "Configuración" cerca del purificador y restablezca el tiempo de uso del filtro. Escanee el código QR o visite support.xtool.com/article/3303 para obtener información detallada.





Reemplazar el algodón del filtro



Al procesar materiales que producen grandes cantidades de humo (como madera de tilo), se recomienda reemplazar oportunamente el algodón del filtro G4 (el paquete incluye tres piezas de algodón del filtro de repuesto). A continuación se presentan los pasos para reemplazar el algodón del filtro. Asegúrese de apagar la alimentación antes de cambiar el algodón del filtro.


(1) Saque el filtro.

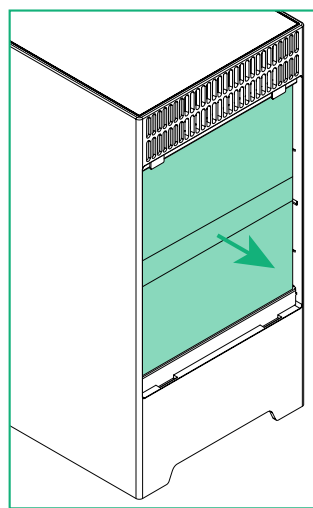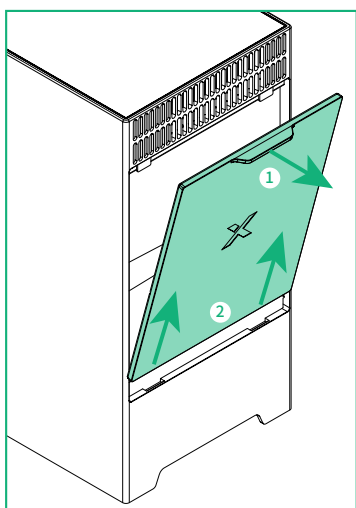


(2) Saque el algodón del filtro desde la parte inferior del filtro e instale un nuevo algodón del filtro.




1) Voltee el filtro.

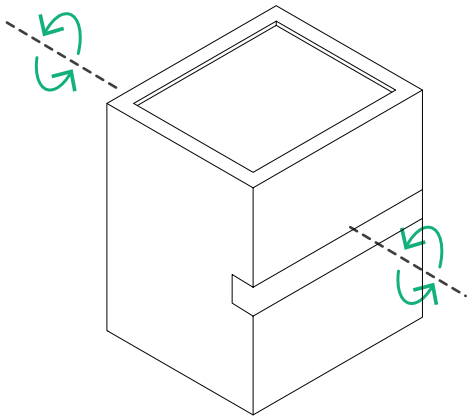


2) Saca el algodón del filtro.

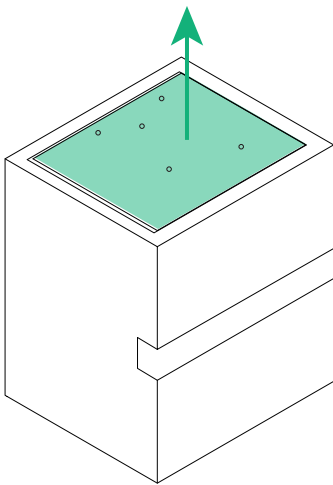



3) Instale un nuevo algodón del filtro.

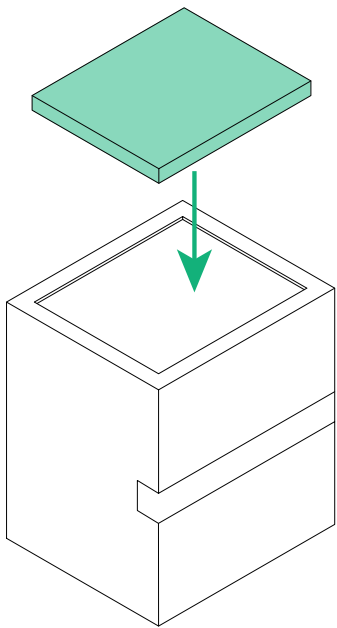

4) Voltee el filtro hacia atrás.

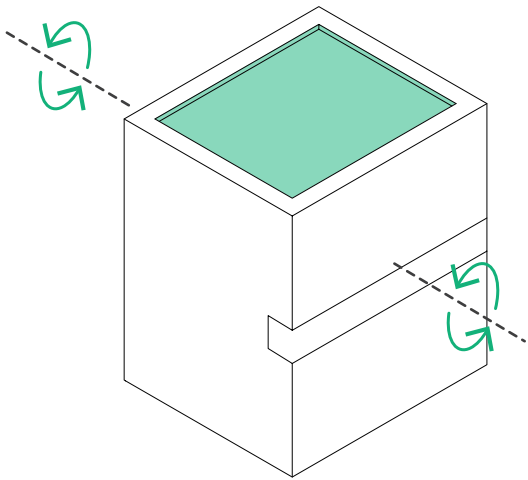

(3) Vuelva a coloque el filtro en el purificador y cierre la cubierta trasera.

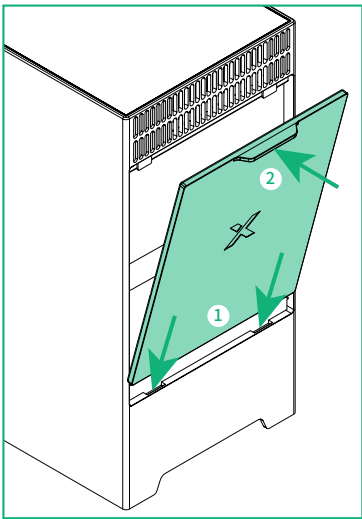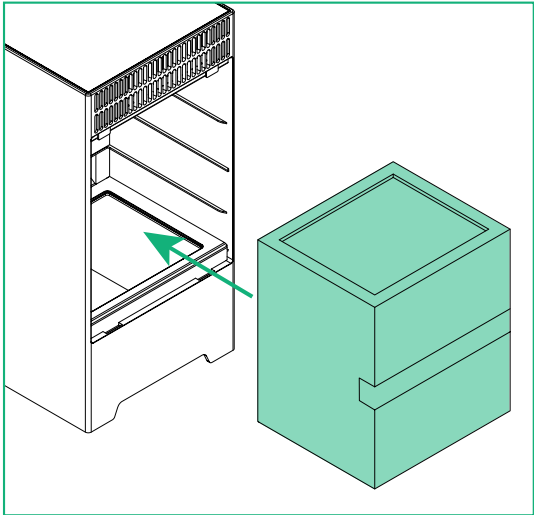

Consejo para el mantenimiento del producto: Limpie suavemente con un paño limpio para mantener la superficie del producto seca y sin manchas.

XTOOL