


xTOOL

Purificatore d'Aria Go xTool F2

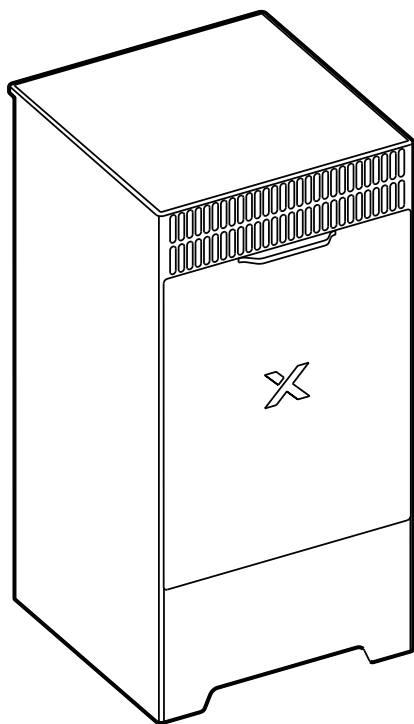


Guida rapida


Indice

Elenco degli articoli	01
Primo uso	01
Sostituzione del filtro	09


Elenco degli articoli

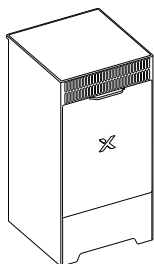

Purificatore

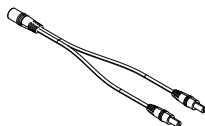

Cavo splitter per alimentazione CC



Cotone filtrante G4




Vite



Rondella



Anello di tenuta



Guida rapida





Istruzioni di sicurezza


Primo uso




Se il modello di xTool F2 che hai comprato è MXF-K005-003, rimuovere lo scudo evidenziato nelle immagini sottostanti prima di procedere con i passaggi successivi.

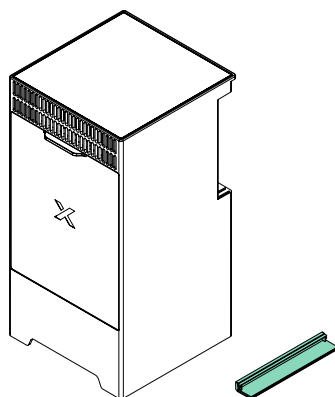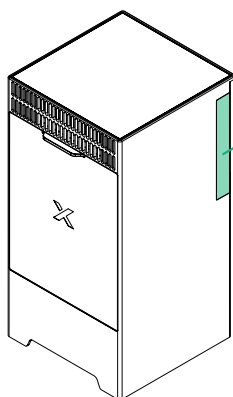





1 Aprire il coperchio, quindi estrarre il modulo della ventola.




xTool F2 (venduto separatamente)



Cacciavite (incluso nel pacchetto xTool F2)

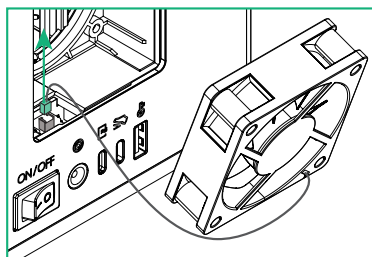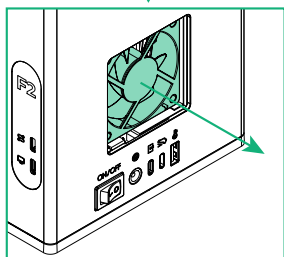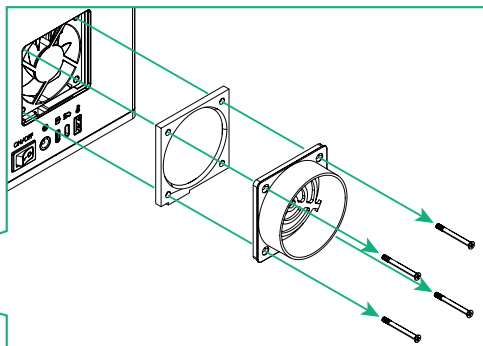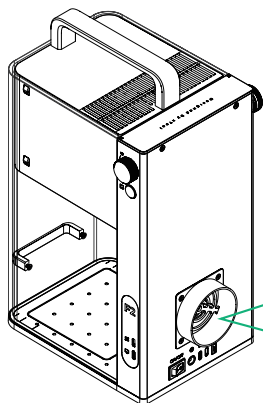


Scollegare il connettore.

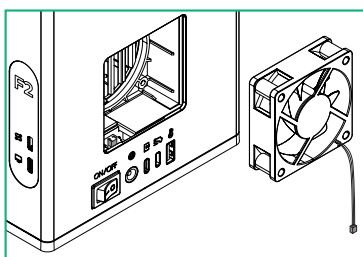



2 Installare l'anello di tenuta.



Anello di tenuta

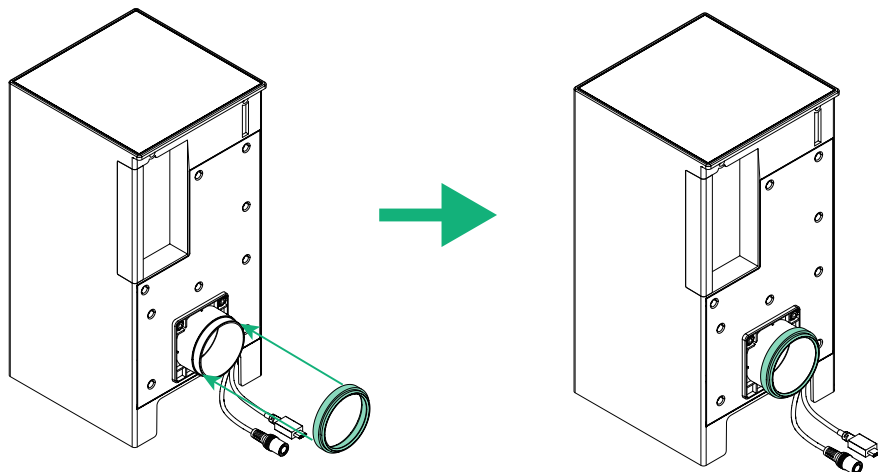




Assicurarsi che l'anello di tenuta sia montato nell'orientamento corretto.

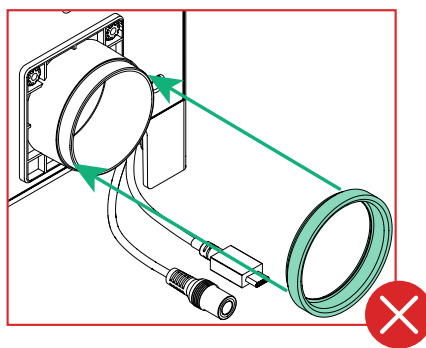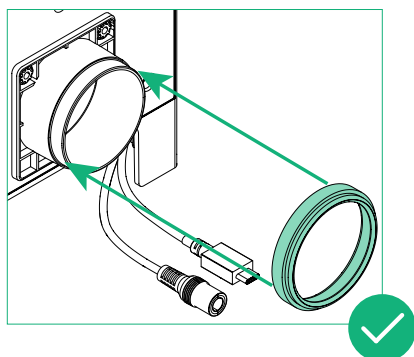


3 Collegare il purificatore a xTool F2.






Cavo splitter per alimentazione CC

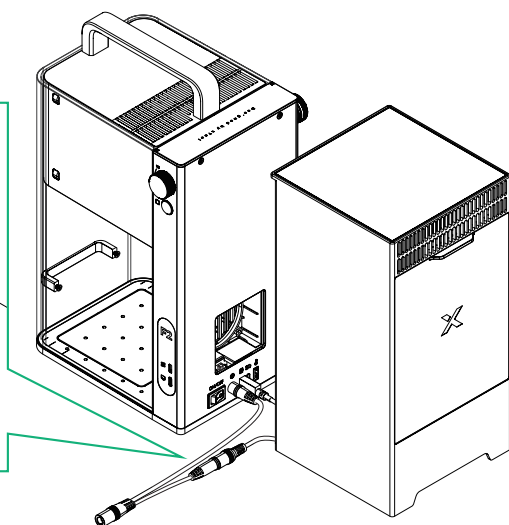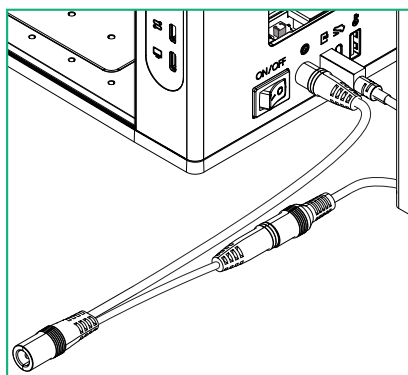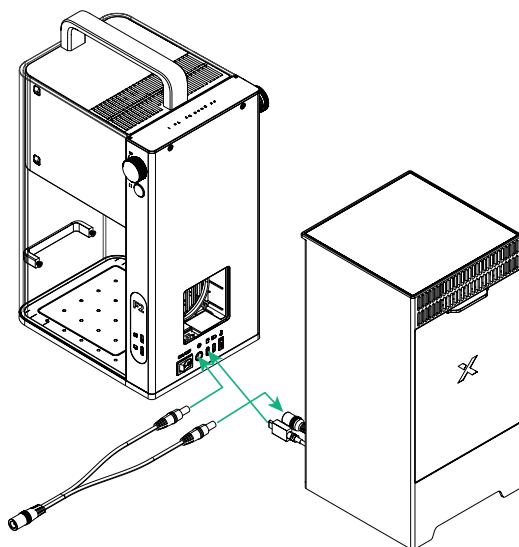



4 Accendere l'interruttore di alimentazione del xTool F2

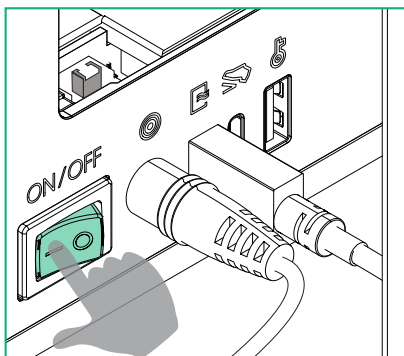

5 Aprire il coperchio posteriore del purificatore e estrarre il filtro preinstallato.

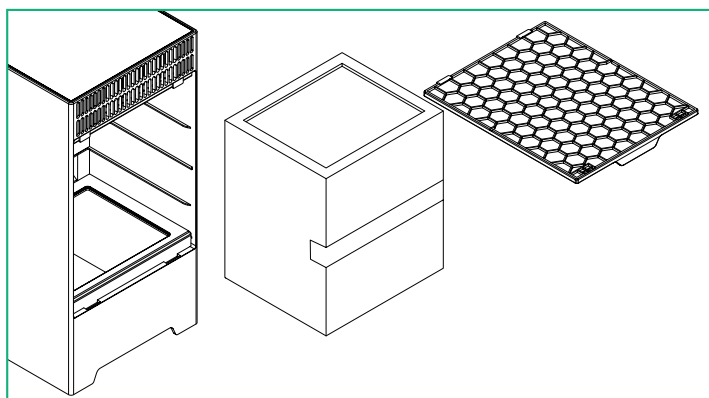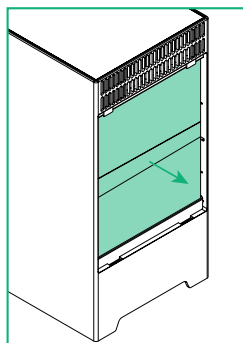
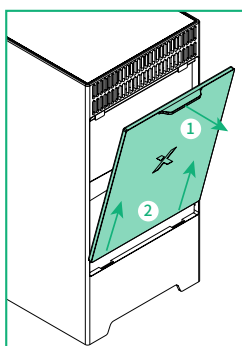


6 Installare il purificatore su xTool F2.

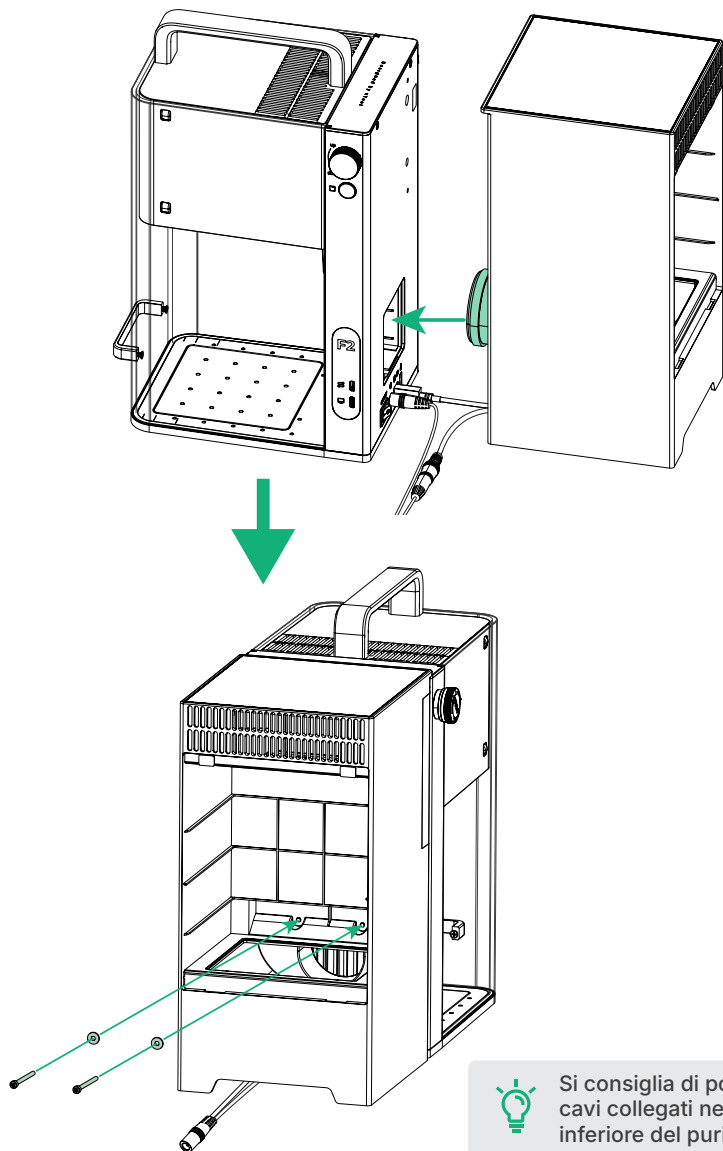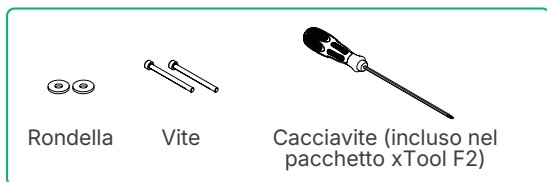


Si consiglia di posizionare i cavi collegati nella parte inferiore del purificatore.


7 Rimettere il filtro nel purificatore e chiudere il coperchio posteriore.

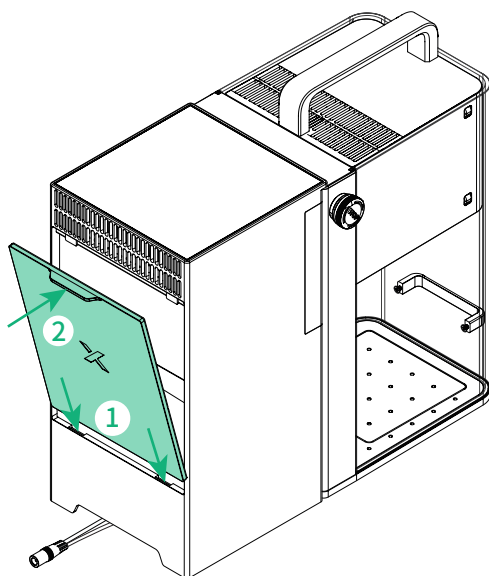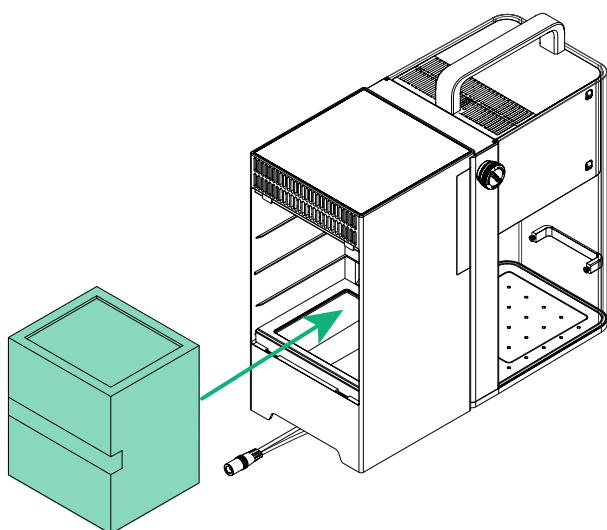


- 8** Collegare il cavo splitter per alimentazione CC all'adattatore di xTool F2, quindi collegare l'adattatore al cavo di alimentazione.



Cavo di alimentazione (incluso nel pacchetto xTool F2)



Adattatore (incluso nel pacchetto xTool F2)

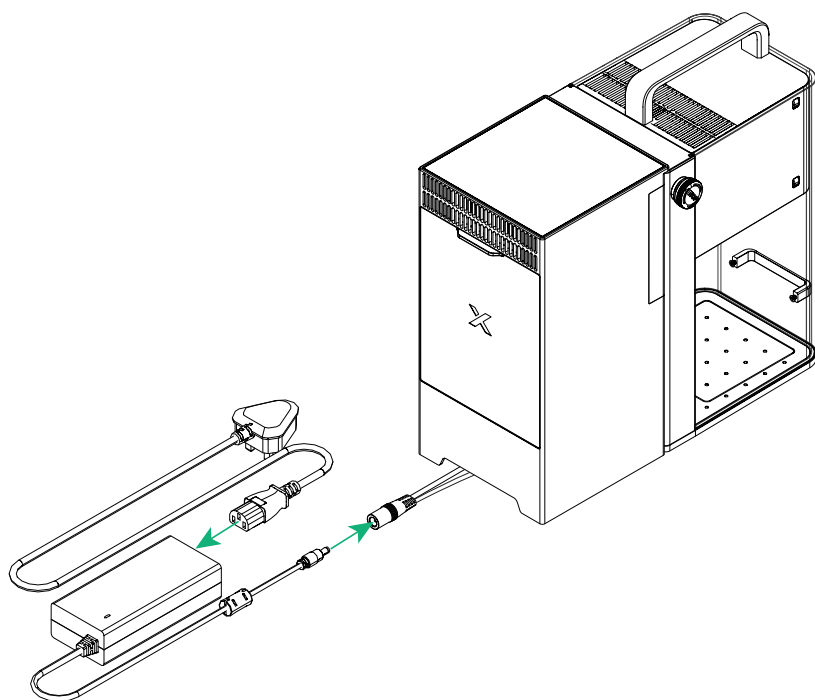

Sostituzione del filtro





Comprare filtri

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Prima di sostituire il filtro, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta.



1 Estrarre il filtro esistente.

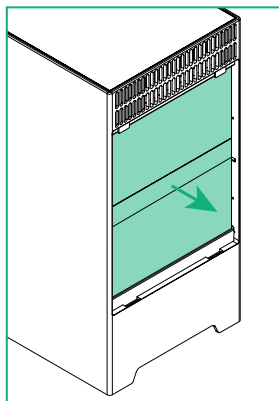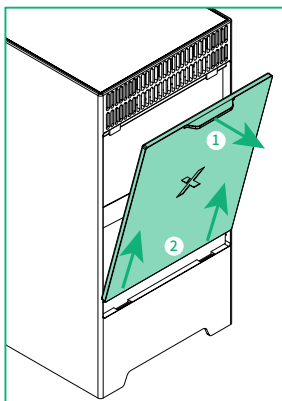

2 Installare un nuovo filtro.



Nuovo filtro (venduto separatamente; disponibile sul sito ufficiale di xTool)

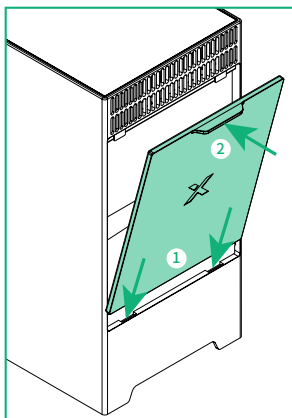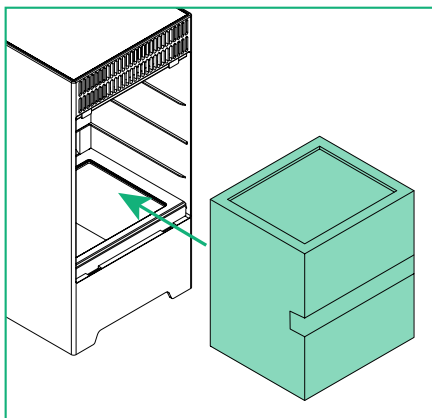

- 3** Collegare un'alimentazione elettrica, aprire il software xTool, cliccare su "Impostazioni" vicino al purificatore e resettare il tempo di utilizzo del filtro. Scansionare il codice QR oppure visitare support.xtool.com/article/3303 per informazioni dettagliate.





Sostituzione del cotone filtrante



Quando si lavorano materiali che producono grandi quantità di fumo (come il taglio), si consiglia di sostituire tempestivamente il cotone filtrante G4 (sono incluse nella confezione tre fogli di cotone filtrante di ricambio). Di seguito sono riportati i passaggi per la sostituzione del cotone filtrante. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di sostituire il cotone filtro.


(1) Estrarre il filtro.

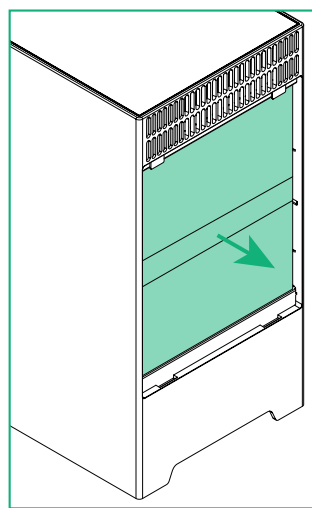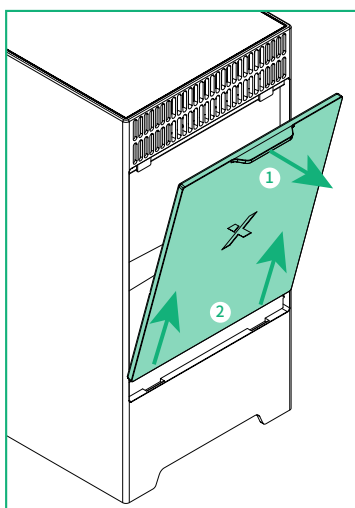


(2) Estrarre il cotone filtrante dal fondo del filtro e installare un nuovo cotone filtrante.




1) Capovolgere il filtro.

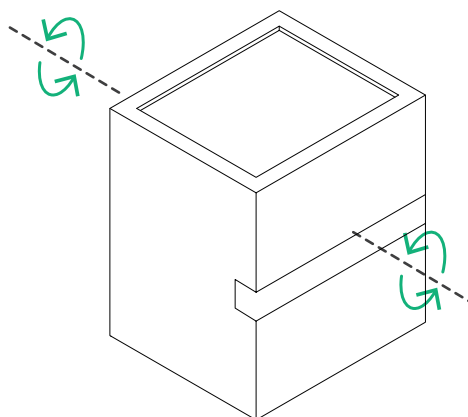


2) Togliere il cotone filtrante.

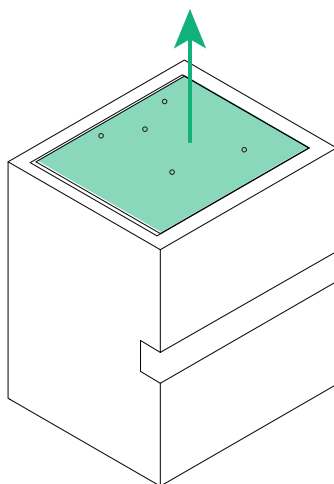



3) Installare un nuovo cotone filtrante.

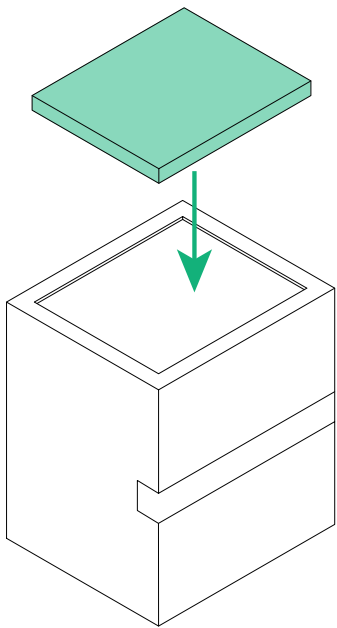

4) Rivoltare il filtro indietro.

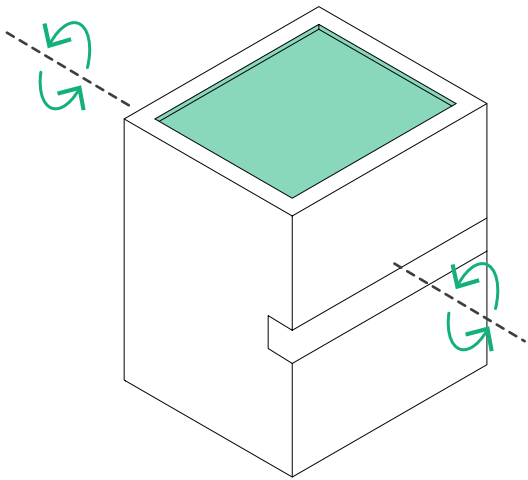

(3) Rimettere il filtro nel purificatore e chiudere il coperchio posteriore.

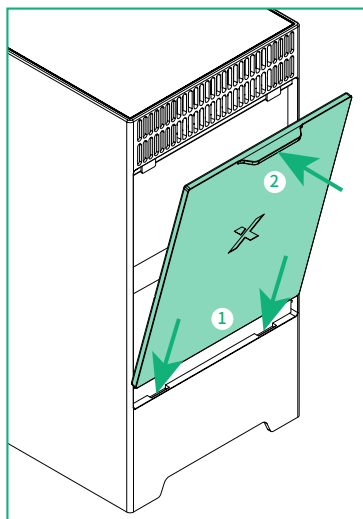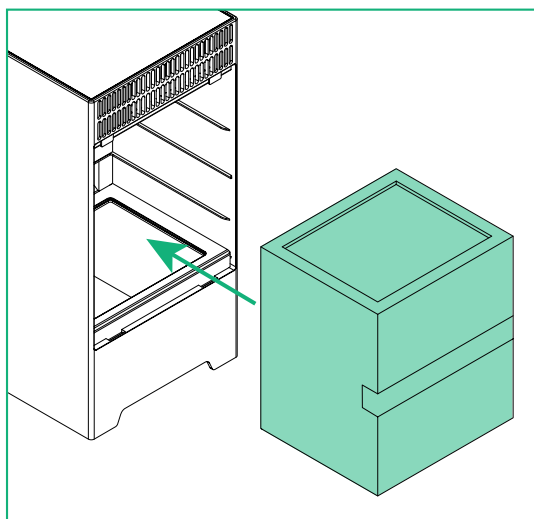

Consiglio per la manutenzione del prodotto: pulire delicatamente con un panno pulito per mantenere la superficie del prodotto asciutta e priva di macchie.

XTOOL