


xTOOL

xTool F2 Luchtreiniger Go

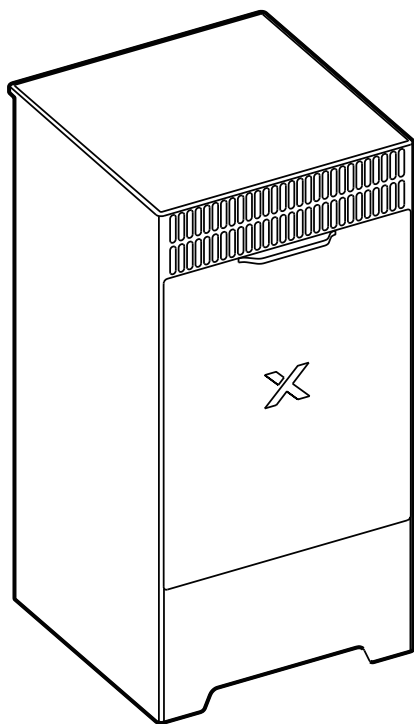

Korte handleiding


Inhoud

Lijst van onderdelen ----- 01


Eerste gebruik ----- 01

Filter vervangen ----- 09


Lijst van onderdelen

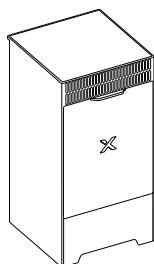

Luchtreiniger

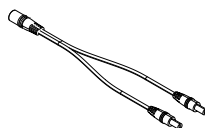

DC-stroom
verdelen kabel



G4-filterkatoen



Schroef




Sluiring



Afdichtingsring



Korte handleiding




Veiligheidsinstructies


Eerste gebruik




Als het door u aangeschafte xTool F2-model MXF-K005-003 is, verwijder dan het afschermingsplaatje dat op de onderstaande afbeeldingen is gemarkeerd, voordat u verdergaat met de volgende stappen.

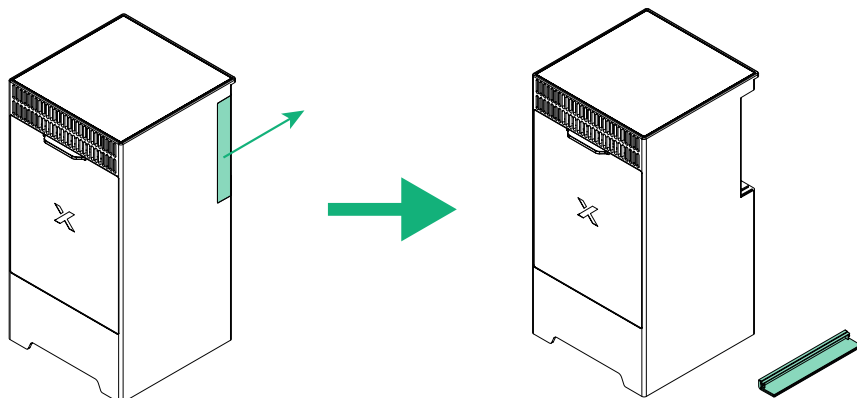





1 Open het deksel en verwijder de ventilatormodule.




xTool F2 (wordt
afzonderlijk verkocht)



Schroevendraaier (wordt
meegeleverd met het
xTool F2-pakket)

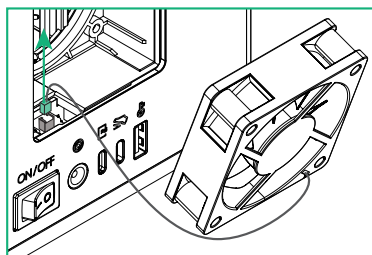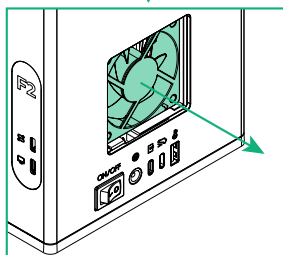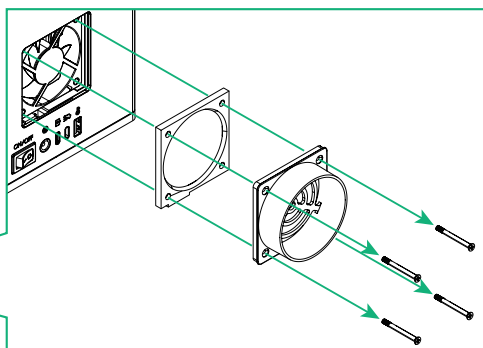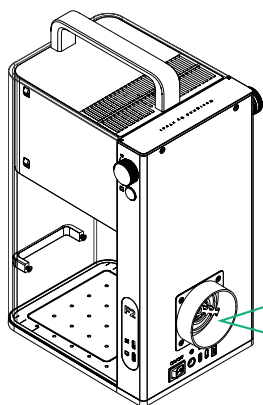


Verwijder de connector

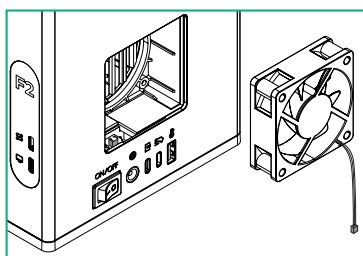



2 Breng de afdichtingsring aan.






Afdichtingsring

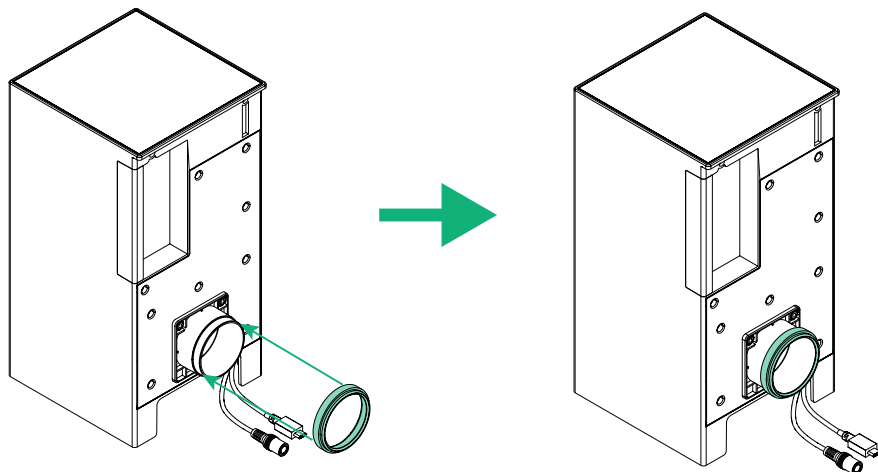


Zorg ervoor dat de afdichtingsring in de juiste richting is gemonteerd.

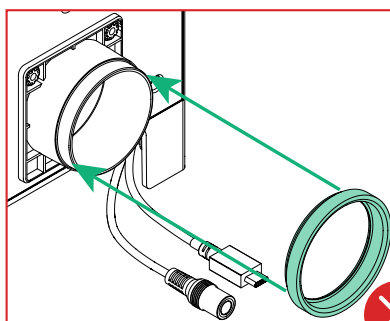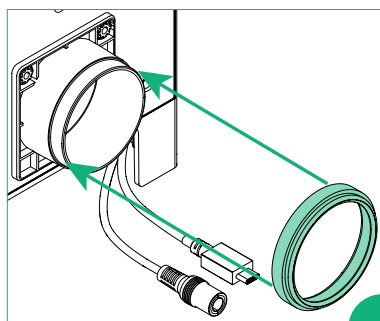




3 Sluit de luchtreiniger aan op xTool F2.

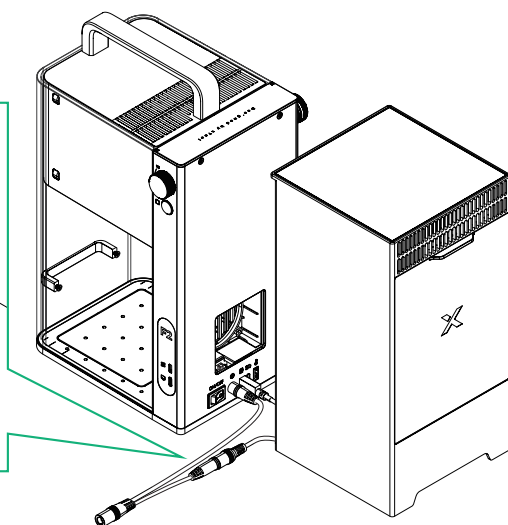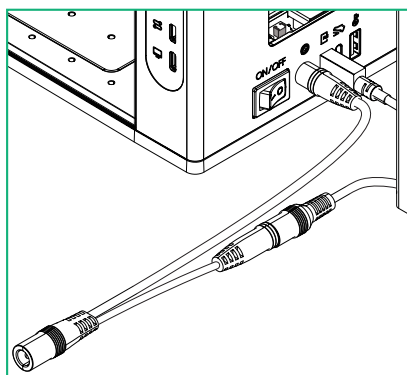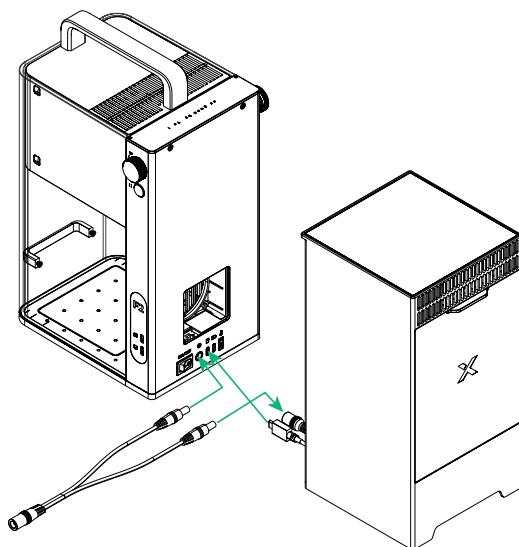



- 4** Schakel de stroom in met de aan/uit-schakelaar op xTool F2.

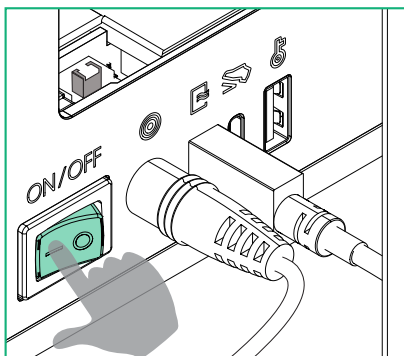

- 5** Open de achterklep van de luchtreiniger en haal het vooraf geïnstalleerde filter eruit.

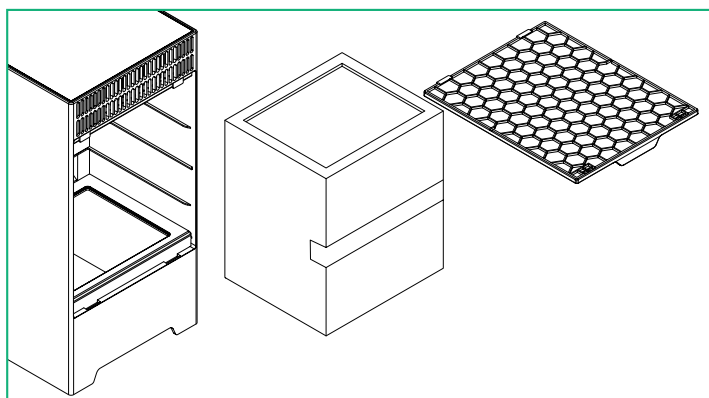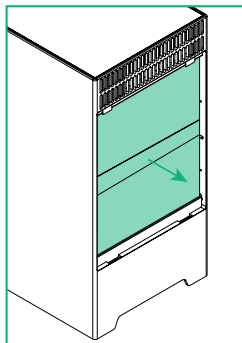
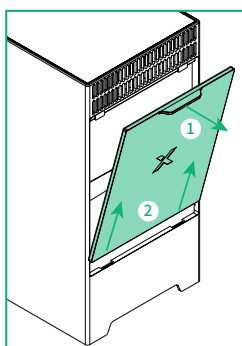


6 Bevestig de reiniger op xTool F2.

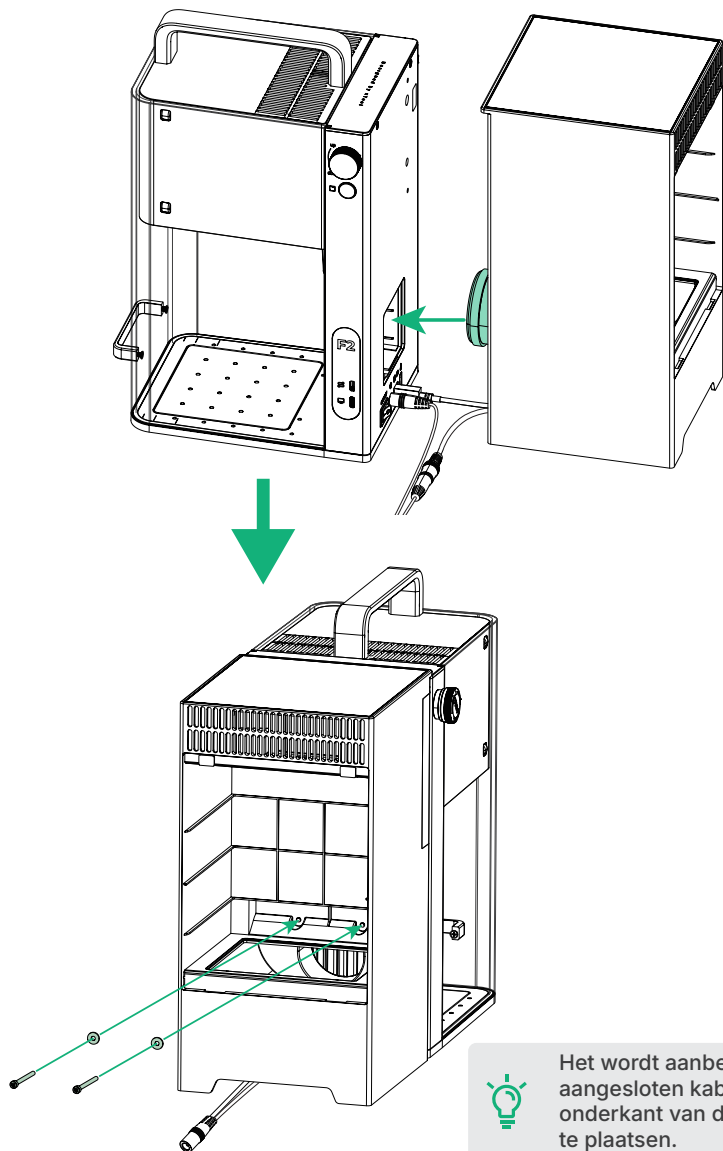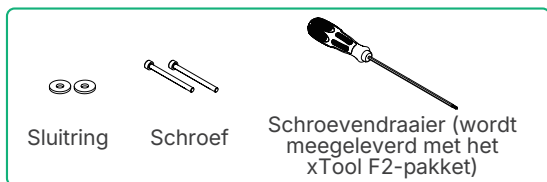


Het wordt aanbevolen om de aangesloten kabels aan de onderkant van de luchtreiniger te plaatsen.


7 Plaats het filter terug in de luchtreiniger en sluit het achterdeksel.

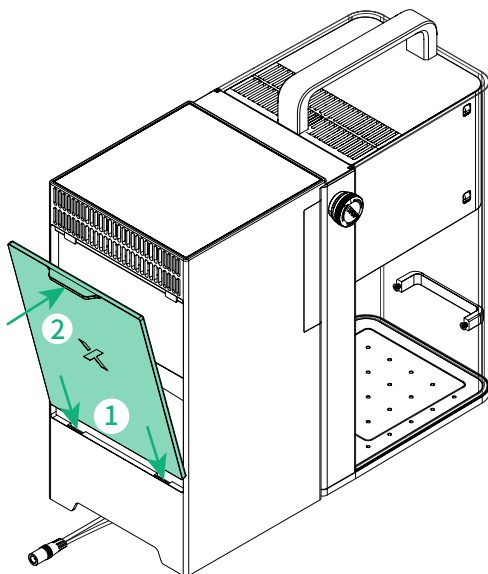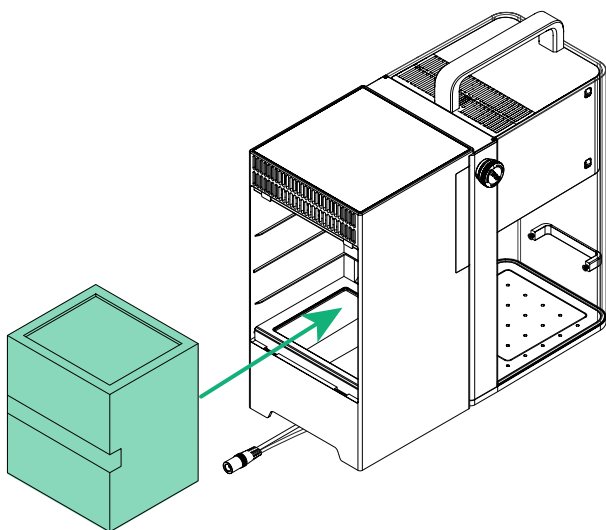


- 8** Sluit de DC-stroomverdeelkabel aan op de voedingsadapter van de xTool F2 en sluit vervolgens de voedingsadapter aan op de stroomkabel.



Stroomkabel (wordt meegeleverd met het xTool F2-pakket)



Voedingsadapter (wordt meegeleverd met het xTool F2-pakket)

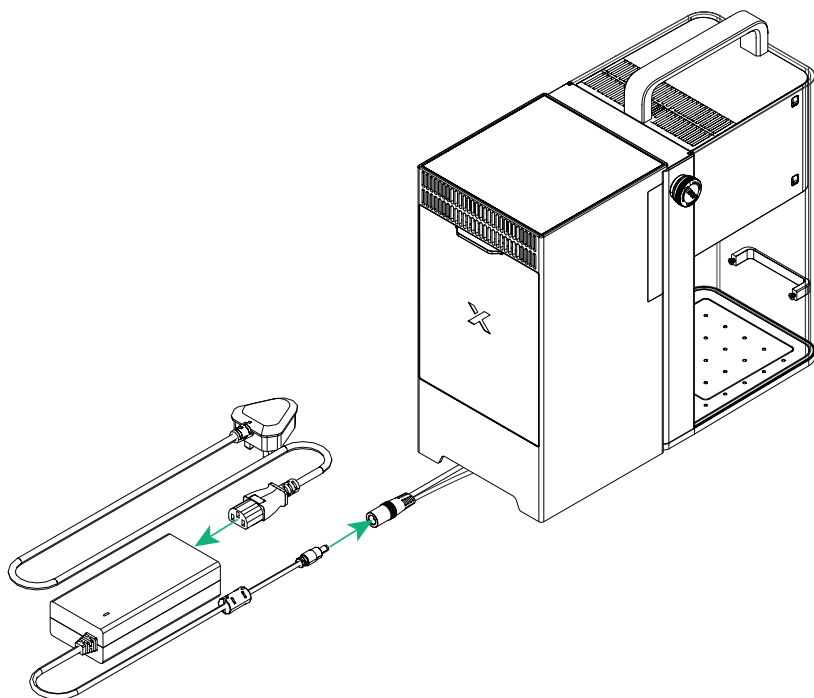

Filter vervangen





Filters kopen

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u het filter vervangt.



1 Neem het bestaande filter eruit.

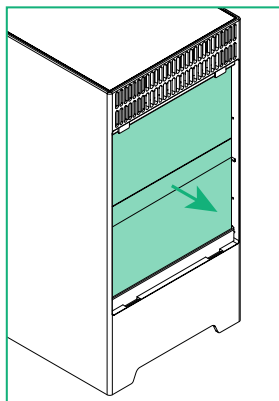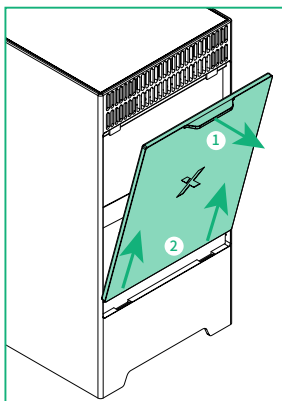

2 Installeer een nieuw filter.



Nieuw filter (apart verkrijgbaar;
verkrijgbaar op de officiële
website van xTool)

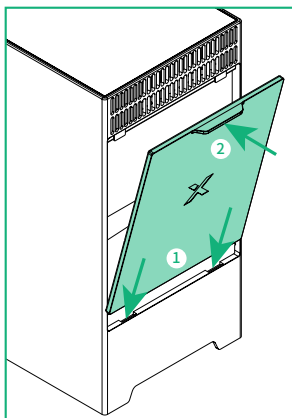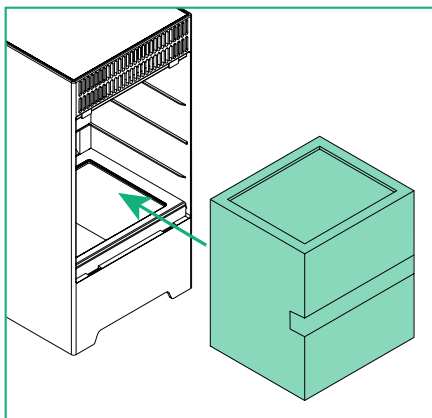

- 3** Sluit het apparaat aan op het stroomnet, open de xTool-software, klik op "Instellingen" naast de luchtreiniger en reset de gebruiksduur van het filter. Scan de QR-code of ga naar support.xtool.com/article/3303 voor meer informatie.





Filterkatoen vervangen



Bij het bewerken van materialen die veel rook produceren (zoals linden hout), wordt aangeraden het G4-filterkatoen tijdig te vervangen (er zitten drie reservefilterkatoenvellen in de verpakking). Hieronder vindt u de stappen voor het vervangen van het filterkatoen. Zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt voordat u het filterkatoen vervangt.


(1) Verwijder het filter.

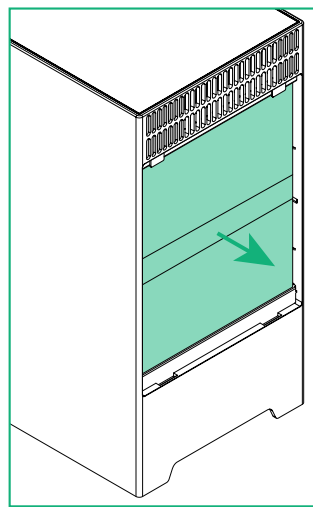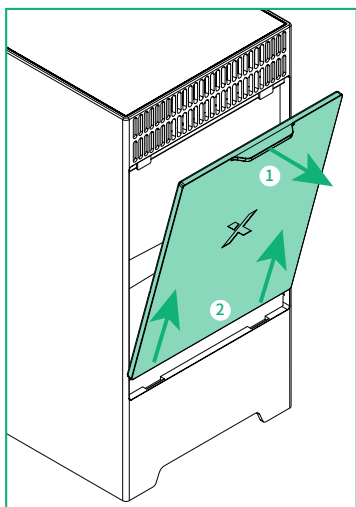


(2) Verwijder het filterkatoen uit de onderkant van het filter en plaats een nieuw filterkatoen.




1) Draai het filter om.

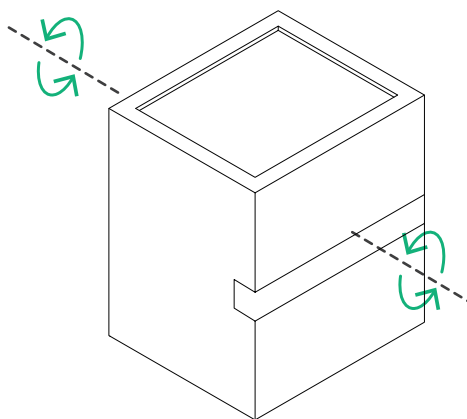


2) Verwijder het filterkatoen.

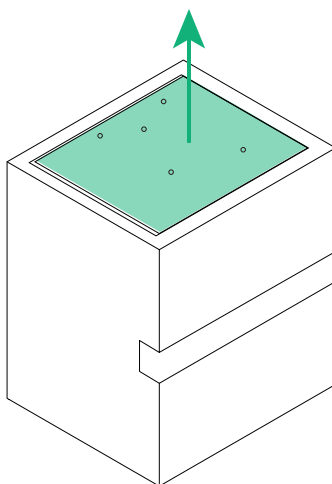



3) Installeer een nieuw filterkatoen.

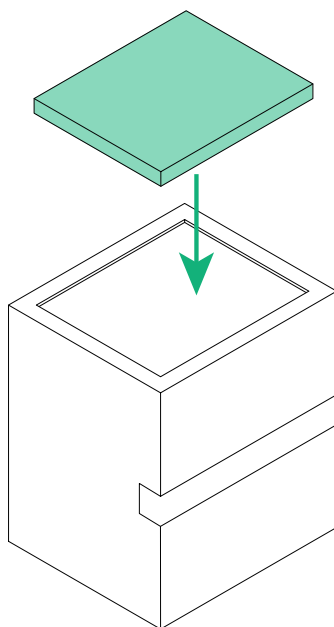

4) Draai het filter terug om.

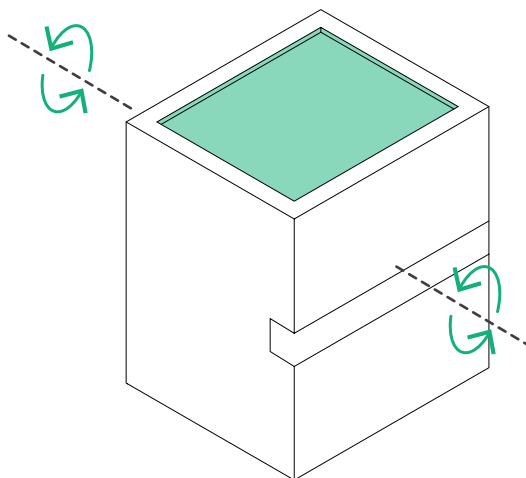

(3) Plaats het filter terug in de luchtreiniger en sluit het achterdeksel.

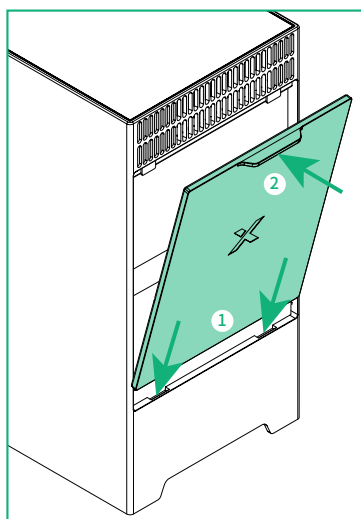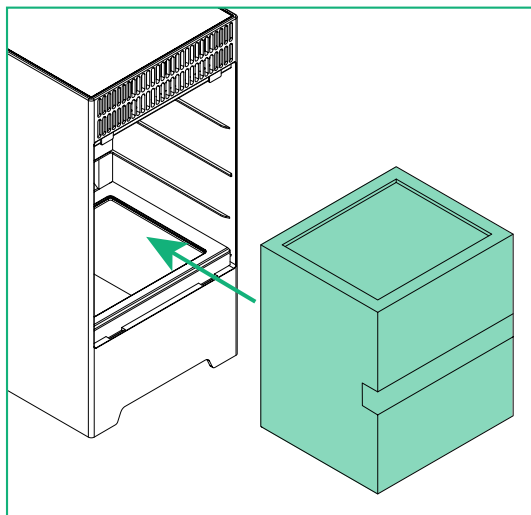

Onderhoudstip voor het product: Veeg het oppervlak voorzichtig af met een schone doek om het droog en vlek vrij te houden.

XTOOL