


XTOOL

F2 背包净化器

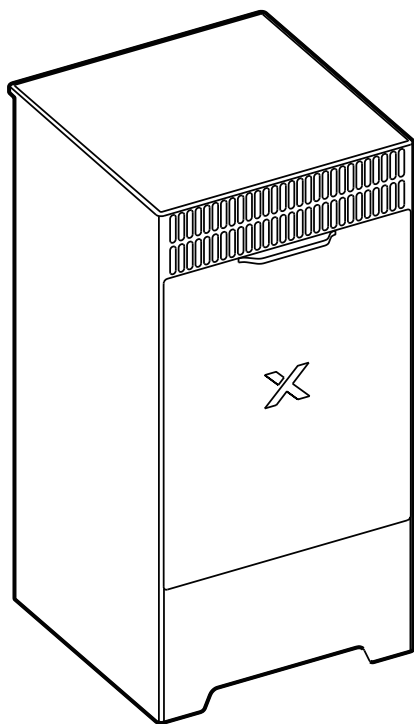


快速使用指南


目录

物料清单	01
首次使用	01
滤芯更换	09


物料清单

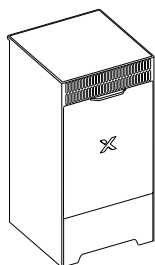

净化器

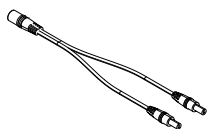

直流电源分配线



G4 滤棉




螺丝



垫片



密封圈





用户手册



首次使用



如果你购买的 xTool F2 型号为 MXF-K005-003, 请先移除下图高亮显示的挡板, 再进行后续操作。



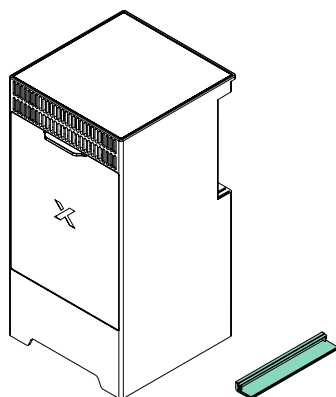
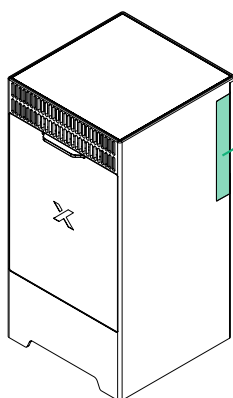


1 打开盖板, 取出风扇模组。




xTool F2 (另购)

螺丝刀 (xTool F2 包装内含)

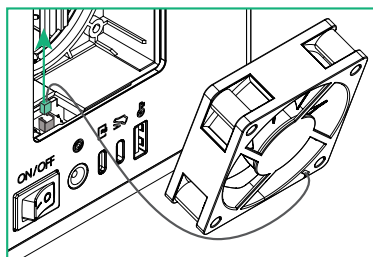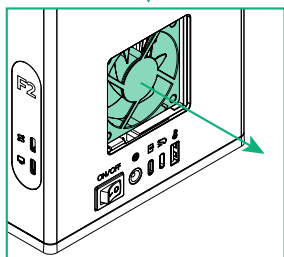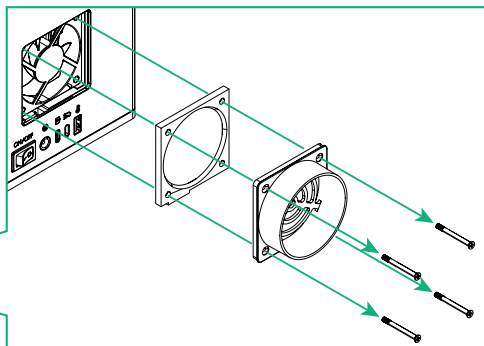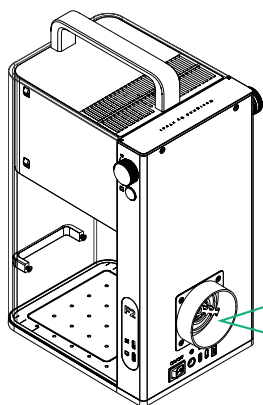


拔出风扇连接线

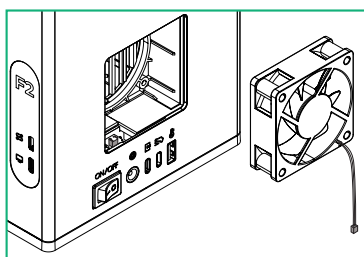



2 安装密封圈。



密封圈

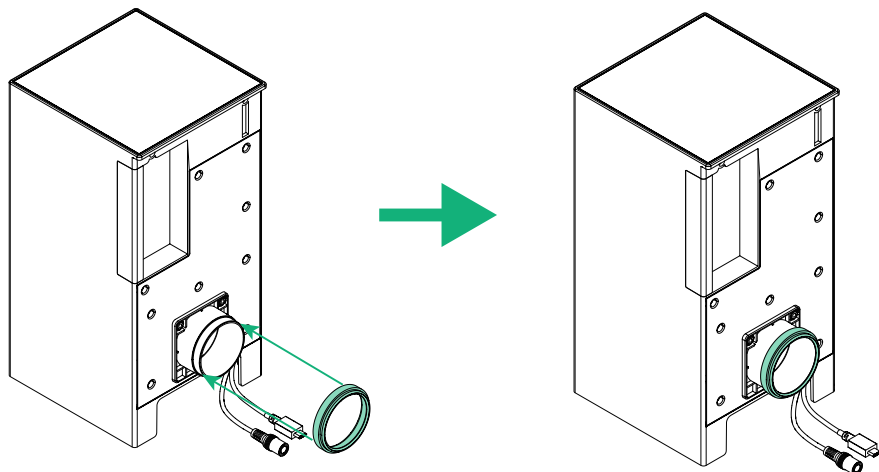




请确保密封圈的安装方向正确。

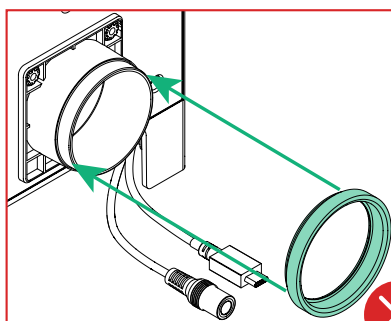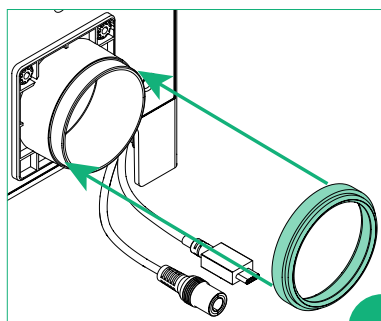


3 连接净化器至 xTool F2。






直流电源分配线

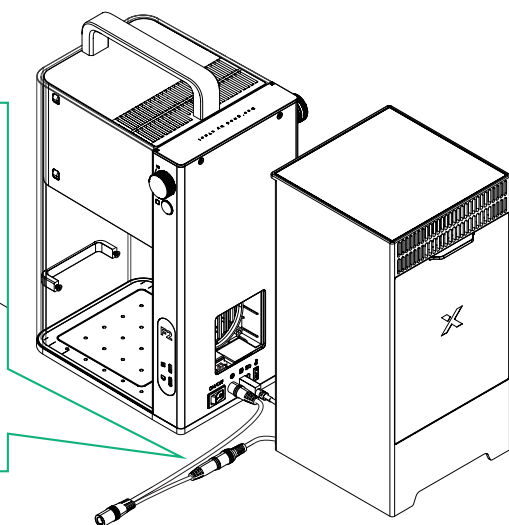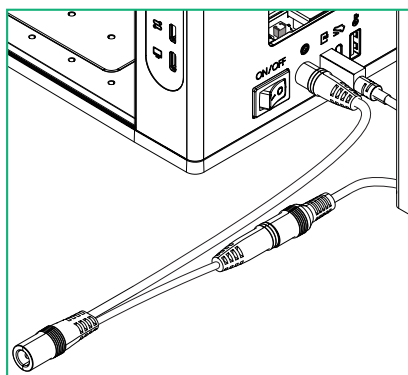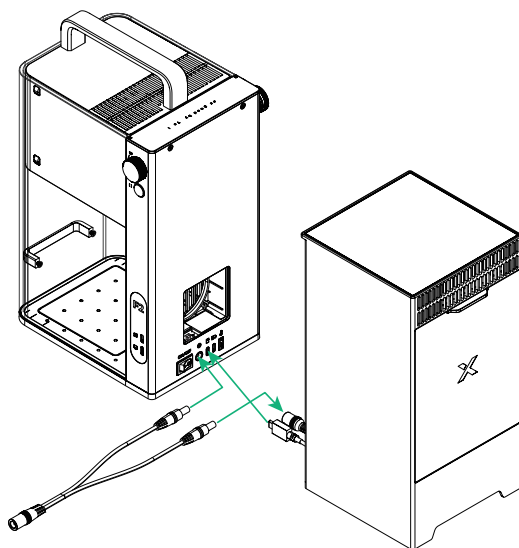

4 打开 xTool F2 的电源开关。

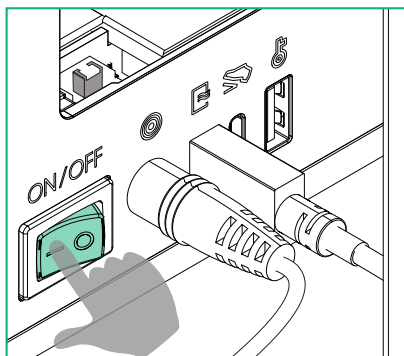

5 打开净化器的后盖, 取出预装的滤芯。

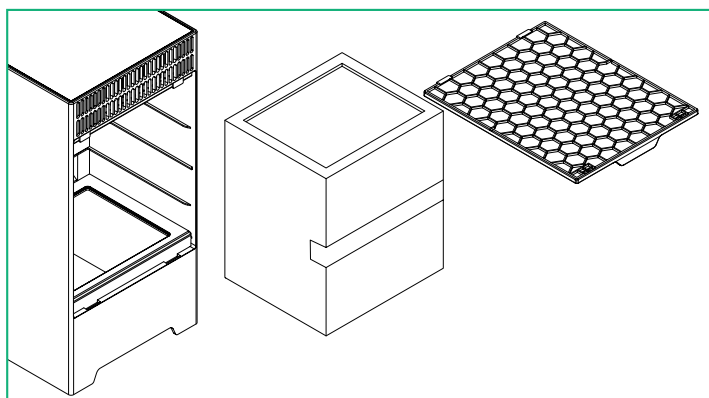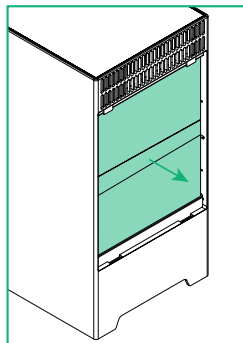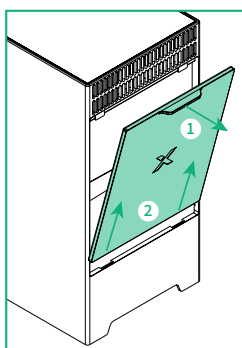


6 将净化器安装至 xTool F2。





垫片



螺丝





螺丝刀 (xTool F2 包装内含)

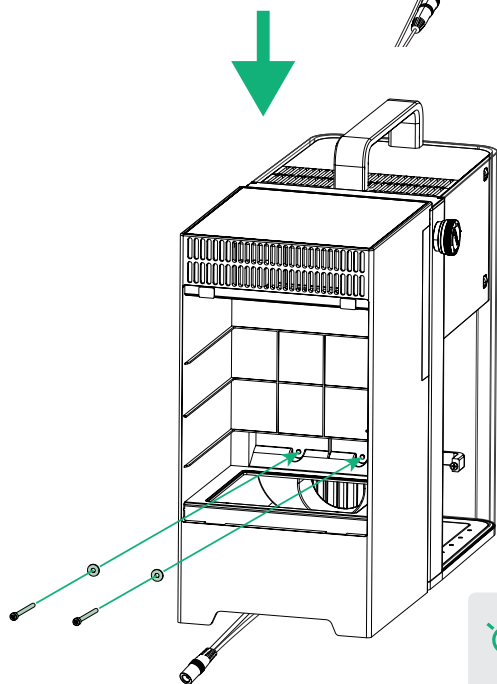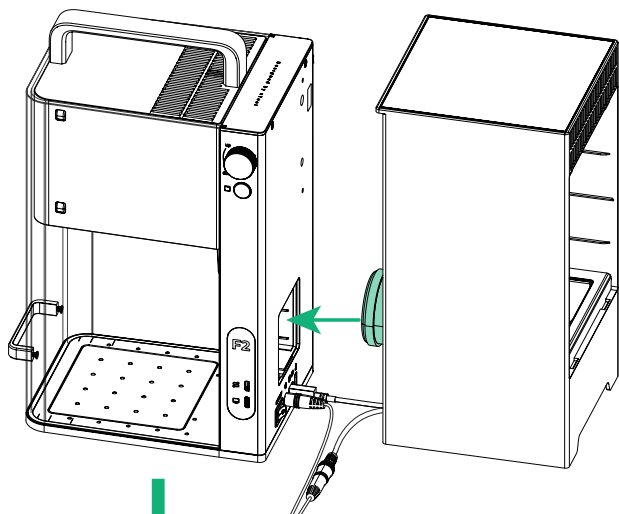


建议将连接好的线材放在净化器底部。


7 将滤芯放回净化器中, 并合上后盖。

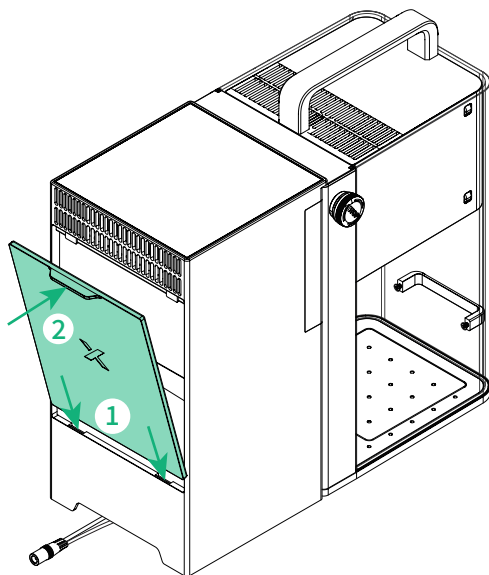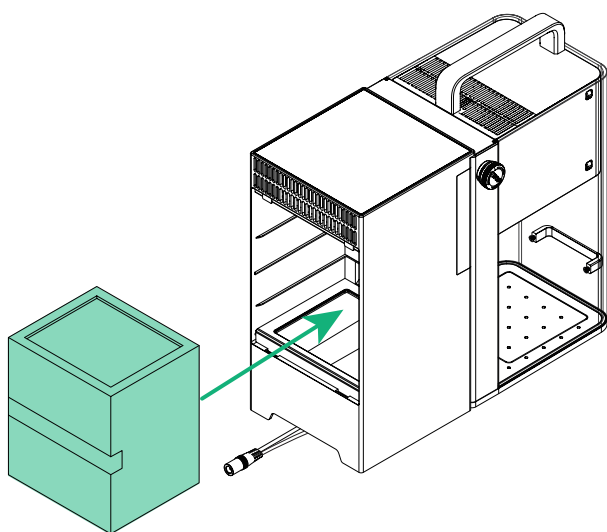


- 8** 将直流电源分配线连接至 xTool F2 的电源适配器, 再将电源适配器连接至电源线。



电源线 (xTool F2 包装内含)



电源适配器 (xTool F2 包装内含)


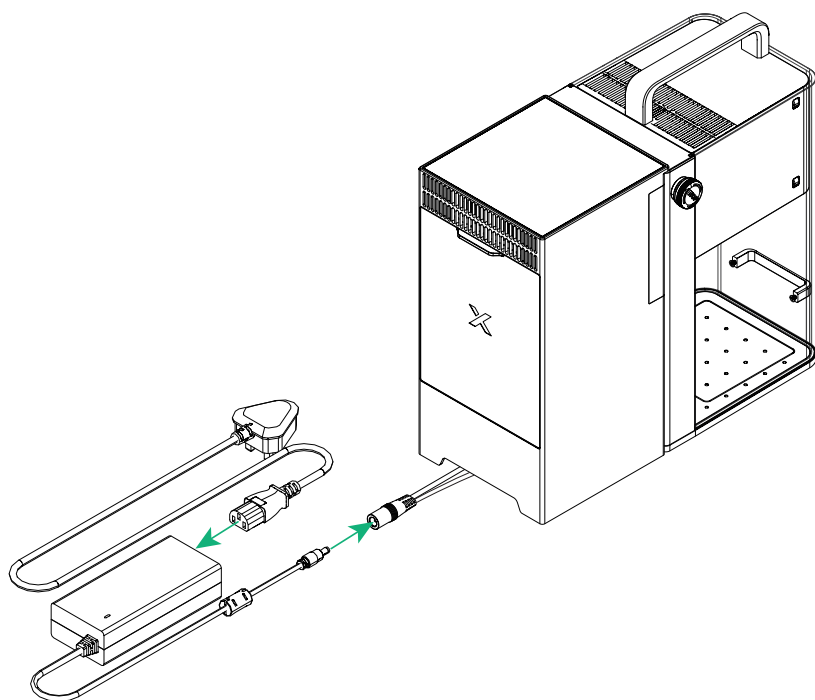


滤芯更换




更换滤芯前，请确保已切断电源。



1 取出旧滤芯。

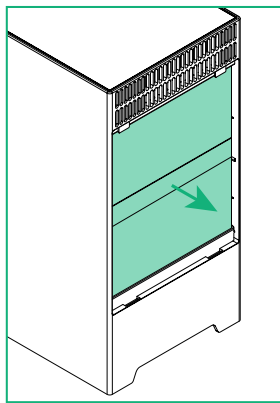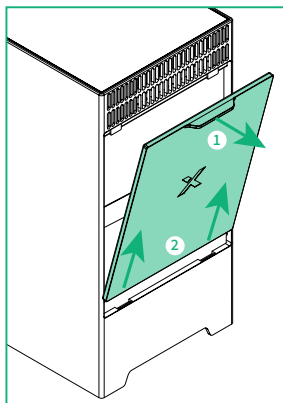

2 装入新滤芯。



新滤芯
(另购, 可在xTool官方商城购买)

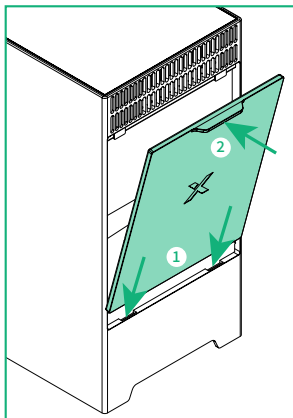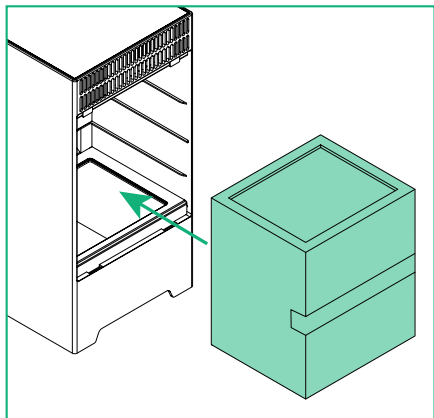

- 3 连接电源, 打开 xTool 官方软件, 点击净化器附近的“设置”, 重置滤芯的使用时间。扫描二维码或访问 s.xtool.cn/wiki/f2/use-air-purifier-go 获取更多详细信息。





滤棉更换




加工容易产生大量烟雾的材料(如椴木板)时, 建议及时更换 G4 滤棉(包装内附三张备用滤棉)。以下为更换滤棉的操作步骤。更换滤棉前, 请务必切断电源。


(1) 取出滤芯。

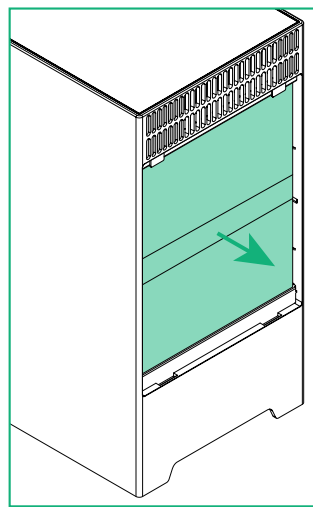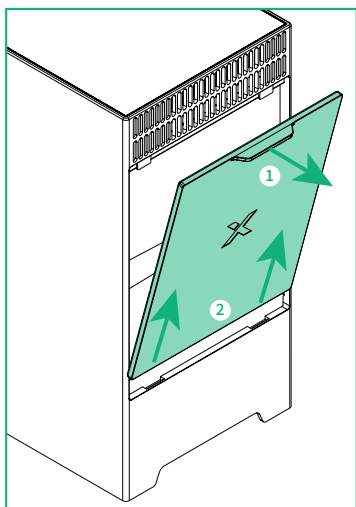


(2) 取出滤芯底部的滤棉，装入新的滤棉。

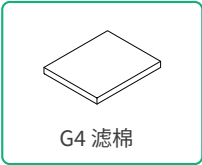


1) 翻转滤芯。

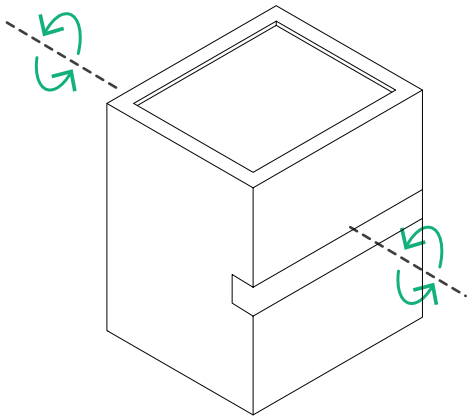


2) 取出滤棉。

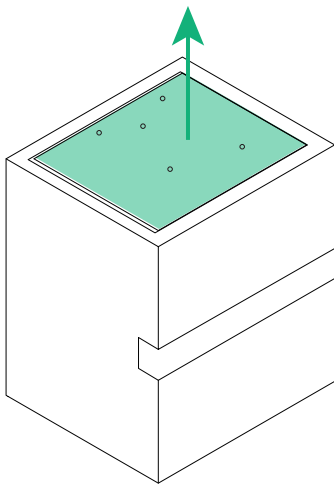



3) 装入新滤棉。

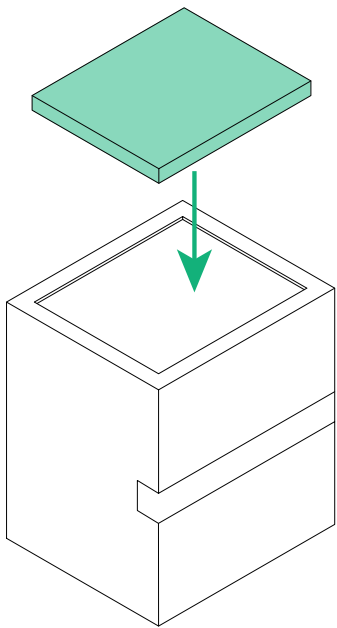

4) 翻转滤芯。

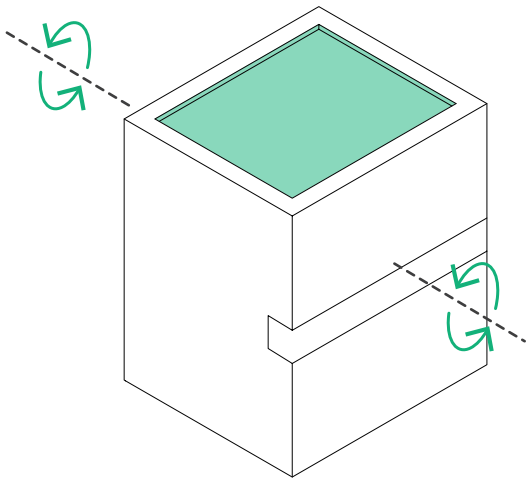

(3) 将滤芯放回净化器中，并合上后盖。

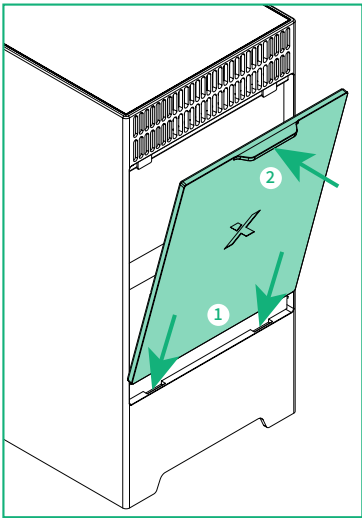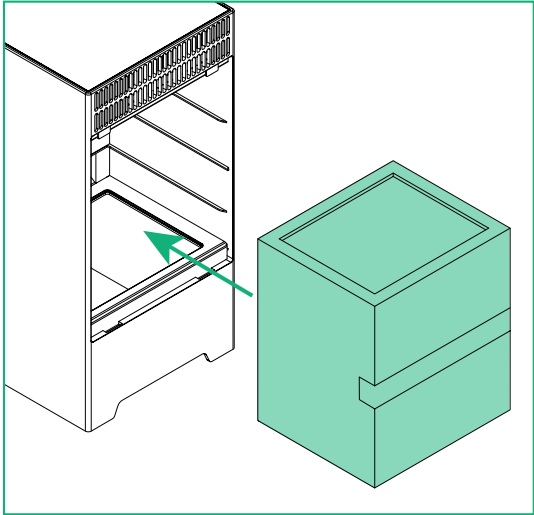

产品维护提示：请用干净的布轻轻擦拭，保持产品表面干燥无污渍。

XTOOL