

# XTOOL | 01 Omni Printer

Guide de démarrage rapide



## Liste des éléments ..... 01

Éléments communs

Uniquement pour modèle à tête d'impression UV simple

Uniquement pour modèle à double tête d'impression UV

Uniquement pour modèle de tête d'impression UV & DT

## Découvrez xTool O1 Omni Printer ..... 03

Vue de face

Vue arrière

Description des indicateurs

## Installez xTool O1 Omni Printer ..... 05

1. Préparatifs

2. Installez la réservoir d'encre usagée et le liquide d'humidification

3. Installez le filtre

4. Installez les cartouches d'encre

5. Connectez à une source d'alimentation

6. (Optionnel) Installez le tuyau d'échappement et xTool SafetyPro™ AP2 air purifier

7. Connectez à l'ordinateur

## Utilisez xTool O1 Omni Printer ..... 13

Téléchargez et installez le logiciel officiel xTool

Faites fonctionner O1 Omni Printer avec le logiciel

Entretien | FAQ | Dépannage

## Liste des éléments

### Éléments communs




xTool O1 Omni Printer




Cordon d'alimentation




Câble USB

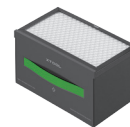

Filtre

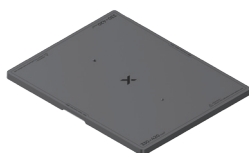

Plaque de base standard

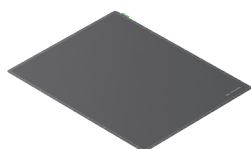

Grand tapis de découpe



Mini plaque de base



Mini tapis de découpe



Gants en nitrile



Huile lubrifiante



Tuyau d'échappement



Lunettes de protection



Tournevis



Pincette



× 4

Mousse absorbante d'encre



Écouvillon de nettoyage



× 3

Aimant de réfrigérateur



Guide de démarrage rapide



Consignes de sécurité



Remarque : Le câble d'alimentation varie selon la région dans laquelle le produit est livré.

## Uniquement pour modèle à tête d'impression UV simple



Cartouche d'encre



Réservoir d'encre  
usagée



Cartouche de  
liquide d'humidifi-  
cation UV



× 11 (4 de rechange)

Extracteur d'encre



× 2

Bouchon de tuyau  
d'encre



Racleur d'encre  
(de rechange)

## Uniquement pour modèle à double tête d'impression UV



Cartouche d'encre



Réservoir d'encre  
usagée  
(1 de rechange)



Cartouche de  
liquide d'humidifi-  
cation UV



× 18 (4 de rechange)

Extracteur d'encre



× 4

Bouchon de tuyau  
d'encre



× 2

Racleur d'encre  
(de rechange)

## Uniquement pour modèle de tête d'impression UV & DT



Remarque : Un kit de plateau pour vêtements est inclus avec ce modèle. Consultez les éléments inclus dans l'emballage du kit.



Cartouche d'encre



Réservoir d'encre  
usagée  
(1 de rechange)



Cartouche de  
liquide d'humidifi-  
cation UV



Cartouche de  
liquide d'humidifi-  
cation DT

× 18 (4 de rechange)



Extracteur d'encre



× 4

Bouchon de tuyau  
d'encre


× 2




Racleur d'encre  
(de rechange)

## Découvrez xTool O1 Omni Printer

### Vue de face

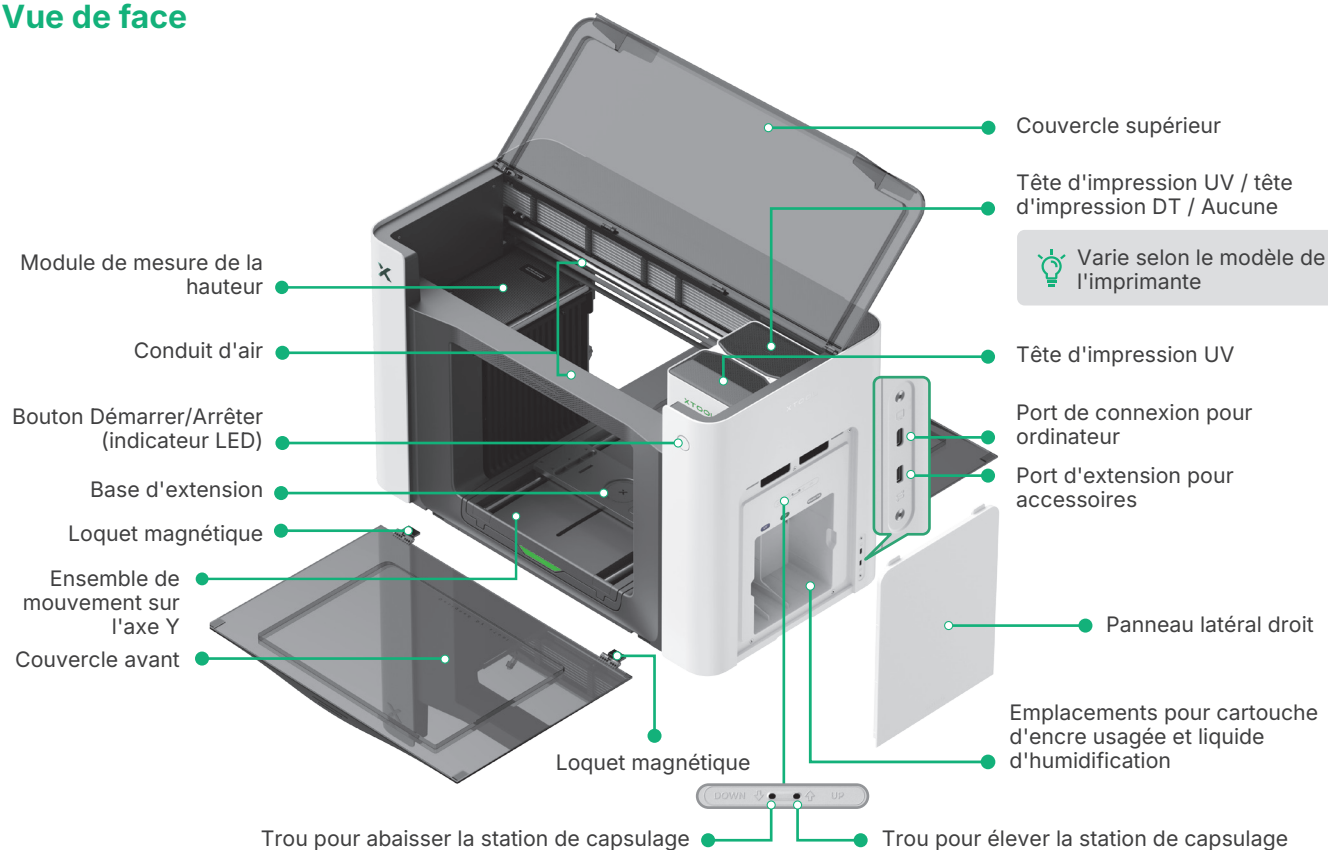

### Vue arrière

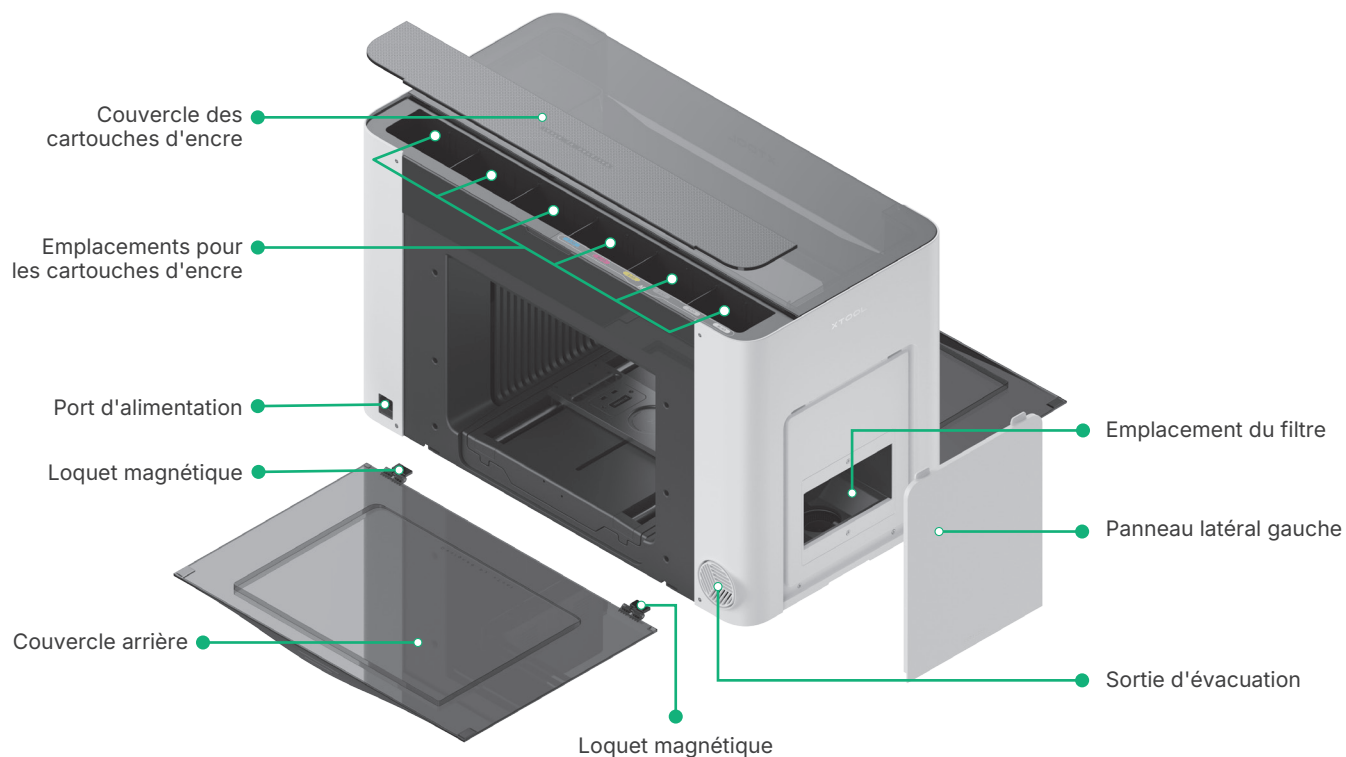

## Description de l'indicateur

| État du voyant                                                                                                            | État du signal sonore | État de l'appareil                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Respiration multicolore                 | Aucun                 | Appareil en mode veille, mais non connecté au logiciel xTool                                                                                                                                |
|  Respiration blanche                     | Aucun                 | Appareil en mode veille, maintenance inactive                                                                                                                                               |
|  Blanc solide                            | 1 bip                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Connecté au réseau</li> <li>■ Connecté au logiciel</li> </ul>                                                                                      |
|  Respiration jaune                       | Aucun                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mesure de la hauteur de l'objet...</li> <li>■ Scannage et localisation...</li> <li>■ L'appareil est en mouvement et actuellement occupé</li> </ul> |
|  Jaune clignotant                        | 3 bips consécutifs    | Une erreur mineure est survenue.                                                                                                                                                            |
|  Rouge clignotant                       | Bip continu           | Une erreur critique est survenue.                                                                                                                                                           |
|  Respiration verte                     | Aucun                 | Réception des données, impression prise en charge                                                                                                                                           |
|  Vert clignotant                       | 1 bip                 | Traitement suspendu                                                                                                                                                                         |
|  Vert solide                           | Aucun                 | Traitement en cours...                                                                                                                                                                      |
|  Respiration rose                      | Aucun                 | Calibrage de l'appareil en cours                                                                                                                                                            |
|  Respiration cyan                      | Aucun                 | Nettoyage de la buse d'impression en cours, l'appareil en mode maintenance                                                                                                                  |
|  Respiration bleue (faible luminosité) | Aucun                 | État de faible consommation : l'appareil conserve uniquement la maintenance automatique périodique et la connectivité réseau, tandis que les accessoires périphériques sont suspendus       |
|  Respiration violette                  | Aucun                 | Mise à jour du micrologiciel...                                                                                                                                                             |



## Installez xTool O1 Omni Printer

### 1 Préparatifs

(1) Placez l'imprimante sur un établi plat et stable. Assurez un dégagement suffisant devant, derrière, à gauche et à droite, comme illustré.




Pour garantir des résultats de traitement optimaux, ne placez pas l'imprimante en plein soleil, dans des zones exposées au flux d'air de la climatisation, ni près de sources de chaleur.

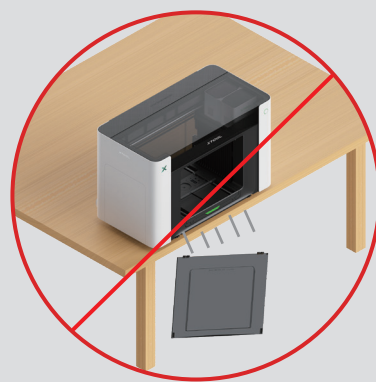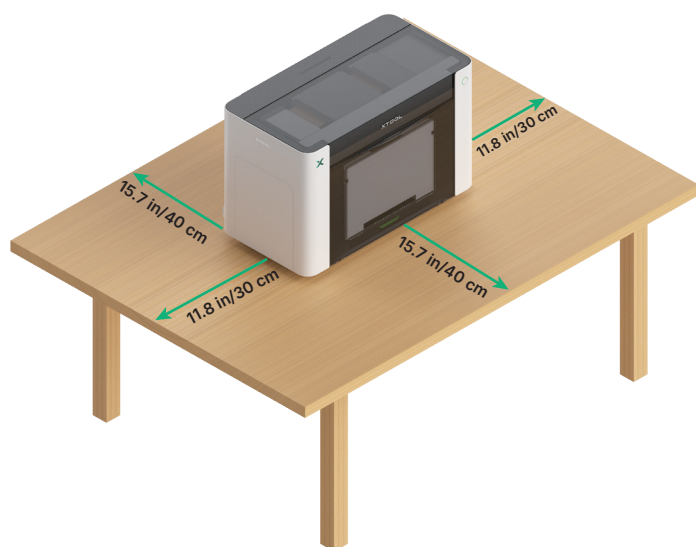


**Avertissement : NE PAS** placer l'imprimante près du bord de l'établi, car le couvercle avant ou arrière pourrait tomber lorsqu'il est ouvert.

(2) Retirez le ruban de tous les côtés.

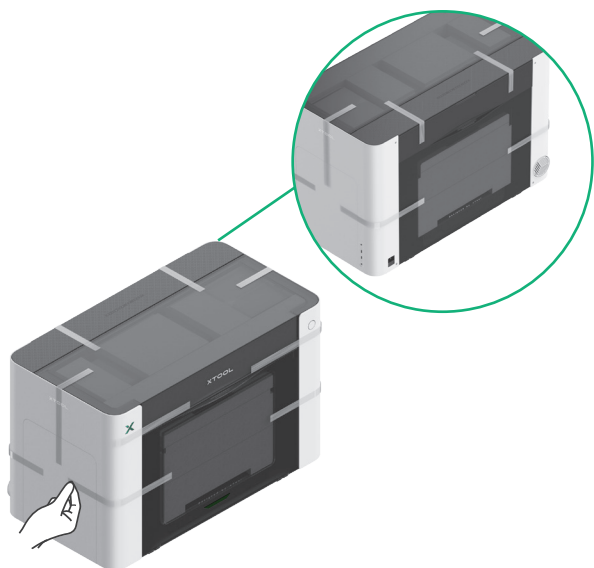


(3) Retirez les accessoires et le rembourrage en mousse de l'enceinte de l'imprimante.

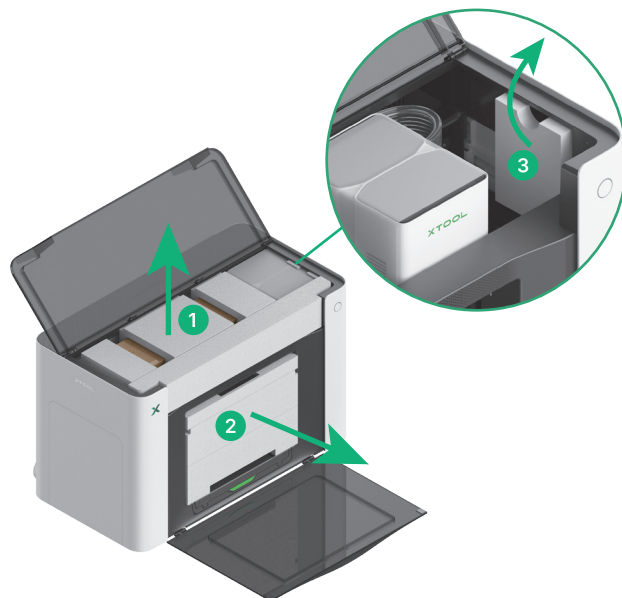


(4) Retirez le film protecteur des têtes d'impression.


1 Retirez le film protecteur.

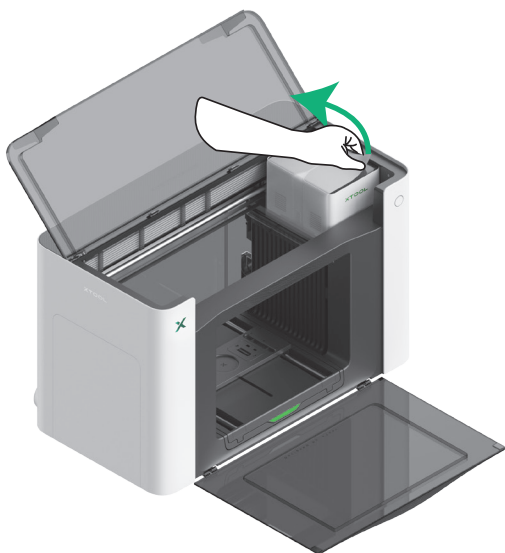

2 Déplacez les têtes d'impression vers le centre pour un accès facile. Retirez le ruban adhésif des deux côtés du couvercle de protection.

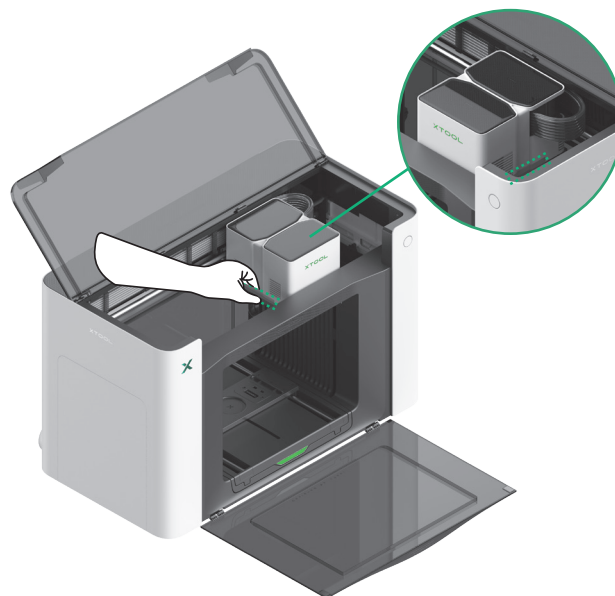

3 Vérifiez s'il reste du film protecteur sous la tête d'impression. Si oui, retirez-le.

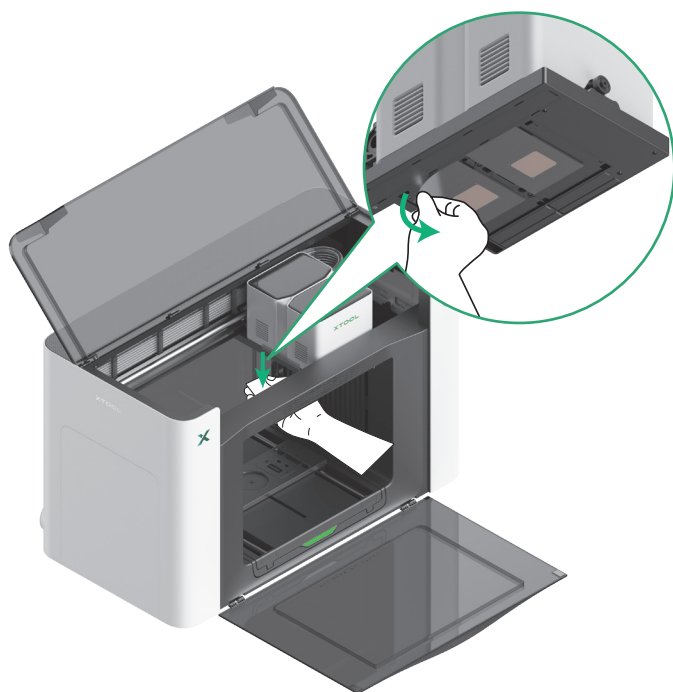


4 Remettez les têtes d'impression en place.




(5) Retirez les deux vis d'expédition.




Utilisez l'extrémité plate du tournevis hexagonal.

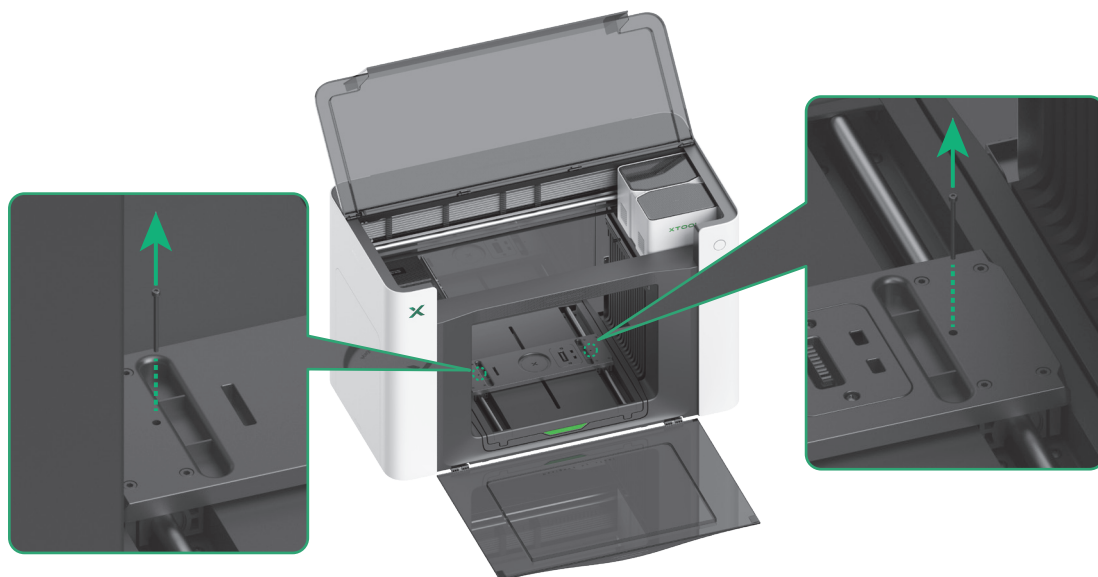

### Installation et démontage du couvercle magnétique

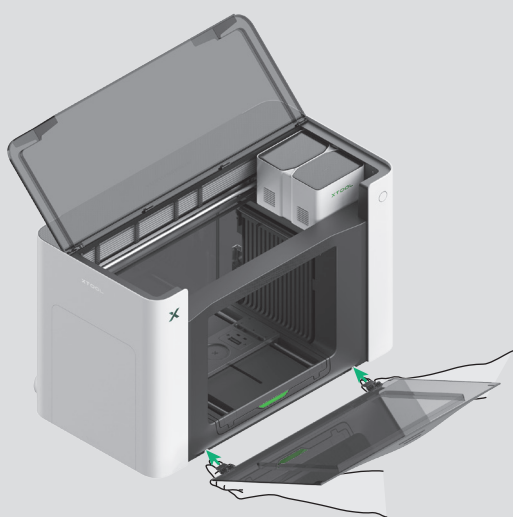



Installation

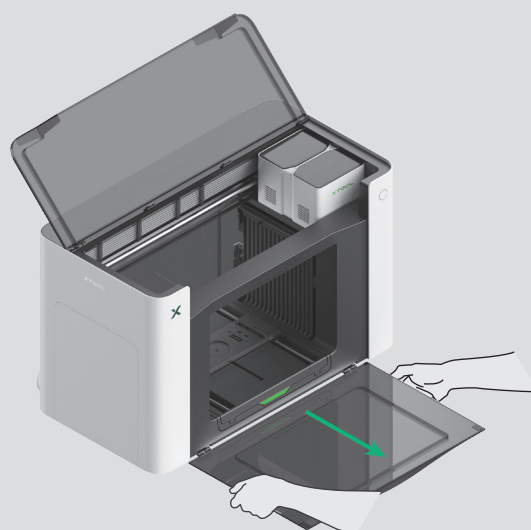

Démontage

## 2 Installez le réservoir d'encre usagée et la cartouche(s) de liquide d'humidification

### Aperçu de l'installation

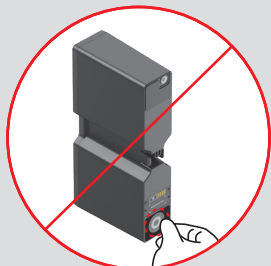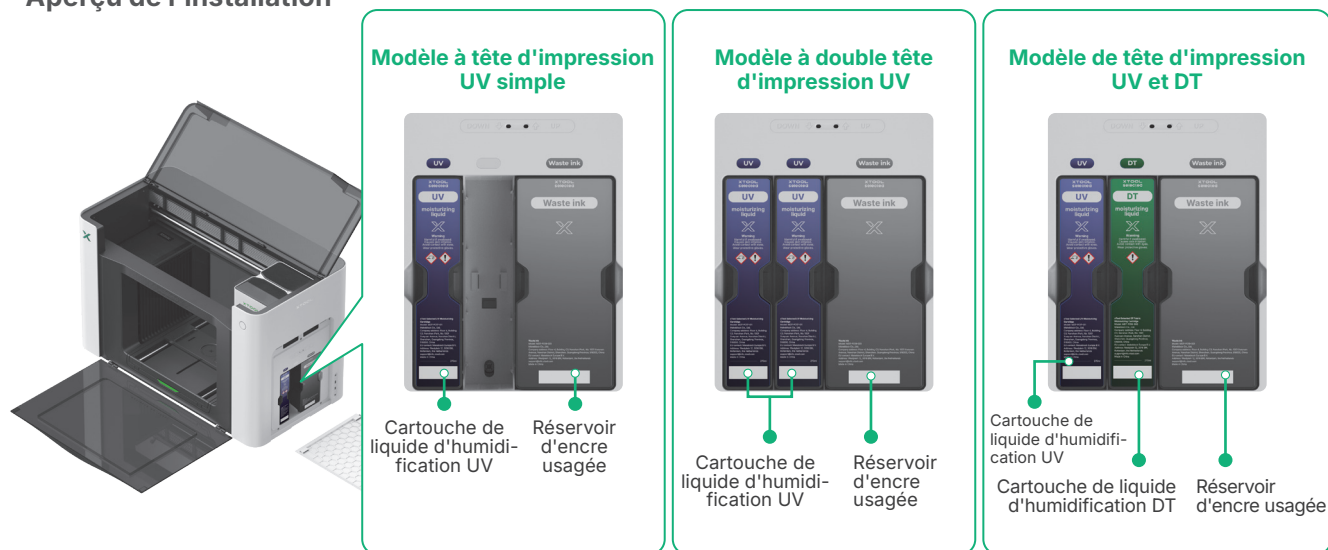

**⚠** NE retirez PAS le film de protection au dos du réservoir de liquide d'humidification.




**💡** Avant l'installation, il est recommandé de porter des gants en nitrile.


(1)



(2)

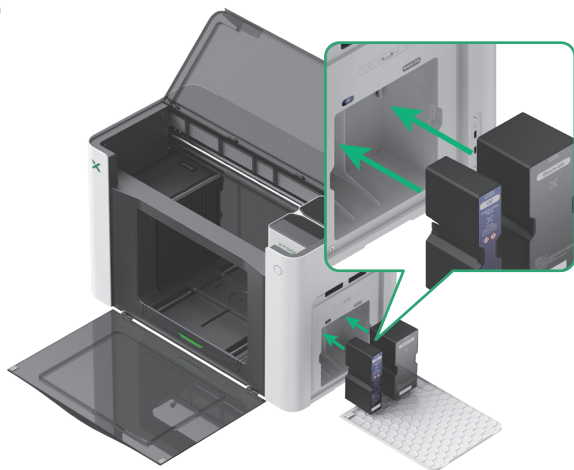


(3)

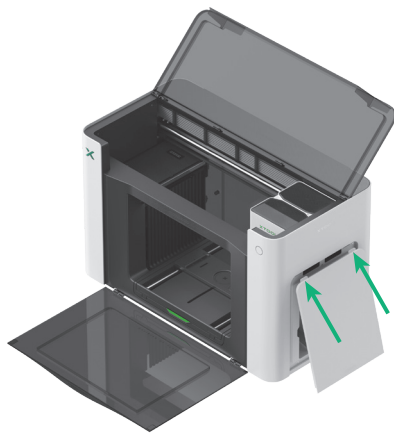


### 3 Installez le filtre




(1)

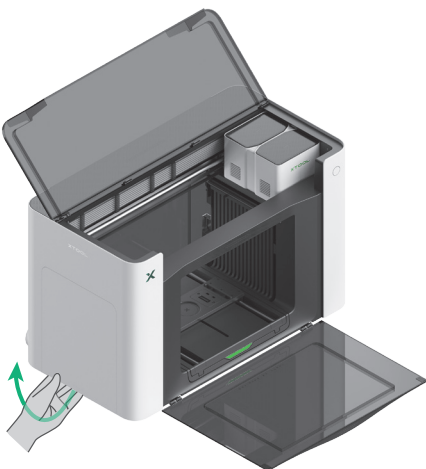


(2)

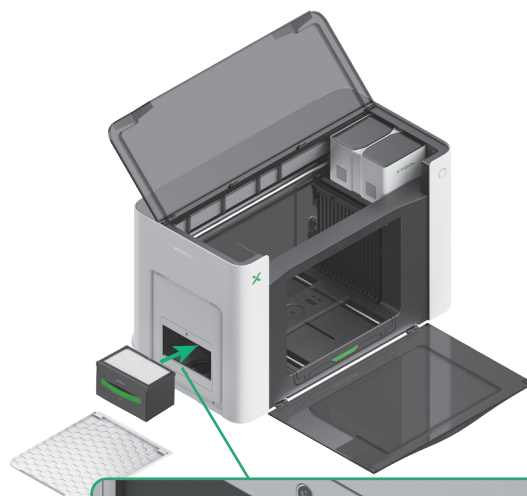

(3)

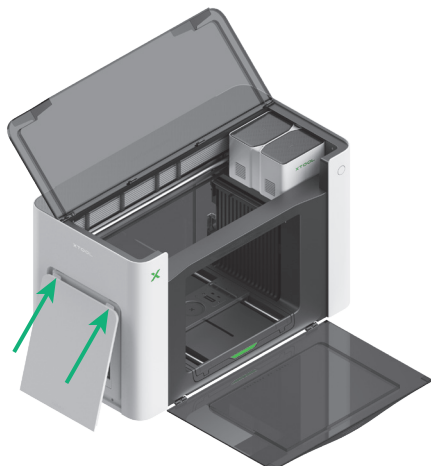

## 4 Installez les cartouches d'encre

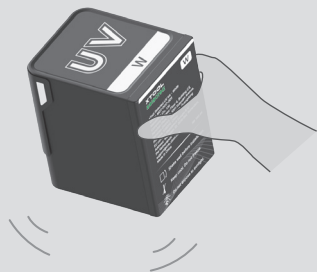

⚠ Agitez bien l'encre avant l'installation.




⚠ NE PAS retirer le film protecteur sous les cartouches d'encre.


### Aperçu de l'installation




#### Modèle à tête d'impression UV simple

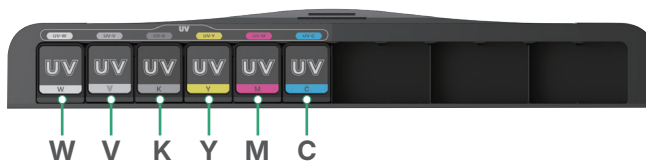

#### Modèle à double tête d'impression UV

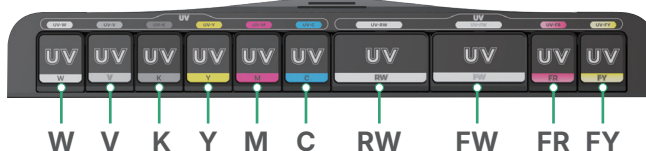



#### Modèle de tête d'impression UV et DT

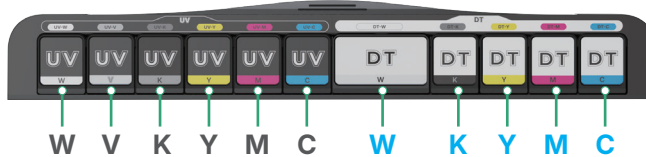


(1) Retirez le couvercle de la cartouche d'encre.



(2) Veuillez installer correctement les cartouches d'encre correspondantes selon le modèle de votre appareil.

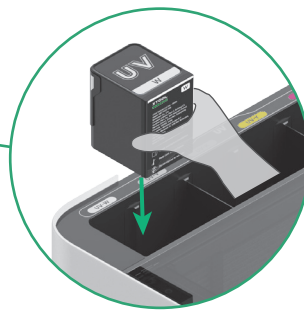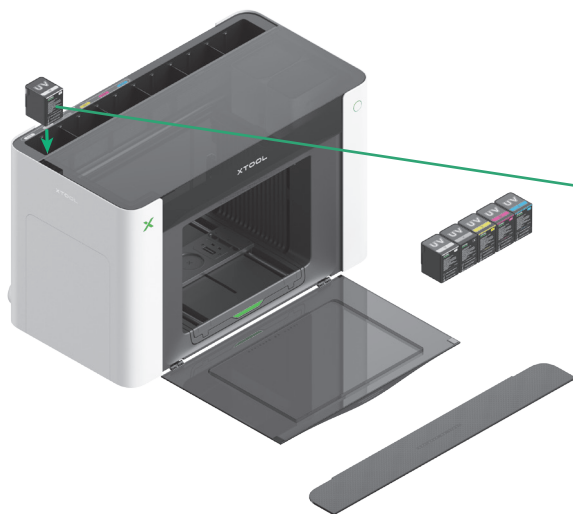

Insérez une cartouche d'encre, en veillant à ce que la marque de couleur sur la cartouche corresponde à celle du logement correspondant.

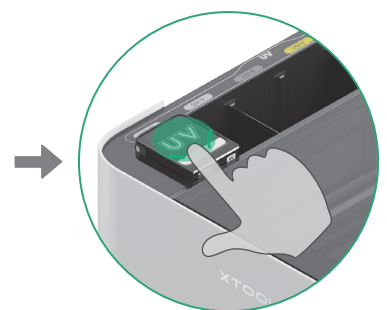



Pressez la cartouche d'encre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Assurez-vous qu'elle reste en place et ne rebondisse pas.

(3) Remettez le couvercle de la cartouche d'encre en place.




**Avertissement :** Lors du retrait d'une cartouche d'encre, retirez-la immédiatement après son éjection. Ne laissez pas la cartouche éjectée dans l'emplacement pour cartouche d'encre, car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.

## 5 Connecter à une alimentation électrique

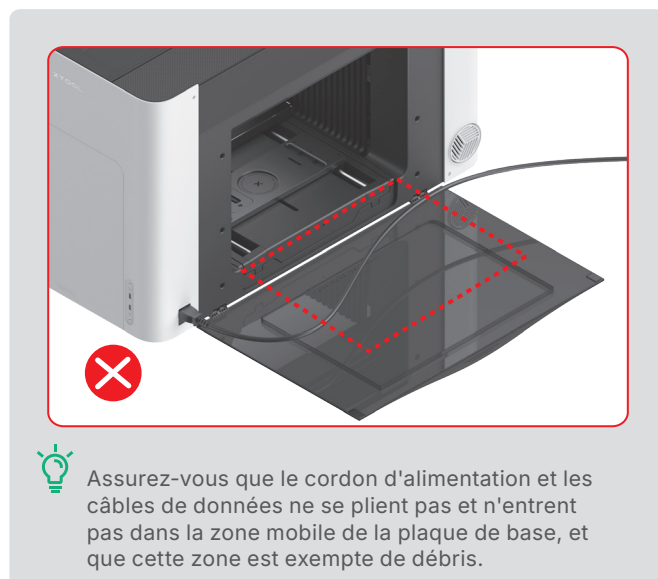
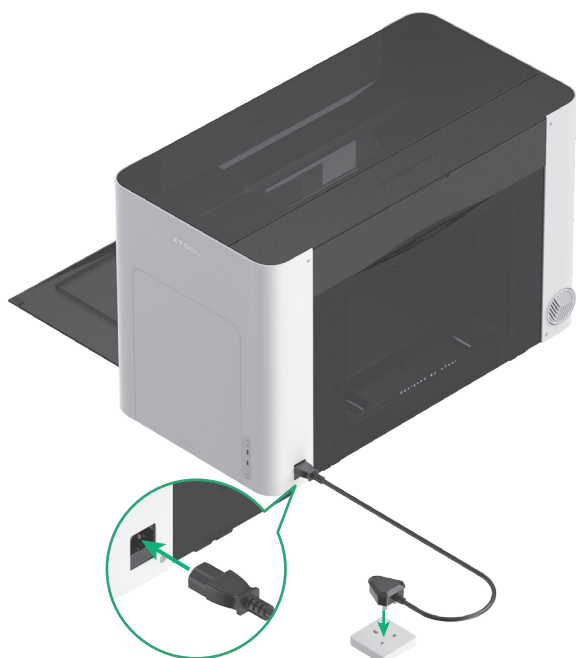


⚠ Pour garantir le bon fonctionnement de la maintenance automatique, veillez à laisser l'appareil alimenté.

## 6 (Optionnel) Installez le tuyau d'échappement et xTool SafetyPro™ AP2 air purifier

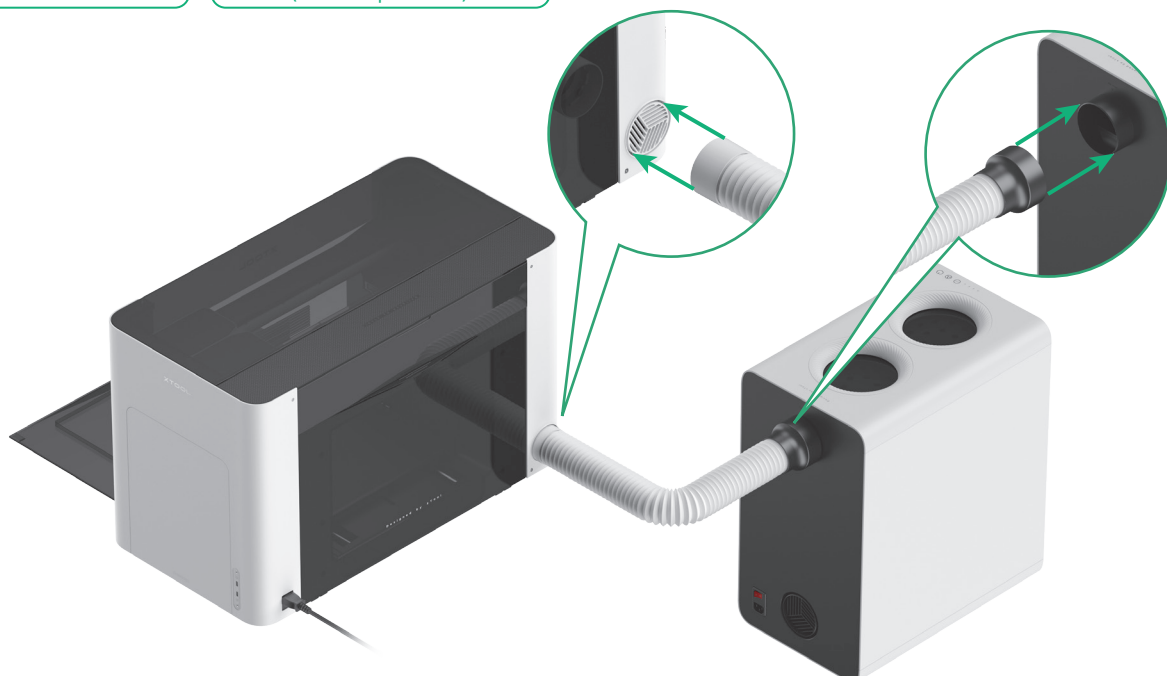

## 7 Connectez à l'ordinateur

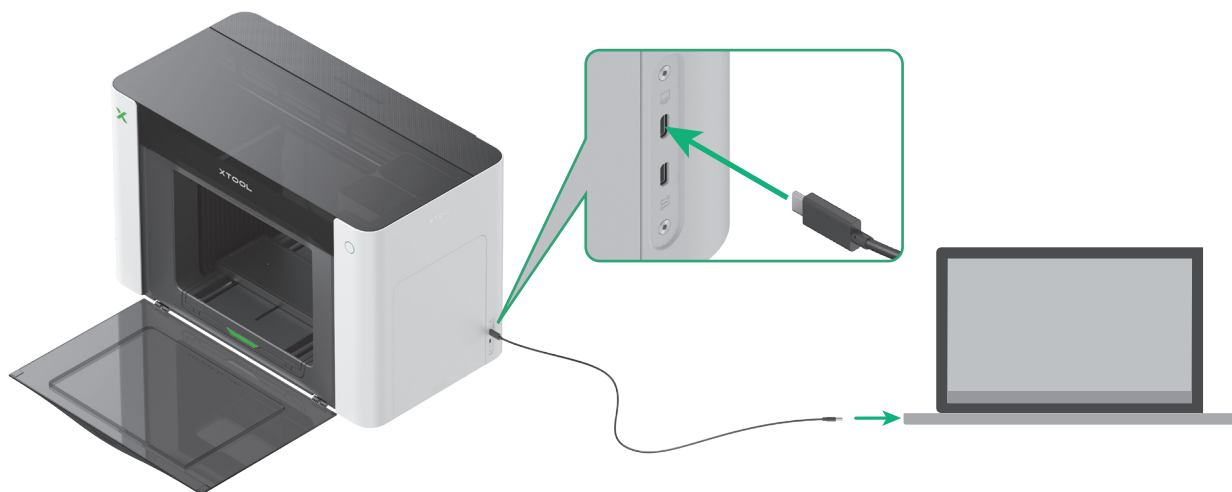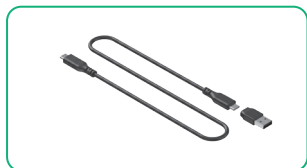

## Utilisez xTool O1 Omni Printer

Téléchargez et installez le logiciel officiel xTool



Accédez à [s.xtool.com/software](https://s.xtool.com/software) pour télécharger le logiciel officiel xTool.

Faites fonctionner O1 Omni Printer avec le logiciel



[support.xtool.com/article/3081](https://support.xtool.com/article/3081)

Entretien | FAQ | Dépannage



[support.xtool.com/product/94](https://support.xtool.com/product/94)

**XTOOL**