



Przystawka obrotowa xTool OR1 do Omni Printer




Skrócona instrukcja obsługi


Lista przedmiotów	01
Poznaj przystawkę obrotową xTool OR1	01
Obsługiwane typy i specyfikacje elementów	02
Użyj przystawki obrotowej xTool OR1	03

* Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Lista przedmiotów

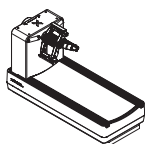

Główny korpus przystawki obrotowej



Moduł konika



Chusteczki nawilżane do czyszczenia



Chusteczki nasączone primerem



Pęseta




Skrócona instrukcja obsługi




Instrukcje bezpieczeństwa

Poznaj przystawkę obrotową xTool OR1

Główny korpus przystawki obrotowej

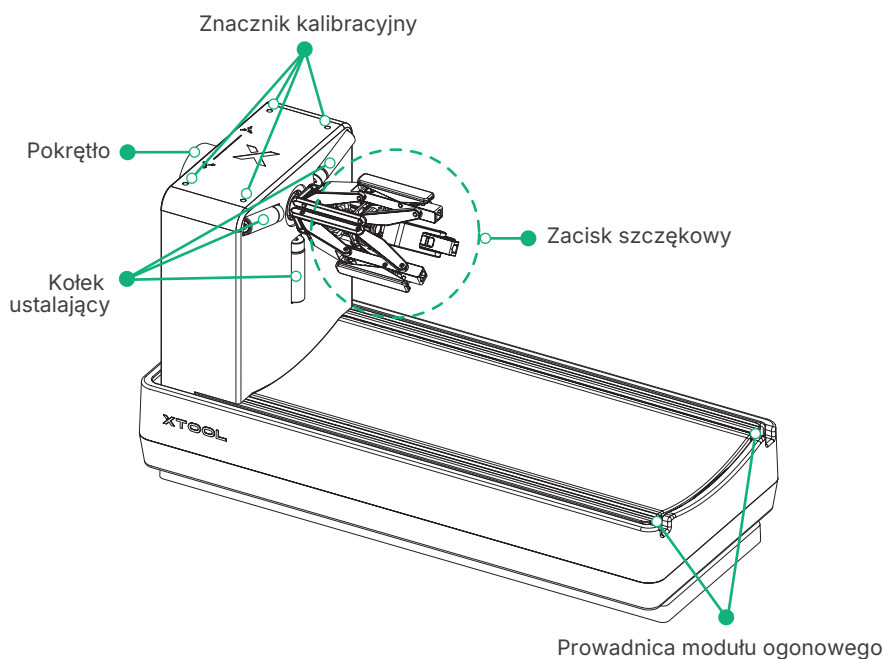


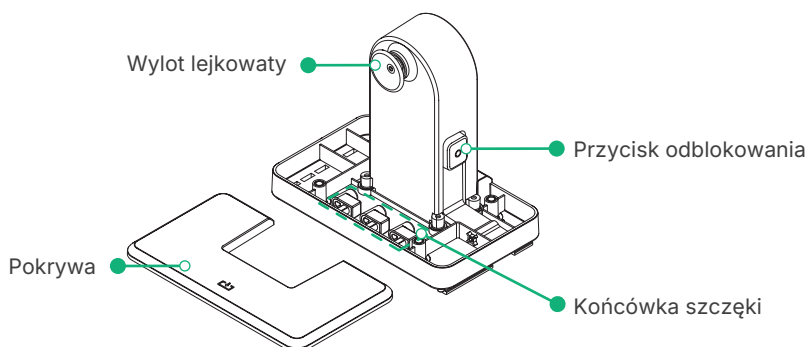


Obsługiwane typy i specyfikacje elementów

1 Otwarty pojemnik obrotowy


Średnica wewnętrzna: 46,5 mm ~ 100 mm

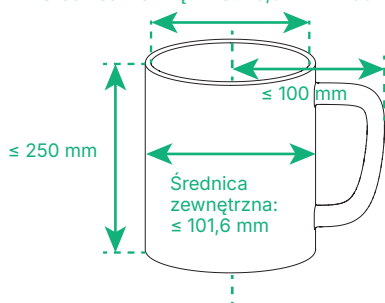

Pojemnik w kształcie ściętego stożka: zakres kąta stożkowego od -8° do 12° , zakres średnicy wewnętrznej i zewnętrznej zgodny z kubkiem.

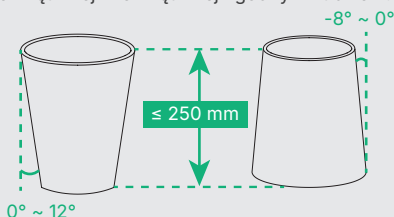


2 Puszka z łatwym otwieraniem

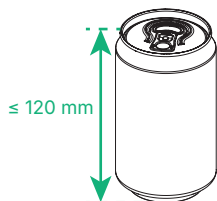

3 Obiekty sferyczne

Średnica: $\leq 101,6$ mm

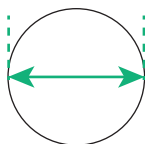

Szczegółowe informacje na temat zakresu obrabianych przedmiotów kompatybilnych z przystawką obrotową można uzyskać, skanując kod QR lub odwiedzając link.



support.xtool.com/article/3188

■ Przed użyciem sprawdź, czy na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przedmiotu nie ma śladów oleju lub kurzu. Jeśli wewnątrz przedmiotu znajduje się olej lub kurz, użyj środka czyszczącego, a następnie dokładnie osusz. Jeśli na zewnętrznej powierzchni przedmiotu znajduje się olej lub kurz, można go usunąć, przecierając dołączonymi chusteczkami nawilżanymi.



■ Jeśli materiałem przedmiotu jest szkło lub ceramika, przetrzyj powierzchnię przedmiotu dołączonymi chusteczkami nawilżanymi, aby usunąć kurz oraz olej. Po naturalnym wyschnięciu powierzchni użyj dołączonych pęset do uchwycenia chusteczki nasączonej primerem (unikaj bezpośredniego kontaktu z primerem, aby zapobiec podrażnieniom skóry) i przetrzyj obszar do druku, aby poprawić przyczepność tuszu.

■ Jeśli materiałem przedmiotu jest stal nierdzewna, należy używać specjalnych chusteczek nasączonych primerem, które można zakupić na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Użyj przystawki obrotowej xTool OR1

Zainstaluj główny korpus przystawki obrotowej



- 1 Upewnij się, że xTool O1 Omni Printer jest zasilana. Naciśnij przycisk start/pauza, a podstawa wysuwana zostanie automatycznie wysunięta.



xTool O1 Omni Printer



Jeśli na podstawie wysuwanej zamontowana jest płyta bazowa, należy ją najpierw zdemonstrować.

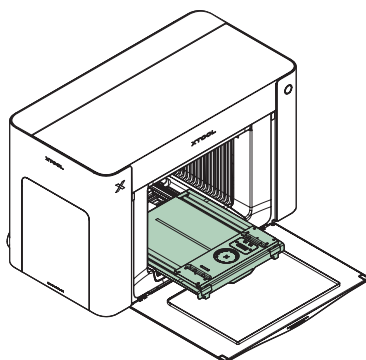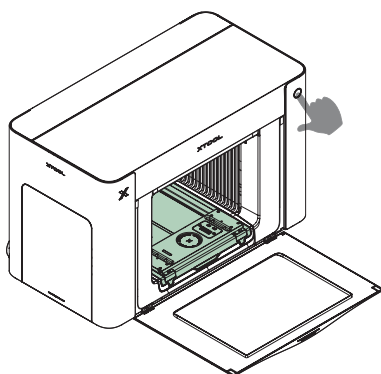



- 2 Zainstaluj główny korpus przystawki obrotowej.



Główny korpus przystawki obrotowej



Proszę upewnić się, że główny korpus przystawki obrotowej jest stabilnie zamocowany na podstawie wysuwanej za pomocą magnesów.

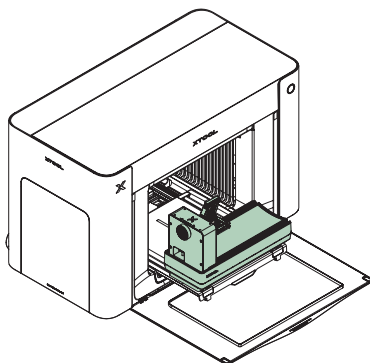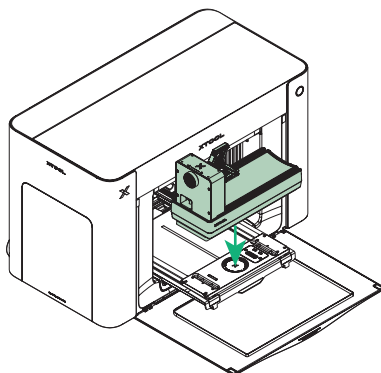


Kalibracja osi

Na przystawce obrotowej znajdują się cztery znaczniki kalibracyjne służące do kalibracji osi. Przed rozpoczęciem kalibracji upewnij się, że znaczniki kalibracyjne są czyste, niezastłonięte, niezaklejone i nie znajdują się na nich żadne przedmioty. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oficjalnym oprogramowaniu xTool, aby ukończyć kalibrację osi.



Przed przeprowadzeniem kalibracji osi upewnij się, że nie jest zamocowany żaden przedmiot. Obróć pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zminimalizować kąt rozwarcia zacisku szczękowego.

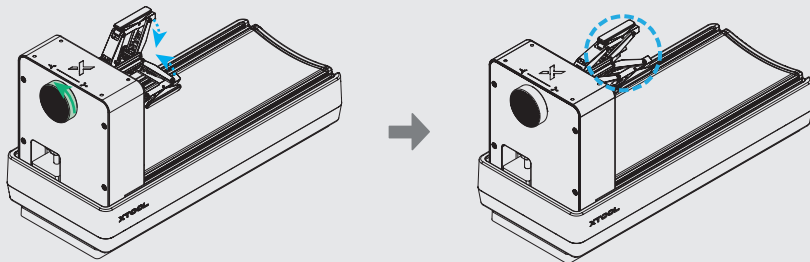

Montaż przedmiotu — kubek




Kubek

1 Załóż kubek na zewnątrz zacisku szczękowego.





Nie należy używać zacisku szczękowego do zaciskania zewnętrznej strony kubka podczas drukowania, ponieważ może to spowodować upadek kubka lub nieostry efekt druku.


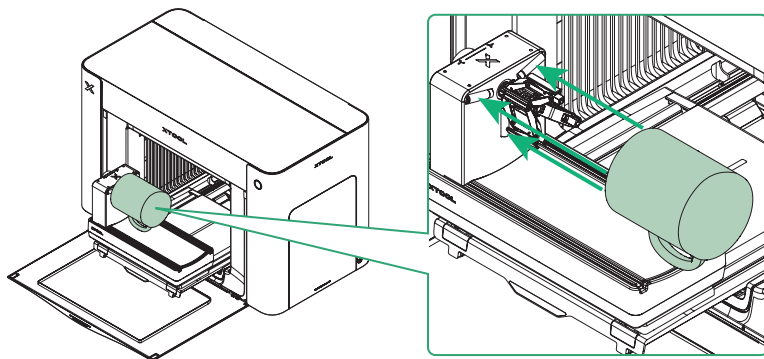





Upewnij się, że krawędź kubka dokładnie przylega do kołka ustalającego, a uchwyt kubka jest ustawiony pionowo w dół, aby zapewnić najlepszą jakość druku.

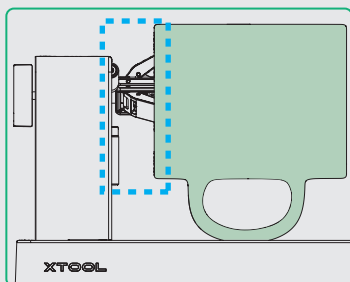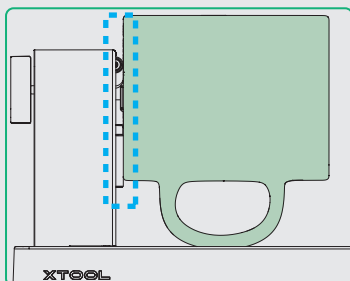

Jeżeli wysokość kubka jest zbyt niska, powodując, że jego krawędź nie przylega ściśle do kołka ustalającego, proszę wyregulować krawędź kubka tak, aby była prostopadła do płaszczyzny poziomej.

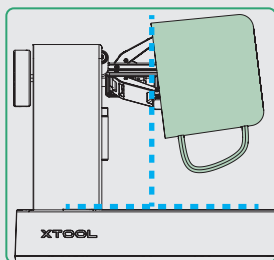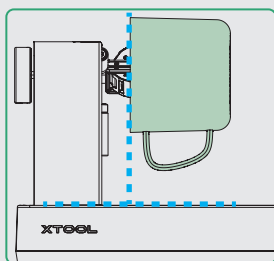

- 2** Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stopniowo otwierając zacisk szczękowy, aż zacisk szczękowy pewnie zaciska kubek.

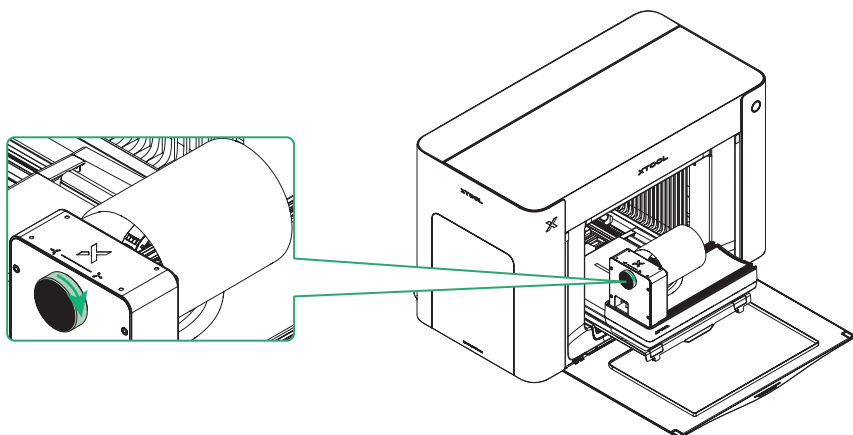

Montaż przedmiotu — puszka z łatwym otwieraniem/ obiekty sferyczne



Puszka z łatwym otwieraniem



Obiekty sferyczne






Kroki montażu puszki z łatwym otwieraniem i obiektów sferycznych są zasadniczo takie same, poniżej na przykładzie puszki z otwieraczem wyjaśniono konkretny sposób montażu.

- 1** Otwórz pokrywę modułu ogonowego, wyjmij trzy końcówki szczęk, a następnie zamknij pokrywę.




Moduł konika

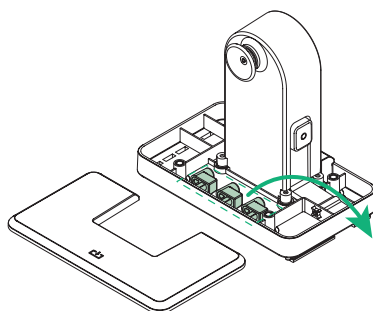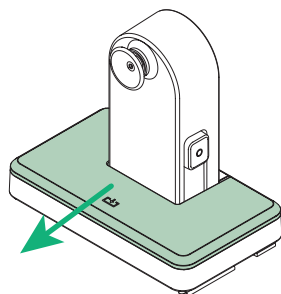

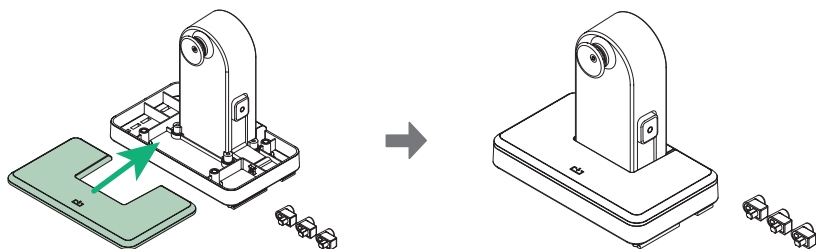


2 Zainstaluj końcówki szczęk na zacisku szczękowym.

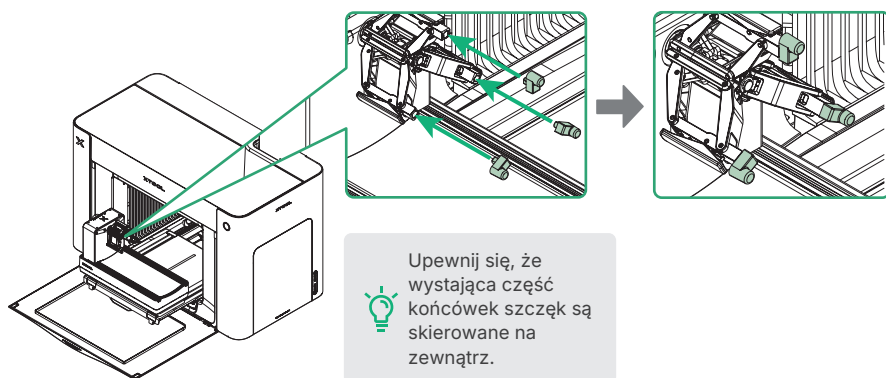


3 Obróć pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odpowiednio zmniejszyć kąt rozwarcia zacisku szczękowego.


 Jeśli przedmiot jest kulisty, należy ustawić kąt rozwarcia zacisku szczękowego na najmniejszy.

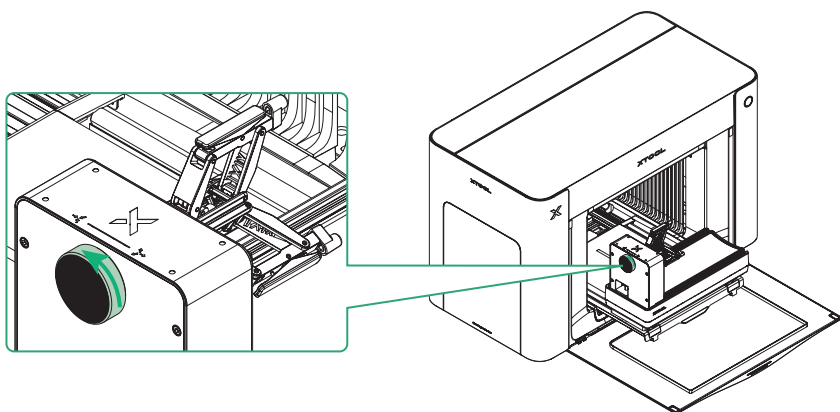

- 4** Umieścić puszkę na końcówkach szczęk.

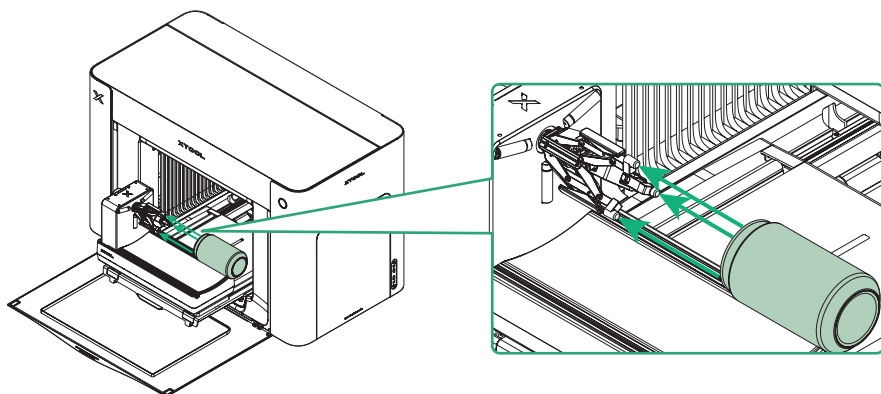


- 5** Obrócić pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dostosować położenie końcówek szczęk, tak aby jej krawędź ściśle przylegała do krawędzi powierzchni puszek.

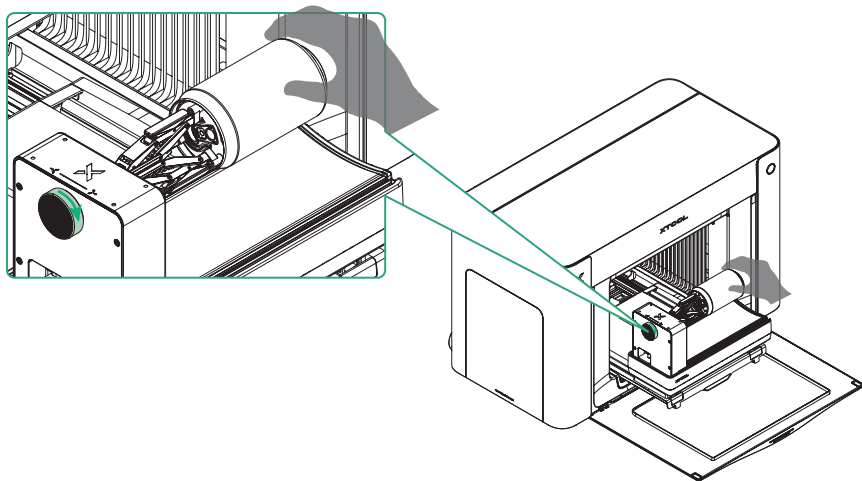


6 Zainstaluj moduł ogonowy.

Przytrzymaj przycisk odblokowania na module ogonowym i wsuwaj moduł ogonowy wzdłuż prowadnicy modułu ogonowego.

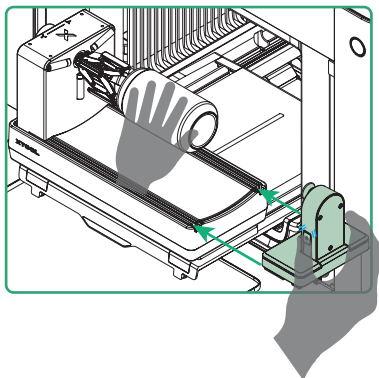

Przesuń moduł ogonowy tak, aby przylegał do dna puszk.

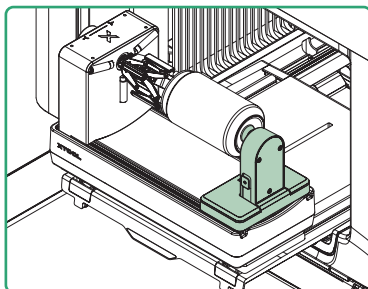

Puść przycisk odblokowania, a moduł ogonowy automatycznie zablokuje się w bieżącej pozycji.


Drukuj na przedmiocie

Wykonaj operacje drukowania zgodnie ze wskazówkami oficjalnego oprogramowania xTool.




Wyjmij przedmiot



- 1 Po zakończeniu obróbki otwórz przednią pokrywę.

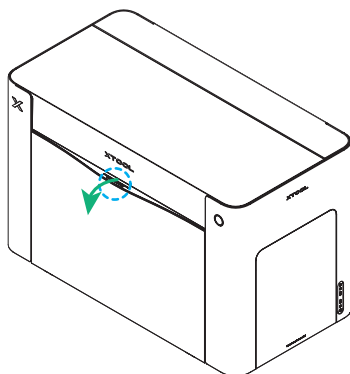

- 2 Naciśnij przycisk start/pauza, a podstawa wysuwana zostanie automatycznie wysunięta.

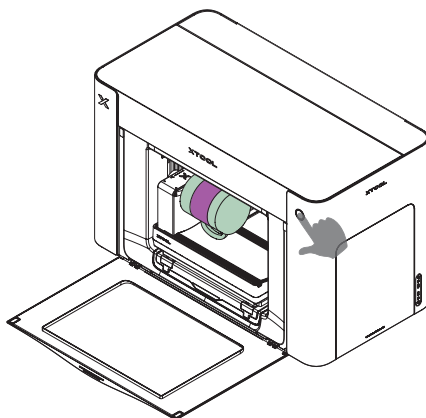

- 3 Zdejmij przedmiot.

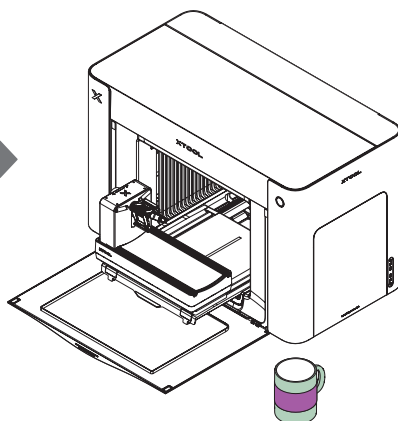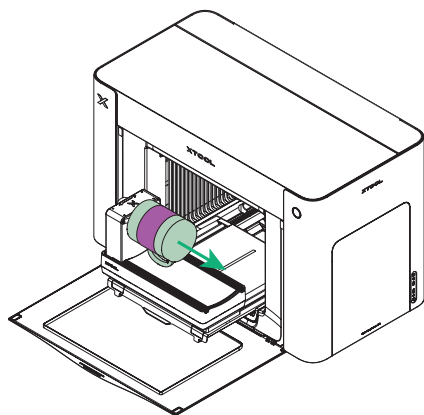

Jeśli nie ma potrzeby dalszego używania przystawki obrotowej, można ją podnieść i zdjąć.

XTOOL