


XTOOL | P2S

빠른 시작 가이드



아이템 목록	01
상자를 열고 모든 항목을 꺼냅니다	01
xTool P2S를 만나보세요	04
준비 사항	05
xTool P2S 사용	11
화면 표시 등 및 화면 숙지	12
재료 핀을 사용하십시오	13
팬 청소	14
필터 스크린 청소	15

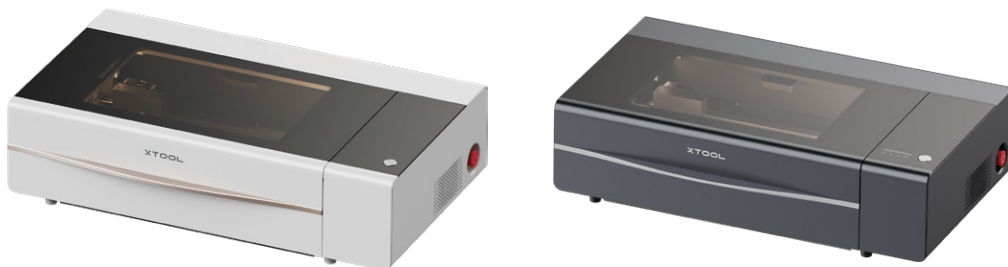


xTool P2S은 두 가지 색상 옵션을 제공합니다. 이 사용 설명서에서는 검은색 버전을 그림으로 사용합니다.


아이템 목록



xTool P2S



전원케이블



USB 케이블 (Type-C)



열쇠



연기 배기관 팩



부동액



깔때기



베이스우드 3 mm




투명 아크릴



드라이버



육각 키

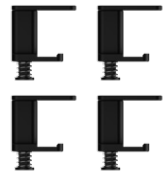

재료 핀



나사 M3*6 (예비 부품)



나사 M3*6 (예비 부품)



자가 점검 가이드




빠른 시작 가이드




안전 지침

상자를 열고 모든 항목을 꺼냅니다

1 뚜껑을 열고 물건들을 꺼냅니다

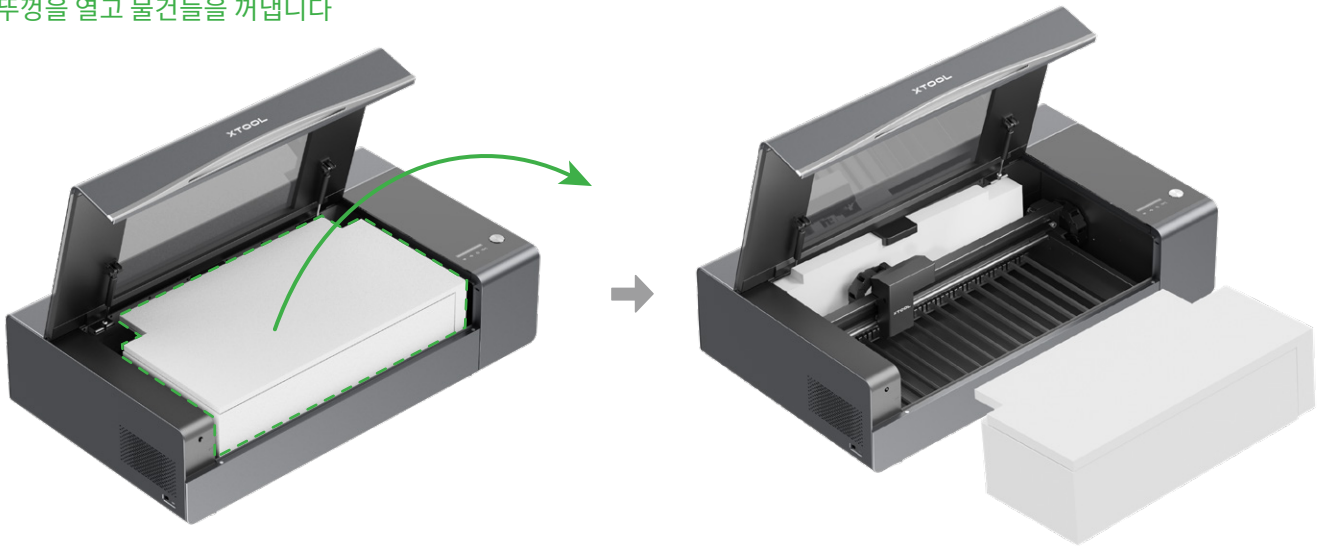


2 열쇠를 꺼내서 기계에 삽입하세요

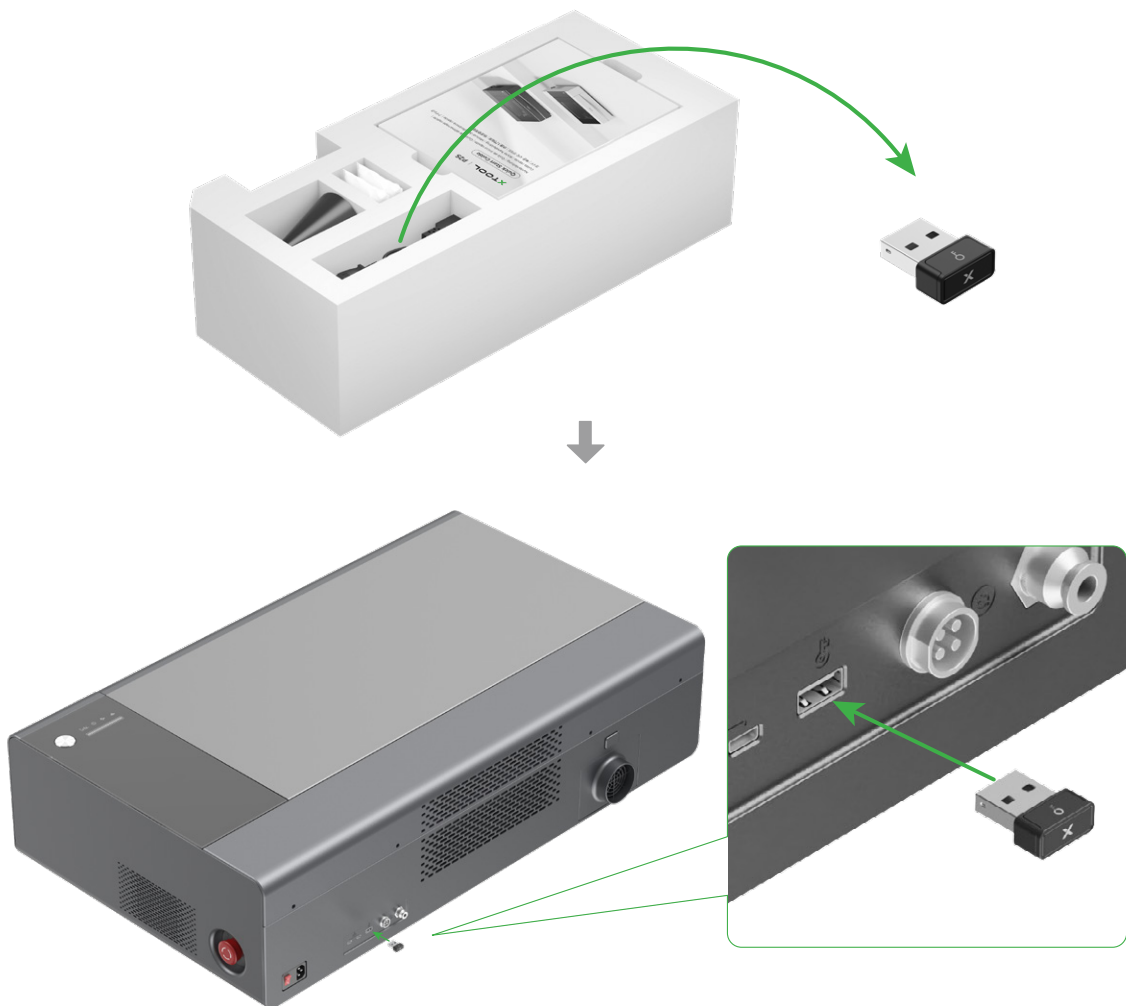



3 x축 가이드 레일의 왼쪽과 오른쪽 끝에 있는 엄지 나사와 브래킷을 제거합니다



4 x축 가이드 레일을 앞으로 움직이고 거품을 꺼냅니다

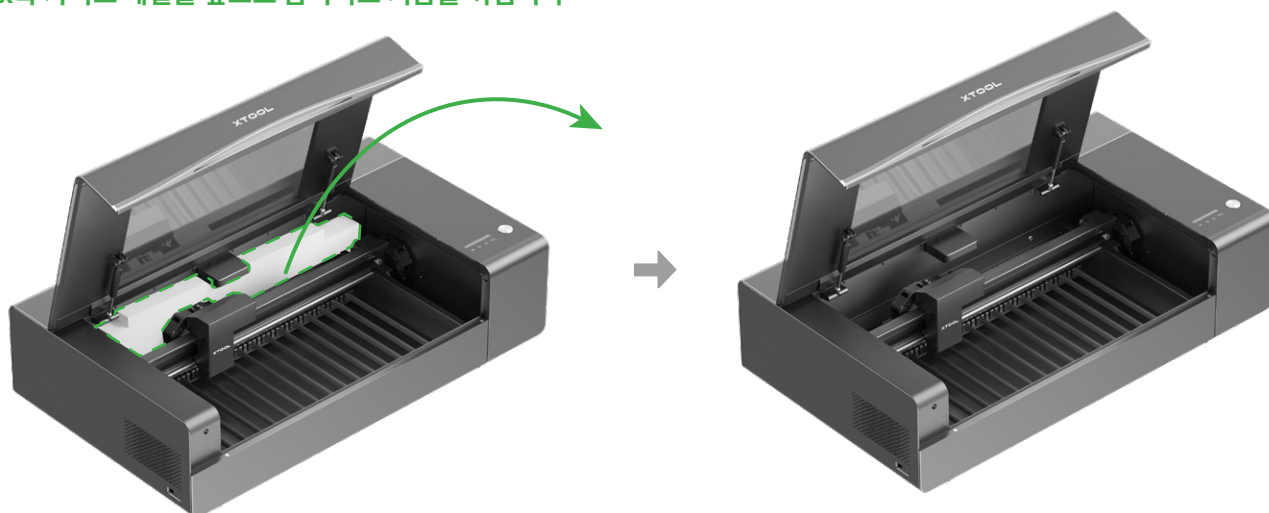

xTool P2S를 만나보세요

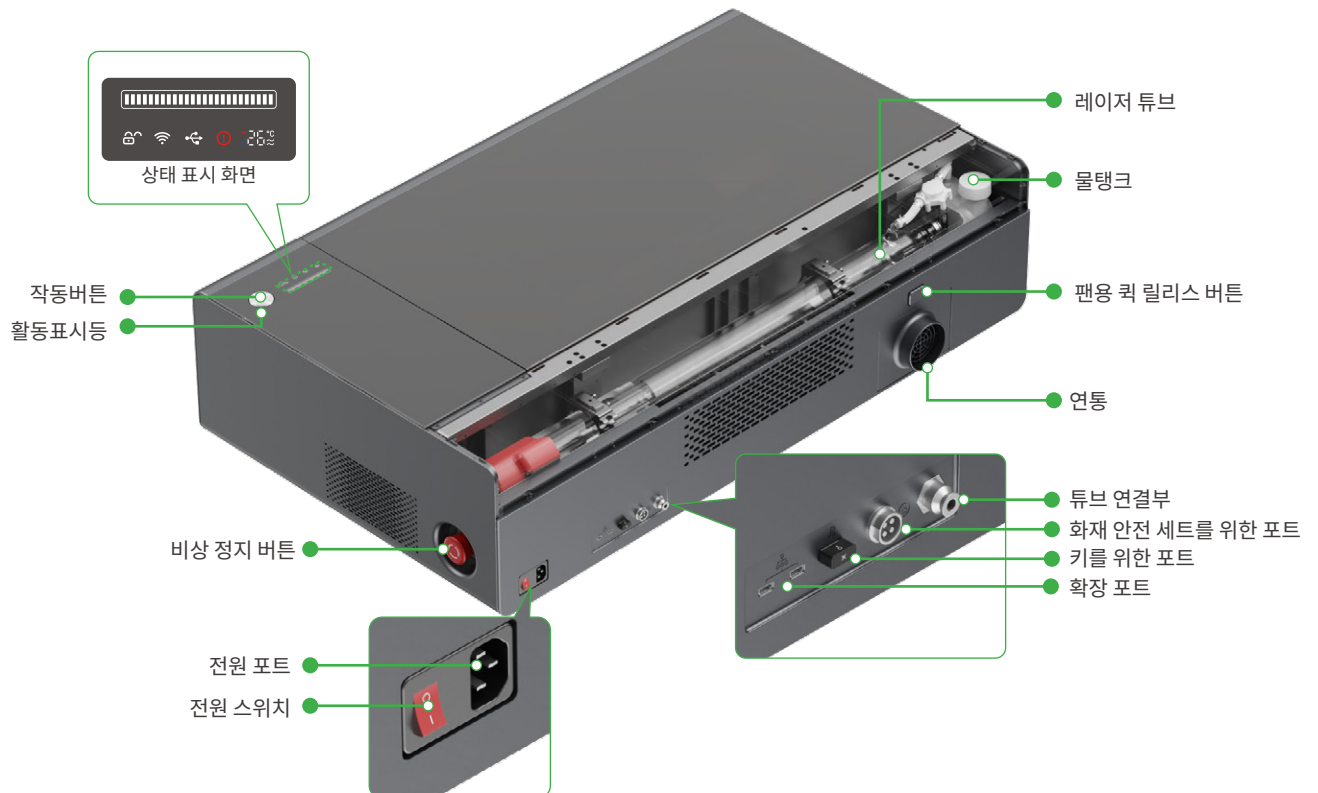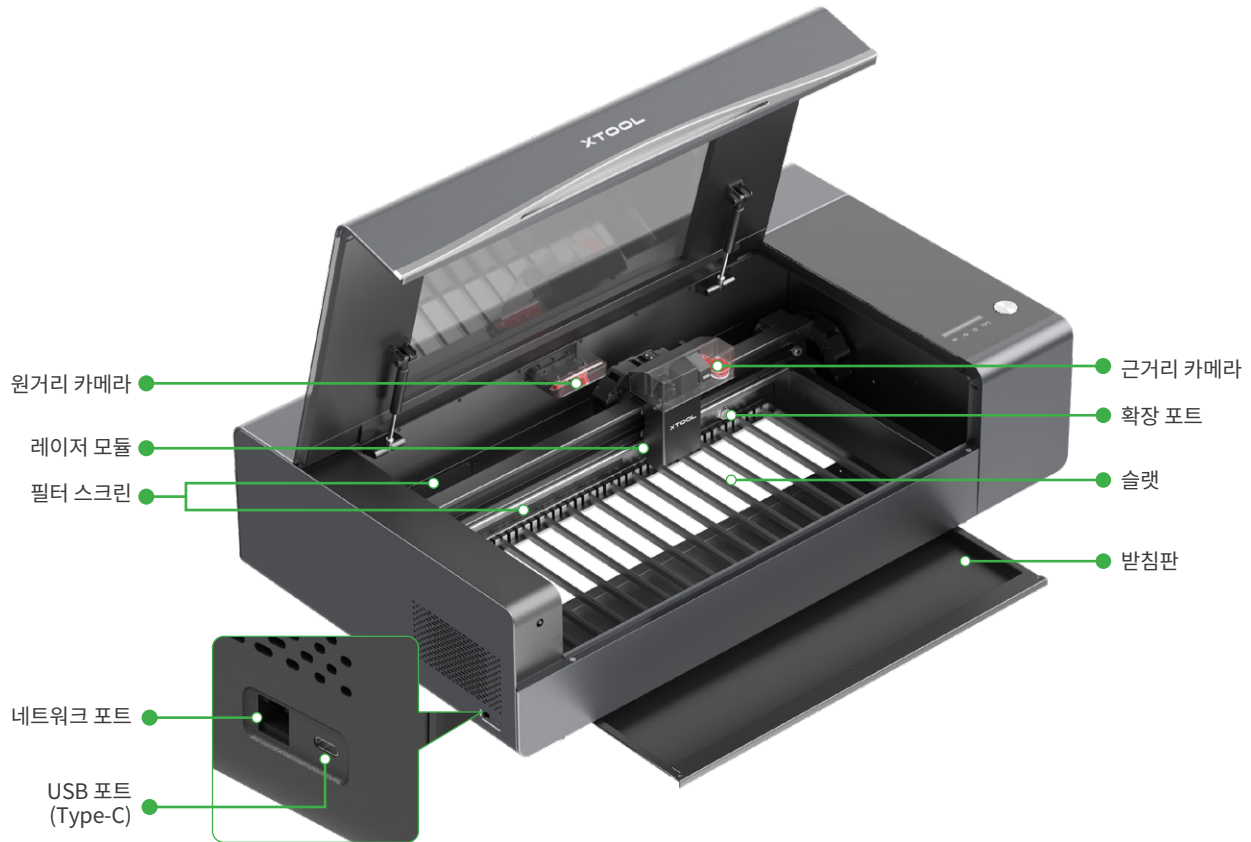

준비 사항



지시가 있을 때까지 기계를 전원 공급 장치에 연결하지 마십시오.

1 기계의 케이싱을 확인하십시오. 심각하게 손상된 경우 기계를 사용하지 마시고 xTool의 판매 후 서비스에 연락하십시오.



2 스티커를 제거하고 비상 정지 스위치를 돌려 리셋하십시오.



3 접근 제어 키를 확인하십시오. 제자리에 삽입되었는지 확인하십시오.



<https://support.xtool.com/article/1367>


이 키는 접근 제어 키와 인터록 커넥터 역할을 모두 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 <https://support.xtool.com/article/1367> 로 이동하십시오.



4 레이저 모듈을 수동으로 이동하여 제대로 움직일 수 있는지 확인합니다. 움직이지 않는다면, 기계를 사용하지 마시고 xTool의 애프터 서비스에 연락하십시오.




5 레이저 튜브를 확인하십시오. 깨지거나 손상되었다면, 기계를 사용하지 마시고 xTool의 애프터 서비스에 연락하십시오.

(1) 뒷 커버를 고정하는 나사를 풀고 제거하십시오

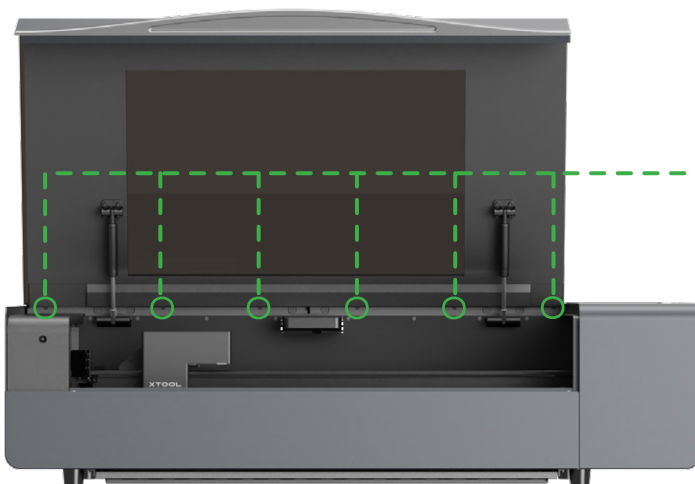

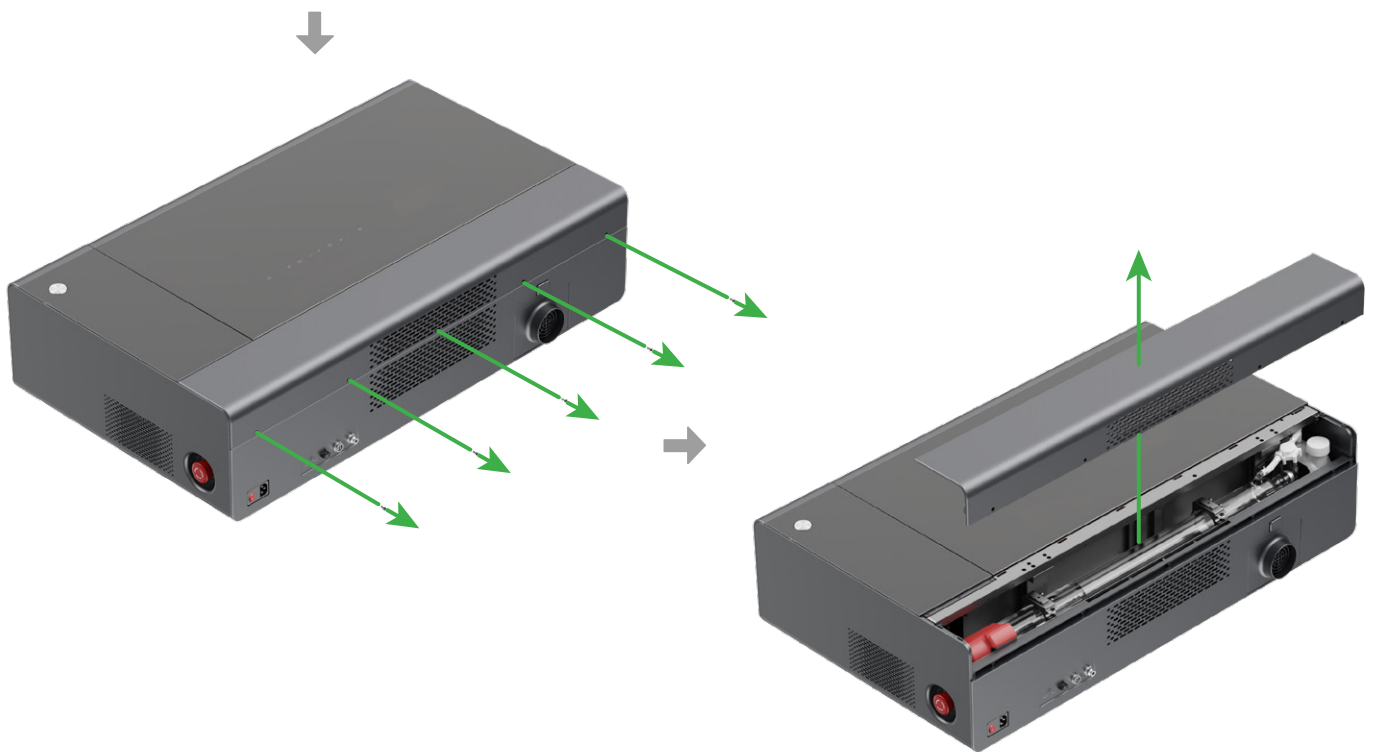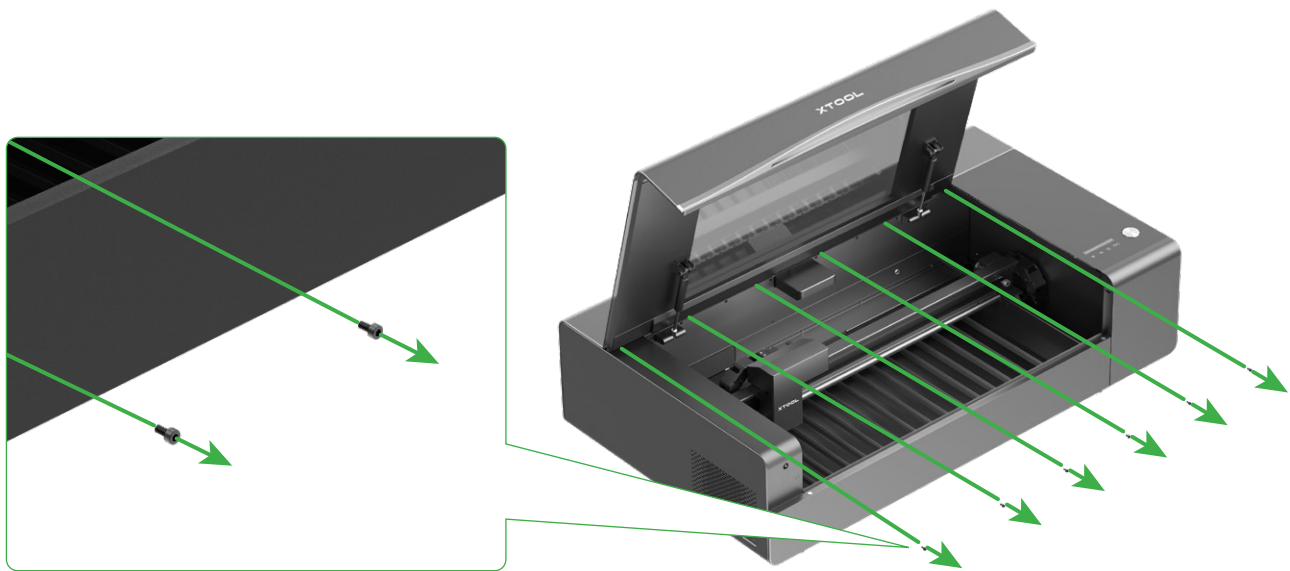

(2) 레이저 튜브가 깨지거나 손상되었는지 확인하십시오

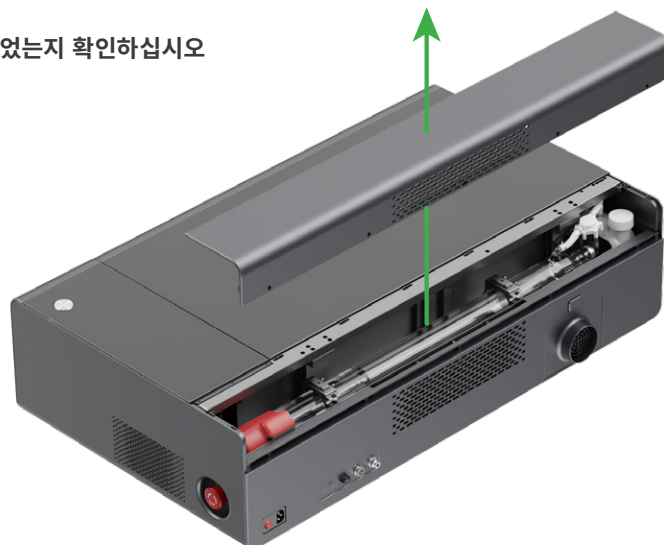

6 물 탱크에 부동액을 채워 넣습니다.



정제수를 측정하기 위해 계량 컵을 준비해야 합니다.



집에서 계량 컵을 찾을 수 없다면, 남은 부동액을 다른 용기에 보관하고 부동액 병을 사용하여 정제수를 측정할 수 있습니다.



- 먼저, 귀하의 지역에서 연간 최저 온도에 따라 사용할 부동액의 양을 결정합니다.
- 부동액을 준비할 때는 정제수를 사용하십시오. 수도물에는 불순물과 표백제가 포함되어 있어, 거품이 너무 많이 생겨 레이저 튜브의 작동을 방해하고 레이저 튜브를 손상시킬 수 있습니다.
- 물 탱크를 두 번 채워야 합니다. 물 탱크를 채우는 단계를 엄격히 따르고, 권장되는 부동액의 양을 사용하여 넘치지 않도록 주의하십시오.

(1) 사용할 부동액 및 정제수의 양을 결정합니다


- 해당 지역의 연간 최저 기온이 0°C 이상인 경우

해당 지역의 연간 최저 기온(°C)	농도(%)	첫 번째 충전		두 번째 충전
		부동액(ml)	정제수(ml)	정제수(ml)
T > 0	0	0	1100	300

- 해당 지역의 연간 최저 기온이 0°C 이하인 경우

해당 지역의 연간 최저 기온(°C)	농도(%)	첫 번째 충전		두 번째 충전
		부동액(ml)	정제수(ml)	정제수(ml)
-10 ≤ T ≤ 0	20	280	820	300
-20 ≤ T ≤ -10	35	490	610	300
-30 ≤ T ≤ -20	45	630	470	300
-40 ≤ T ≤ -30	50	700	400	300
-50 ≤ T ≤ -40	60	840	260	300

(2) 물 탱크의 뚜껑을 열고 깔때기를 구멍에 삽입합니다.

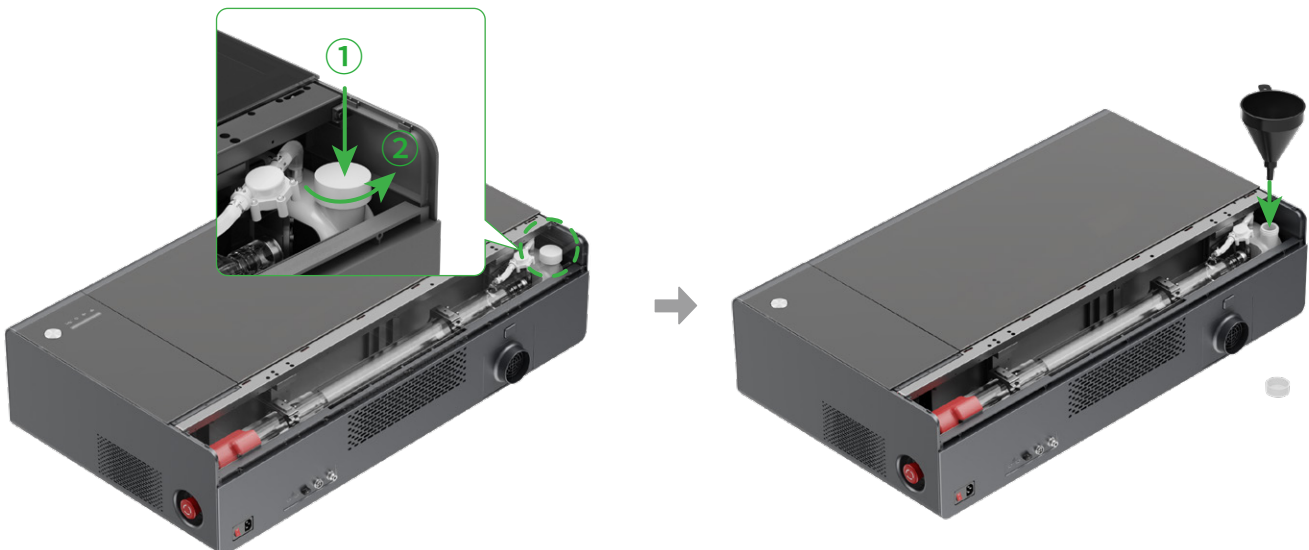


(3) 첫 번째 충전을 완료합니다.

필요한 양의 부동액을 물 탱크에 붓고 필요한 정제수를 천천히 부어 넣습니다. 부동액이 넘치지 않도록 채우는 동안 수위를 관찰하세요.



(4) 기기를 전원 공급 장치에 연결하고 전원을 켭니다.

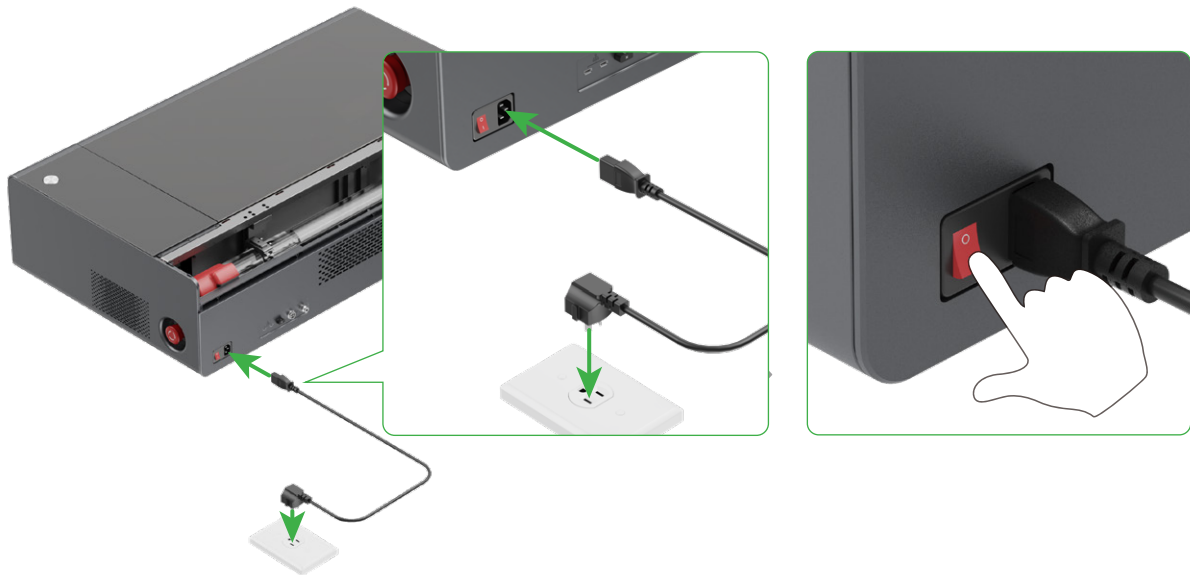


(5) 두 번째 채우기를 완료합니다.


물 탱크의 수위가 내려갈 때까지 30초간 기다린 후 필요한 정수수를 부은 다음 물 탱크의 뚜껑을 닫습니다. 물이 넘치지 않도록 채우는 동안 수위를 관찰하세요.




(6) 후면 커버를 다시 머신에 장착하고 나사를 조입니다.

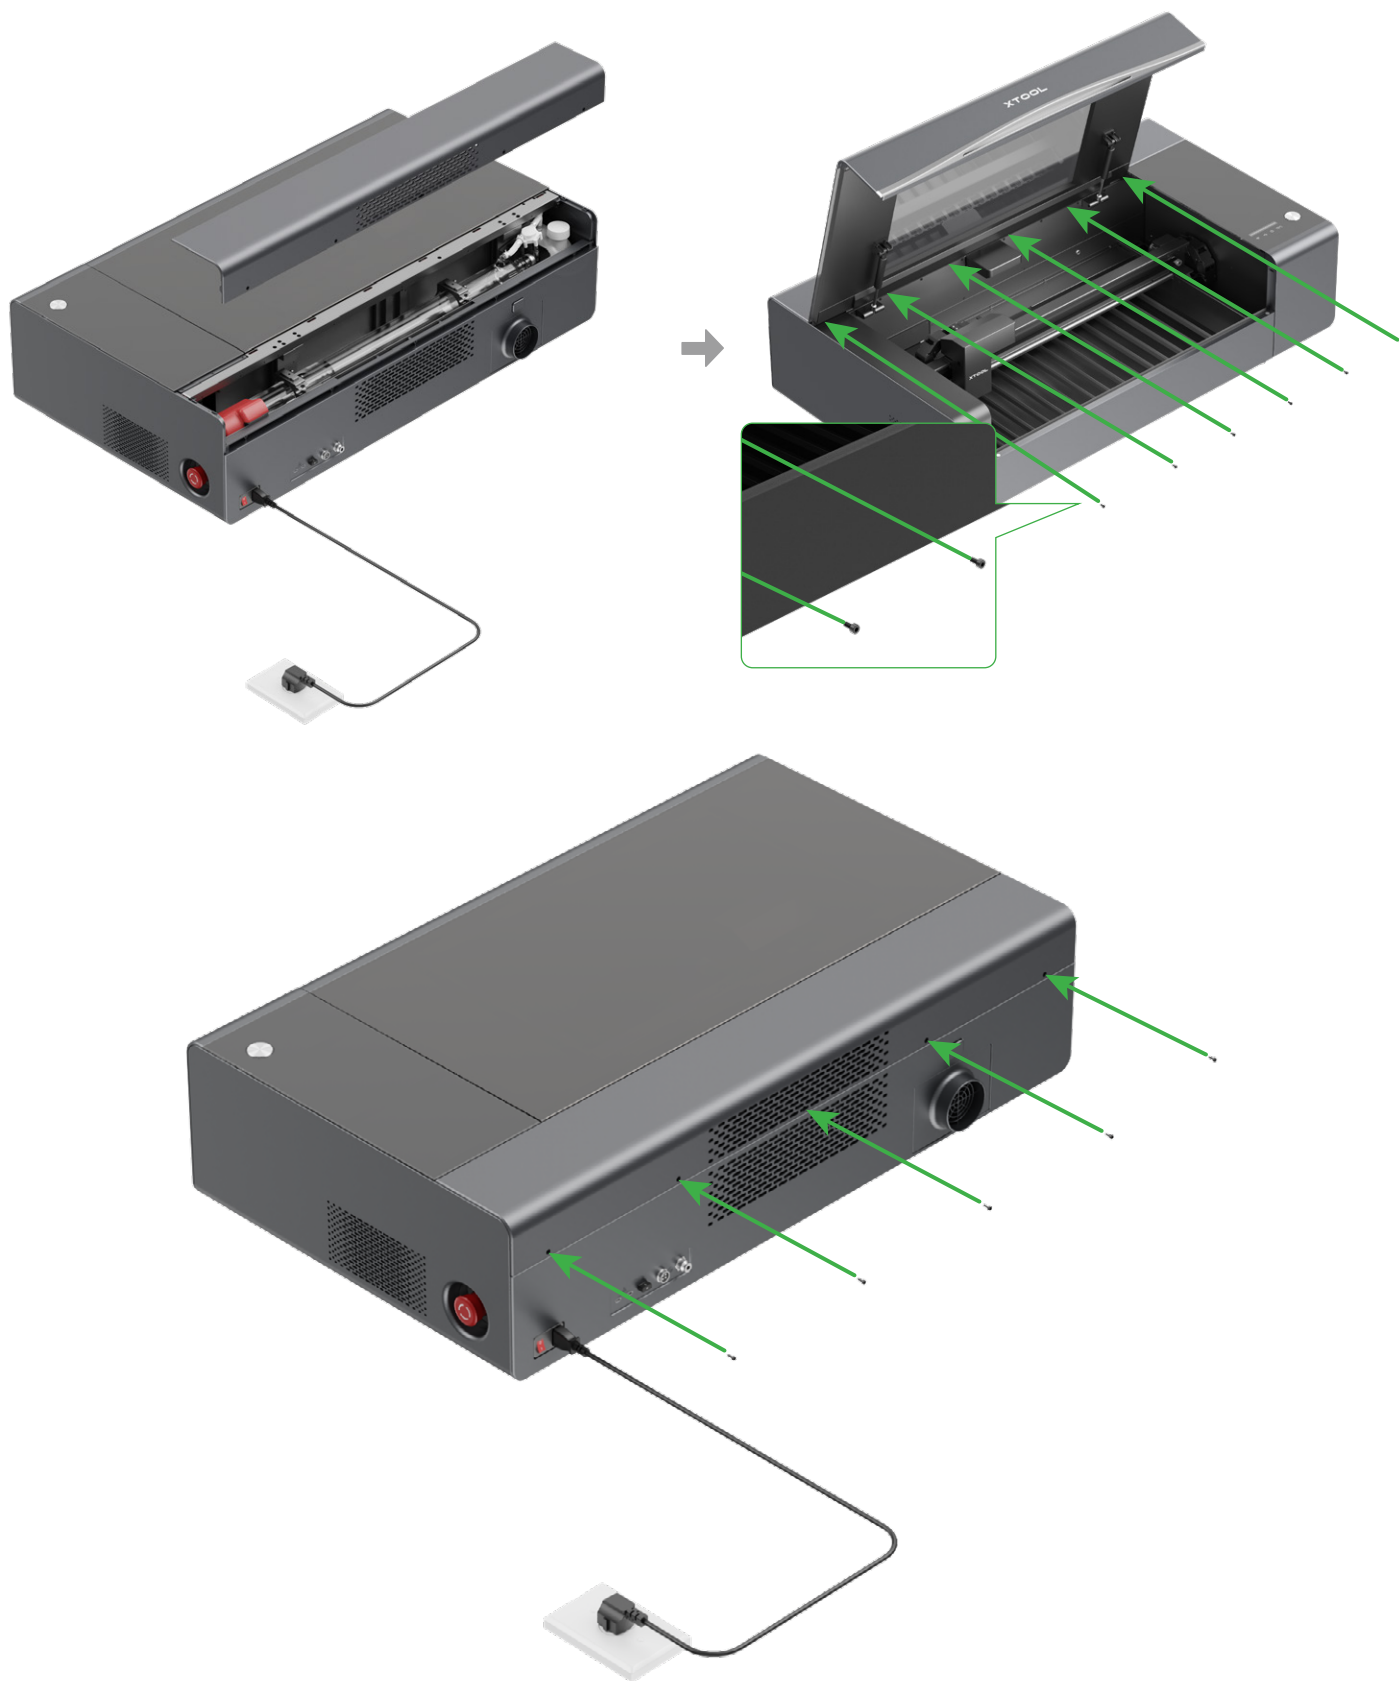

7 연기 배기관을 설치합니다.

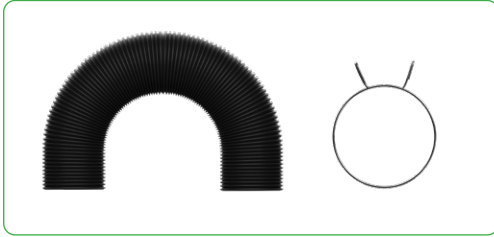


연기 정화기를 구입한 경우 지침에 따라 xTool P2S에 연결합니다.

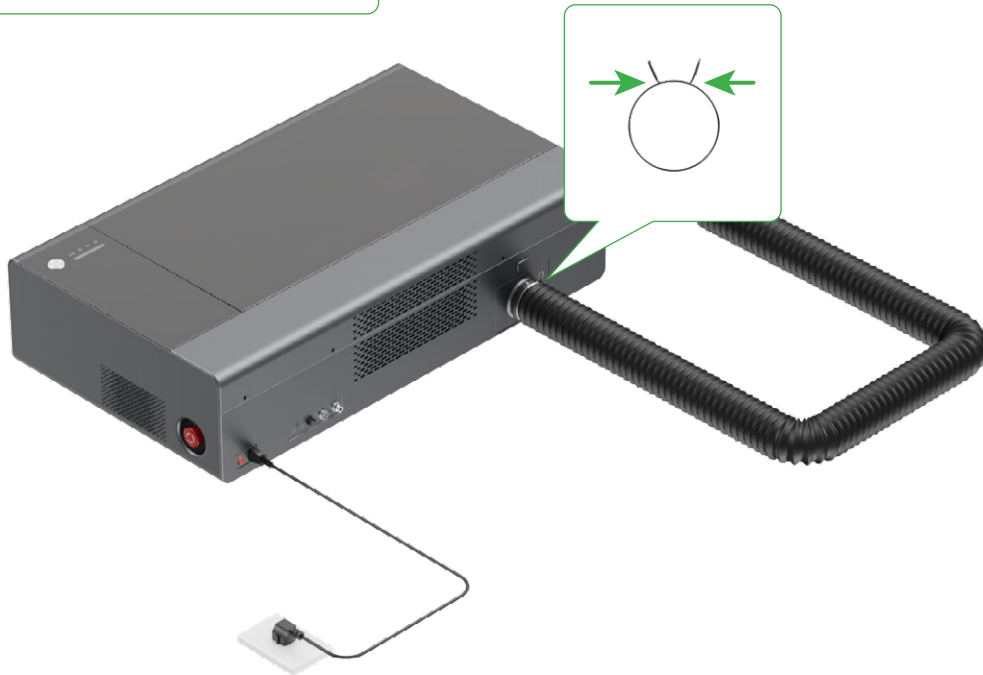

xTool P2S 사용

XCS(xTool Creative Space)를 다운로드, 설치합니다

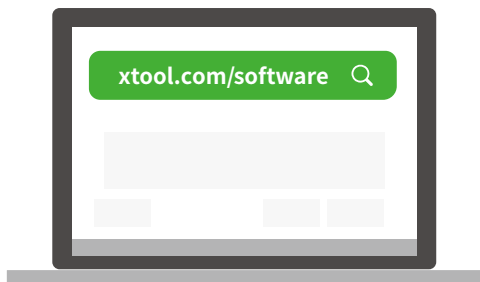


App Store



Google Play

xTool Creative Space

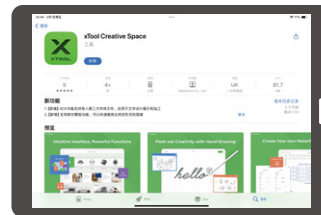

XCS 소프트웨어를 사용하여 xTool P2S를 운영하는 방법에 대한 세부 정보는 QR 코드를 스캔하거나 <https://support.xtool.com/product/4>를 방문하십시오.




<https://support.xtool.com/product/4>

화면 표시 등 및 화면 속지








활동표시등	화면	장치
백색점멸	/	시작
백색표시등	온도 및 뚜껑 잠금/해제 상태를 표시합니다	대기중, 연결되지 않았음
백색표시등	연결 모드 아이콘 표시	대기중, 연결 되어있음
녹색 점멸	/	절전
파란색 점멸 후 상시 점등	/	작업 준비 완료
파란색 상시 켜짐	진행 표시줄이 깜박이고 이동함	작업 수행
파란색 상시 켜짐	진행 표시줄이 이동을 멈춤	작업 일시 중지
녹색 점등	/	작업완료
백색표시등	/	작업취소
순 자색	/	펌웨어 업데이트
적색 불 켜짐	고장 표시기가 점등	이상발생
/	H 또는 L이 켜짐	수온 알람 H: 온도가 너무 높음 L: 온도가 너무 낮음
파란색 점멸	/	이미지 인식또는 교정
적색 불 켜짐	/	교정 또는 인식에 실패했습니다.뚜껑을 열고 닫거나 XCS로 대기상태로 되돌려 주세요.
황색 계속 켜짐	/	AP 네트워크 설정을 기다리는 중입니다. xTool P2S 버튼을 5초간 길게 누르면 AP 네트워크 설정을 시작합니다.2분 이내에 네트워크가 설정되지 않을 경우 디바이스는 스탠바이 상태로 돌아갑니다. AP 핫스팟명: XTOOL-P2S-MAC 주소의 마지막6자리 숫자

주의사항: "/"는 상태에 변화가 없음을 나타냅니다.

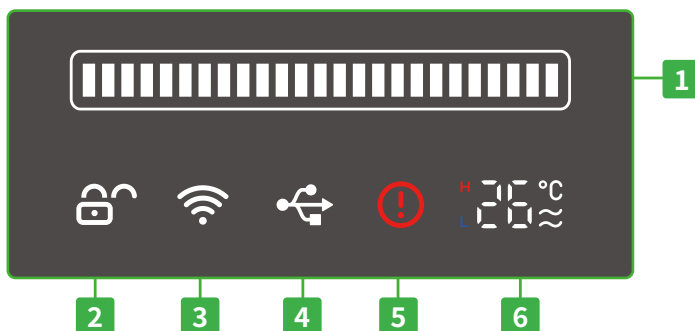

1. 진행 표시줄
2. 뚜껑 잠금/잠금해제
잠겨 있을 때 무리하게 뚜껑을 열지 마십시오.뚜껑을 열 필요가 있는 경우는, xTool P2S 버튼버튼을 누른 후 잠금을 해제해 주세요.
3. 와이파이를 통한 연결
4. USB 케이블로 연결
5. 예외적인 경우가 발생합니다
6. 수온
온도가 너무 높음
온도가 너무 낮음

재료 핀을 사용하십시오

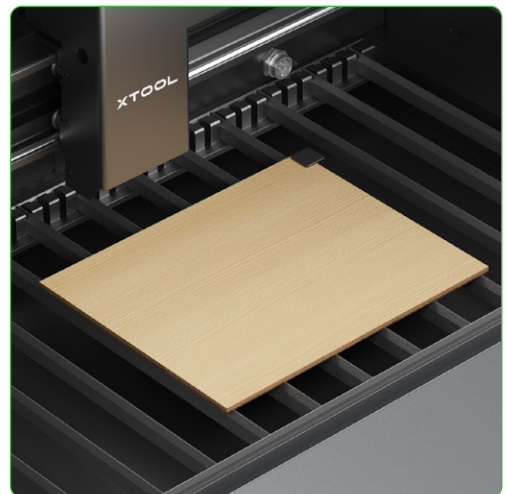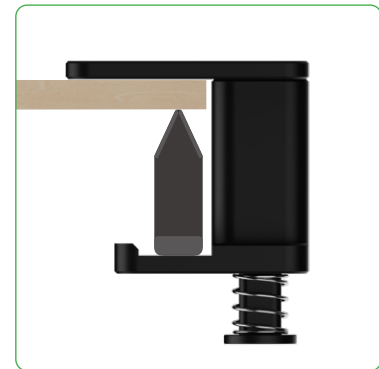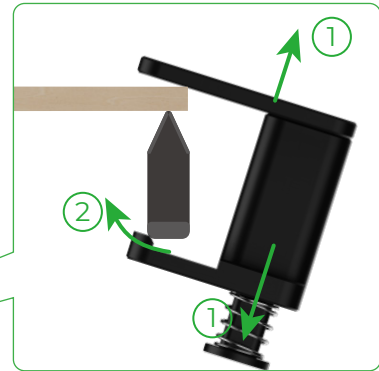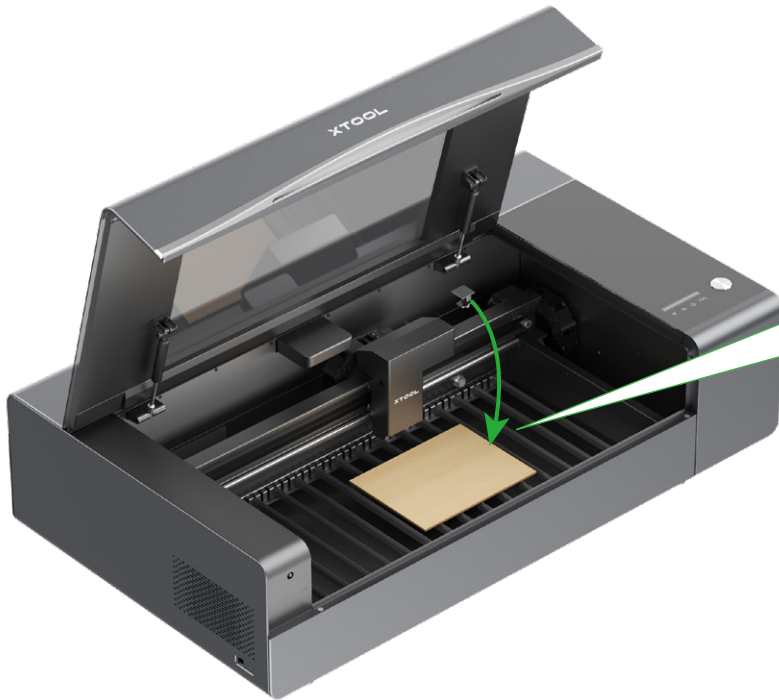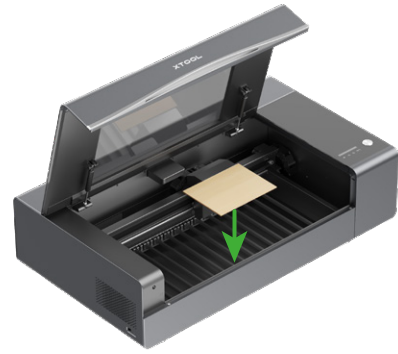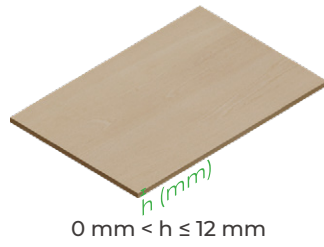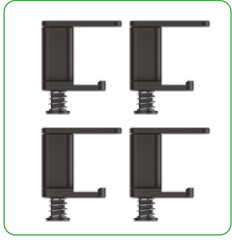



다른 세 개의 재료 핀을 같은 방식으로 부착하십시오.

팬 청소

- 1 기계와 그에 연결된 모든 액세서리를 끕니다.



- 2 빠른 해제 버튼을 눌러 기계에서 팬을 제거합니다.

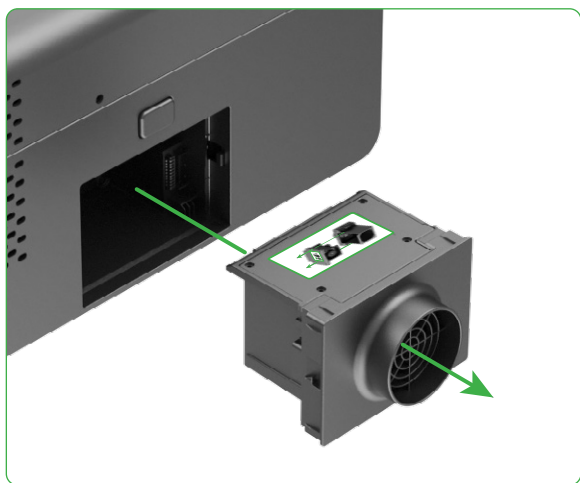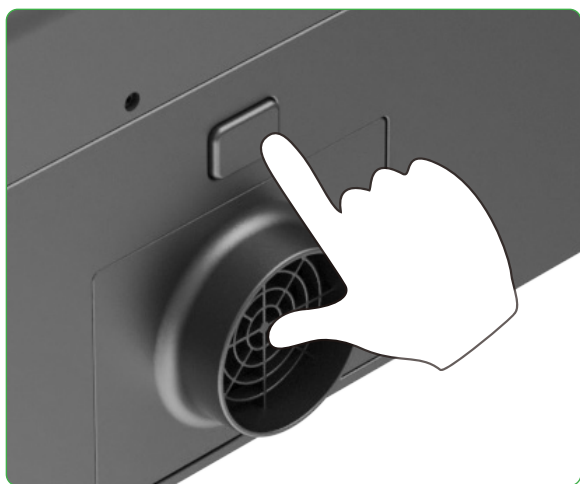


- 3 깨끗한 물이나 알코올로 축축하게 한 티슈 또는 면봉으로 팬 블레이드를 청소합니다. 그런 다음 팬을 기계에 다시 설치합니다.

필터 스크린 청소

- 1 기계와 그에 연결된 모든 액세서리를 끕니다.



- 2 기계에서 필터 스크린을 제거합니다.

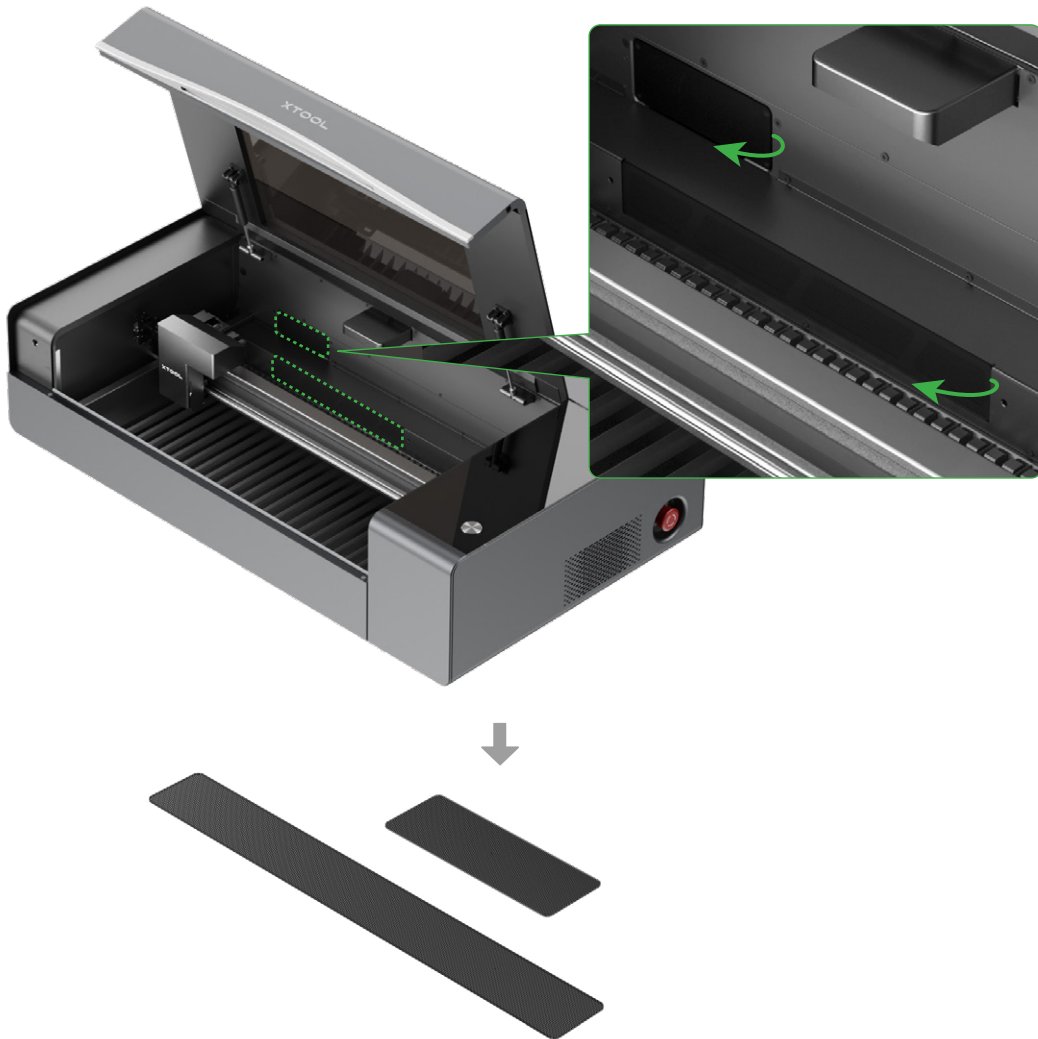

- 3 깨끗한 물이나 알코올로 축축하게 한 티슈 또는 면봉으로 필터 스크린을 청소합니다. 그런 다음 그것들을 기계에 다시 설치합니다.

XTOOL