


xTOOL

**xTool OR1 roterende hulpstuk voor
Omni Printer**

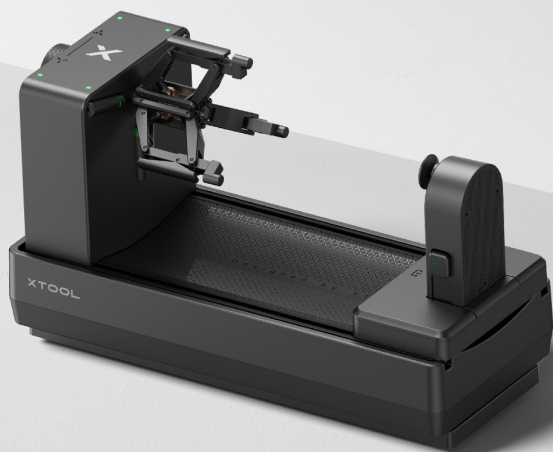

Korte handleiding

Lijst van onderdelen	01
-----------------------------	-----------


Maak kennis met het xTool OR1 roterende hulpstuk voor Omni Printer	01
---	-----------

Ondersteunde werkstuksoorten en specificaties	02
--	-----------

Gebruik het xTool OR1 roterende hulpstuk voor Omni Printer	03
---	-----------

* Vertaling van de oorspronkelijke instructies

Lijst van onderdelen

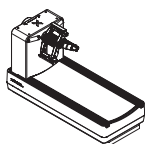

Hoofdunit draaihulpstuk



Staartmodule



Reinigingsdoekje



Primerdoekje



Pincet




Korte handleiding




Veiligheidsinstructies

Maak kennis met het xTool OR1 roterende hulpstuk voor Omni Printer


Hoofdunit draaihulpstuk

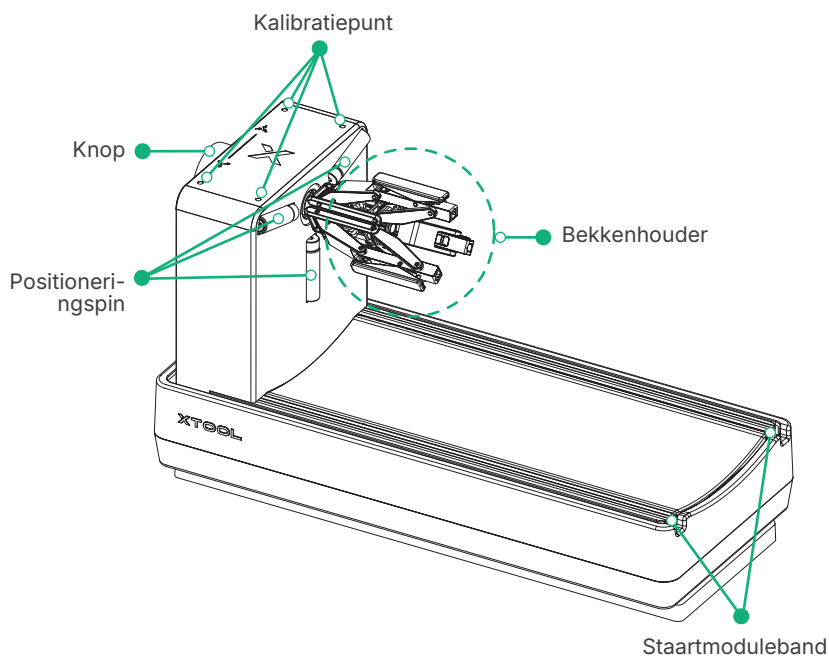

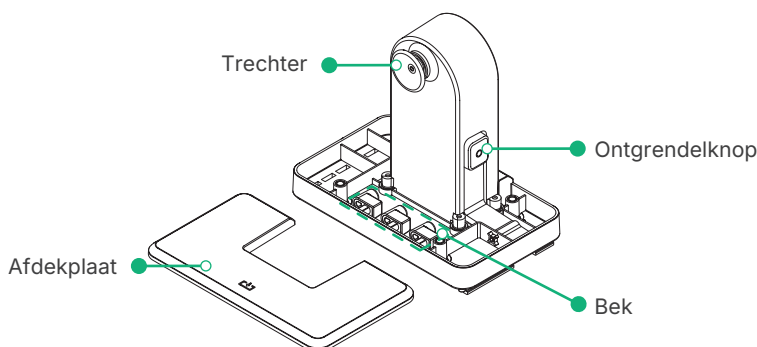


Ondersteunde werkstuksoorten en specificaties


1 Open roterende containers

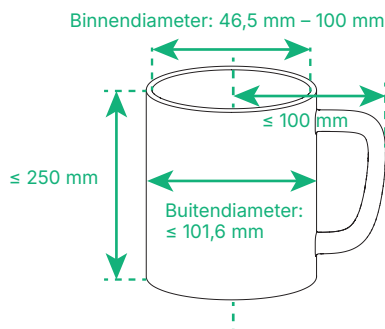

Afgeknotte kegelvormige containers: De coniciteit ligt tussen -8° en 12° , en de binnen- en buitendiameter komen overeen met die van een mok.

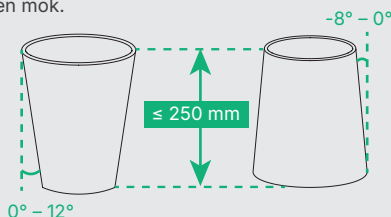


2 Drankblikjes

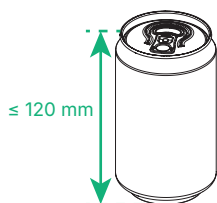

3 Bolvormige objecten

Diameter: $\leq 101,6$ mm

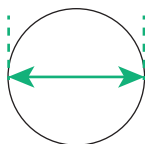

Scan de QR-code of volg de link voor meer informatie over de verschillende werkstukken die geschikt zijn voor het draaibare hulpstuk.



support.xtool.com/article/3188

■ Controleer het werkstuk vóór gebruik op olievlekken of stof. Reinig en droog de binnenkant met een schoonmaakmiddel en gebruik het meegeleverde reinigingsdoekje om vlekken of stof van de buitenkant te verwijderen.



■ Bij werkstukken van glas of keramiek moet u het werkstuk aan de lucht laten drogen nadat u stof en olievlekken met het reinigingsdoekje hebt weggeveegd, en vervolgens met een pincet het primerdoekje op het bedrukbare gebied aanbrengen om de hechting van de inkt te verbeteren (vermijd direct huidcontact met de primer).

■ Breng bij werkstukken van roestvrij staal op het te bedrukken oppervlak een speciale primerdoekje aan, verkrijgbaar via onze officiële website, om de hechting van de inkt te verbeteren.

Gebruik het xTool OR1 roterende hulpstuk voor Omni Printer

Monteer de hoofdunit van het roterende hulpstuk



- 1 Controleer of de xTool O1 Omni Printer is ingeschakeld. Druk op de start/stop-knop en de uitbreidingsvoet komt automatisch naar buiten.



xTool O1 Omni Printer



Als er een basisplaat is geïnstalleerd op de uitbreidingsvoet, verwijder dan eerst de basisplaat.

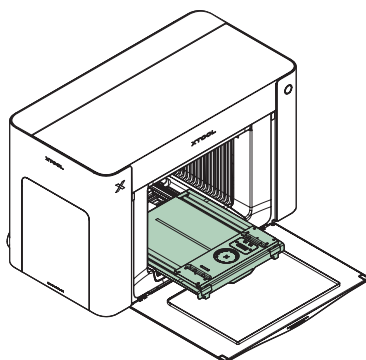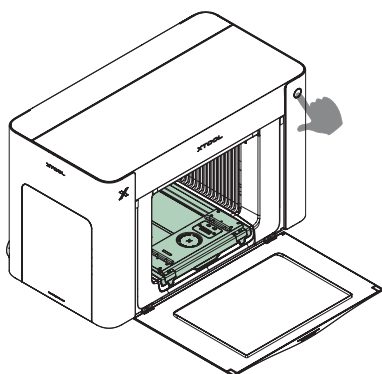



- 2 Monteer de hoofdunit van het roterende hulpstuk.



Hoofdunit draaihulpstuk



Zorg ervoor dat de hoofdunit van het roterende hulpstuk stevig op de uitbreidingsvoet is gemonteerd met behulp van de magnetische bevestiging.

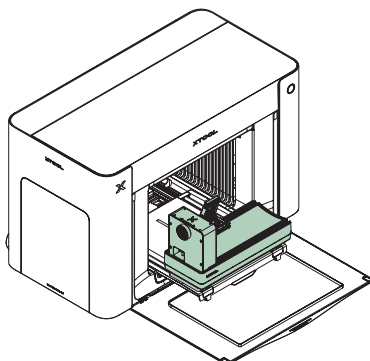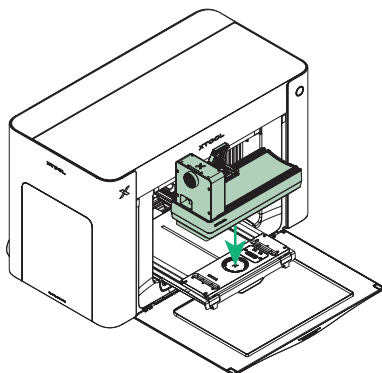


Askalibratie

Op het draaibare hulpstuk bevinden zich vier kalibratiepunten, die worden gebruikt voor de askalibratie. Zorg ervoor dat de punten schoon en vrij zijn. Volg de instructies in de xTool-software om het kalibratieproces van de assen te voltooien.



Zorg ervoor dat er geen werkstuk is geplaatst voordat u de askalibratie uitvoert. Draai de knop linksom om de openingshoek van de bekkenhouder op het minimum in te stellen.

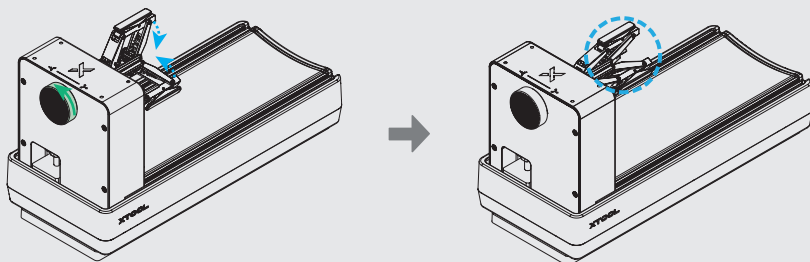

Plaats het werkstuk – mok




Mok

1 Plaats de rand van de mok over de buitenkant van de bekkenhouder.





Gebruik de bekkenhouder niet om de mok vast te houden tijdens het bedrukken, aangezien de mok dan kan vallen of de afdruk wazig kan worden.


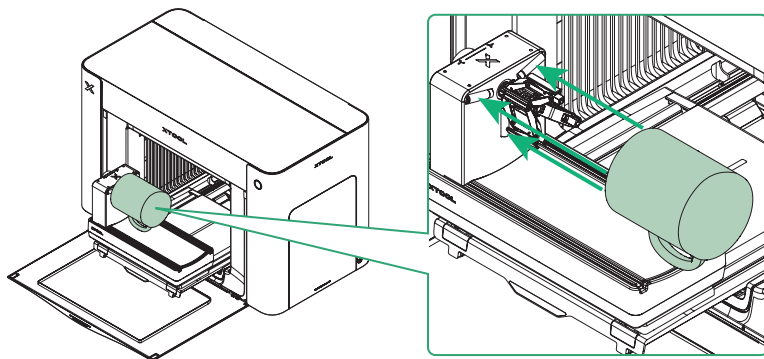





Zorg voor een optimaal drukresultaat dat de rand precies op de positioneringspennen is uitgelijnd en dat de hendel naar beneden wijst.

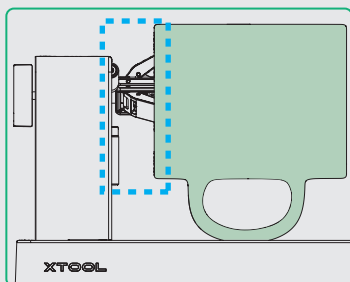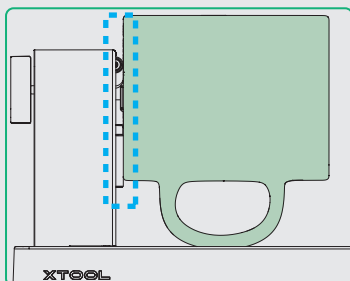

Als de mok te kort is om goed op de positioneringspennen te passen, stel dan de rand zo af dat deze loodrecht op het horizontale vlak staat.

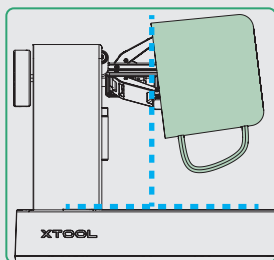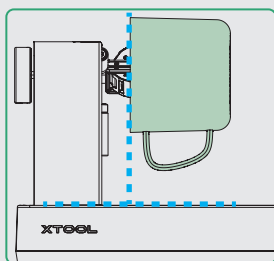

- 2** Draai de knop rechtsom om de bekkenhouder geleidelijk te openen totdat de mok stevig vastzit.

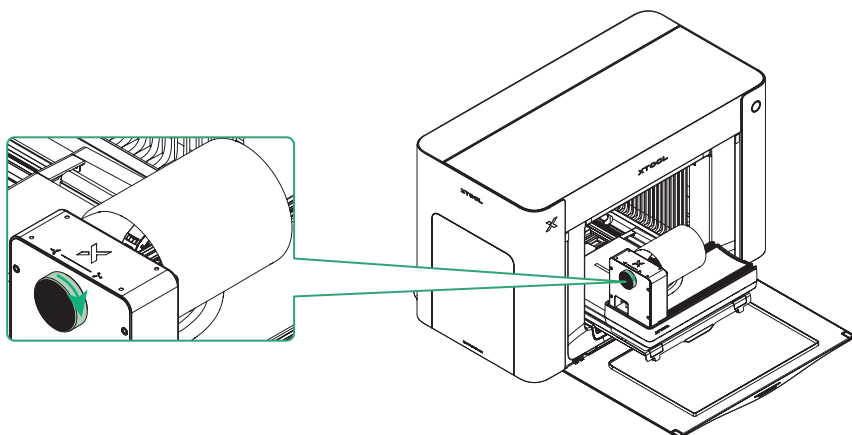

Plaats het werkstuk – drankblikje/bolvormig object



Drankblikje



Bolvormige objecten






De installatiestappen voor drankblikjes en bolvormige objecten zijn in principe hetzelfde. Hieronder wordt de installatie van een drankblikje geïllustreerd.

- 1** Open de afdekplaat op de staartmodule, verwijder de drie klemmen en plaats de afdekplaat vervolgens weer terug in de oorspronkelijke positie.




Staartmodule

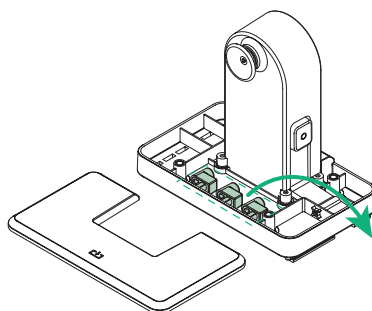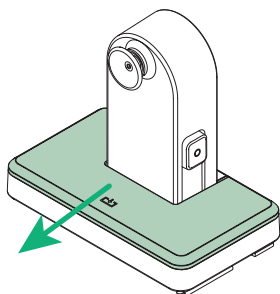

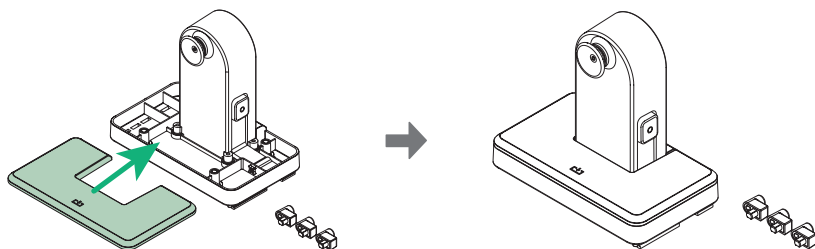


2 Bevestig de bekken op de bekkenhouder.

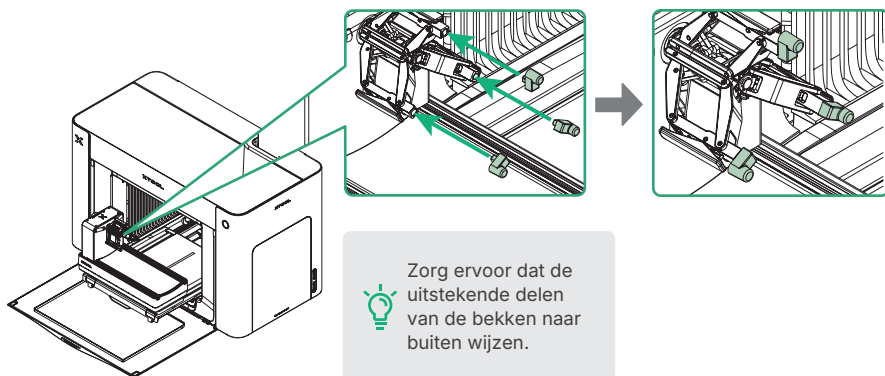


3 Draai de knop linksom om de openingshoek van de bekkenhouder op de juiste manier te verkleinen.




Als het werkstuk een bol is, stel dan de openingshoek van de bekkenhouder in op het minimum.

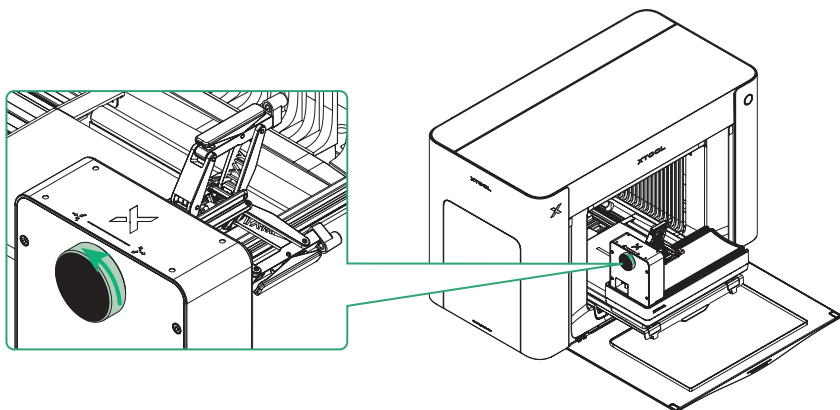

- 4** Plaats het drankblikje dicht tegen de klemmen.

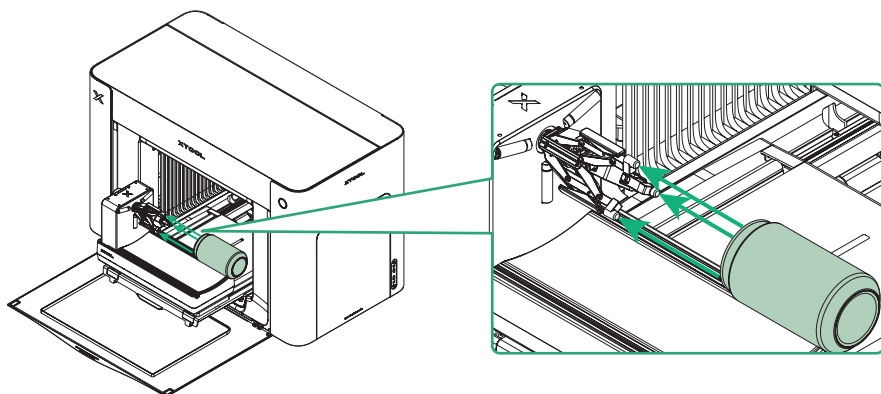


- 5** Draai de knop rechtsom om de positie van de klemmen aan te passen, waarbij u ervoor zorgt dat de randen van de klemmen strak tegen de rand van de bovenkant van het drankblikje aanliggen.

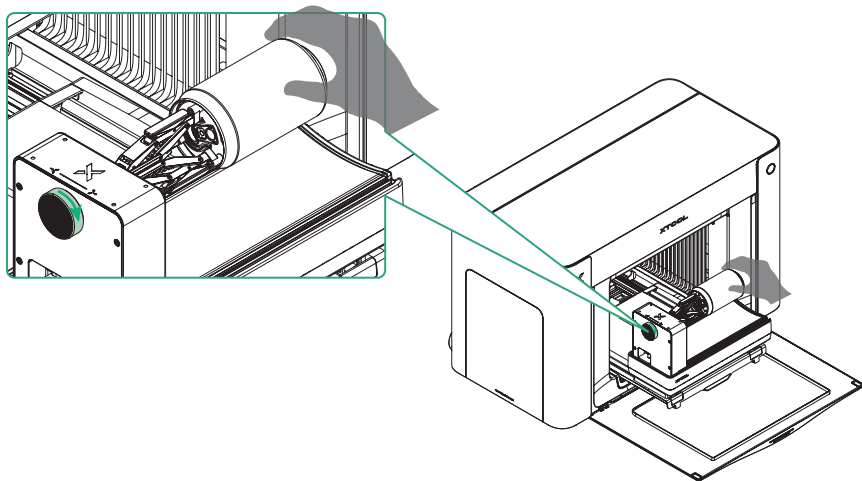


6 Monteer de staartmodule.

Houd de ontgrendelknop op de staartmodule ingedrukt en schuif de staartmodule langs de staartmoduleband.

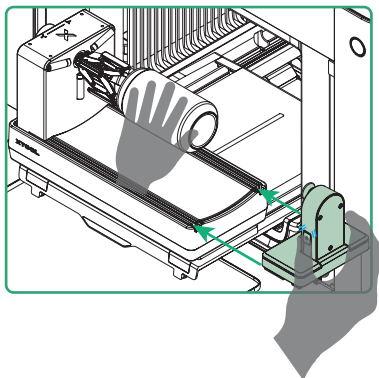

Schuif de staartmodule naar voren totdat deze tegen de bodem van het drankblikje rust.

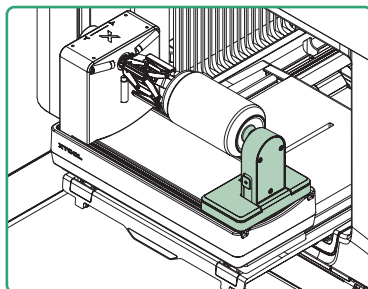

Laat de ontgrendelknop los, waarna de staartmodule automatisch in de huidige positie vergrendelt.


Het werkstuk bedrukken

Volg de instructies in de xTool-software om het bedrukken te voltooien.




Afgewerkte bedrukking verkrijgen



- 1 Zodra de verwerking is voltooid, opent u de voorste afdekking.

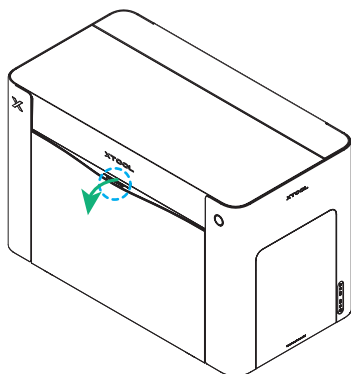

- 2 Druk op de start/stop-knop en de uitbreidingsvoet komt automatisch naar buiten.

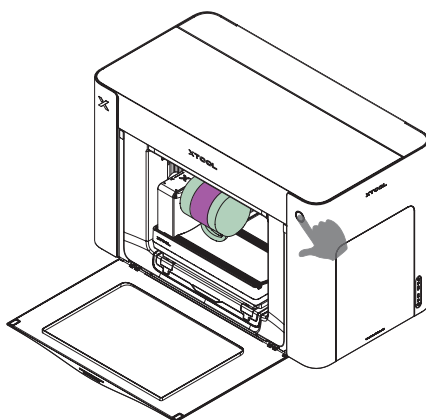

- 3 Verwijder het werkstuk.

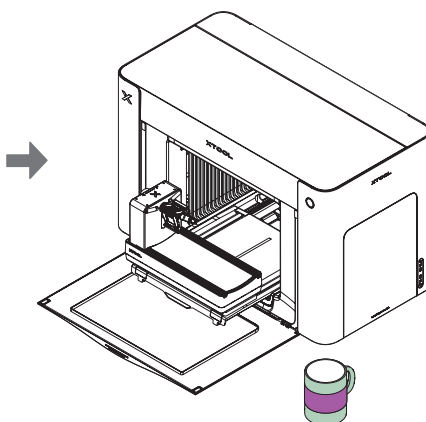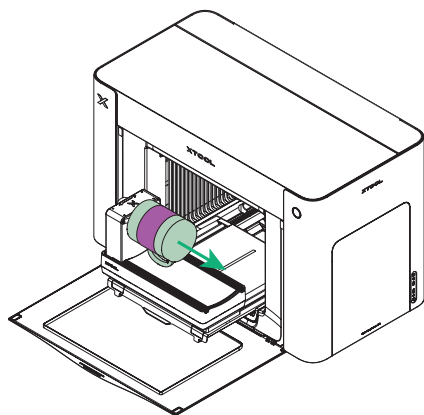

Als het roterende hulpstuk niet meer nodig is, tilt u het gewoon op om het te verwijderen.

XTOOL