

XTOOL

Tapis électrostatique xTool M1 Ultra



Manuel d'utilisation


La sécurité d'abord (Important)	01
Liste des éléments	01
Découvrez le tapis électrostatique xTool M1 Ultra	01
Utilisez le tapis électrostatique xTool M1 Ultra	02
Entretien	11
FAQ	11
Déclaration de conformité	11
Services après-vente	11

La sécurité d'abord (Important)


Avant d'utiliser le produit, lisez et familiarisez-vous avec toutes les précautions et procédures de sécurité. Les utilisateurs doivent suivre strictement toutes les précautions de sécurité.

- Ce produit peut être utilisé uniquement avec le xTool M1 Ultra pour la découpe avec lame, et le traitement associé au module d'encre, aux stylos de dessin et au papier transfert métallisé. Ne l'utilisez pas pour le traitement laser.
- N'effectuez pas de découpe avec lame directement sur la feuille de protection électrostatique et n'appliquez pas de pression de découpe excessive pendant la découpe avec lame, car cela pourrait endommager la feuille de protection électrostatique, voire le film électrostatique.
- N'utilisez pas le tapis électrostatique avec les mains mouillées ou lorsqu'il présente de l'eau sur sa surface, car cela pourrait causer des dégâts au tapis électrostatique, voire un choc électrique.


Liste des éléments

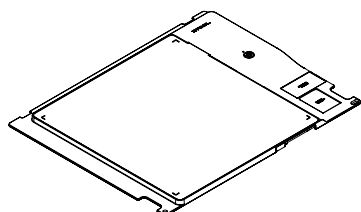

Tapis électrostatique

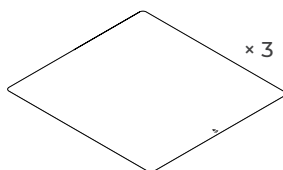

Feuille de protection électrostatique




Autocollant



Manuel d'utilisation






Découvrez le tapis électrostatique xTool M1 Ultra

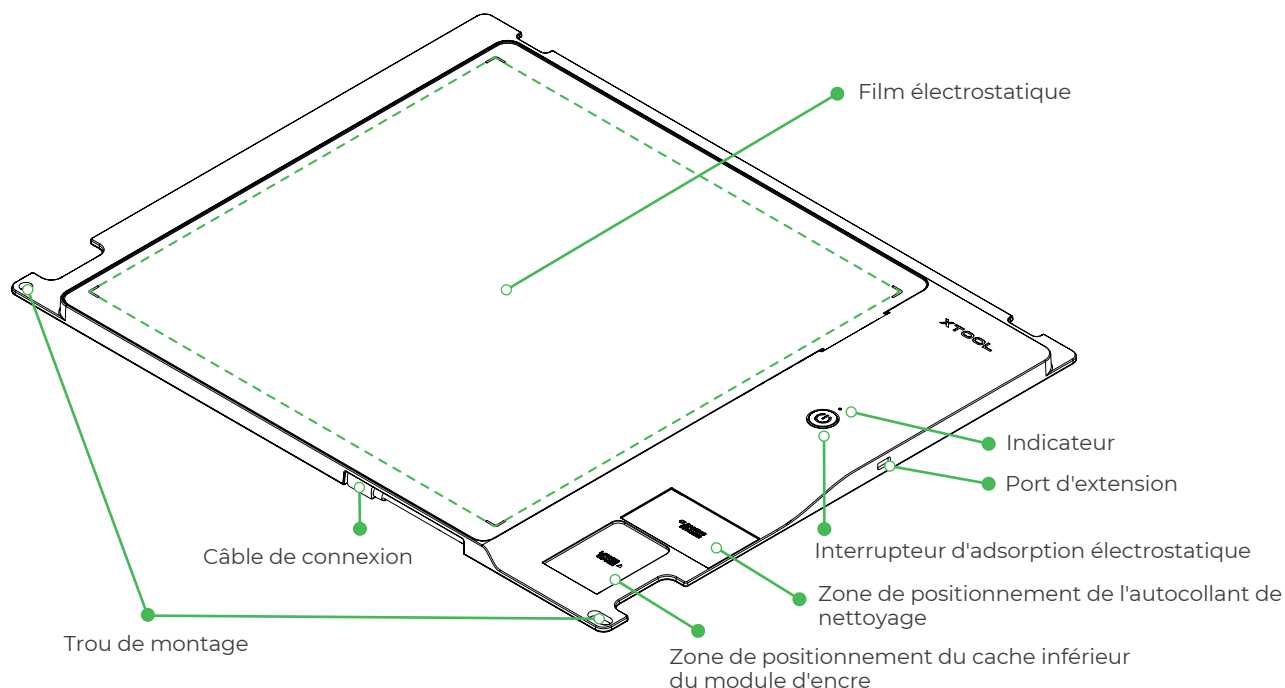




La zone de traitement effective est définie dans la zone à points. Cependant, un écart d'installation potentiel peut créer de légères différences dans cette zone.

Utilisez le tapis électrostatique xTool M1 Ultra

1 Dévissez les vis à serrage à main pour la plaque de base du xTool M1 Ultra

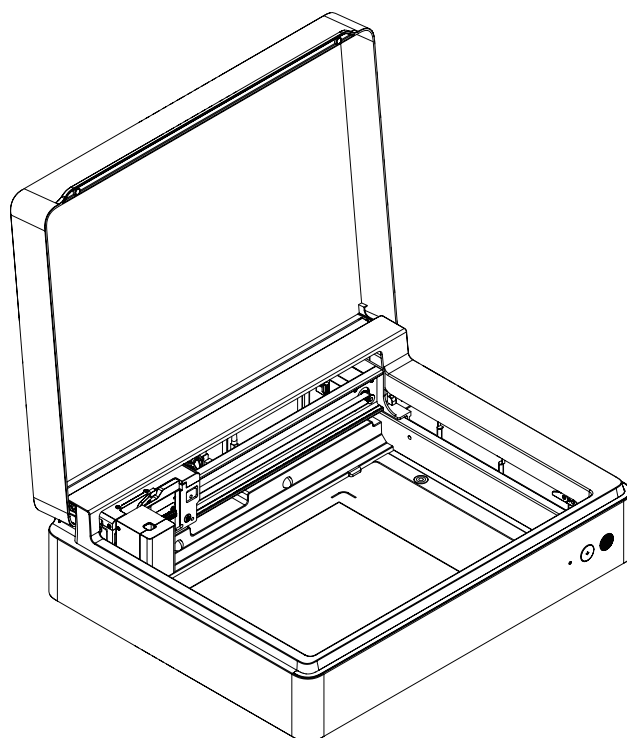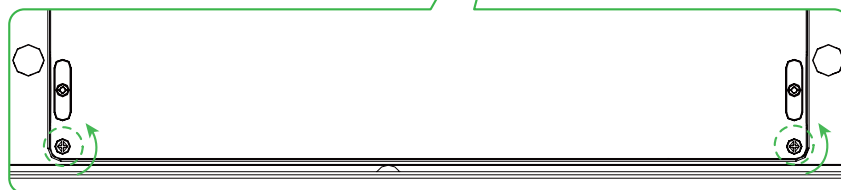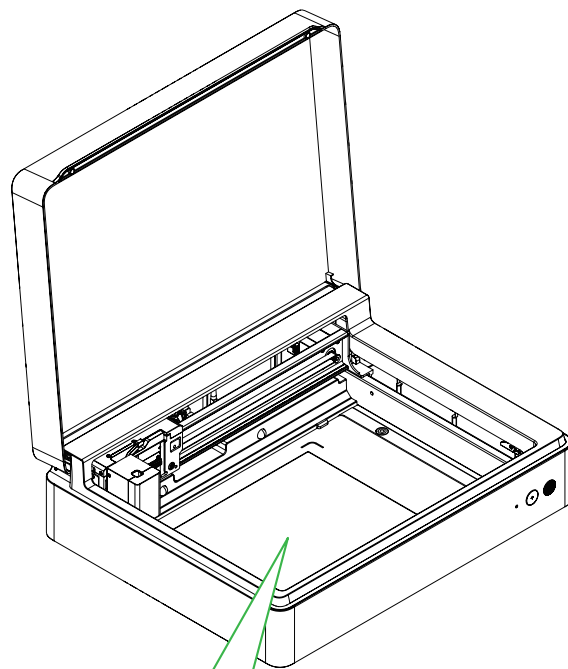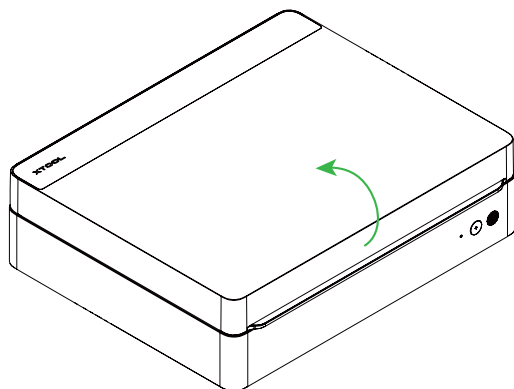
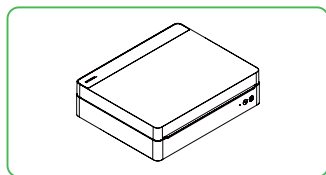


2 Placez le tapis électrostatique dans le xTool M1 Ultra

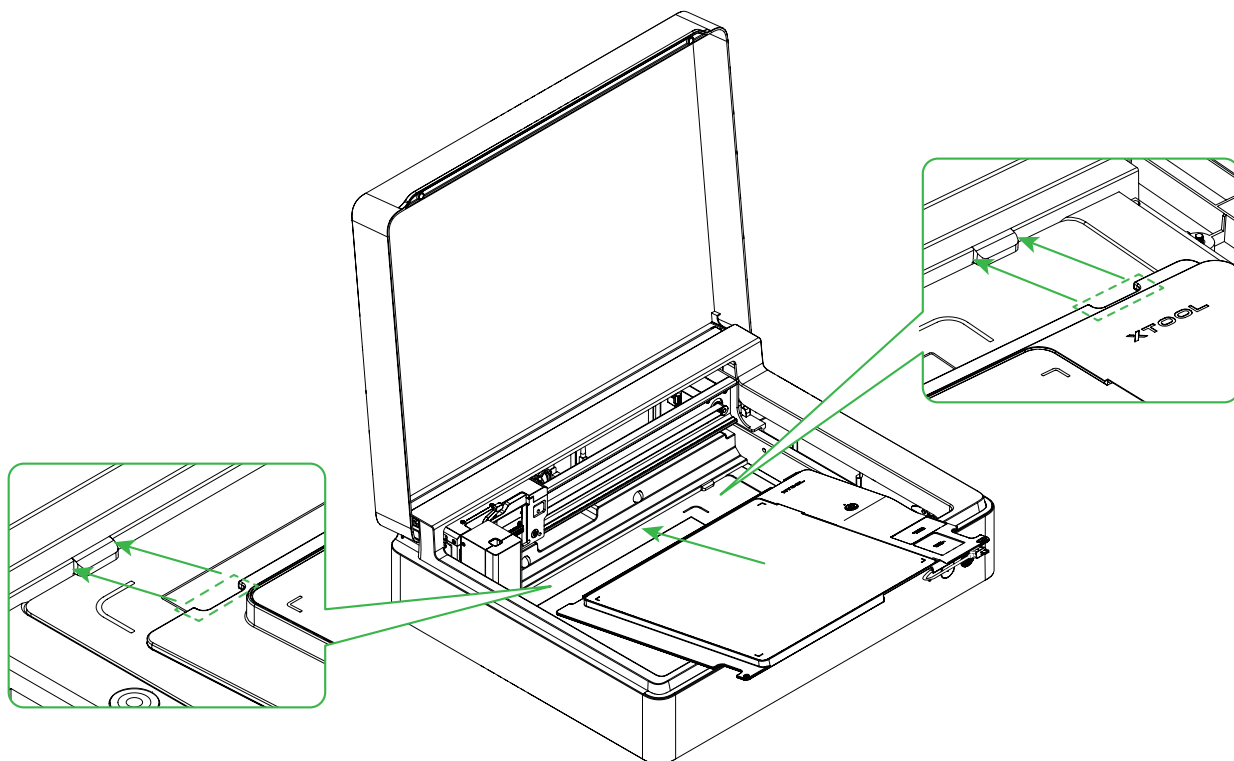
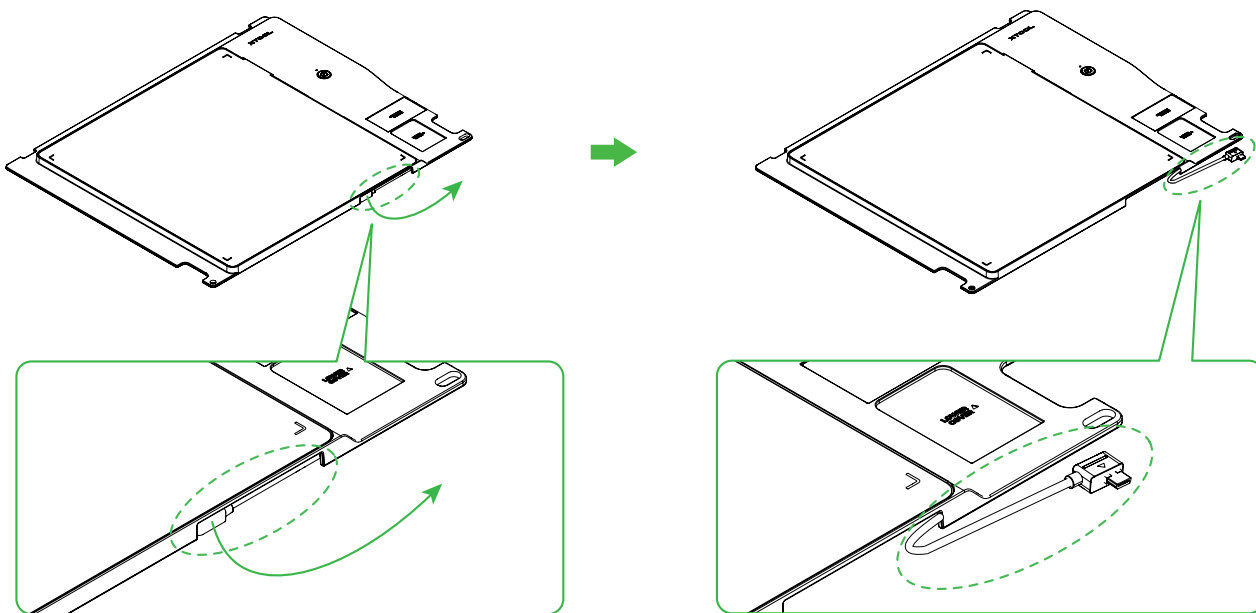
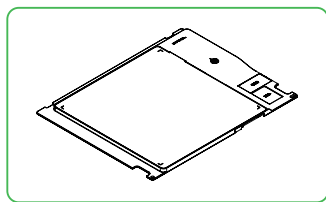


Pour une installation en douceur et pour prévenir les dommages, assurez-vous que la plaque de base est libre de débris, et retirez tout module de traitement existant du support multifonction avant de placer le tapis électrostatique.

3 Resserrez les vis à serrage à main pour la plaque de base du xTool M1 Ultra


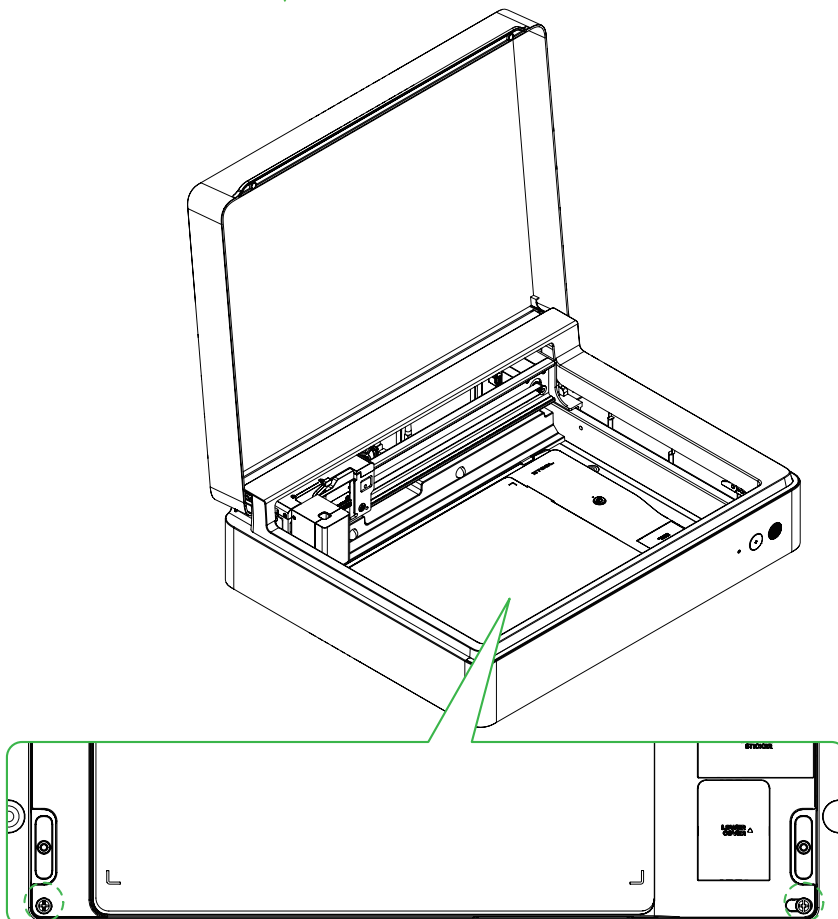
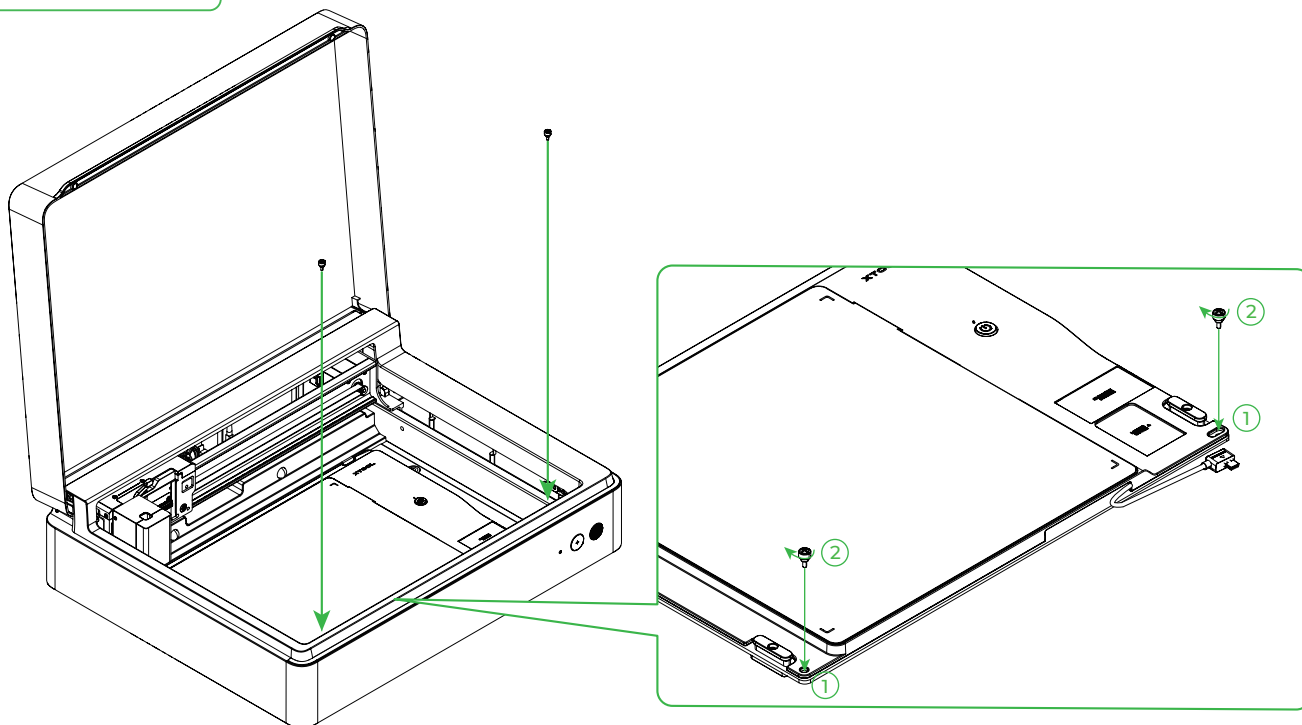


4 Placez la feuille de protection électrostatique sur le tapis électrostatique

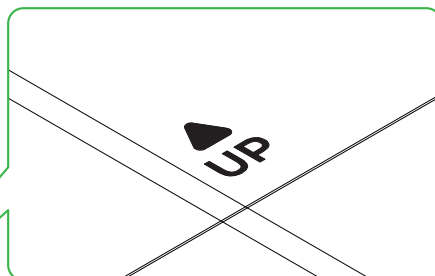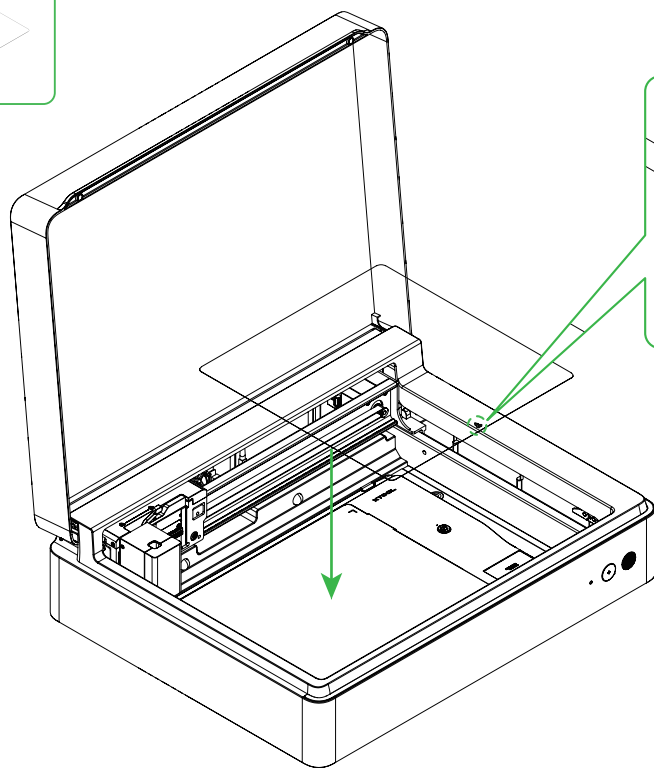
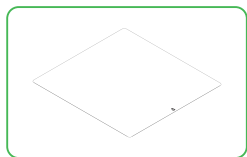


Ne placez pas plus d'une
feuille de protection
électrostatique sur le
tapis électrostatique.

5 Insérez le câble de connexion du tapis électrostatique dans le port de la fixation rotative du xTool M1 Ultra

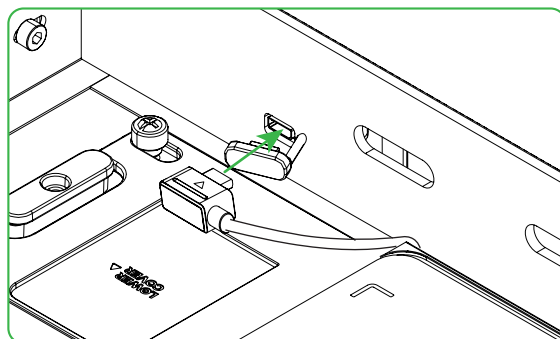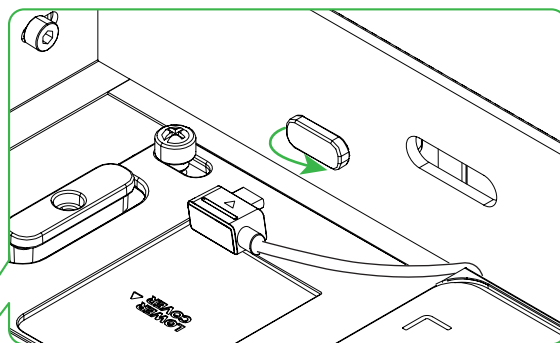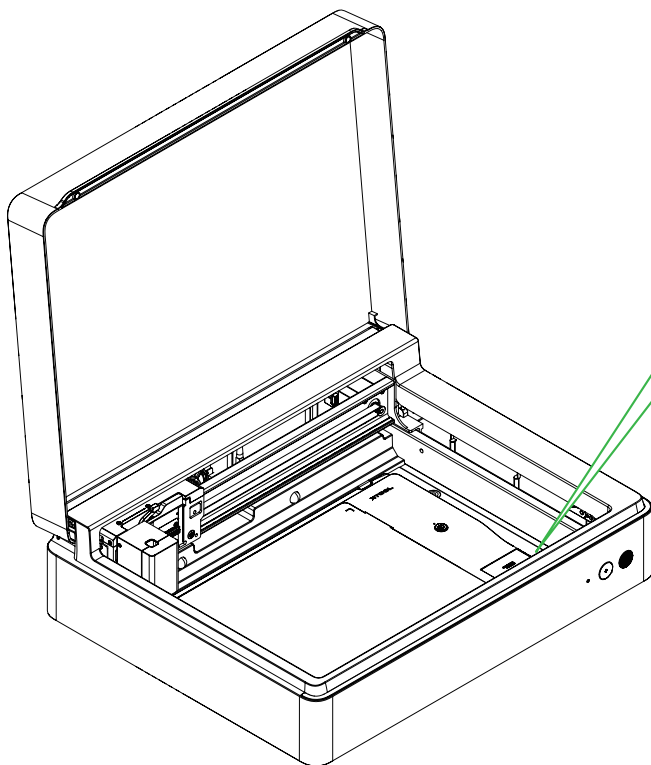




6 Vérifiez si le tapis électrostatique est connecté au xTool M1 Ultra

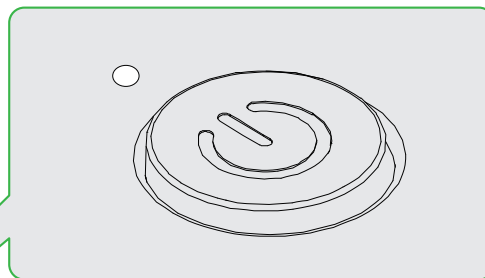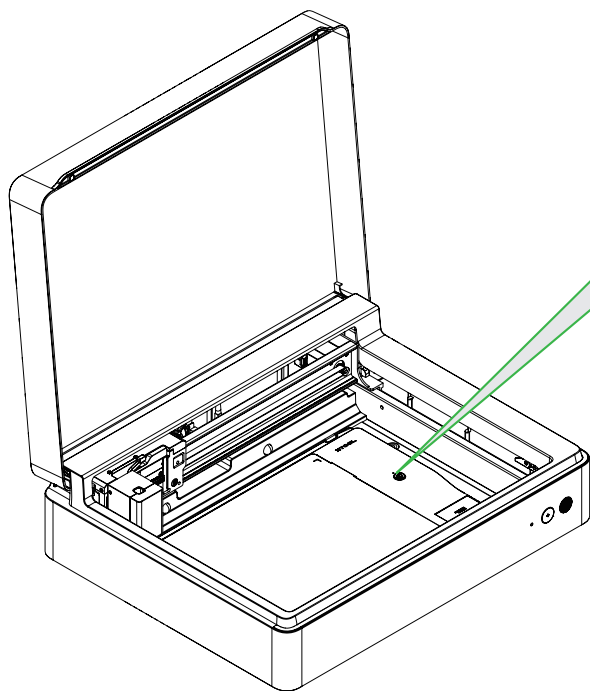

Assurez-vous que le xTool M1 Ultra est sous tension.




État du voyant	Statut du tapis électrostatique
 Jaune solide	Sous tension, mais non connecté au xTool M1 Ultra
 Blanc solide	Sous tension et connecté au xTool M1 Ultra
 Vert solide	Sous tension avec l'adsorption électrostatique active
 Désactivé	Non sous tension

7 Placez le matériel à traiter sur la feuille de protection électrostatique

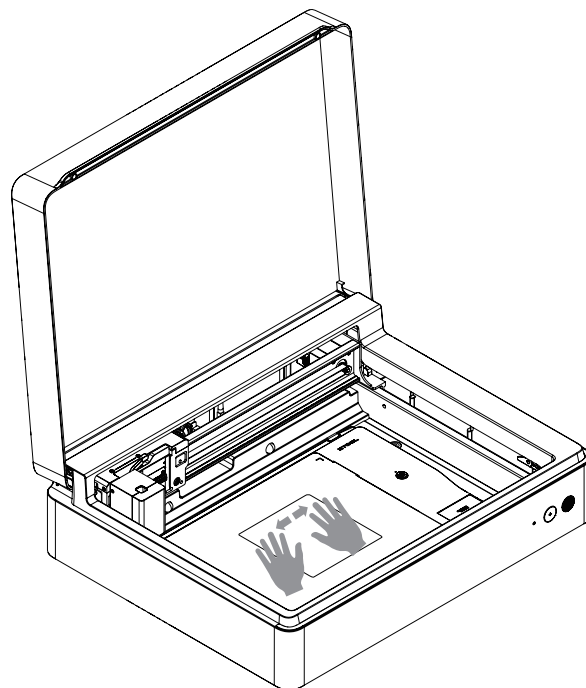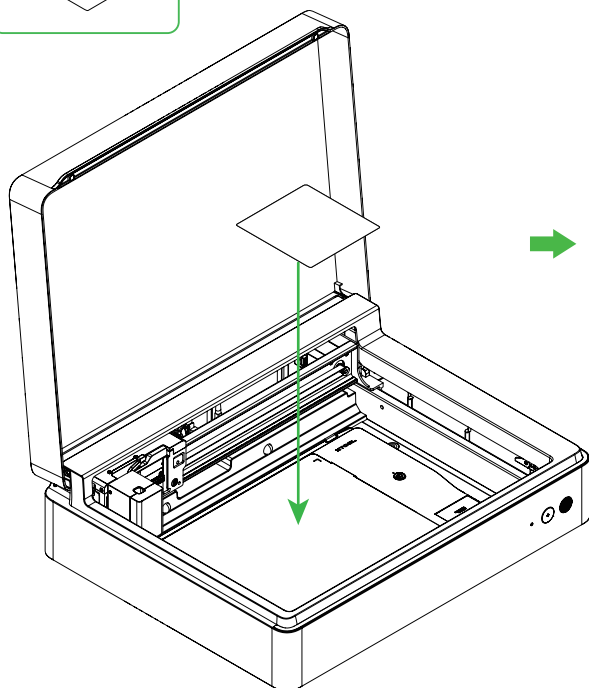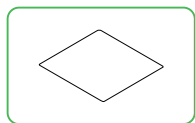



Aplatissez le matériel.

8 Activez l'adsorption électrostatique

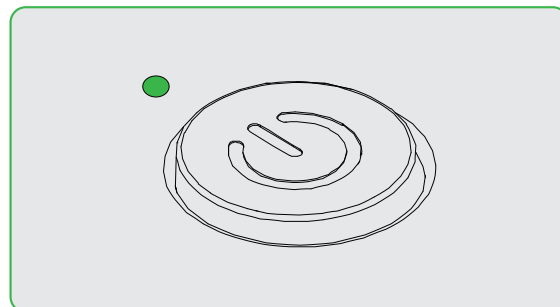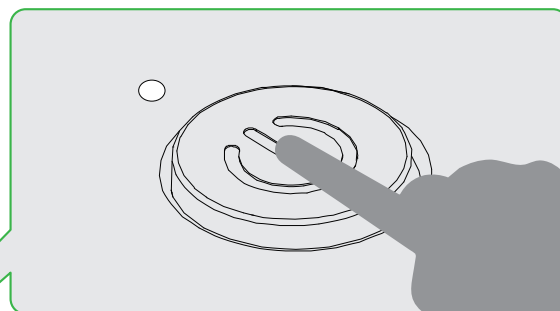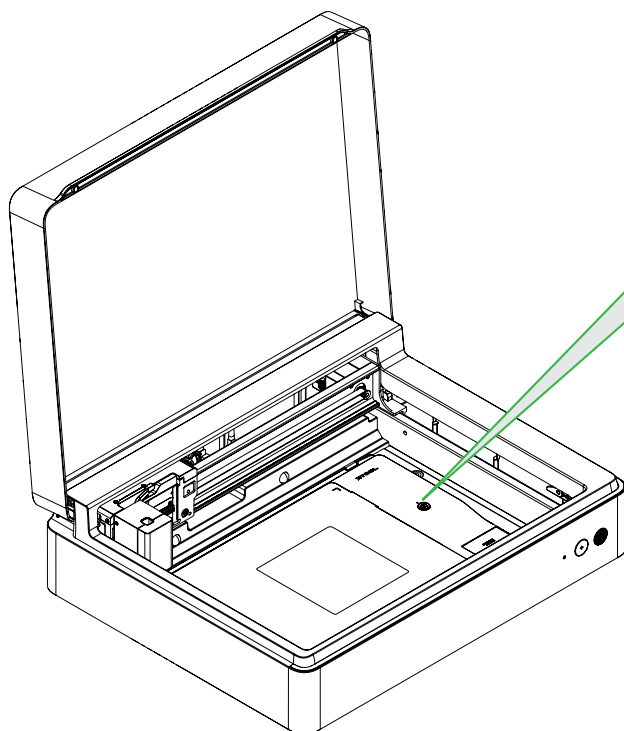


Après avoir fixé le matériel, vous pouvez réaliser le traitement correspondant. L'électricité statique générée par le tapis électrostatique pendant le traitement aide à maintenir le matériel en place.

9 Pour une surface inégale, aplatissez le matériel avec vos mains. Pour les bords déformés, attachez des autocollants pour les fixer.

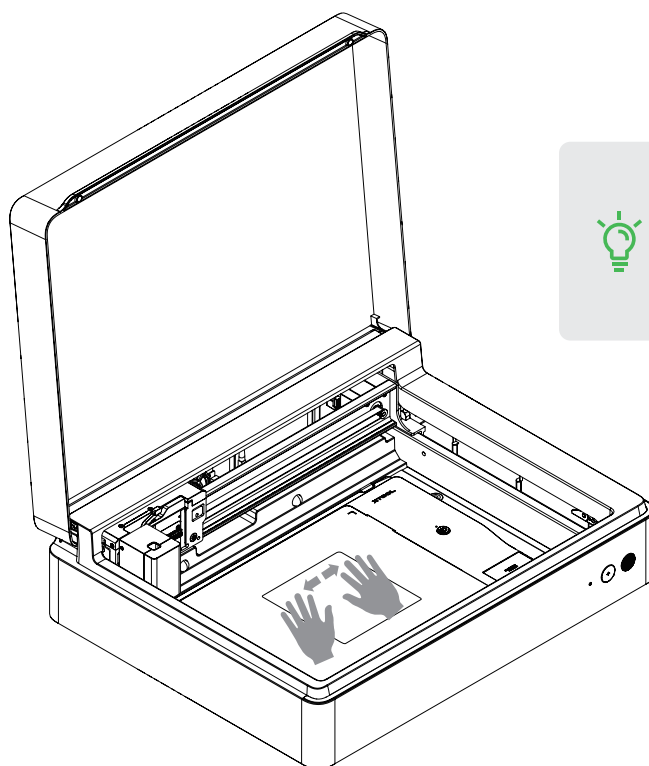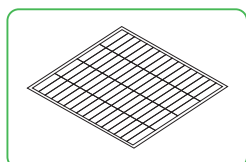


Si la plupart des zones du matériel ne peut pas être adsorbées par le tapis électrostatique, ce dernier peut ne pas convenir pour fixer le matériel.

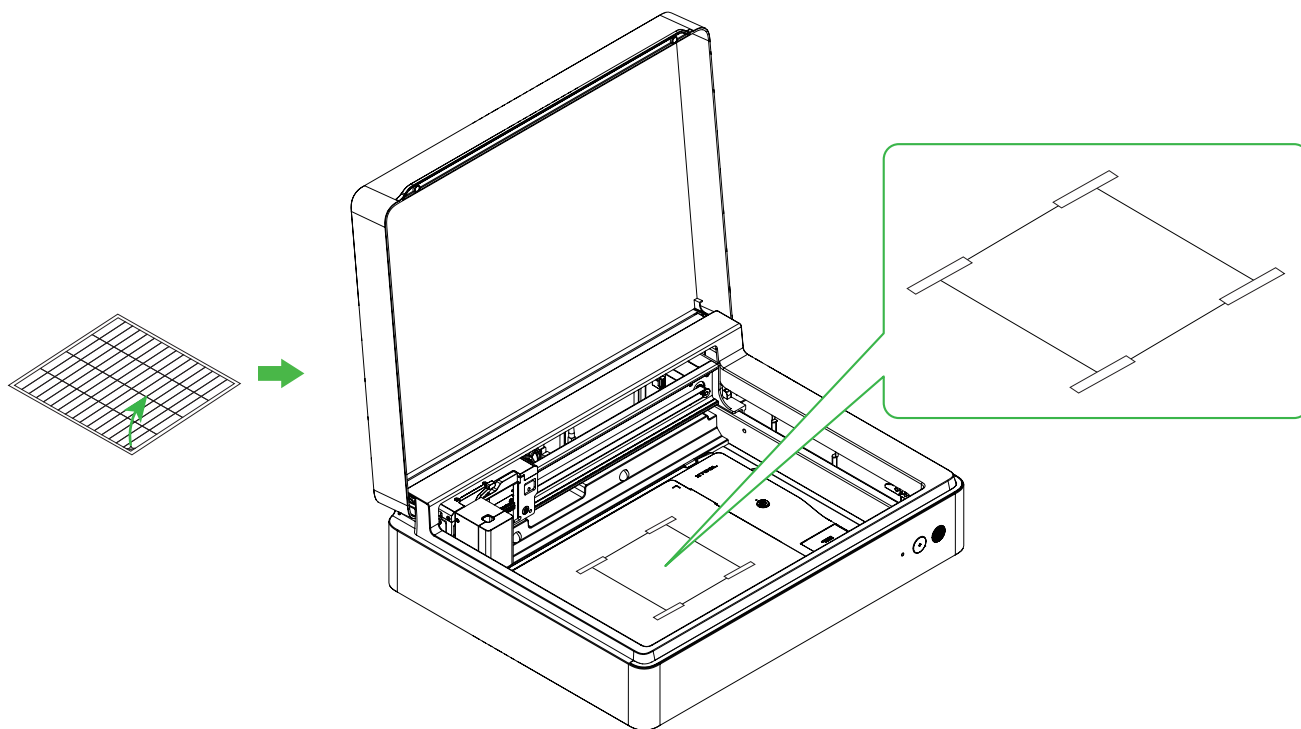

N'attachez pas d'autocollants sur la trajectoire du traitement.



10 Désactivez l'adsorption électrostatique

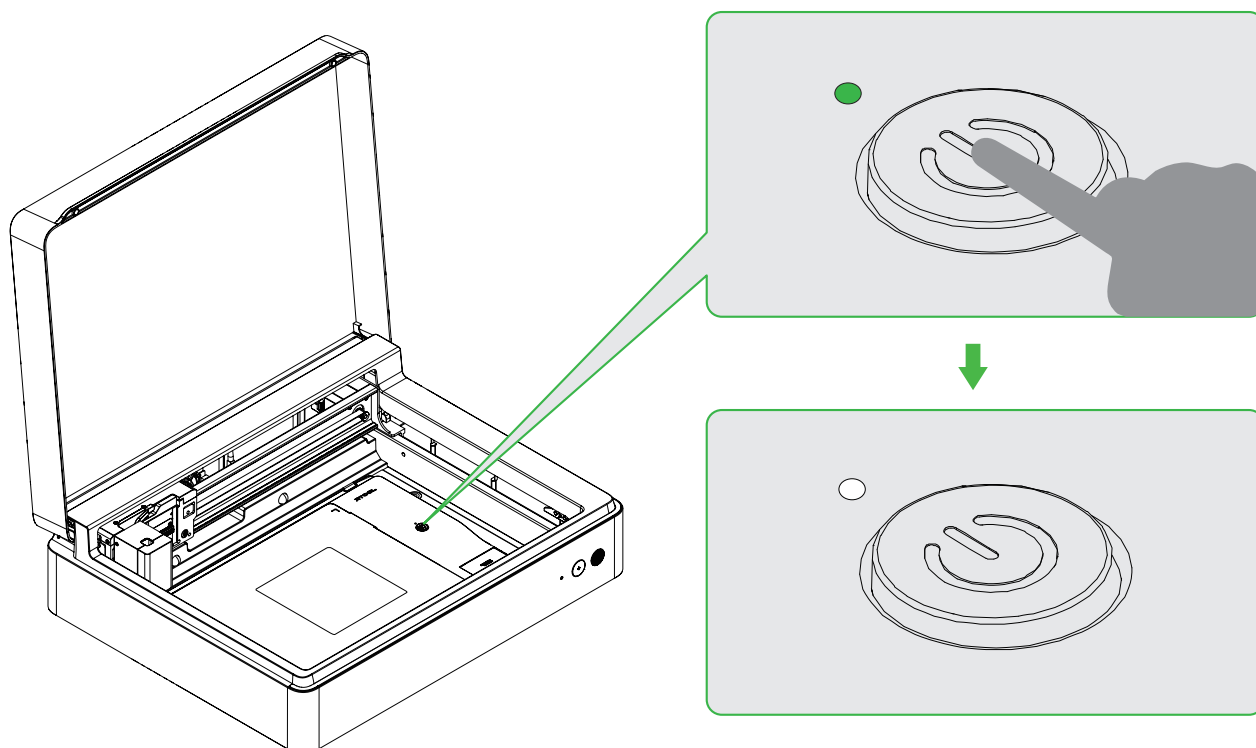



Lorsque [Contrôle auto] dans [Paramètres de l'appareil] > [Informations sur les accessoires] est activé, l'adsorption électrostatique sera désactivée automatiquement après le traitement.

11 Retirez le tapis électrostatique


(1) Débranchez le câble de connexion

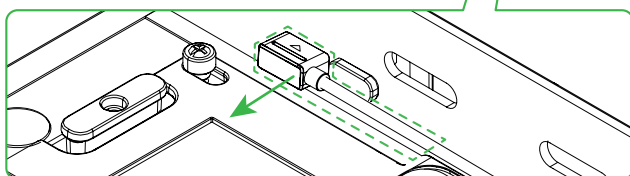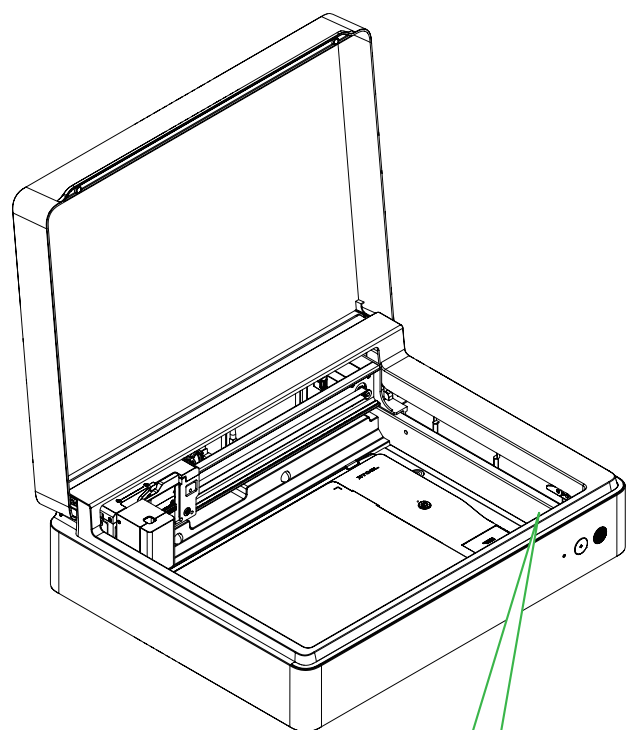

(2)

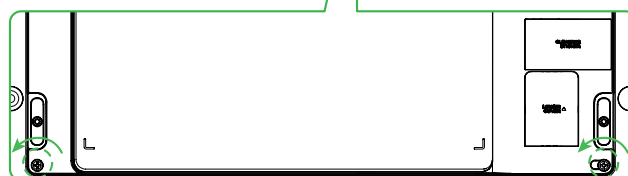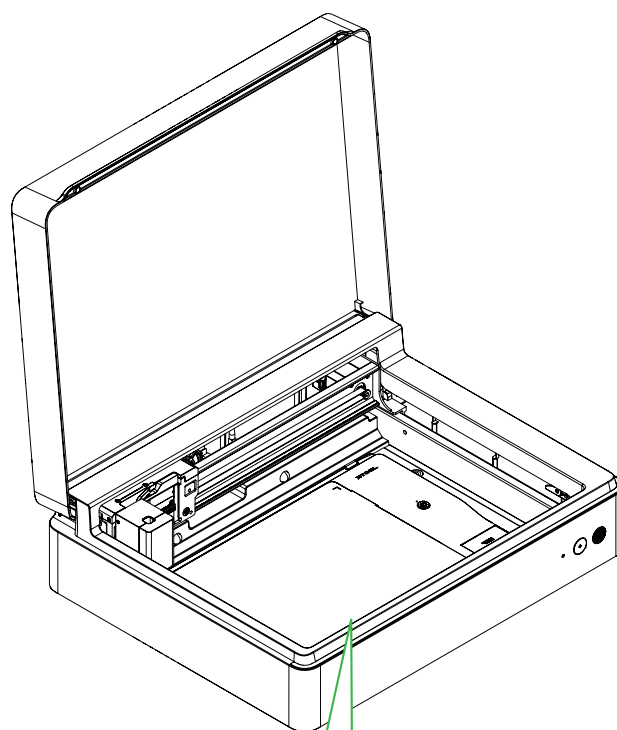


(3)

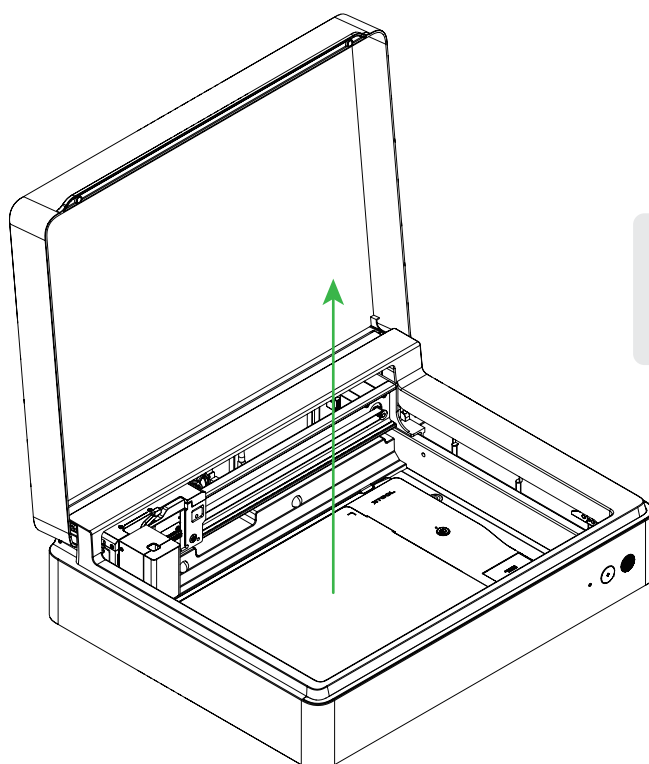


Retirez le module de traitement
(le cas échéant) du support
multifonction avant de retirer le
tapis électrostatique.




(4)

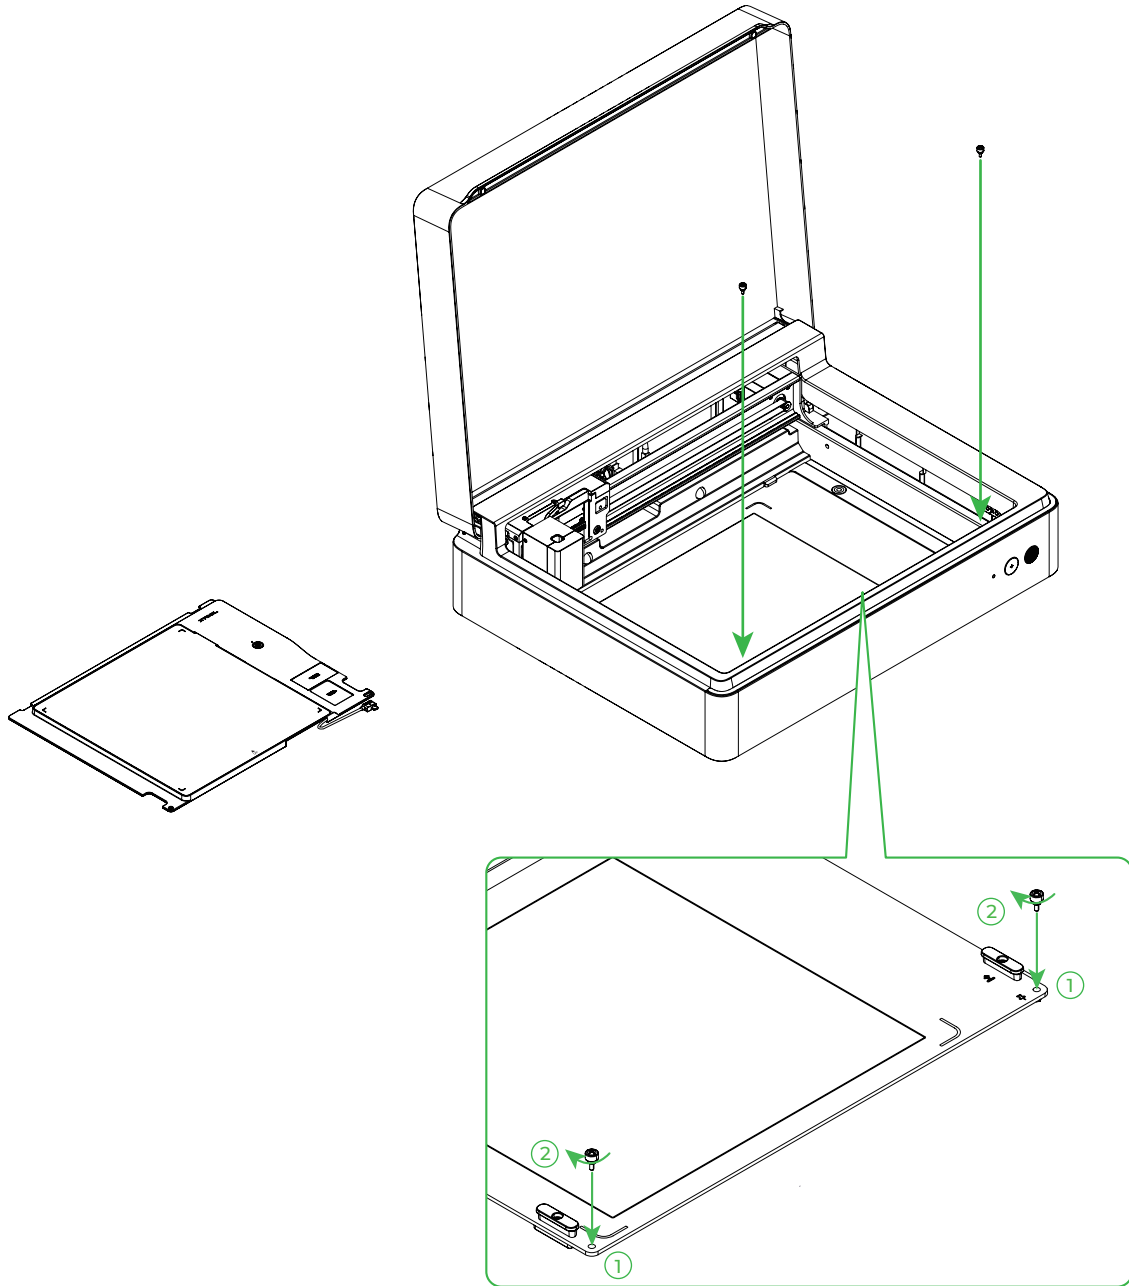

(5)

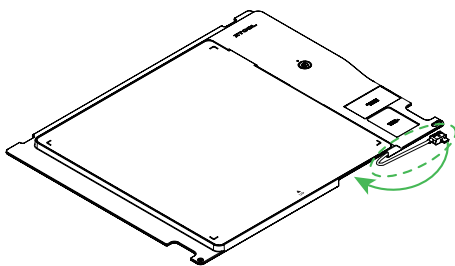

(6)

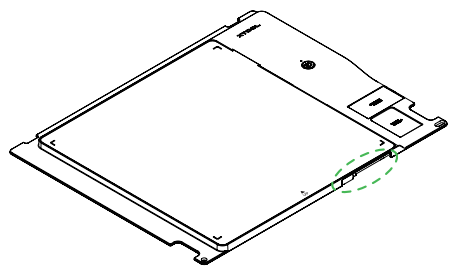

Entretien

- Ne rangez pas le tapis électrostatique dans un environnement humide.
- Pour éviter d'endommager le film électrostatique, assurez-vous de placer une feuille de protection électrostatique sur le tapis électrostatique avant d'utiliser la découpe avec lame.

FAQ

1. Quels types de matériaux peuvent être fixés au tapis électrostatique pour la découpe avec lame ?

Le tapis électrostatique est adapté pour fixer le papier et certains types de cuir au cours de la découpe avec lame. Il n'est pas adapté pour les tissus ou les planches en bois. La capacité du tapis à maintenir du cuir peut varier selon la texture de la surface du cuir.

2. La feuille de protection électrostatique peut-elle être nettoyée ?

Oui, lorsque l'alimentation est coupée, il est possible de nettoyer la feuille de protection électrostatique en l'essuyant délicatement avec un chiffon humide. Après l'avoir essuyée, laissez-la sécher à l'air libre dans une zone bien ventilée. Cependant, ne frottez pas la feuille lorsque vous la nettoyez.

Déclaration de conformité

Makeblock Co., Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la directive Directive LVD 2014/35/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE.

Services après-vente

Pour obtenir une assistance technique, contactez-nous à l'adresse support@info.xtool.com.
Pour plus d'informations sur les services après-vente, visitez support.xtool.com.

XTOOL