

XTOOL | 衣物印刷機 Plus

快速入門指南



物品清單	01
認識 xTool 衣物印刷機 Plus	02
認識加濕模組	03
使用前準備	04
使用 xTool 衣物印刷機 Plus	22
指示燈說明	23
常見問題	24

*原始說明書的翻譯版本


物品清單




① xTool 衣物印刷機 Plus



② xTool 衣物印刷機滾軸和捲筒膠膜 25 m

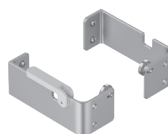

③ ④ 支架

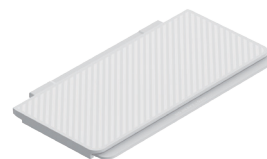

⑤ 托盤



⑥ 墨水



⑦ 保濕液



⑧ 電源線



⑨ USB 連接線



⑩ 針筒



⑪ 螺絲起子




⑫ 螺絲 M4*16
所提供之螺絲包含備用品。



⑬ 清潔液



⑭ 滴管

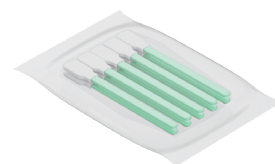

⑮ 清潔棉棒




⑯ 軟管



⑰ 清潔布



⑱ 潤滑油

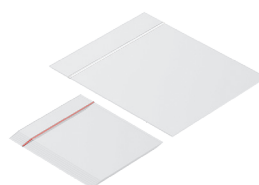

⑲ 塑膠袋



⑳ xTool 智慧服裝列印機加濕模組



㉑ 吸墨棉



㉒ 快速入門指南



㉓ 維護手冊



㉔ 安全說明




㉕ 使用須知




不同套組所附的電源線可能會有所不同，圖片僅供參考，請以實際材料為準。

認識 xTool 衣物印刷機 Plus

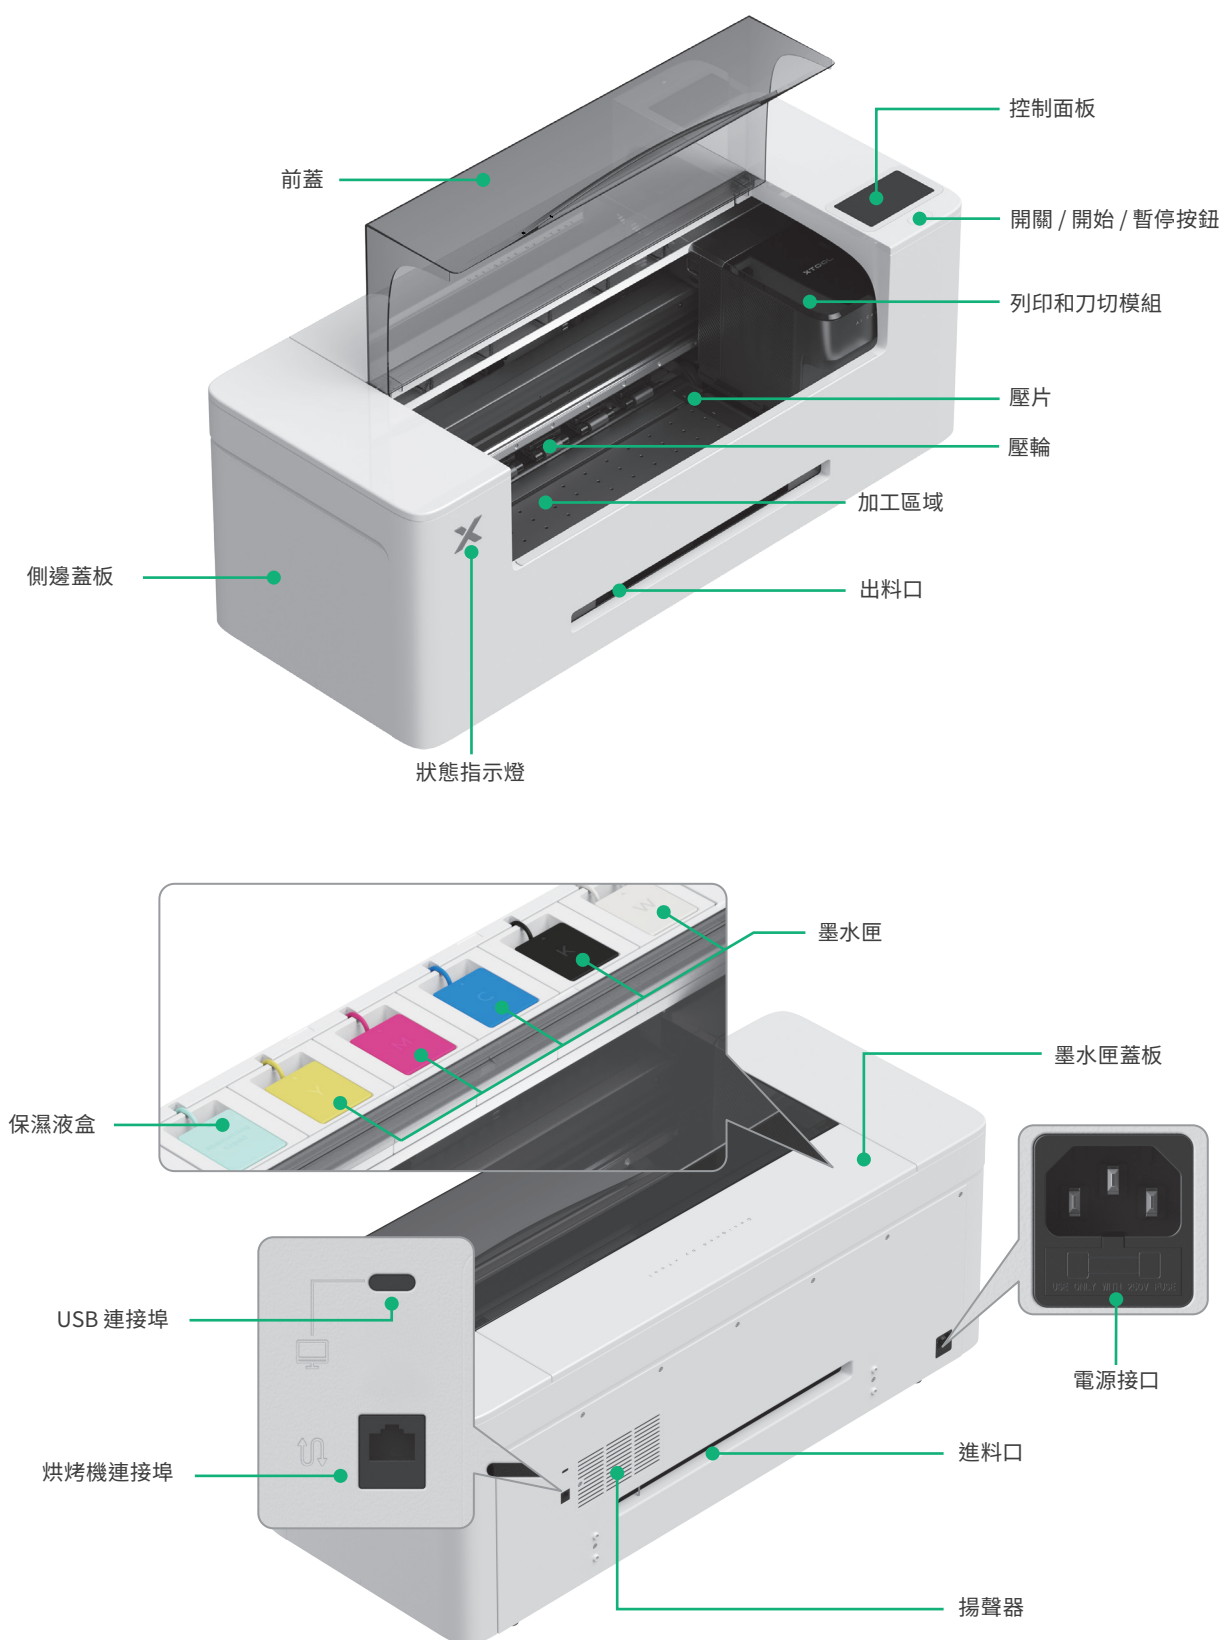

認識加濕模組

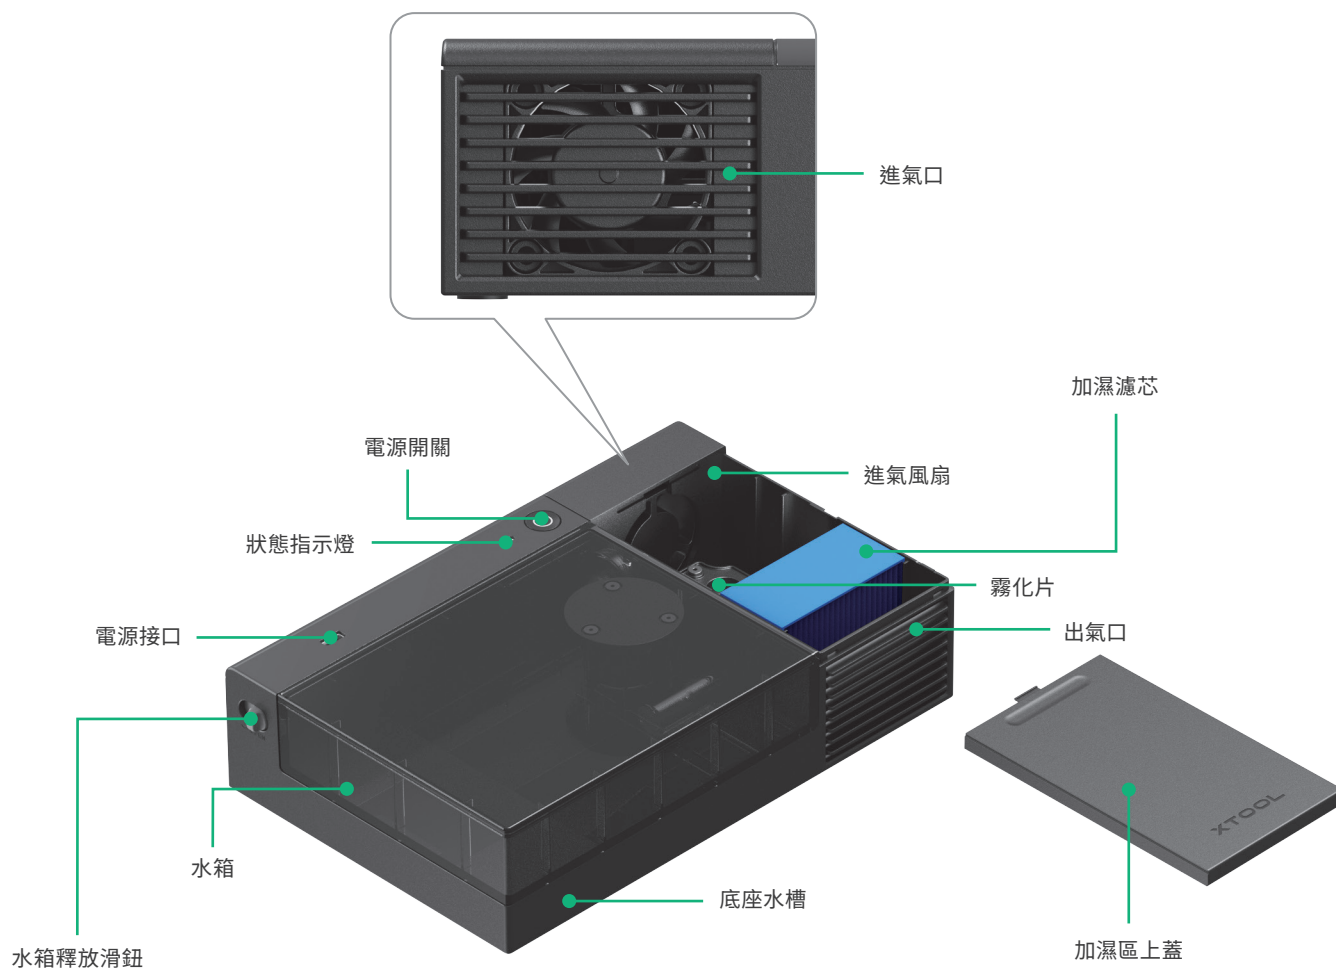


建議使用條件：

- 當環境相對濕度 $< 50\%$ 時，建議開啟本加濕模組，可明顯提升列印品質。
- 當環境相對濕度 $> 70\%$ 時，強烈建議關閉本加濕模組，以避免濕度過高影響列印品質。


使用前準備

1 準備噴頭



(1)

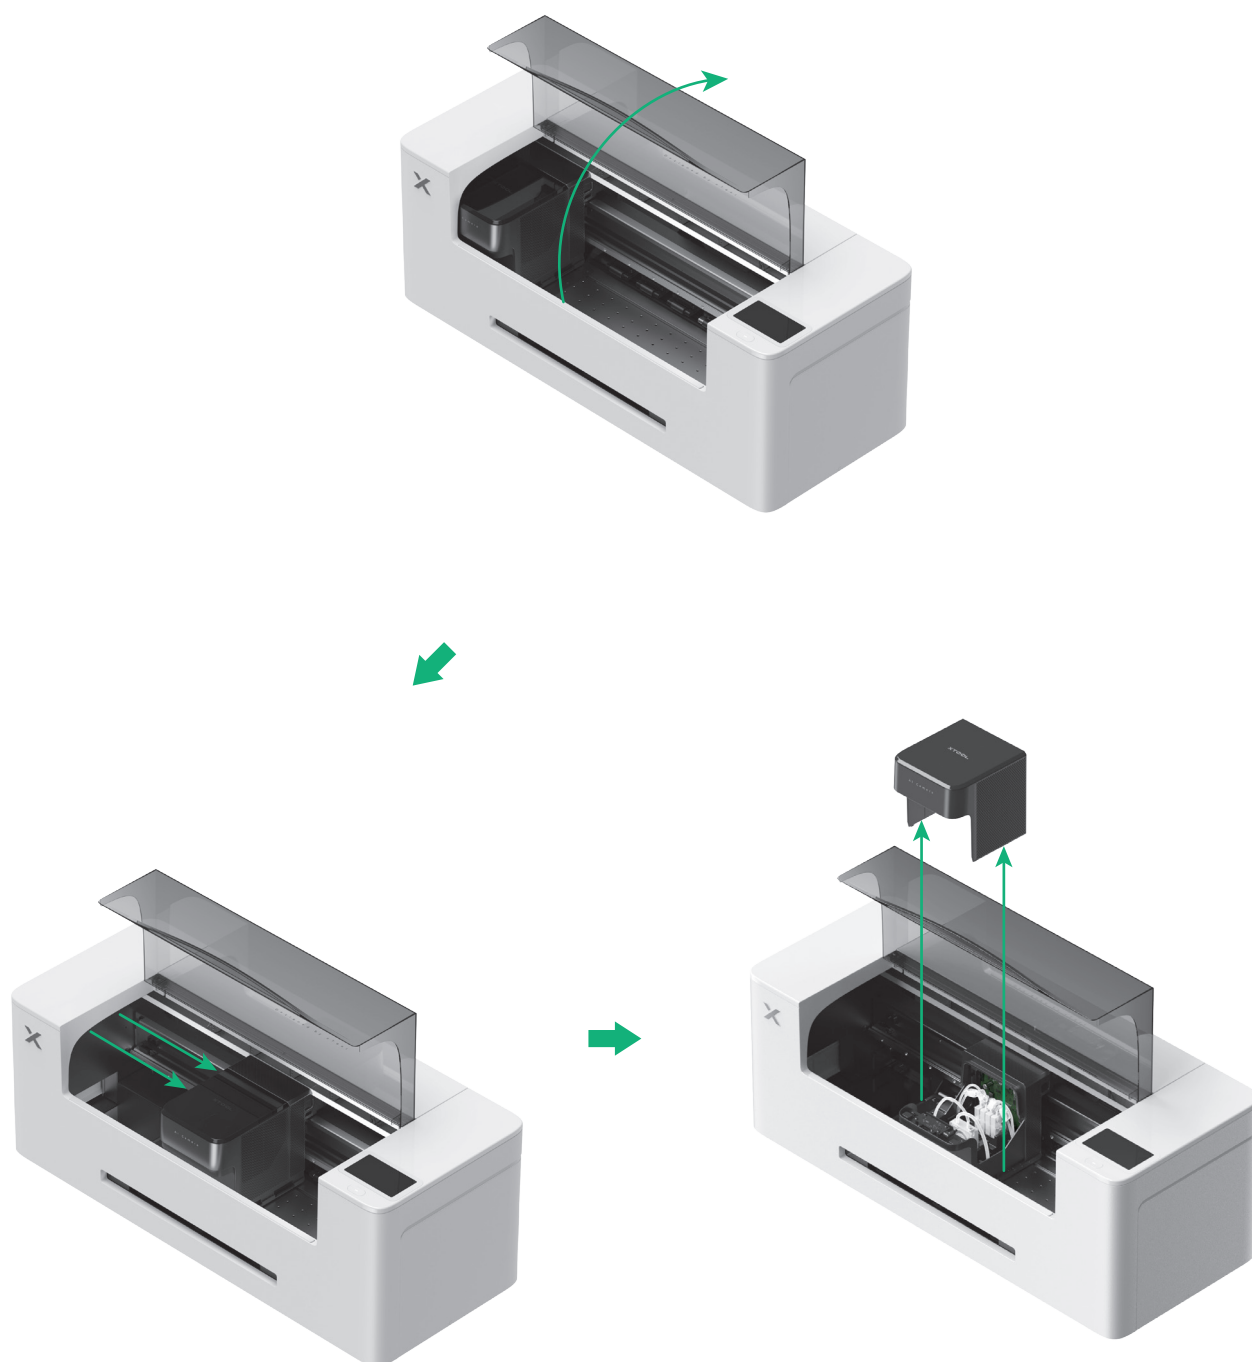



(2) 安裝吸墨棉

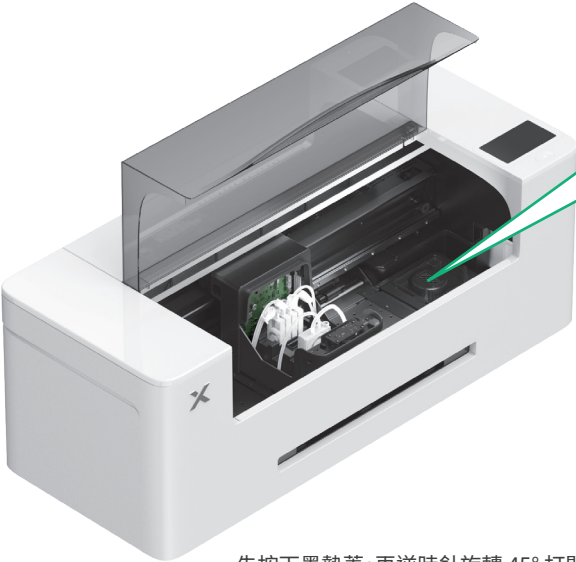


先按下墨墊蓋，再逆時針旋轉 45° 打開

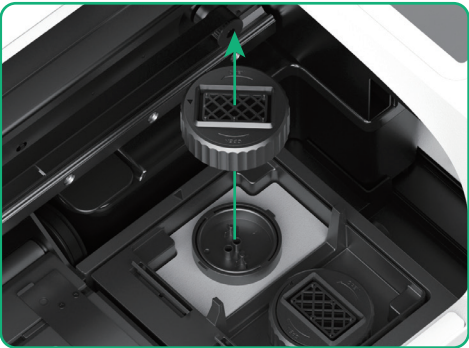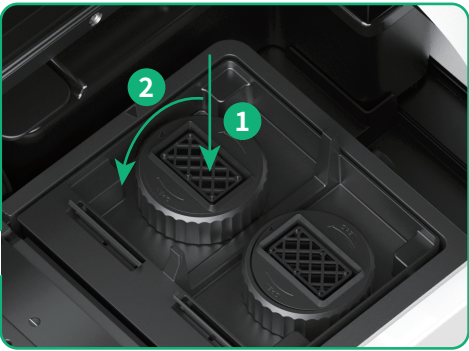

手套(自備)

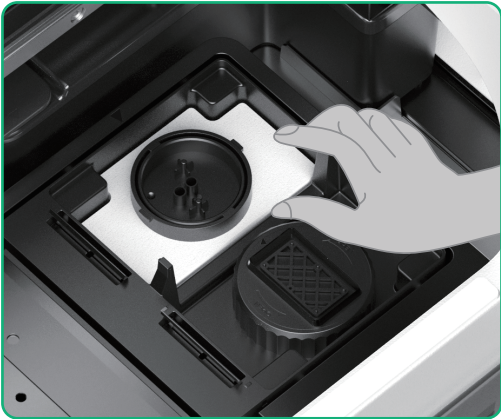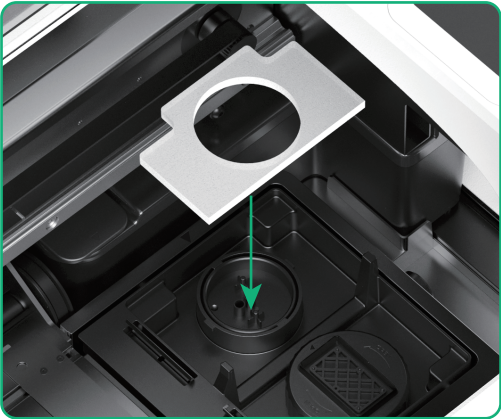


放置吸墨棉，並用手往下按壓，使其與底部貼合 (建議佩戴手套安裝或取出吸墨棉)

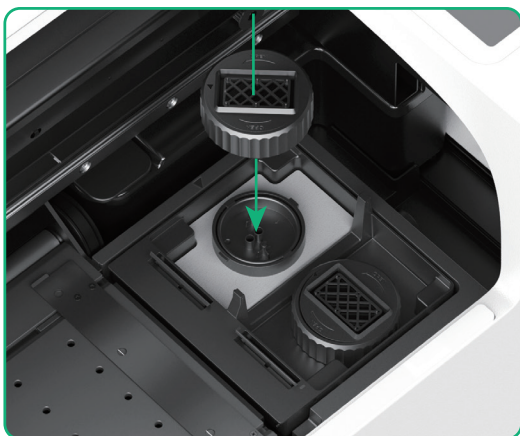

安裝墨墊蓋，確保兩個箭頭對齊



請勿將墨墊裝反。

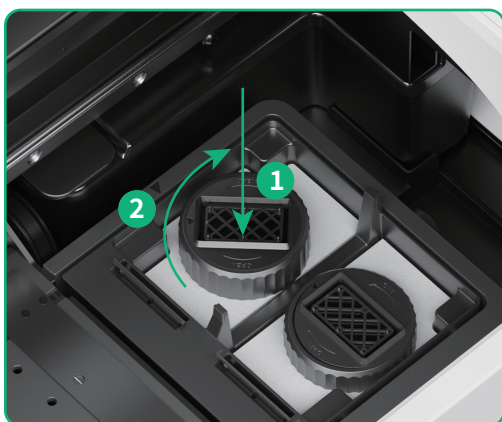


按下墨墊蓋，再順時針旋轉 45° 鎖定




以相同的方法安裝另一個吸墨棉

(3) 將噴頭移動至右側


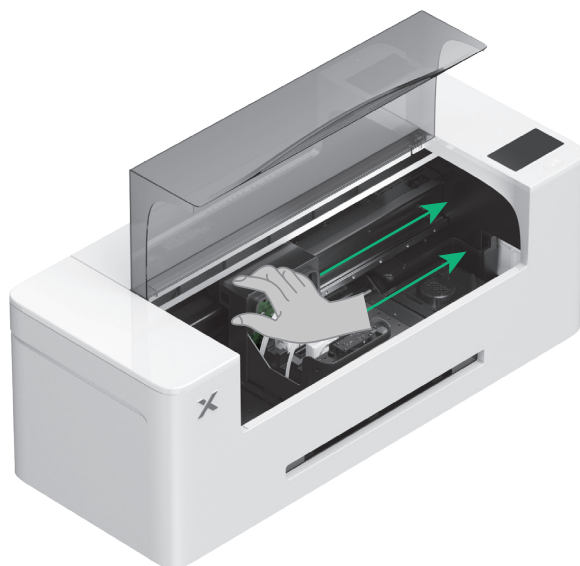


(4) 將壓輪開關向上扳，以打開壓輪

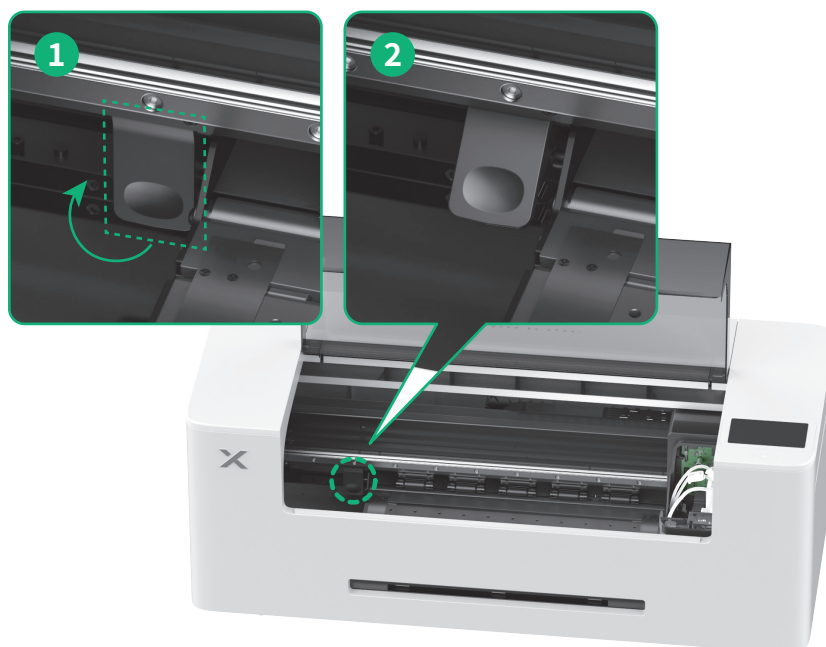


2 安裝支架和 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜

(1)

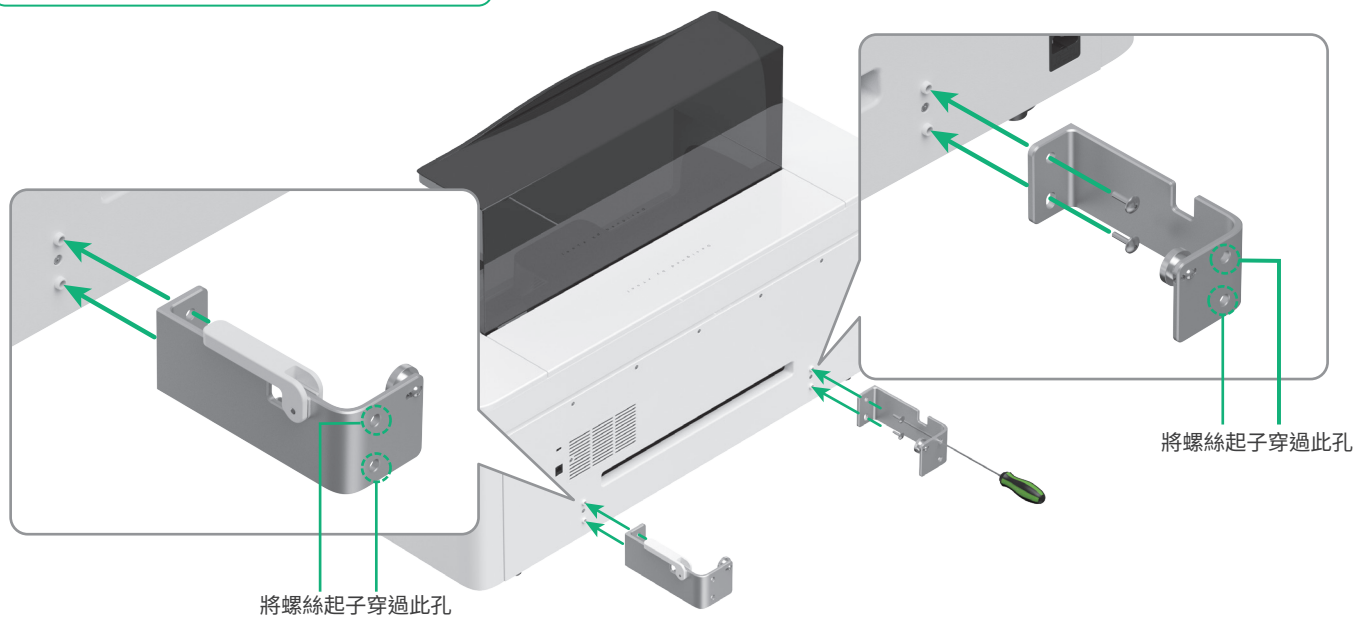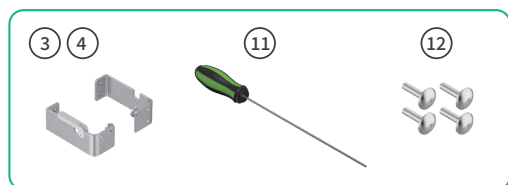

(2)

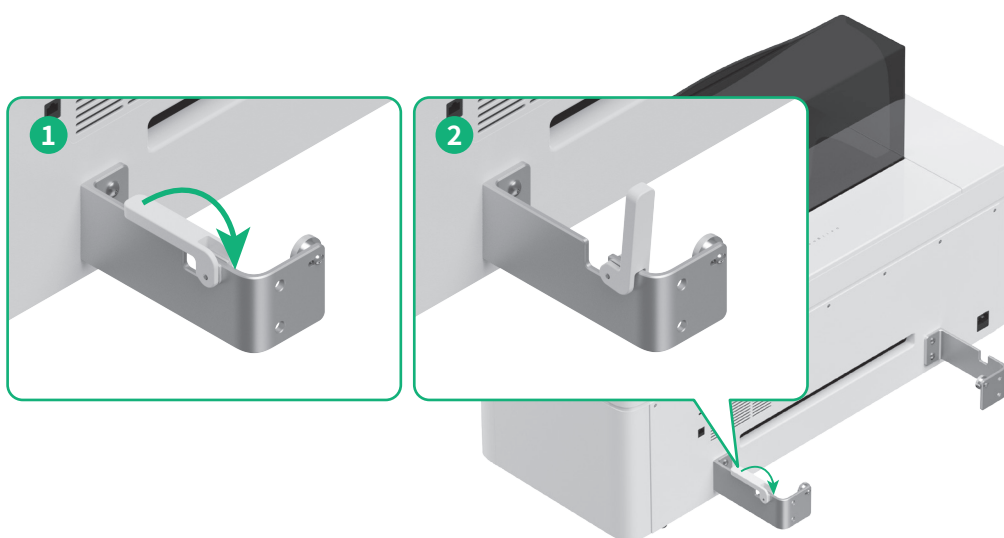


②






放置 xTool 衣物印刷機滾軸時請小心，避免夾手。



請務必壓緊滾軸兩側的固定扣。

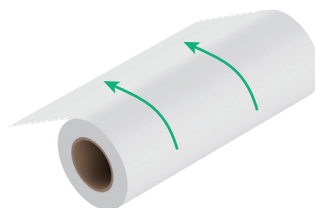

安裝 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜時，請注意方向。

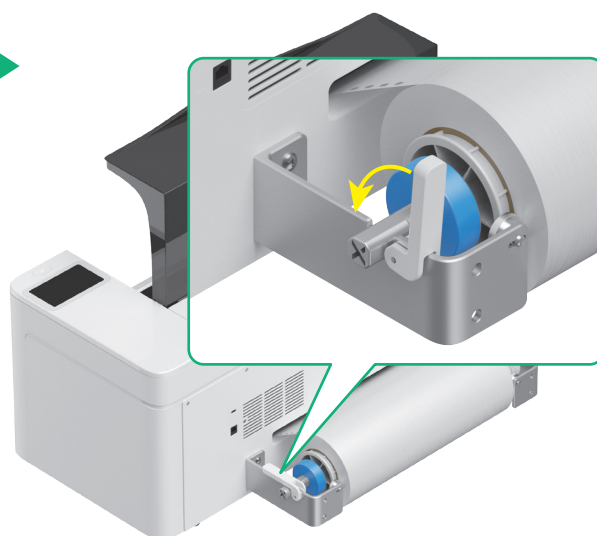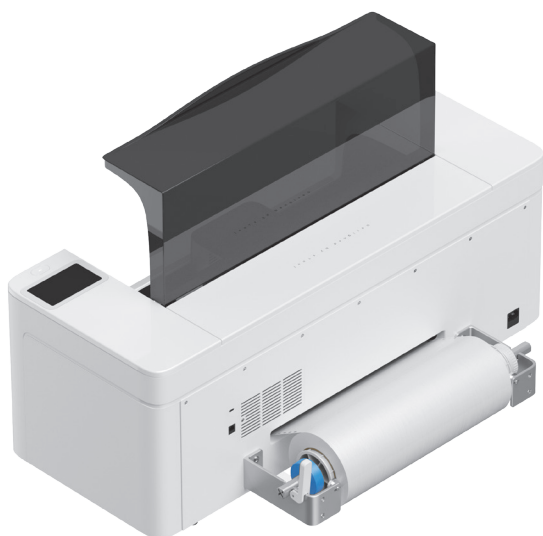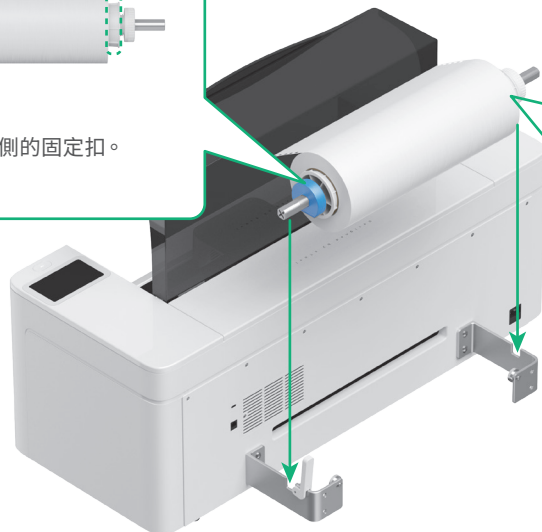


3 將 xTool 衣物印刷機膠膜送入機器



在將捲筒膠膜送入 xTool 衣物印刷機之前，請先撕除膠膜上的貼紙。


將 xTool 衣物印刷機膠膜送入印刷機進料口

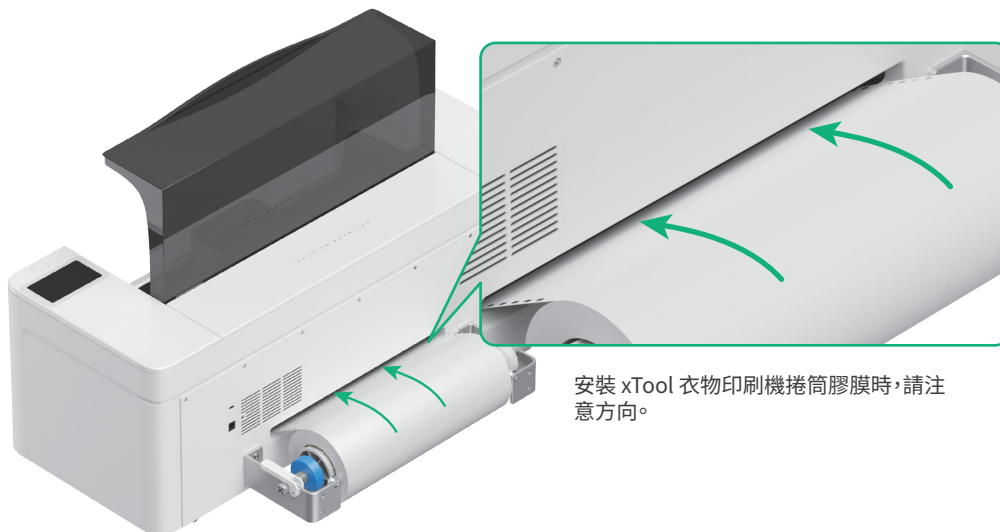

安裝 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜時，請注意方向。



xTool 衣物印刷機膠膜的放置位置需超出加工區域的起始位置，且需對齊右側的**白色標記線**。

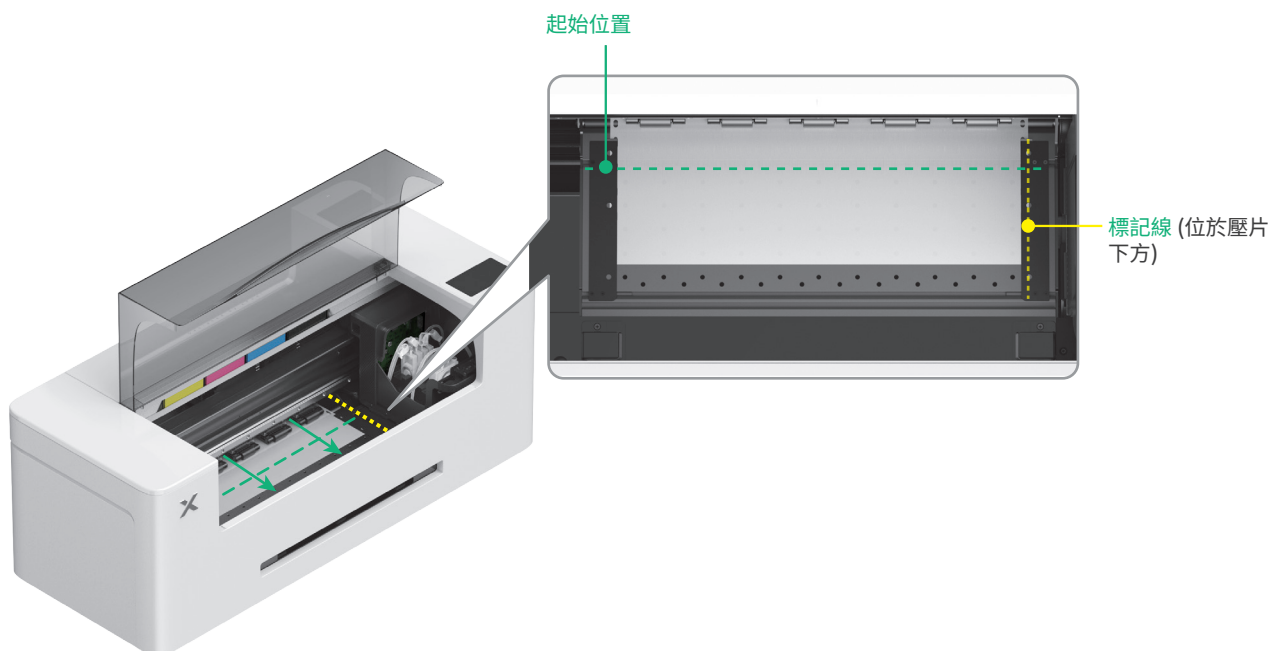



調整兩側壓片的位置，以蓋住 xTool 衣物印刷機膠膜



將 xTool 衣物印刷機膠膜兩側的邊緣移動至壓片孔中間。請注意，壓片與膠膜之間的距離不能過近或過遠，否則可能會導致膠膜鼓起或出現其他異常。



按下壓輪開關

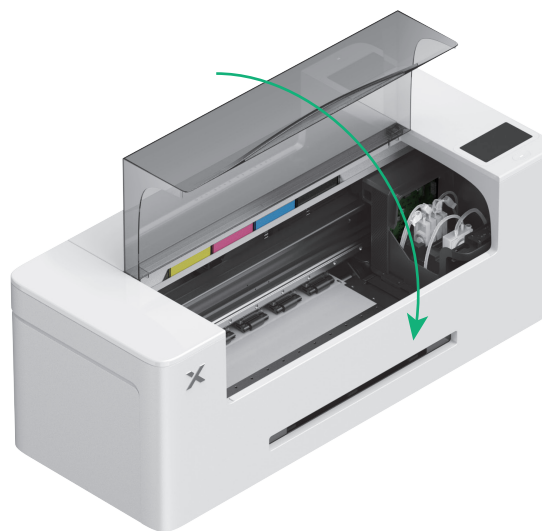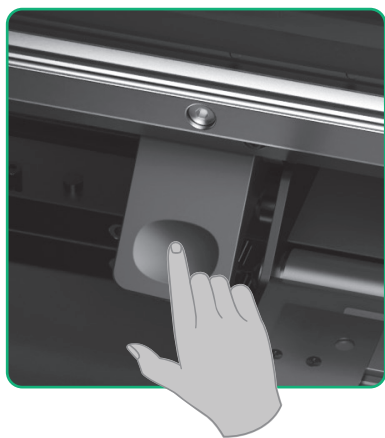


4 注入保濕液和墨水

(1) 將保濕液注入保濕液盒




使用前，請先撕除保濕液瓶口的封膜。



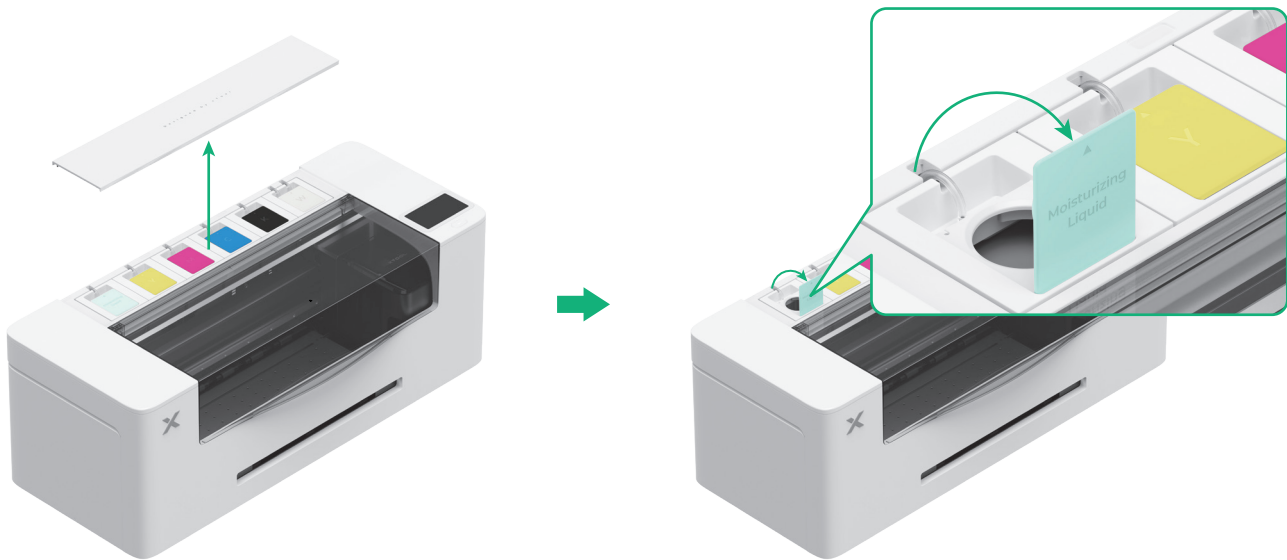

- 將適量的保溼液注入保溼液盒。請注意不要超過保溼液盒的容量上限 (1000 ml)。
- 請預留適量的保溼液，以用於定期維護。

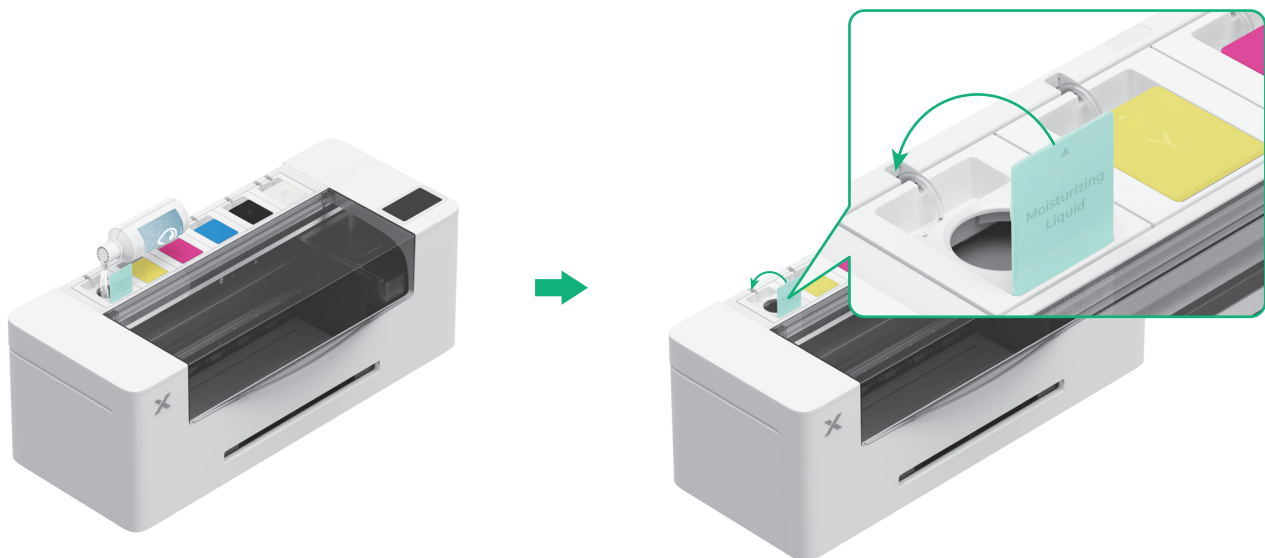

(2) 將墨水注入墨水匣




倒入墨水時，請盡量不要讓墨水滴濺到衣物上，否則可能會留下難以清洗的痕跡。

⑥



Y — 黃色
M — 洋紅色
C — 青色
K — 黑色
W — 白色

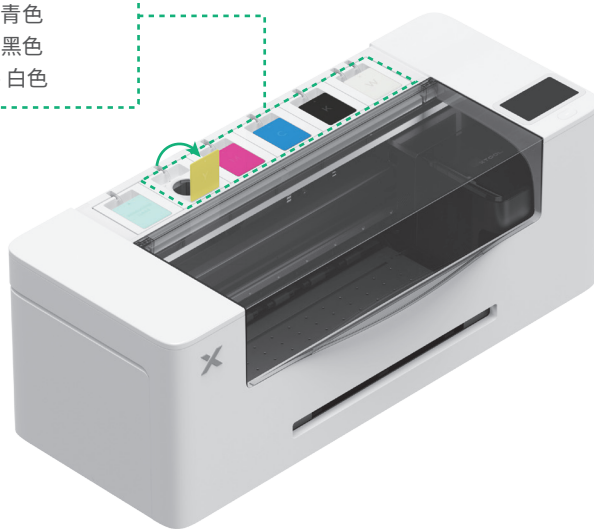

注入白色墨水前，請先搖勻。




後續打開墨水匣蓋時，請留意墨水飛濺，否則墨水可能會滴入設備內部。



將墨水依次注入顏色相應的墨水匣。



彩色墨水匣：500 ml
白色墨水匣：1000 ml

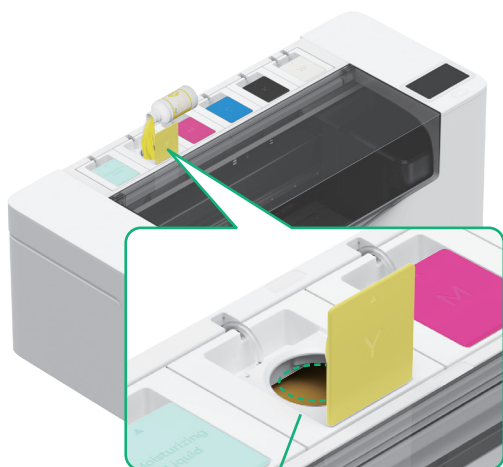

注意：注入墨水時，請勿超過墨水匣口的邊緣。



重複上述步驟，將其他顏色的墨水注入。




5 安裝加濕模組

(1) 打開印表機左側門板。




(2) 將加濕模組水平推入印表機內部，確保出氣口與進氣口朝向印表機內部；持續推入，直到模組完全貼合且無法再推進。

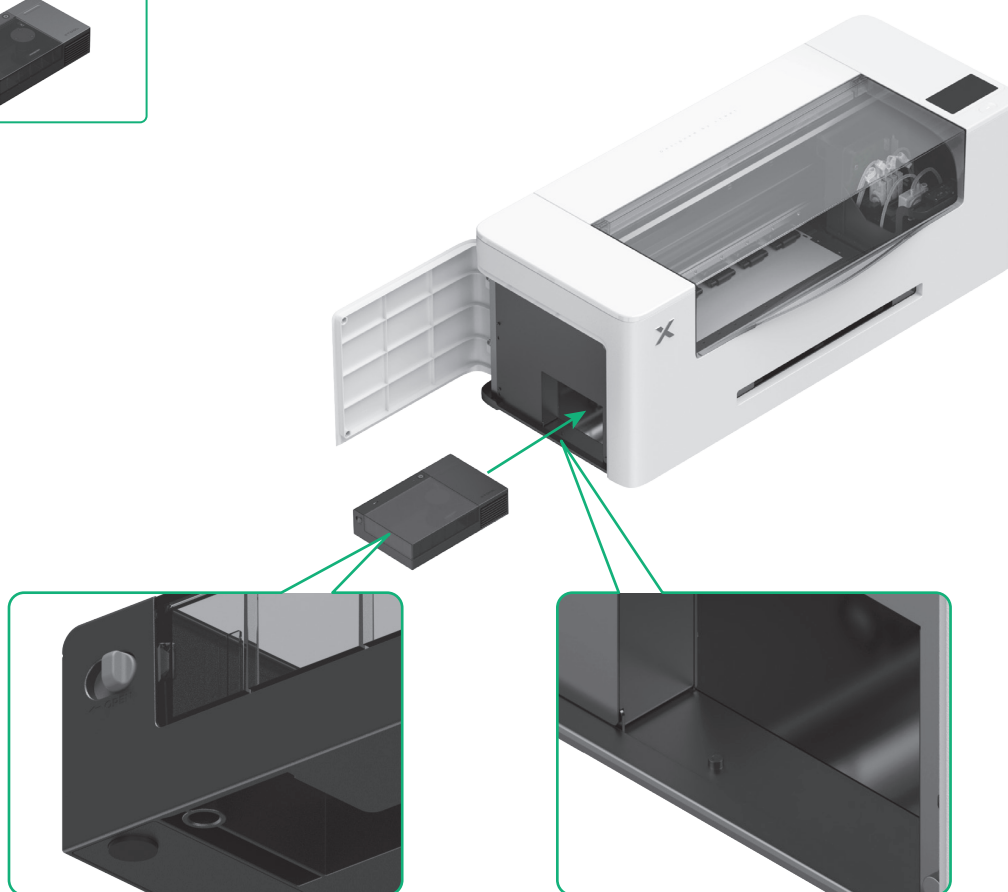

請確認加濕模組左下角底部的凹孔，對齊印表機安裝區左側的凸起螺帽，並確實卡入。

6 準備水箱與加水

(1) 向左撥動水箱釋放滑鈕，水箱會自動彈出。



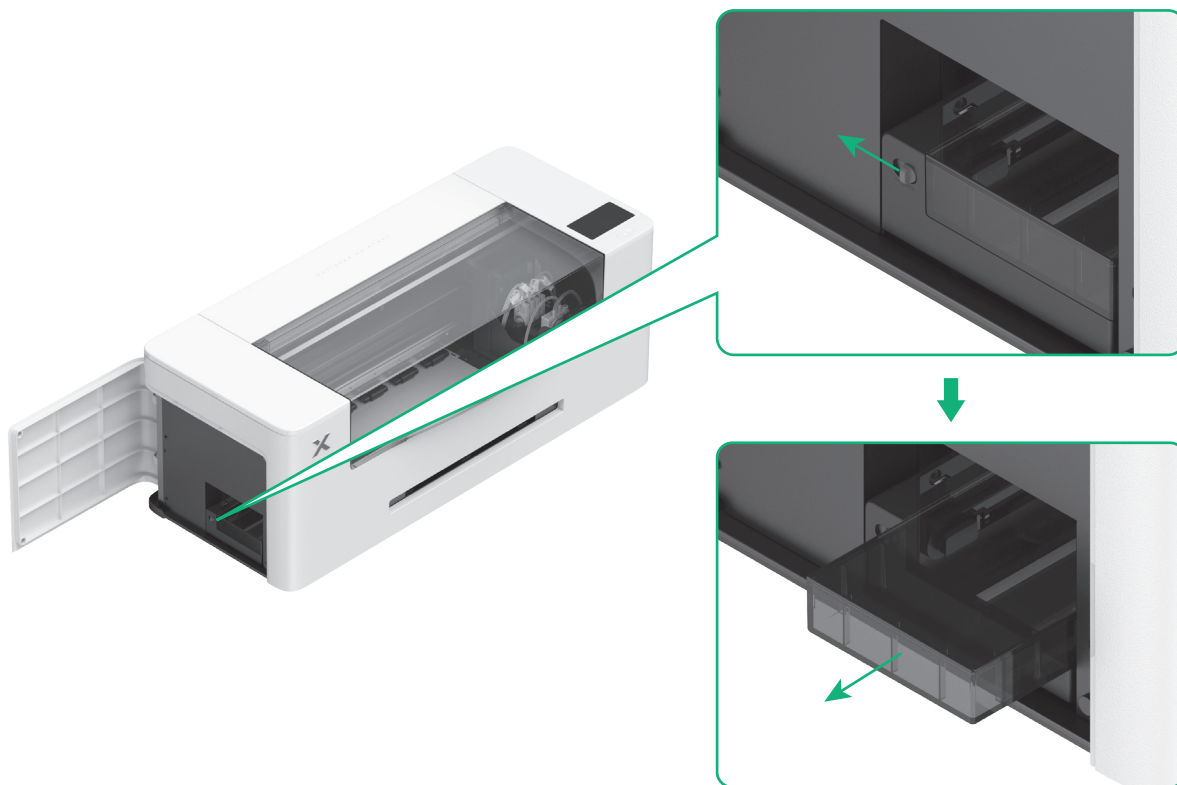


(2) 拔開水箱側邊的矽膠塞，為水箱加水。加水後再將矽膠塞確實塞回。



使用乾淨的自來水



- 若當地自來水容易產生白色水垢，建議使用經過軟化或處理過的水。
- 請勿使用純水或蒸餾水，以免影響加濕器正常出霧。
- 當水中雜質或水垢較多時，可能導致霧化部件堵塞，影響加濕效果。

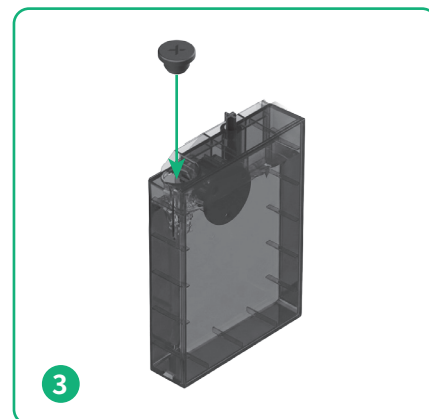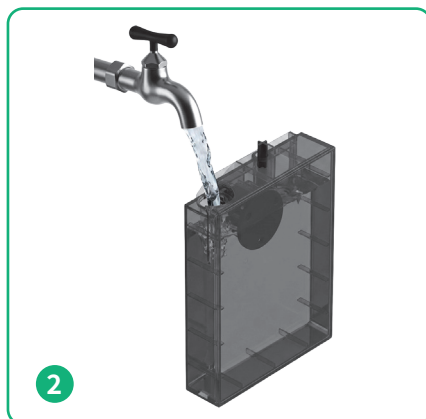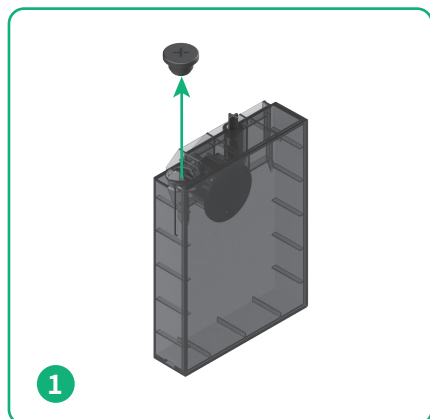

(3) 將水箱水平放入，緩慢推入加濕模組，避免液體濺出；聽到「喀嗒」聲即表示安裝完成。



- 推入時請勿傾斜水箱，以免液體外漏造成觸電或短路風險。
- 若水箱表面有水滴，請先擦乾再裝入。

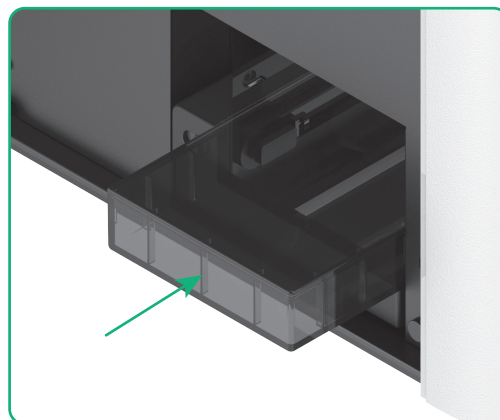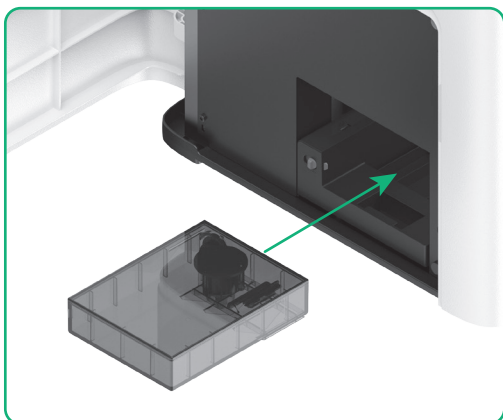


日常加水：


- 後續加水時，無需拆下整個加濕模組，只需取出水箱即可。

7 連接加濕模組和設備

(1) 將連接線的另一端插入加濕模組的接口。

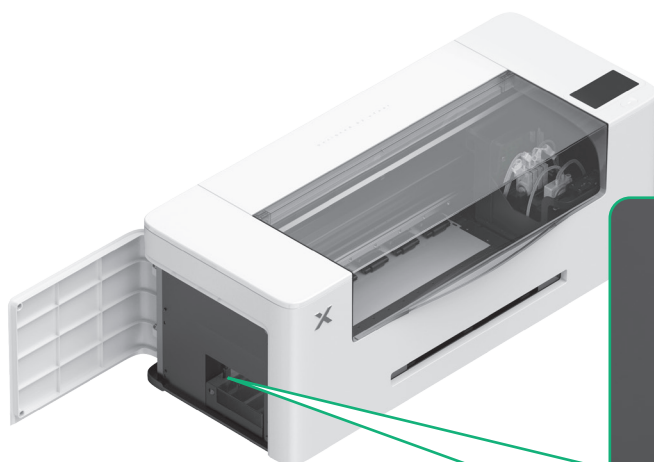


(2) 關閉印表機左側門板。


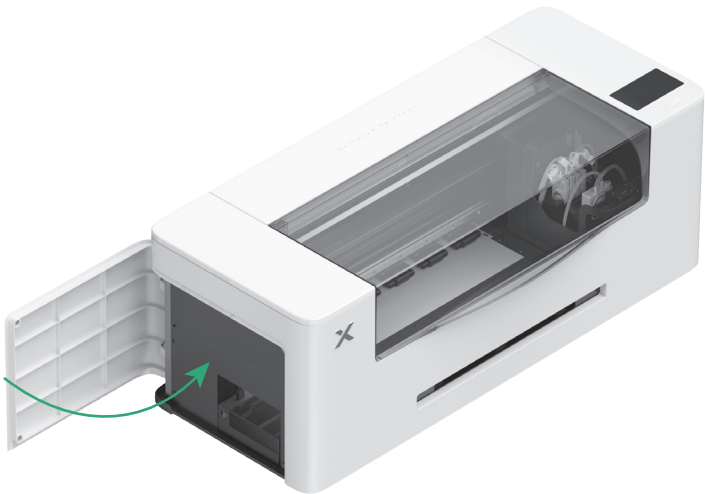


8 安裝托盤



⑤

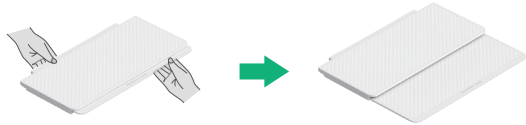

使用印刷機時，無須開啟托盤底部的兩個支架。

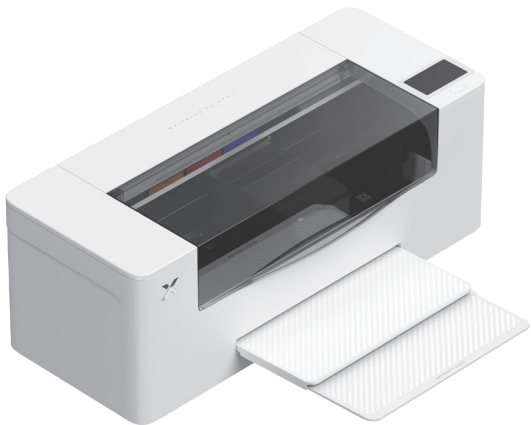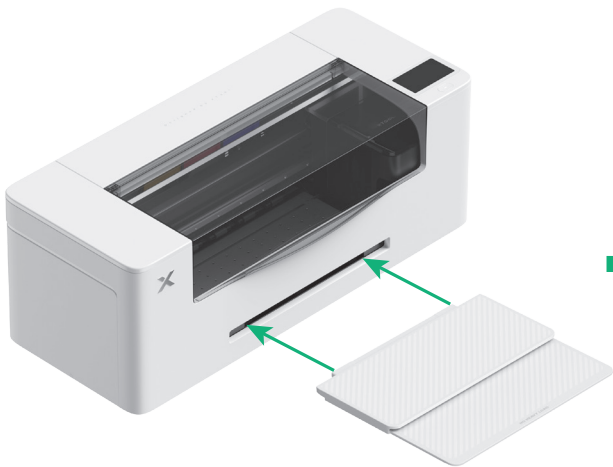

9 接通電源，然後按新手指引操作

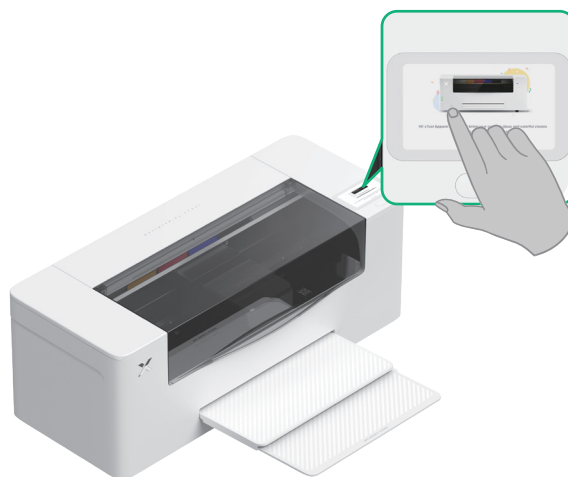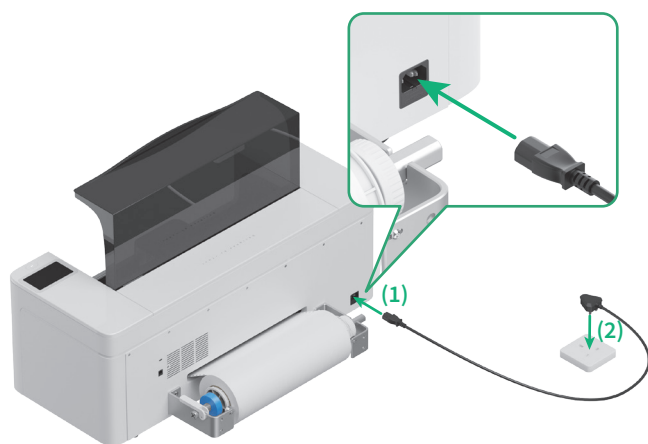


為使設備能正常運作和維護，請勿隨意中斷電源。





請先在印刷機上完成新手指引，然後再將印刷機連線至電腦，使用軟體操作。

10 啟動加濕模組

(1)

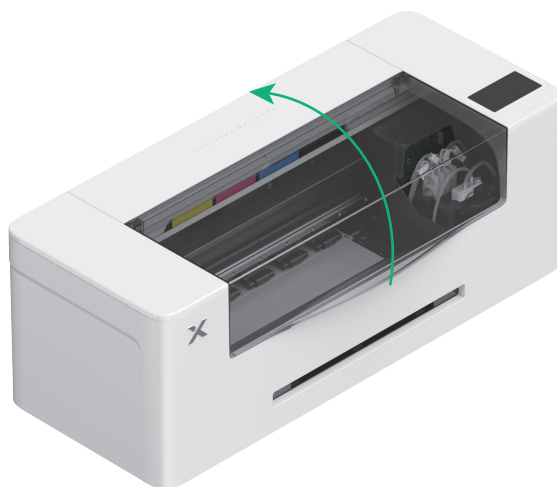

(2) 按下加濕模組電源按鈕，啟動加濕模組。

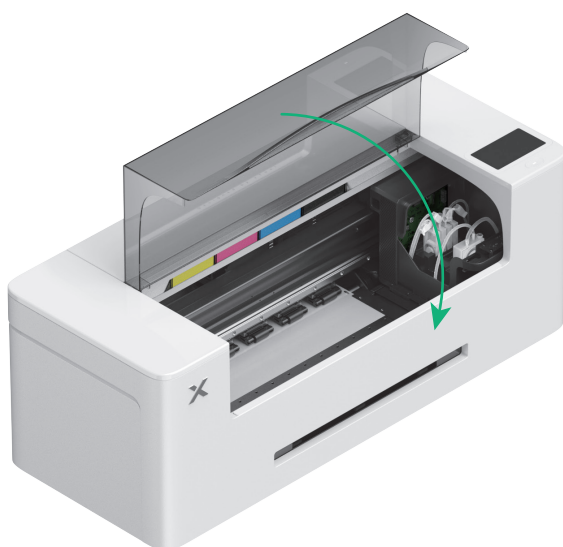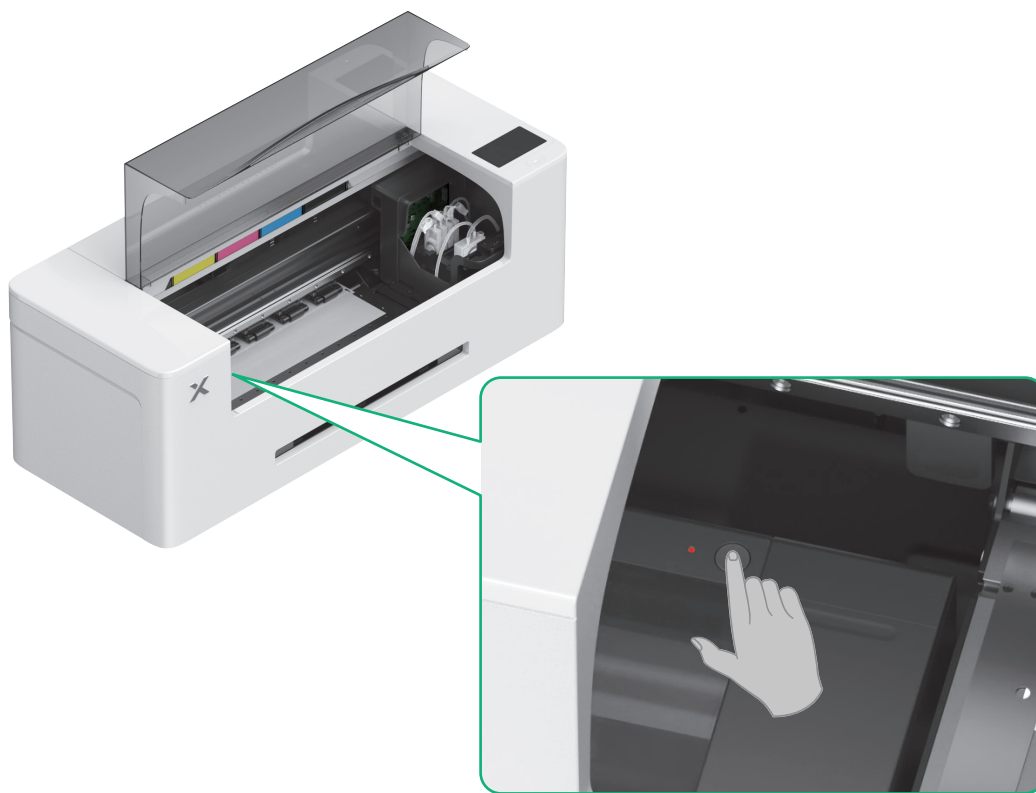

運作中再次按下電源開關，可暫停加濕。


使用 xTool 衣物印刷機 Plus

1 取得 xTool 軟體



前往 s.xtool.com/software 取得 xTool 官方軟體。

2 將 xTool 衣物印刷機 Plus 連線至電腦

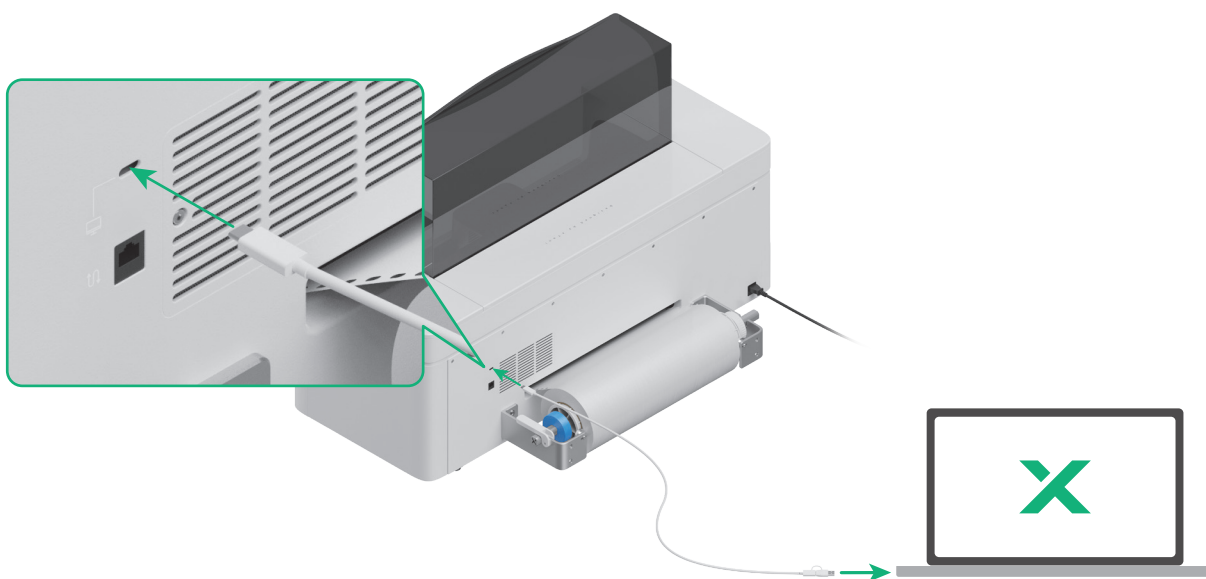


如需了解更多關於如何使用軟體操作 xTool 衣物印刷機 Plus 進行加工的資訊，請掃描以下 QR code，或前往 support.xtool.com/article/3295。



指示燈說明

衣物印刷機 Plus 指示燈

按鈕燈	狀態指示燈	揚聲器	裝置狀態
白色恆亮	白色恆亮	/	閒置狀態
白色熄滅	白色熄滅	/	待機
白色恆亮	綠色恆亮	/	正在列印
白色恆亮	綠色恆亮	響 1 次	暫停列印
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	韌體更新
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	校準噴頭
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	清潔噴頭
白色恆亮	紅色快速閃爍	響 1 次	設備出現異常

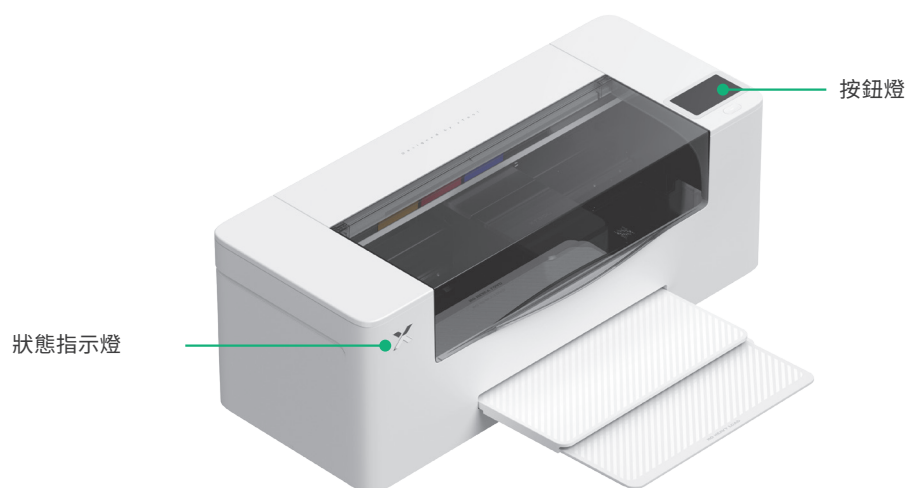

加濕模組指示燈


狀態指示燈	設備狀態說明
恆亮	設備正常運作中
閃爍	水箱缺水
熄滅	設備已關閉或未通電

常見問題


如何拆卸加濕模組？

- 日常使用中，請勿頻繁移除加濕模組整機，以免水箱及底座水槽中的液體濺出。
- 僅在維護印表機或加濕模組時，請依以下操作順序移除加濕模組整機。


(1) 打開印表機左側門板與上蓋。

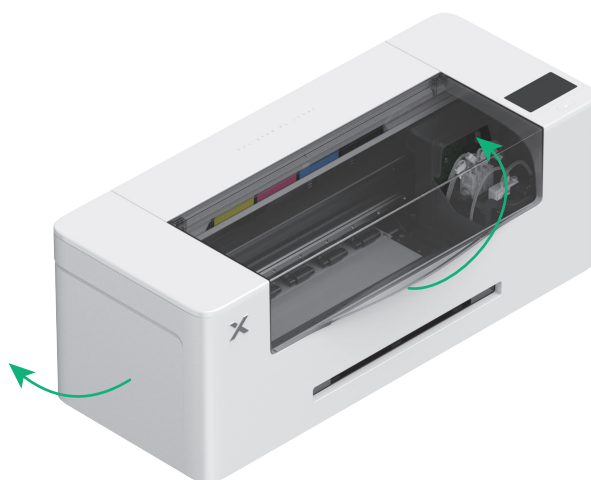


(2) 按下電源開關，關閉加濕模組。

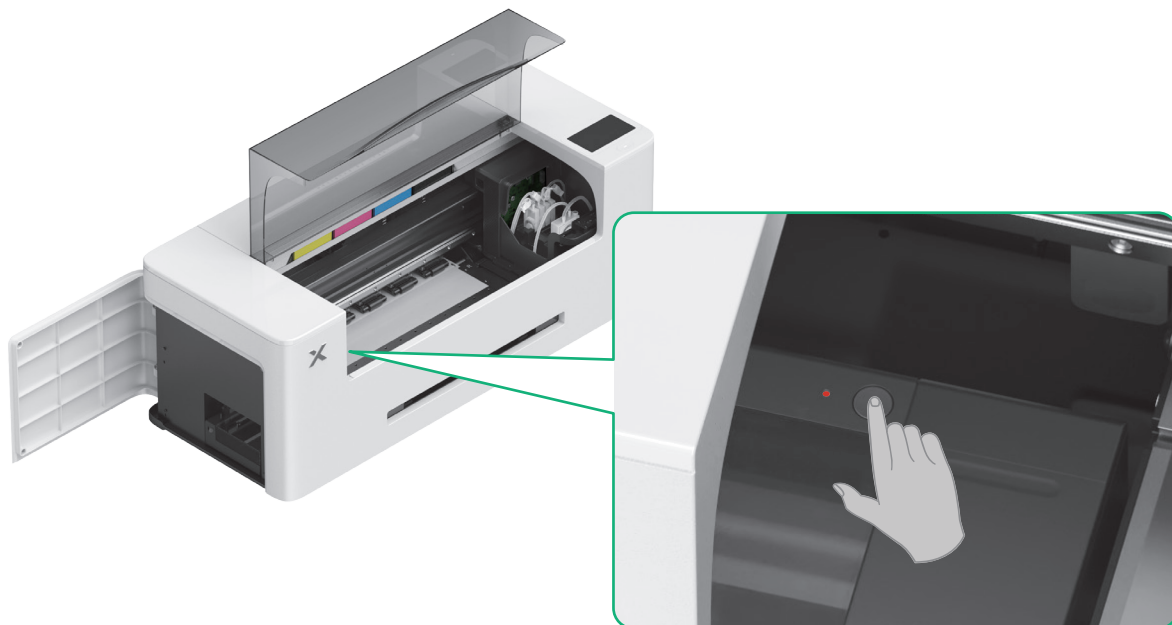


(3) 拔除加濕模組的電源適配器。

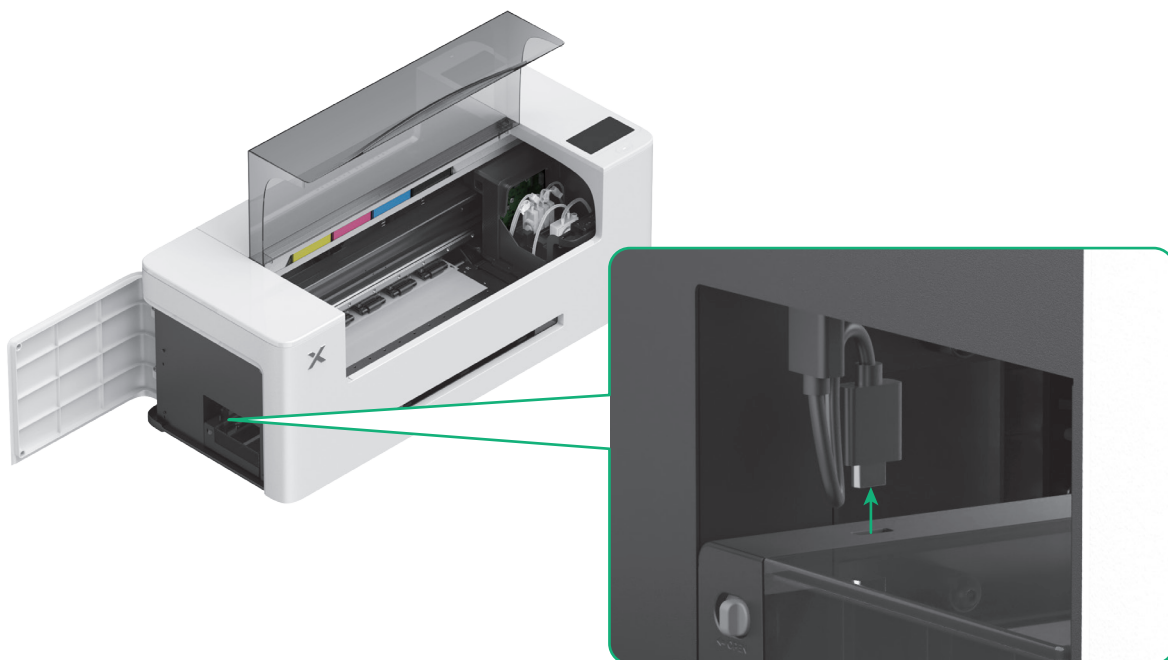

(4) 向左撥動水箱釋放滑鈕，取出水箱。請水平緩慢移除水箱，避免液體濺出。

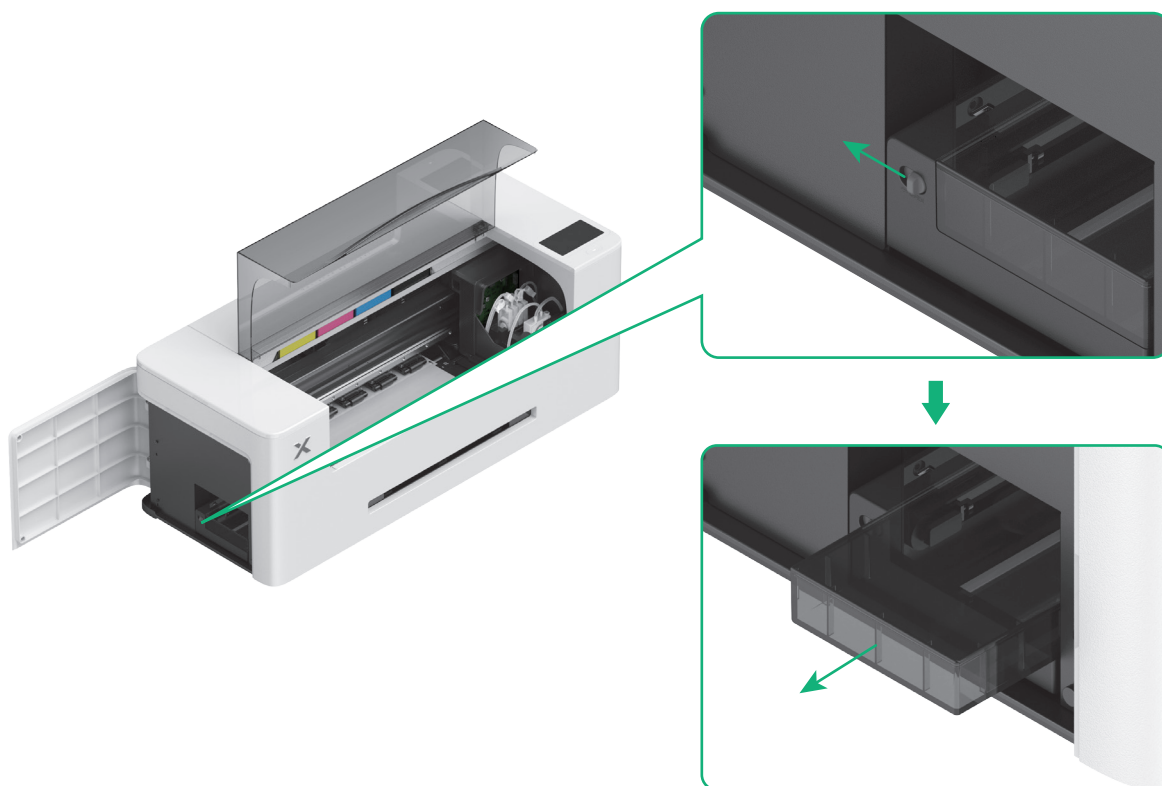

(5) 透過底座水槽處的扣手，將加濕模組主機平穩水平抽出。

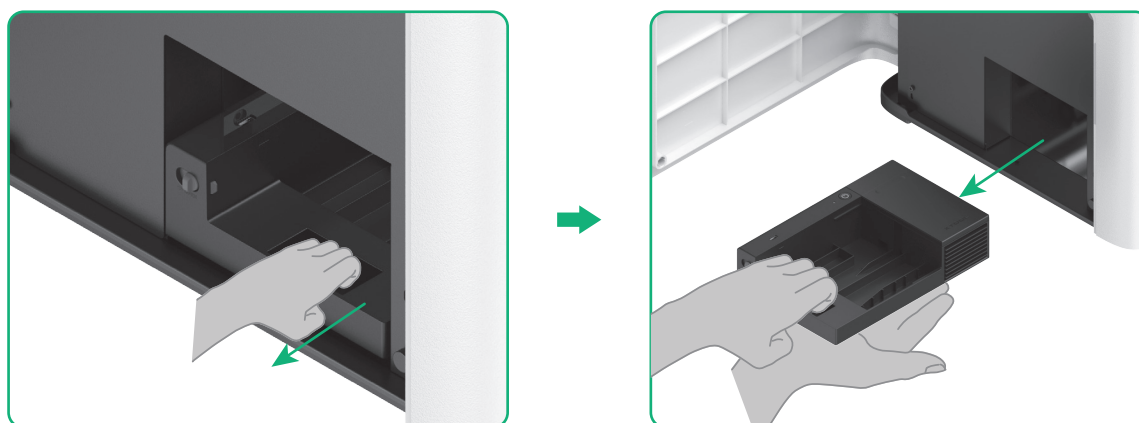

XTOOL