


XTOOL

F2 空気清浄機 Go

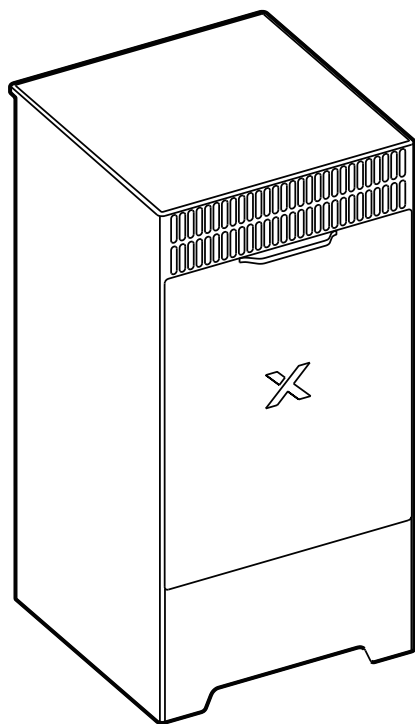


クイックガイド


目次

内容物一覧	01
初めての使用	01
フィルター交換	09


内容物一覧

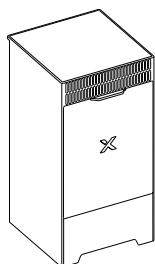

清浄器

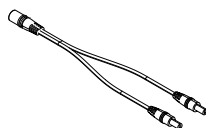

DC電源分岐ケーブル



G4フィルターコットン




ねじ



ワッシャー



シールリング



クイックガイド




安全上のご注意


初めての使用







ご購入のxTool F2モデルがMXF-K005-003の場合は、次の手順を進める前に、下記の画像で強調表示されているシールドを取り外してください。

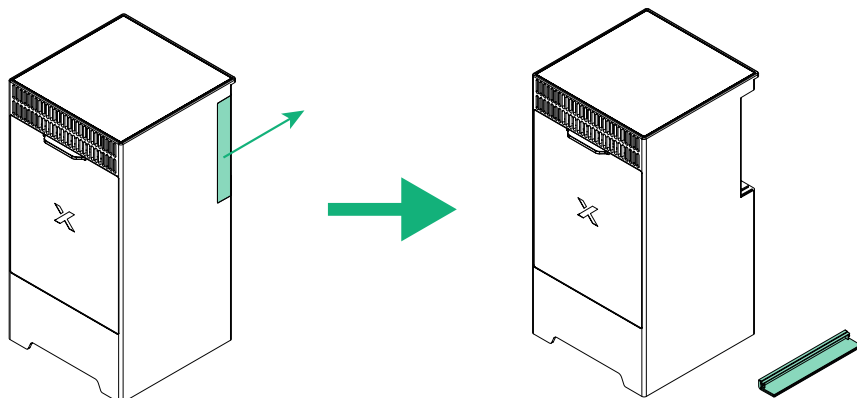


1 カバーを開けてから、ファンモジュールを取り出します。



xTool F2 (別売) ドライバー (xTool F2同梱)

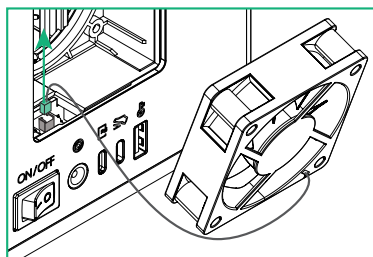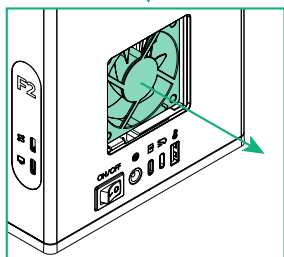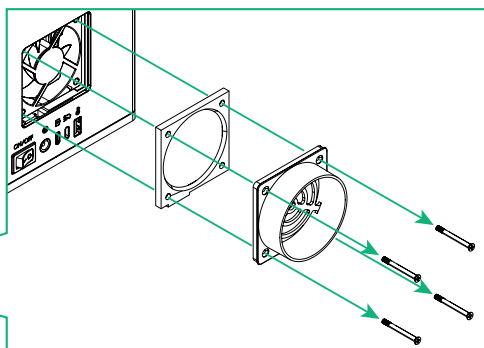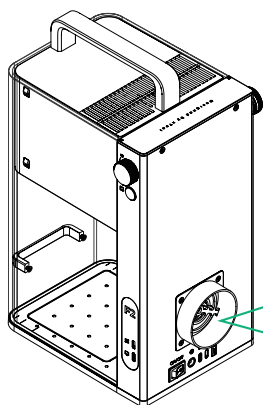


コネクタを取り外します。

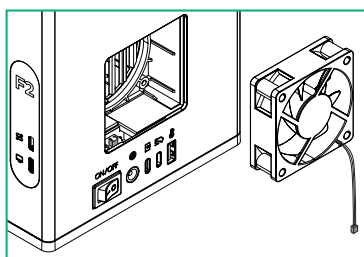



2 シールリングを取り付ける。



シールリン

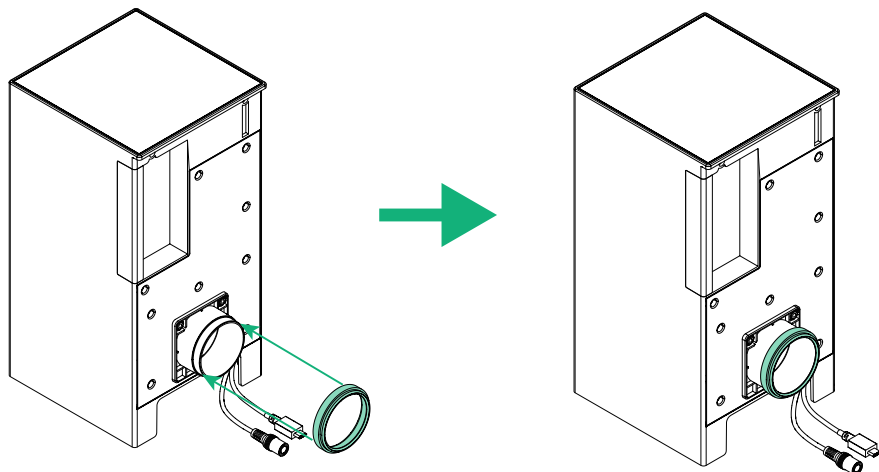




シールリングが正しい向きで取り付けられていることを確認してください。

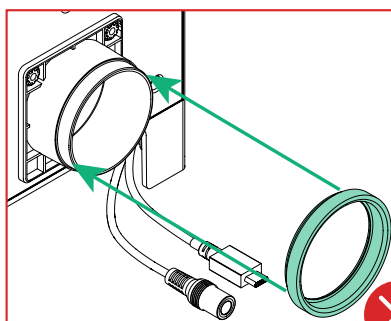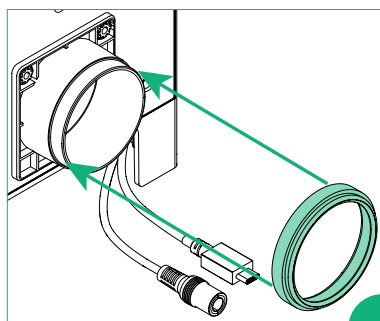


3 清浄器を xTool F2 に接続してください。






DC電源分岐ケーブル

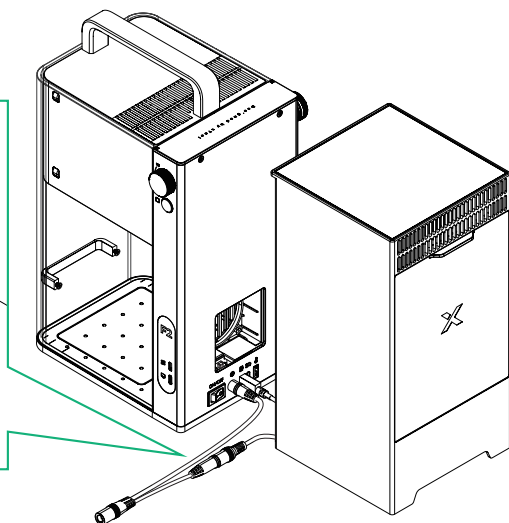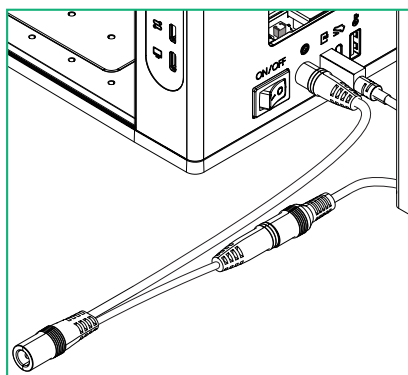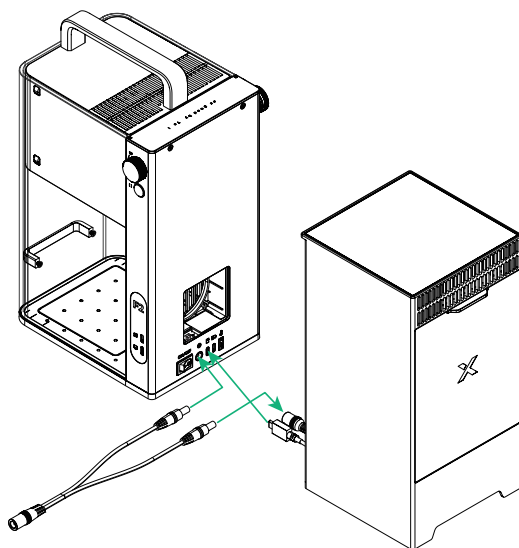

4 xTool F2の電源スイッチをオンにする。

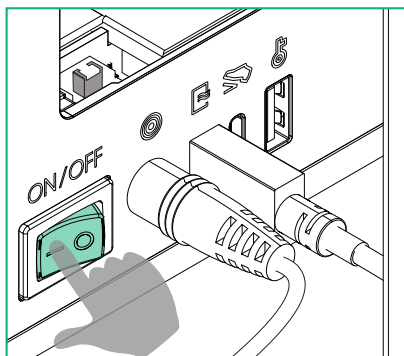

5 清浄器のリアカバーを開け、あらかじめ取り付けられたフィルターを取り出してください。

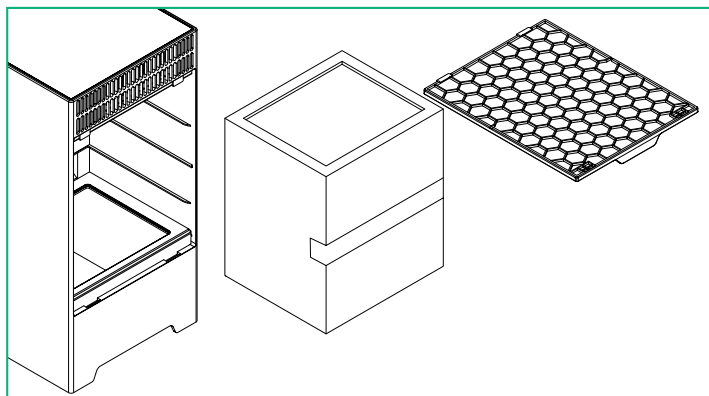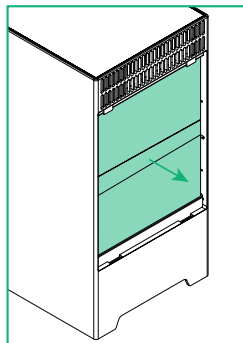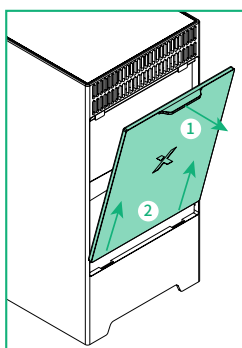


6 清浄器をxTool F2に取り付けてください。





ワッシャー



ねじ





ドライバー (xTool F2同梱)

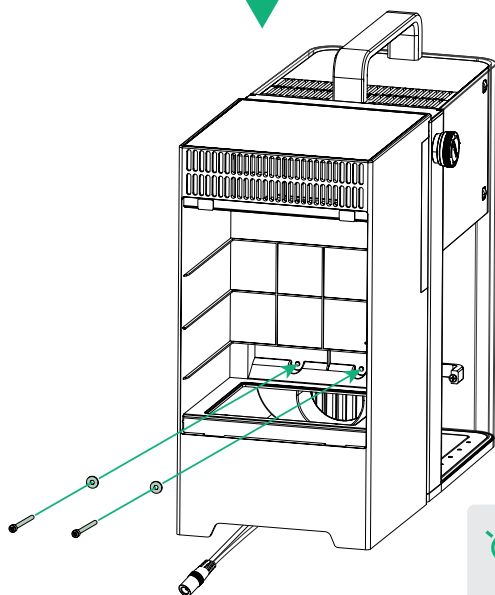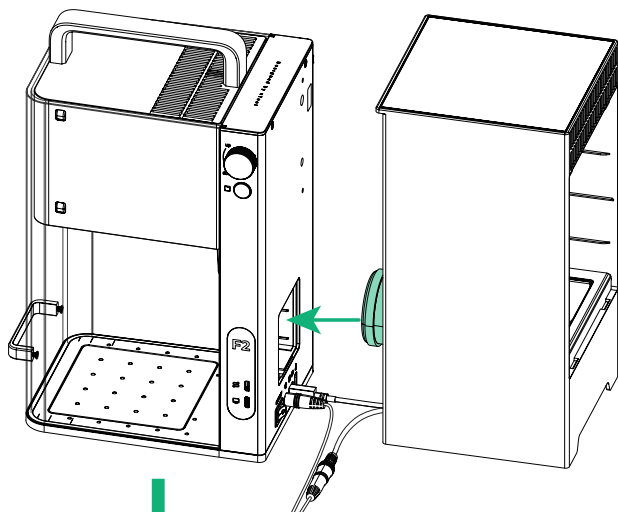


接続されたケーブルを清浄器の底部に置くことを推奨します。


7 フィルターを浄化器に戻し、リアカバーを閉じる。

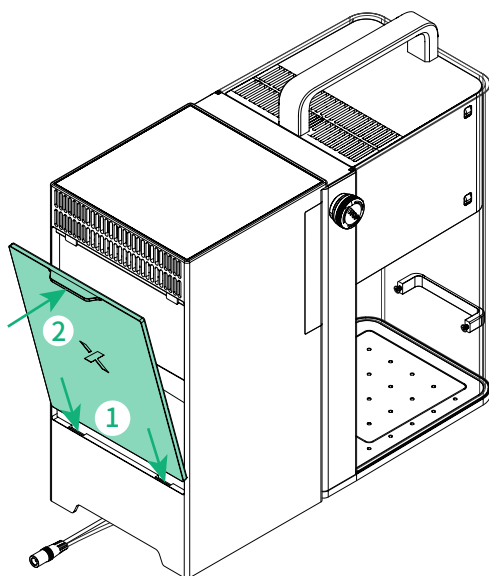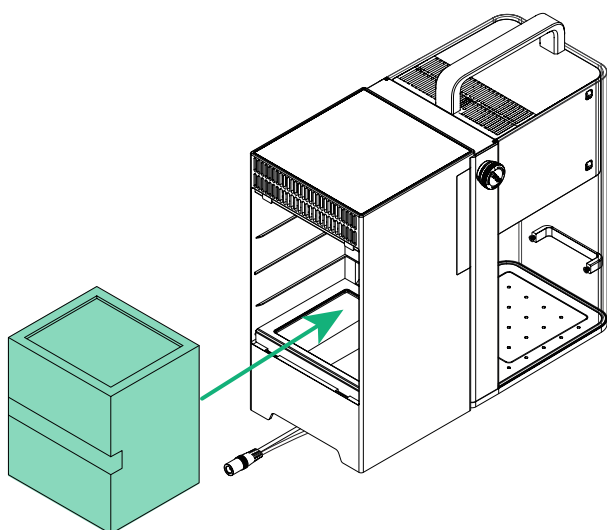


- 8** DC電源分岐ケーブルを xTool F2 の電源アダプタに接続し、次に電源アダプタを電源コードに接続してください。



電源コード (xTool F2同梱)



電源アダプタ (xTool F2同梱)

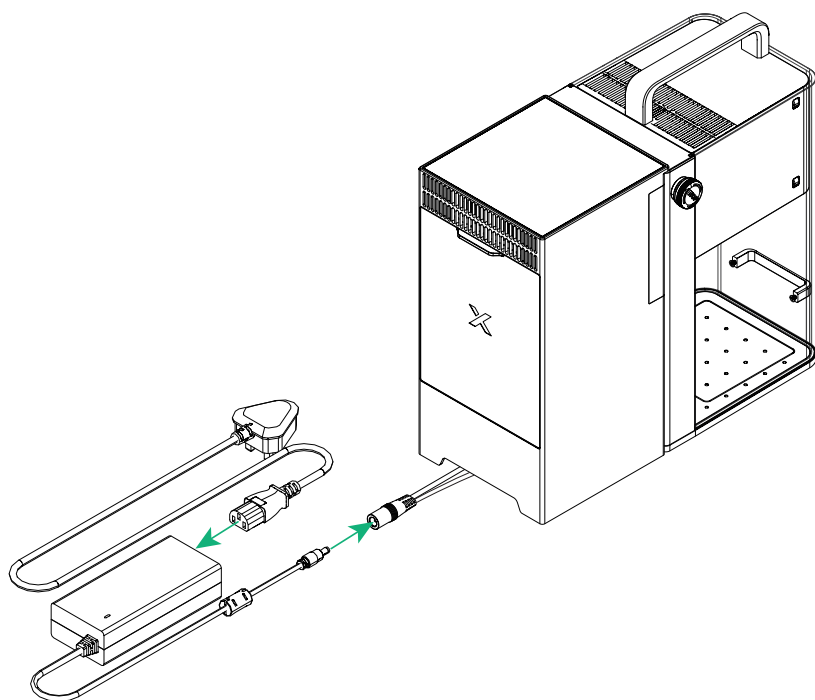

フィルター交換





フィルターを購入する

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




フィルターを交換する前に、必ず電源を切ってください。



1 既存のフィルターを取り出す。

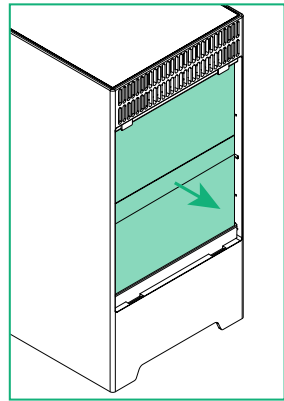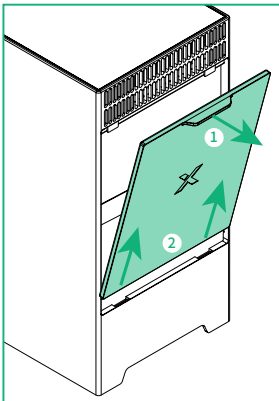

2 新しいフィルターを取り付ける。



新しいフィルター (別売り、xTool 公式サイトで購入可能)

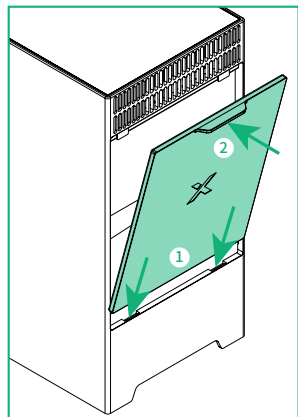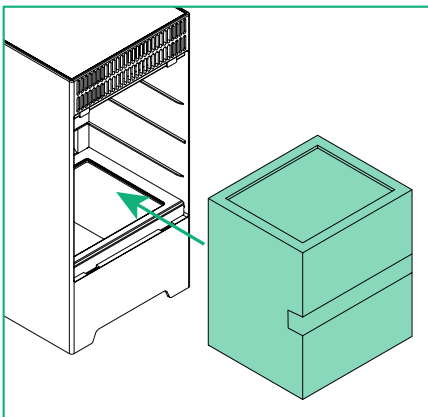

- 3** 電源を接続後、xTool公式ソフトウェアを起動して、清浄器の近くにある「設定」をクリックして、フィルター使用時間をリセットしてください。詳細については、QRコードをスキャンするか、support.xtool.com/article/3303 をご覧ください。





フィルターコットの交換




煙が大量に発生しやすい素材（シナ合板など）を加工する場合は、G4フィルターコートを適時交換することを推奨します（パッケージには交換用フィルターコートが3枚付属しています）。以下はフィルターコートの交換手順です。交換前に、必ず電源を切ってください。


（1）フィルターを取り出す。

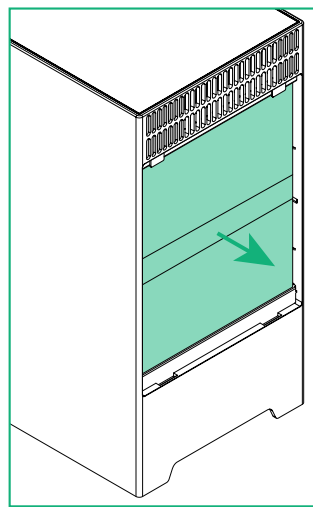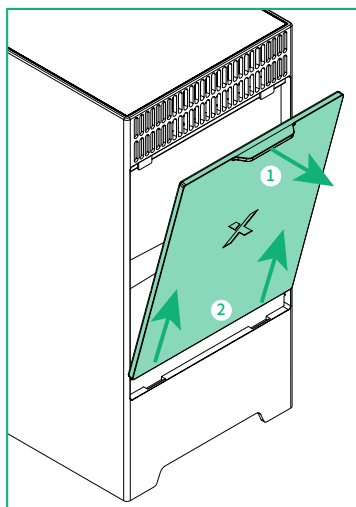


(2) フィルターの底部からフィルターコットンを取り出し、新しいフィルターコットンを装着する。

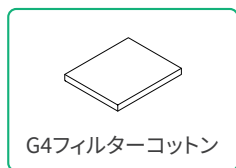


1) フィルターを裏返す。

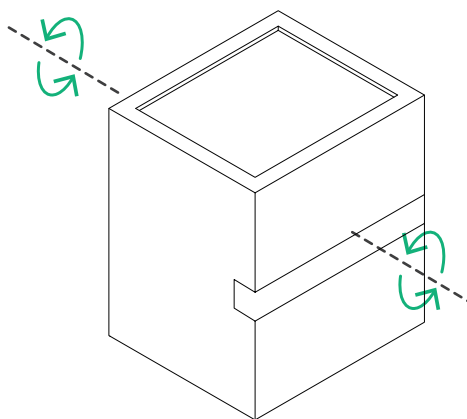


2) フィルターコットンを取り出す。

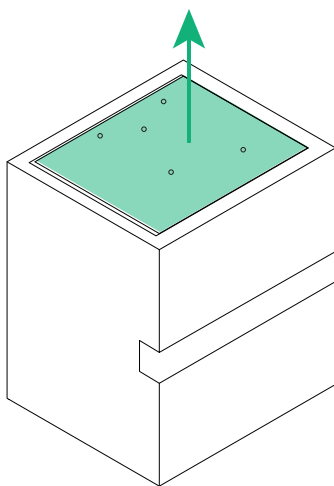



3) 新しいフィルターコットンを取り付ける。

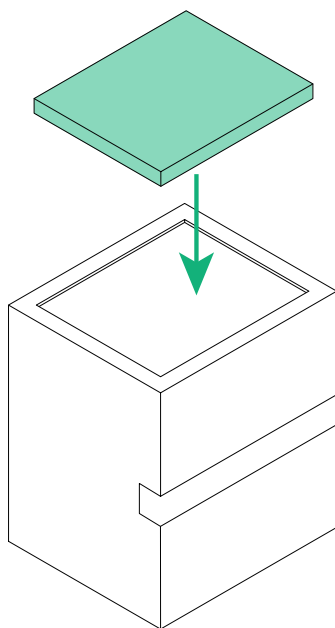

4) フィルターを元に戻す。

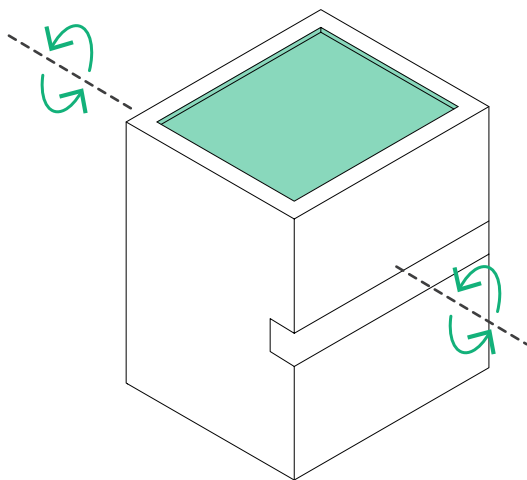

(3) フィルターを浄化器に戻し、リアカバーを閉じる。

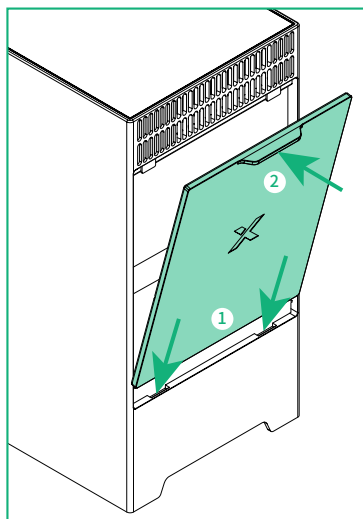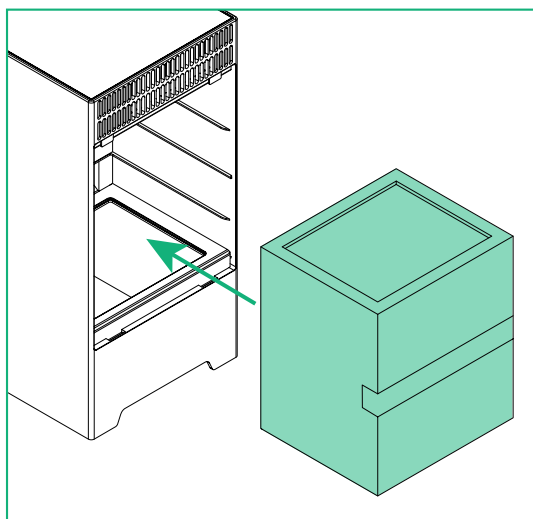

製品メンテナンスのご注意: 清潔な布で優しく拭き、製品の表面を乾燥させ、汚れを防いでください。

XTOOL