


XTOOL

F2 Purificador de Ar Go

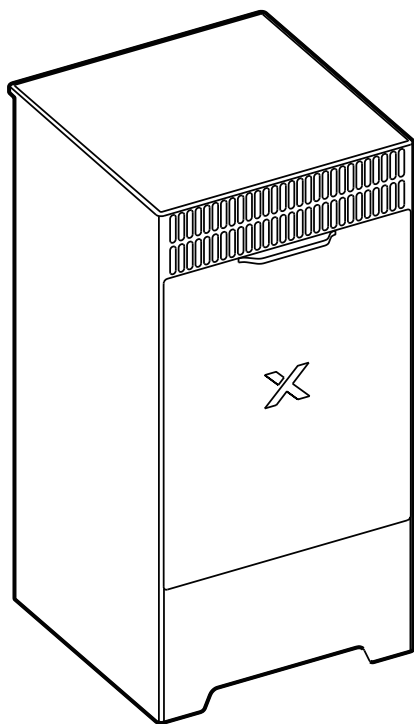


Manual de referência rápida

Índice

Lista de itens	01
Primeiro uso	01
Troca do filtro	09


Lista de itens

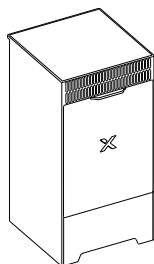

Purificador



Cabo divisor de energia CC



Algodão para filtro G4




Parafuso



Arruela



Anel de vedação



Manual de referência rápida





Instruções de segurança


Primeiro uso




Se o modelo xTool F2 que você comprou for MXF-K005-003, remova o escudo destacado nas imagens abaixo antes de prosseguir com os próximos passos.

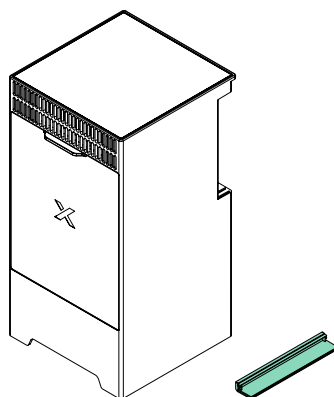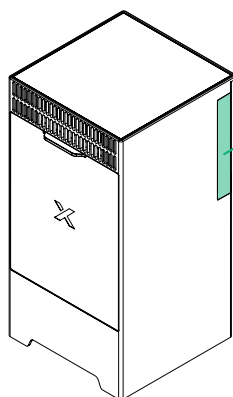





1 Abra a tampa e retire o módulo da ventoinha.




xTool F2 (vendido
separadamente)



Chave de fenda (incluída
no pacote xTool F2)

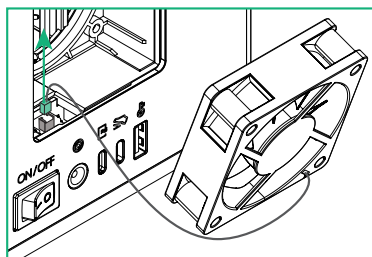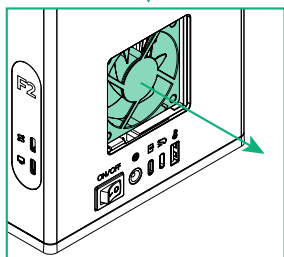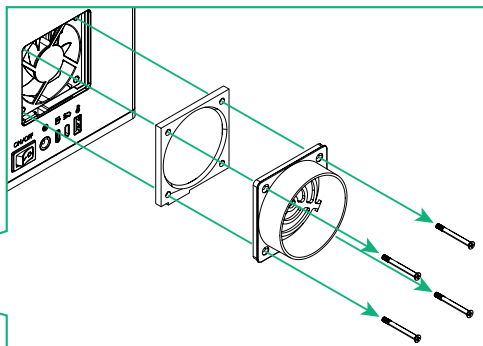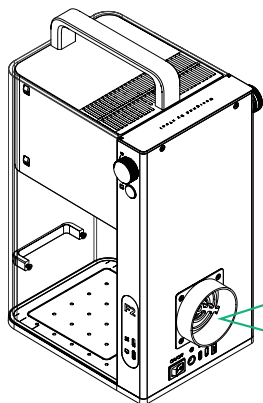


Remove o conector

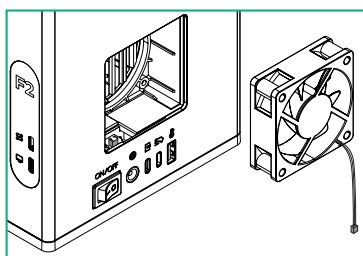



2 Instale o anel de vedação.



Anel de vedação

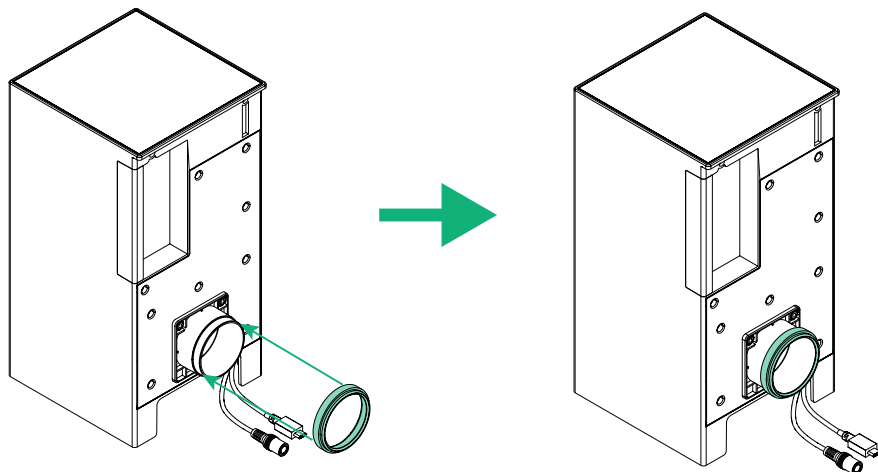




Certifique-se de que o anel de vedação está instalado na orientação correta.

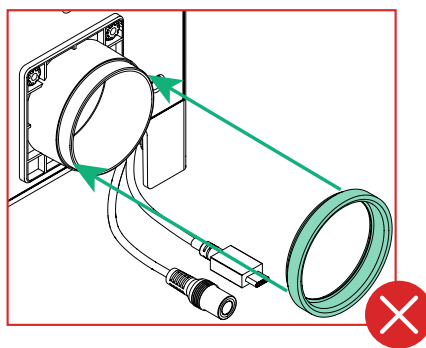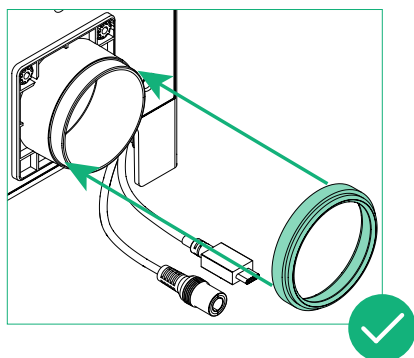


3 Conecte o purificador ao xTool F2.






Cabo divisor de energia CC

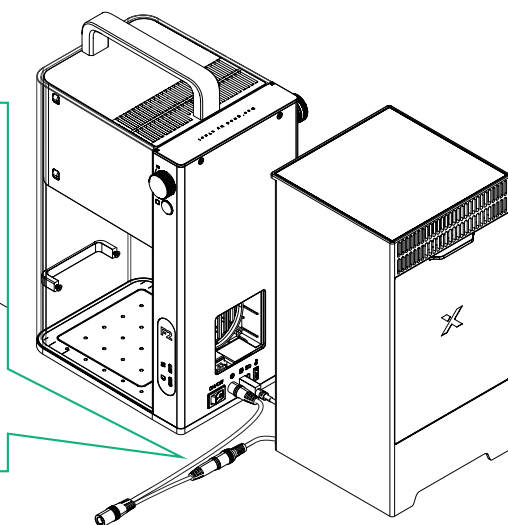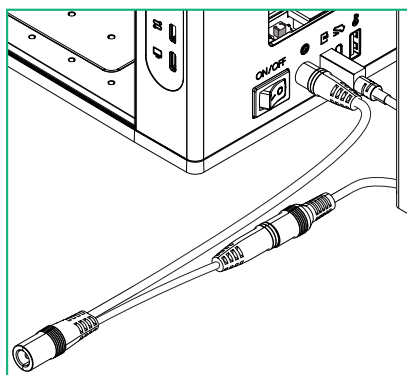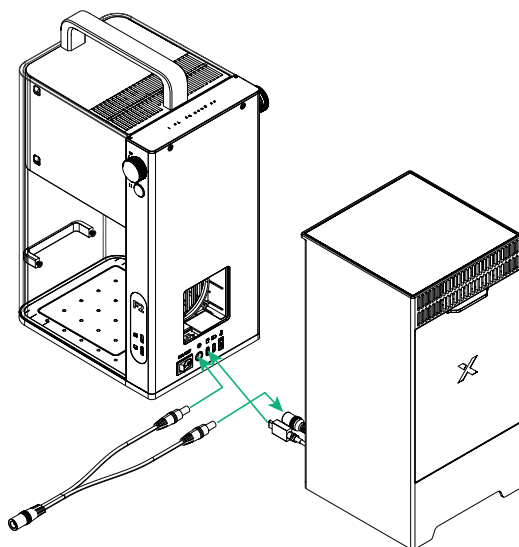

4 Ligar o interruptor de alimentação da xTool F2.

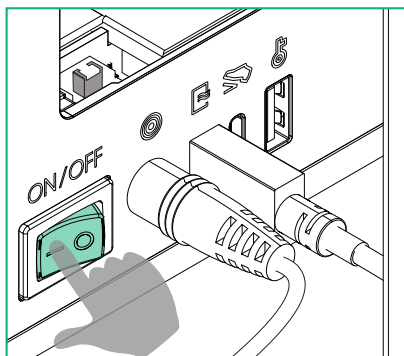

5 Abra a tampa traseira do purificador e retire o filtro pré-instalado.

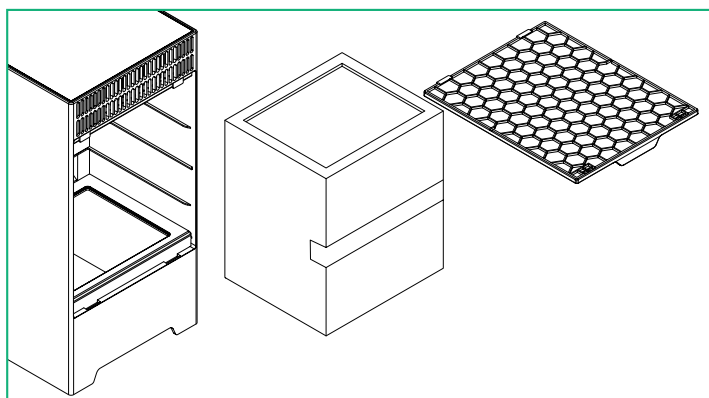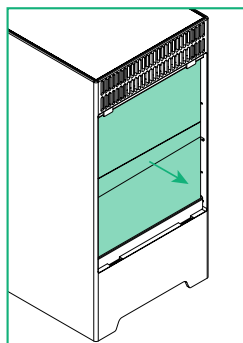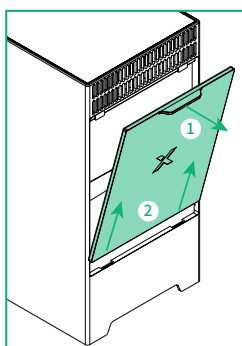


6 Instale o purificador no xTool F2.





Arruela



Parafuso





Chave de fenda (incluída no pacote xTool F2)

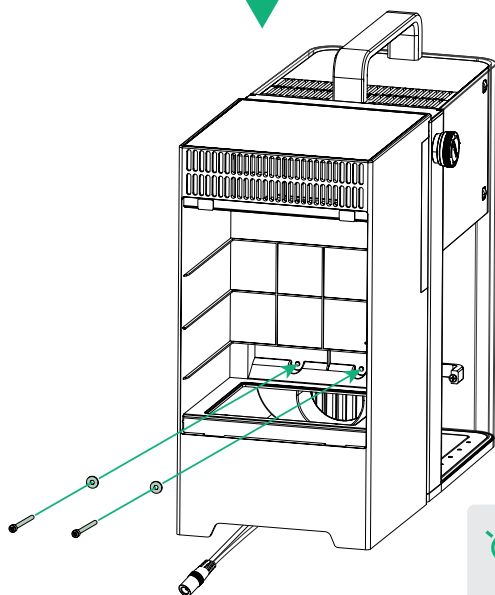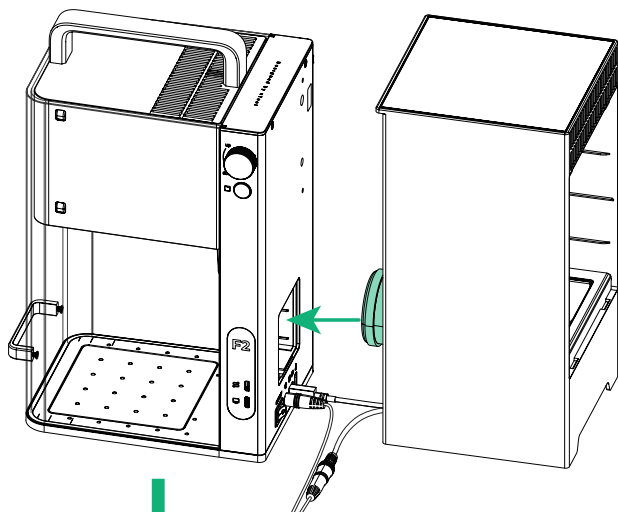


Recomenda-se colocar os cabos conectados na parte inferior do purificador.


7 Coloque o filtro de volta no purificador e feche a tampa traseira.

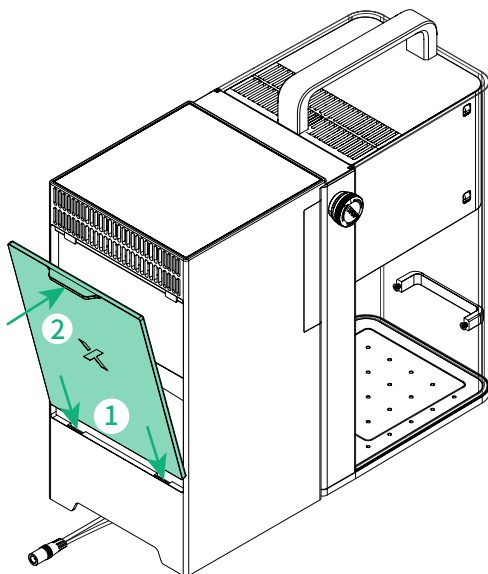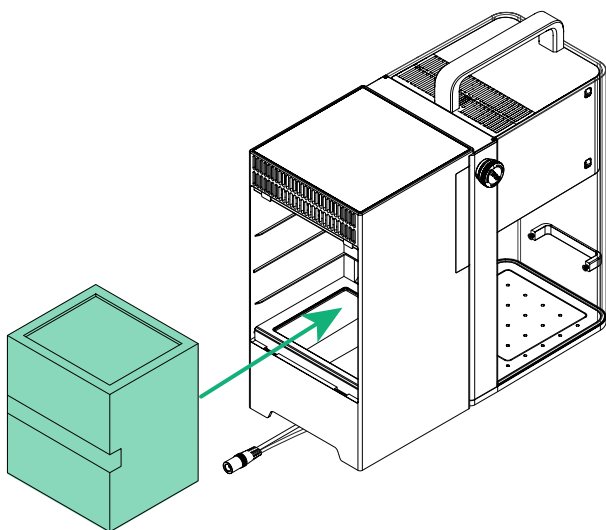


- 8** Conecte o cabo divisor de alimentação CC ao adaptador de energia do xTool F2 e, em seguida, conecte o adaptador de energia ao cabo de alimentação.



Cabo de alimentação (incluída no pacote xTool F2)



Adaptador (incluída no pacote xTool F2)

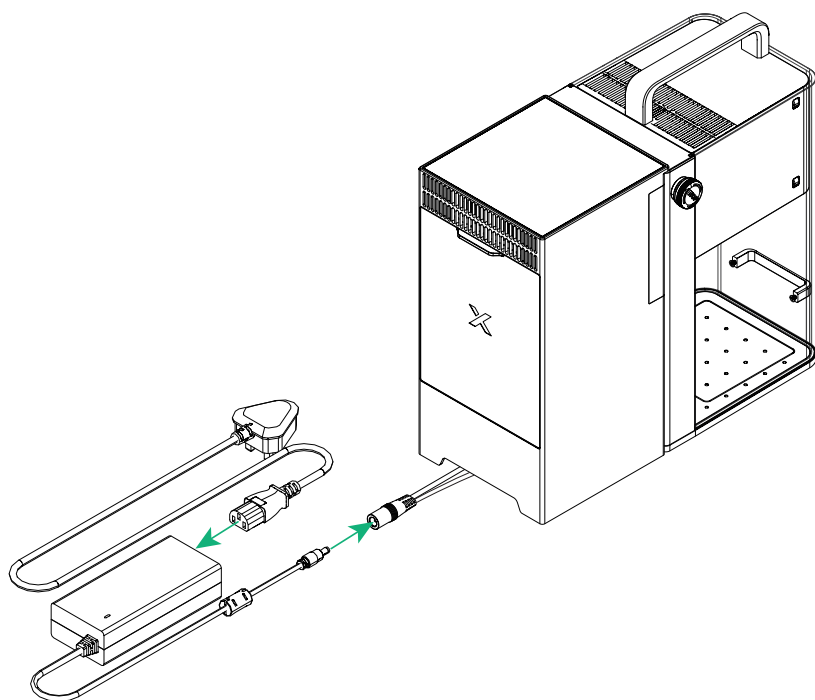

Troca do filtro





Comprar filtros

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Antes de substituir o filtro, certifique-se de que a energia esteja desligada.



1 Retire o filtro existente.

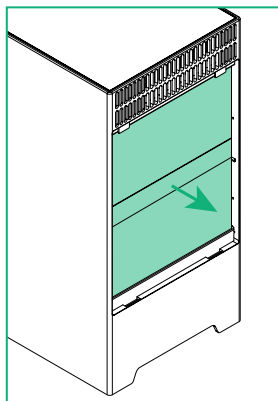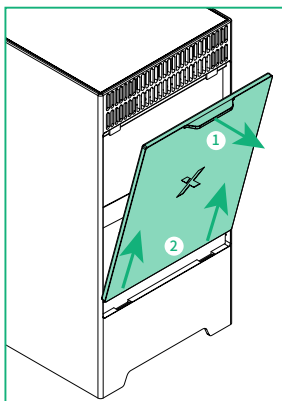

2 Instale um novo filtro.



Novo filtro (vendido separadamente; disponível no site oficial da xTool)

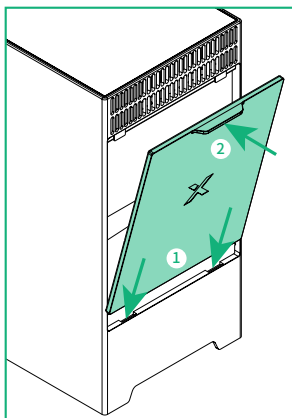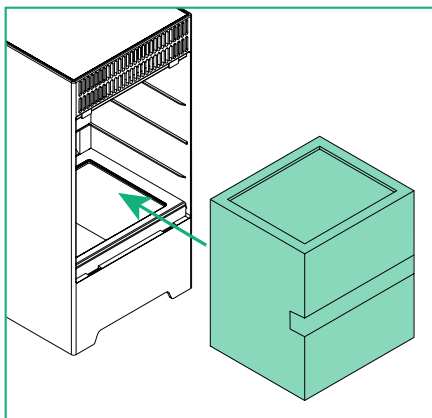

- 3** Conecte a alimentação elétrica, abra o software oficial da xTool, clique em "Configurações" próximo ao purificador e redefina o tempo de uso do filtro. Digitalize o código QR ou acesse support.xtool.com/article/3303 para mais informações detalhadas.





Substituição do algodão do filtro



Ao processar materiais que produzem grandes quantidades de fumo (como a madeira de tília), recomenda-se substituir o algodão do filtro G4 em tempo hábil (o pacote inclui três folhas sobressalentes de algodão do filtro). Abaixo encontram-se os passos de substituição do algodão do filtro. Certifique-se de desligar a alimentação elétrica antes de substituir o algodão do filtro.


(1) Retire o filtro.

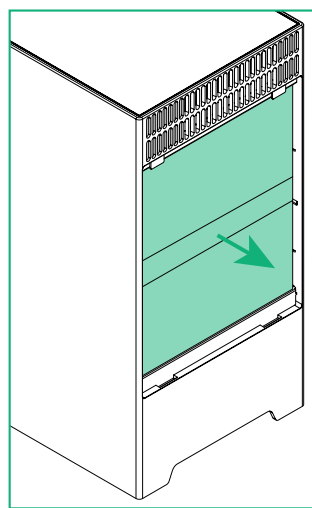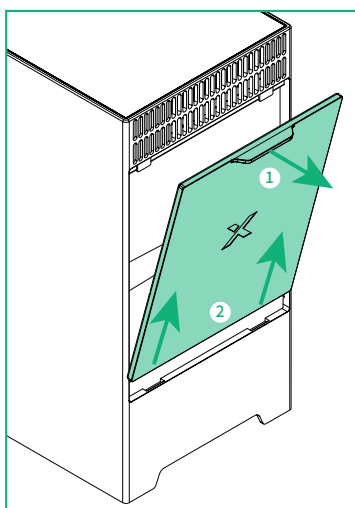


(2) Remova o algodão filtrante da parte inferior do filtro e substitua-o por um novo.




1) Vire o filtro.

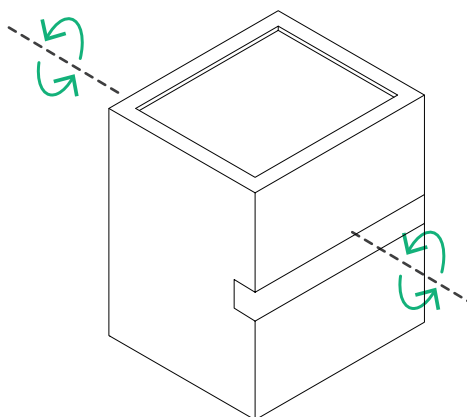


2) Retire o algodão do filtro.

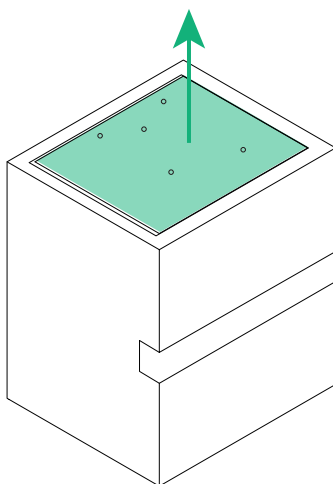



3) Instale um novo algodão do filtro.

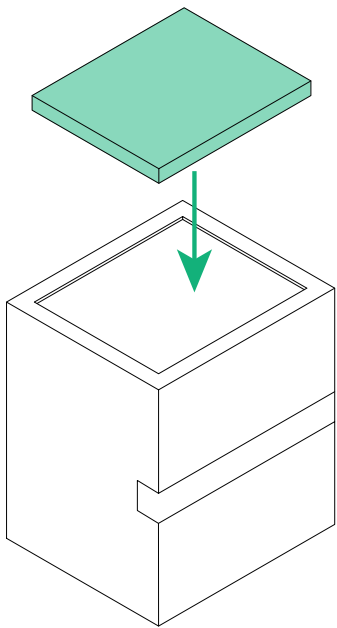

4) Vire o filtro de volta.

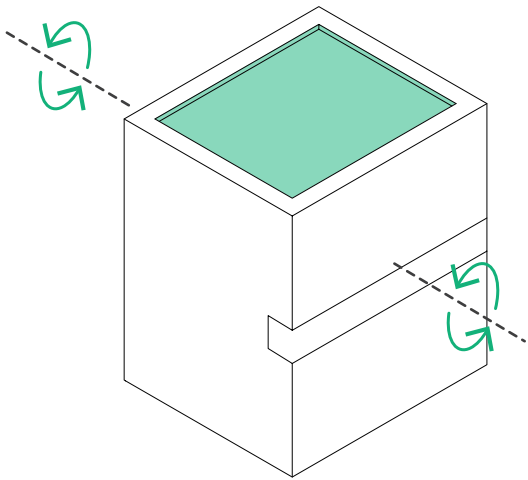

(3) Coloque o filtro de volta no purificador e feche a tampa traseira.

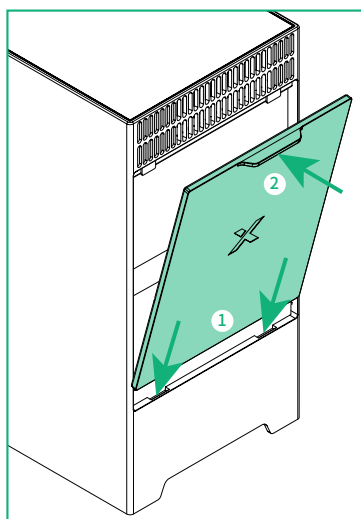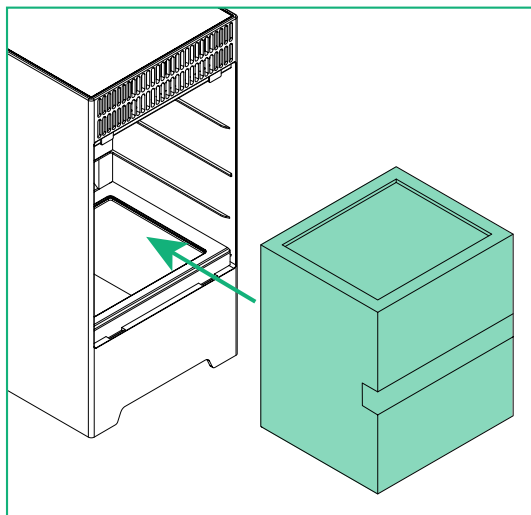

Dica de manutenção do produto: Limpe suavemente com um pano limpo para manter a superfície do produto seca e livre de manchas.

XTOOL