


Gebruikershandleiding binnengraveerpakket


Veiligheidswaarschuwing

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd het buiten bereik van kinderen om onbedoeld inslikken te voorkomen.

Lijst van onderdelen

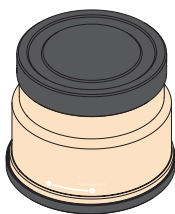


Binnengraveerlens

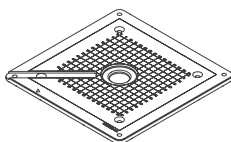

Bovenplaat verhoger



Ondersteuningsplaat verhoger




Basisplaat verhoger




Positioneringsstuk



Duimschroef




Schroef M3*8




Schroevendraaier 2 mm



Glasblok



Kalibratiekaart




Gebruikershandleiding


Installatiehandleiding

De lens vervangen

- 1 Verwijder de vooraf geïnstalleerde oppervlaktegraveerlens door deze linksom te draaien.

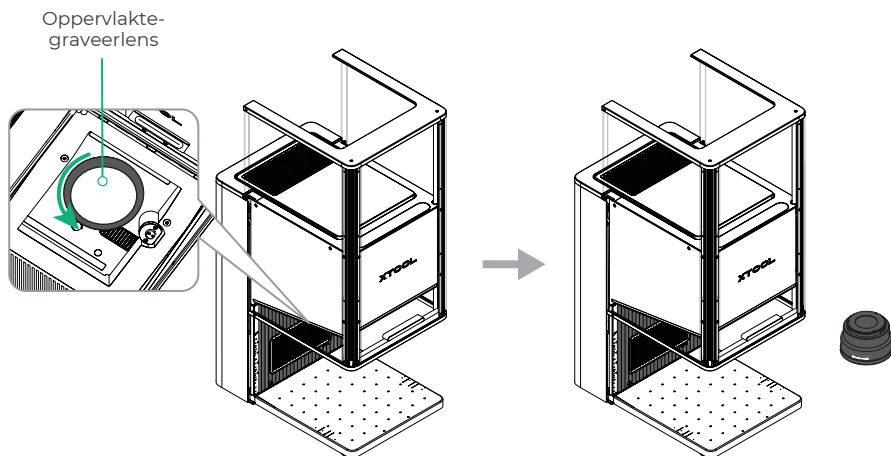


- 2 Om te voorkomen dat de lens vuil wordt, bevestigt u de originele beschermkap van de oppervlaktegraveerlens aan de onderkant ervan. Verwijder vervolgens de bovenste beschermkap van de binnengraveerlens en bevestig deze aan de bovenkant van de oppervlaktegraveerlens.

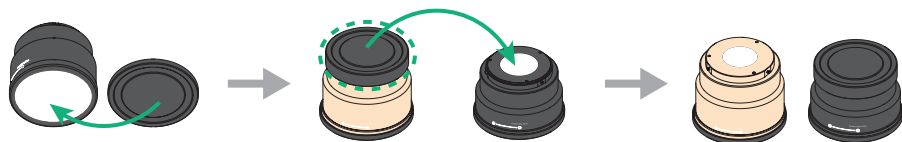

- 3** Draai de binnengraveerlens met de klok mee om deze op het hoofdapparaat te installeren. Nadat u het bevestigd heeft, trekt u de onderste beschermkap naar beneden.




Raak het glazen oppervlak van de lens niet aan, omdat dit vuil kan veroorzaken en de graveer kwaliteit kan beïnvloeden. Als het lensoppervlak vuil wordt, veeg het dan schoon met een pluisvrije doek die is bevochtigd met alcohol.

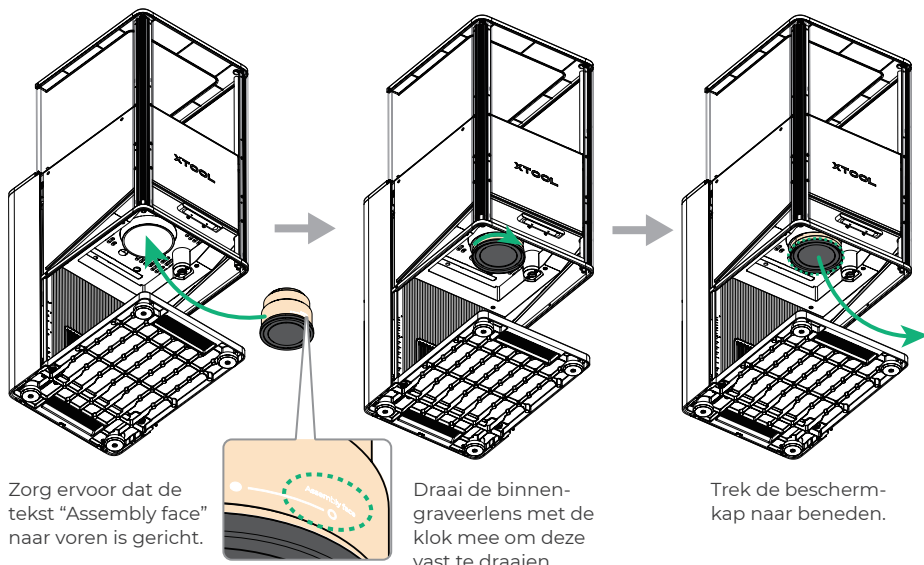


De verhoger installeren


- 1** Verbind de twee steunplaten voor de verhoger met elkaar.



Ondersteuning-splaat verhoger

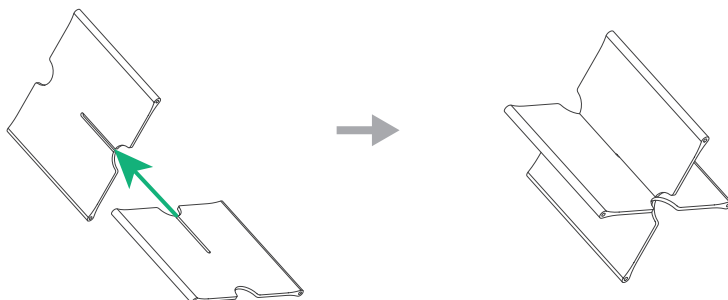


2 Bevestig de twee steunplaten van de verhoger aan de basisplaat van de verhoger.

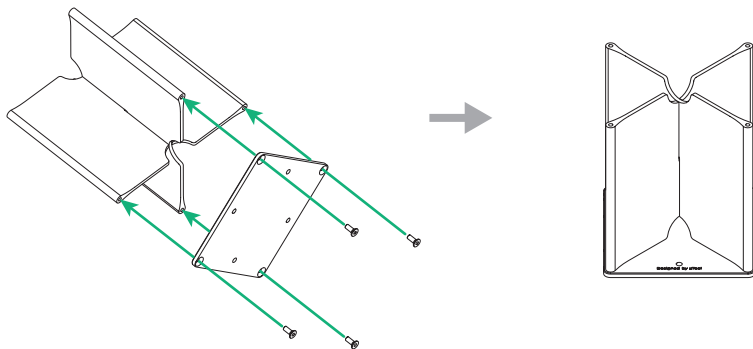


3 Bevestig de bovenplaat van de verhoger op de steunplaten van de verhoger.




 Plaats de bovenste plaat van de verhoger in de juiste richting.

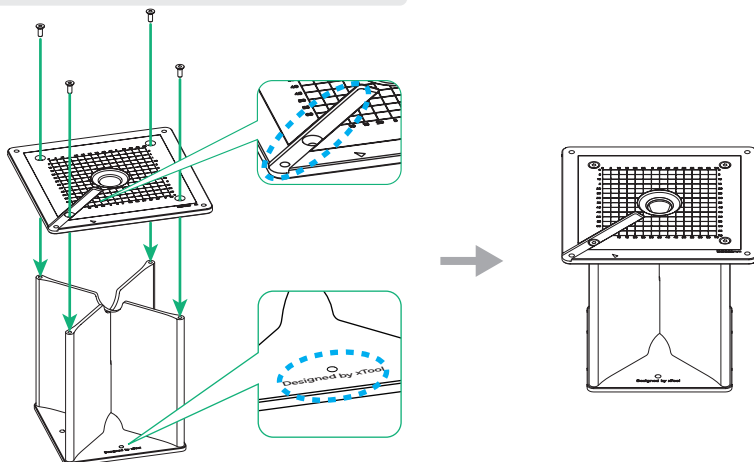

4 Draai de duim Schroef in het positioneringsstuk.

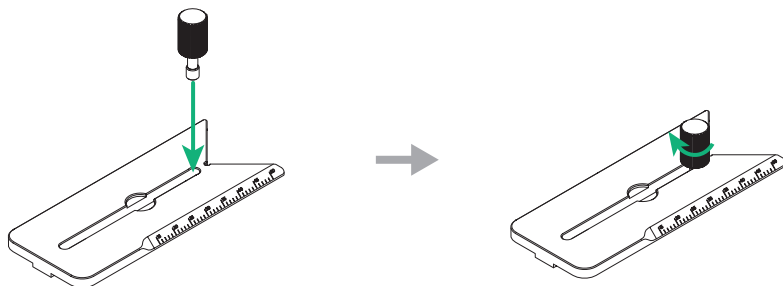

5 Installeer het positioneringsstuk op de verhoger.

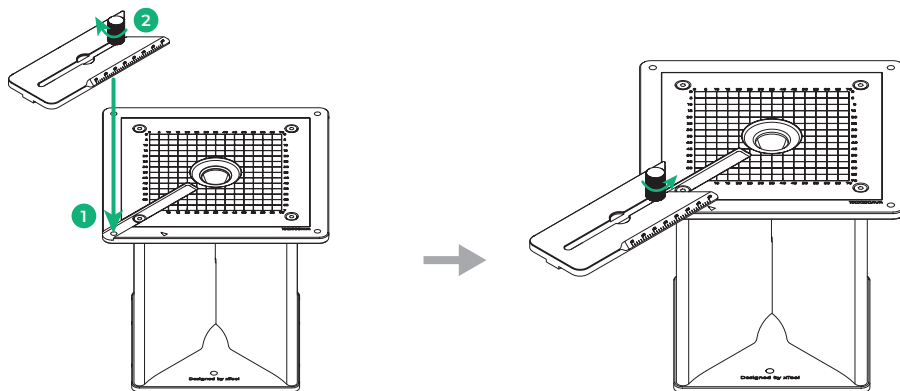



Draai de duim Schroef met de klok mee vast.

Draai de duim Schroef iets los door deze linksom te draaien, zodat het positioneringsstuk langs de groef van de bovenste plaat kan schuiven.



- 6** Installeer de twee duimschroeven aan beide zijden van de basisplaat van de verhooger.




Duimschroef

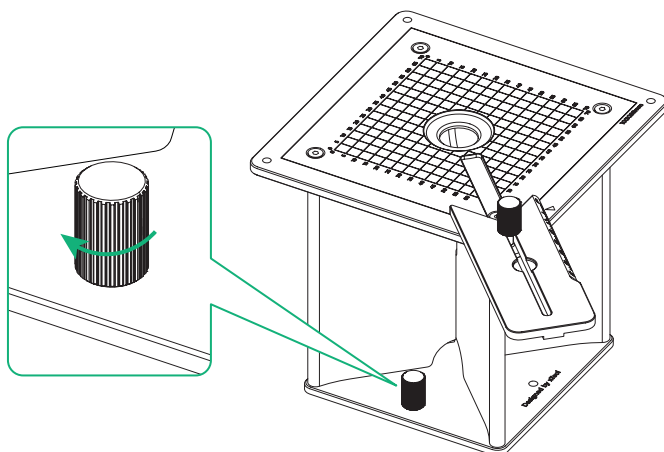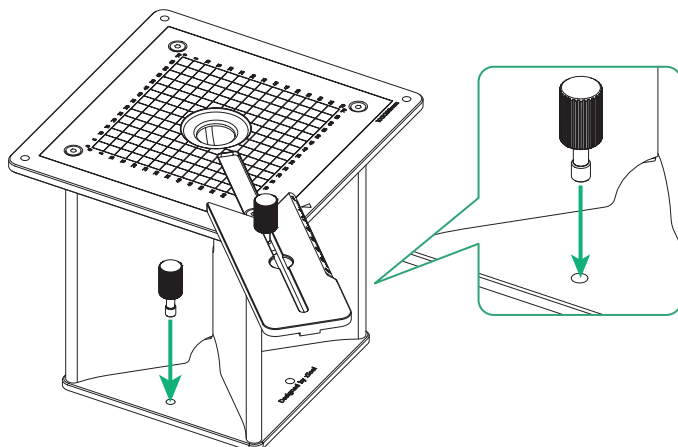


- 7** Installeer de verhoger op de daarvoor bestemde plaats op de basisplaat van het hoofdapparaat. Draai de twee duimschroeven op de basisplaat van de verhoger vast.

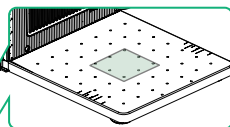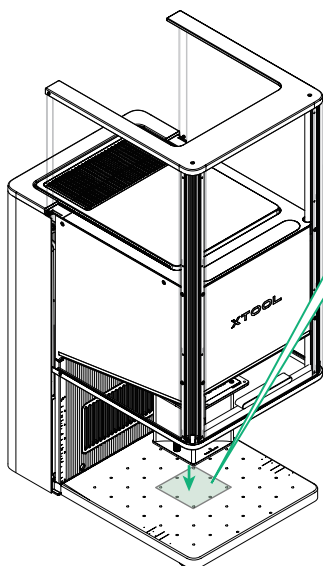


Installatiegebied verhoger

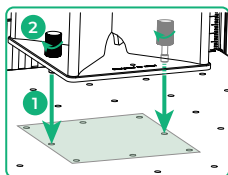

Draai de duimschroeven aan.

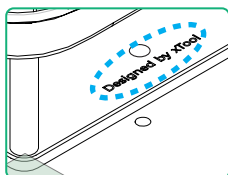

Zorg ervoor dat de tekst op de onderste plaat van de verhoger naar u toe is gericht.

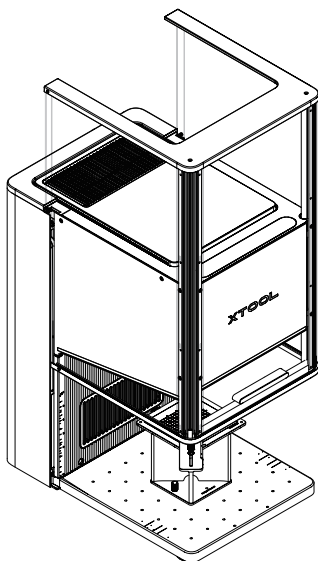

Voer gravures aan de binnenkant uit met de software

(1) Ga naar s.xtool.com/software om de door xTool ontwikkelde software te downloaden en te installeren.



(2) Sluit xTool F2 Ultra UV met de USB-kabel aan op de computer en verbind de xTool F2 Ultra UV vervolgens met de software. Volg de instructies op het scherm om de binnenkant te graveren.

Voor meer informatie over het gebruik van de software om de xTool F2 Ultra UV te bedienen voor binnengraving, scan de QR-code of ga naar de link.



support.xtool.com/product/70