


## xTool Rotationsvorrichtung 3 für xTool P2 und xTool P2S

### Sicherheitstipps

Das Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie diese von Kindern fern, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.

### Betriebsanleitung


Dieses Handbuch liefert Anweisungen zur Verwendung des Begrenzungsteils, der Rändelschraube und des Rundsteckerkabels, um die xTool Rotationsvorrichtung 3 (hier als „xTool RA3“ bezeichnet) am xTool P2S zu montieren. Die Montagemethode für xTool RA3 am xTool P2 ist ähnlich.

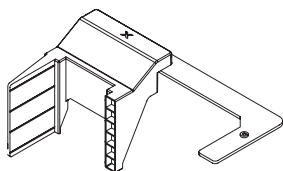

Begrenzungsteil




Rändelschraube

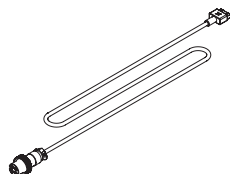


Rundsteckerkabel



Lesen Sie bitte zuerst die **Kurzanleitung** für xTool RA3 und führen Sie die dort beschriebenen Schritte aus, um xTool RA3 je nach Bedarf entweder im Spannbackenmodus oder im Rollenmodus zu montieren.

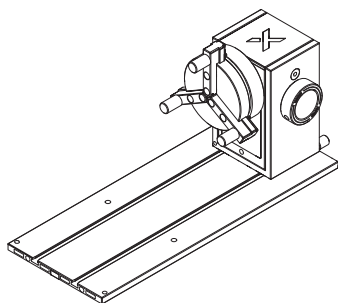


Spannbackenmodus

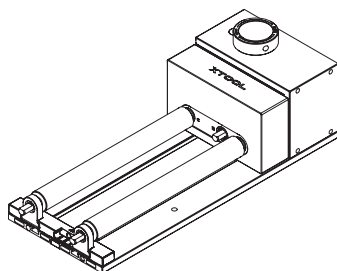


Rollenmodus

Es folgt eine ausführliche Anleitung zur Montage von xTool RA3 im xTool P2S.


## 1 Setzen Sie das xTool P2S auf den Erhöhungssockel.



xTool P2S



Erhöhungssockel

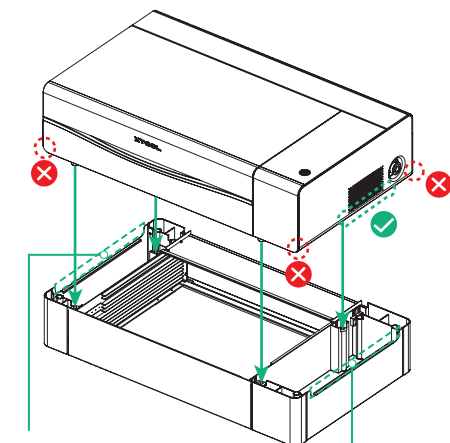



Hier können Sie Ihre Hände platzieren

Hier können Sie Ihre Hände platzieren




Der Erhöhungssockel weist auf der linken und rechten Seite Griffmulden auf. Stellen Sie beim Aufsetzen des xTool P2S auf den Erhöhungssockel sicher, dass die Maschine von mindestens zwei Personen angehoben wird. Die Maschine muss stets an den Seiten, statt an den Ecken, gehalten werden, um Verletzungen an den Händen zu vermeiden.

## 2 Entfernen Sie die Lamellen.

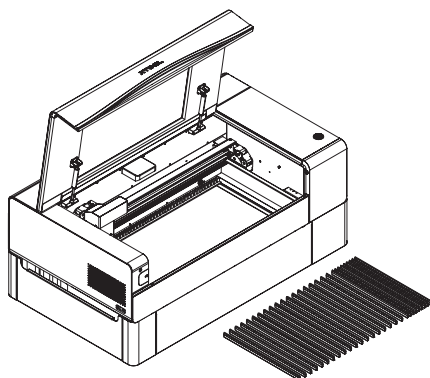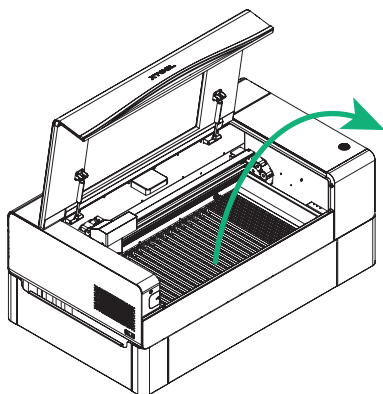


- 3** Entfernen Sie die Befestigungsschraube der Grundplatte, öffnen Sie die Türplatte und nehmen Sie dann die Grundplatte heraus.

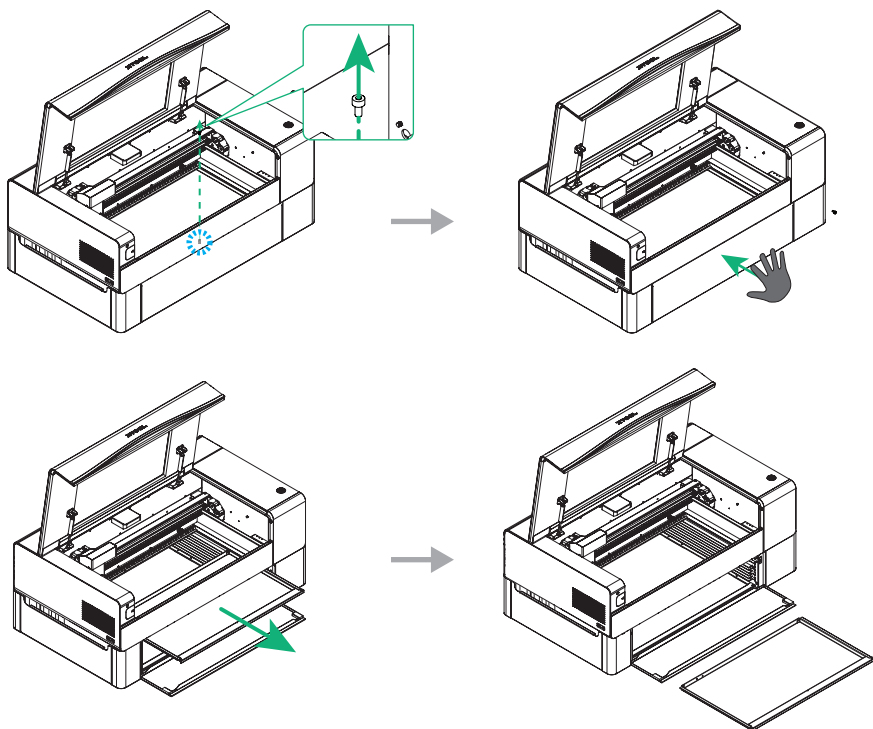


- 4** Montieren Sie das Begrenzungsteil und sichern Sie es mit der Rändelschraube an der dafür vorgesehenen Stelle am xTool P2S.




Begrenzungsteil Rändelschraube

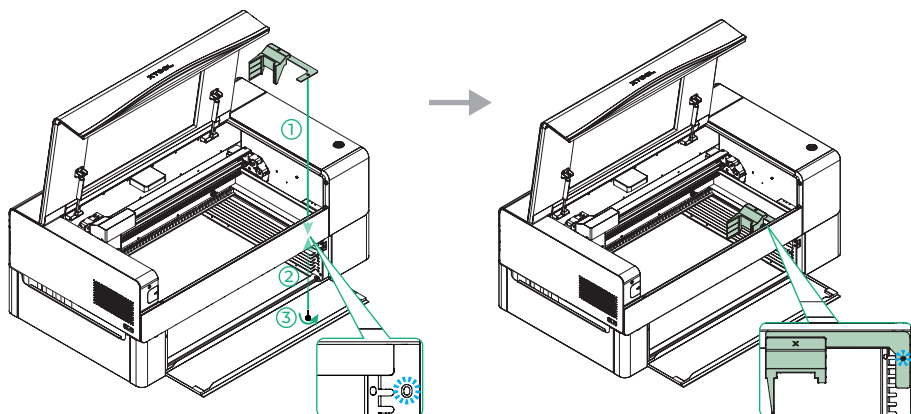


**5** Schließen Sie die Türplatte.

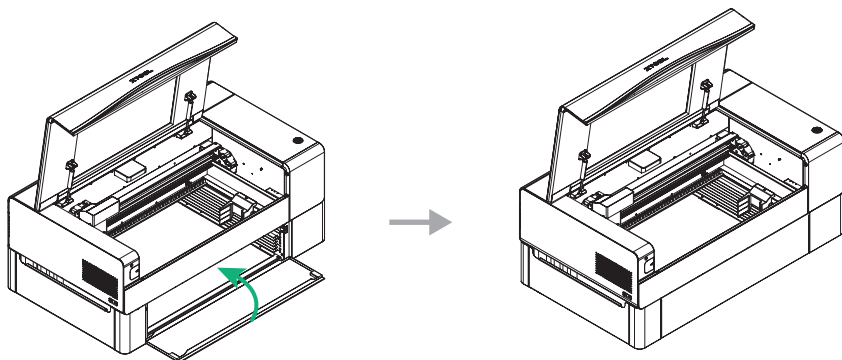


**6** Legen Sie eine Holzplatte oder ein anderes flaches Material in das xTool P2S, um die xTool RA3 auf die passende Höhe anzuheben.



Flaches Material

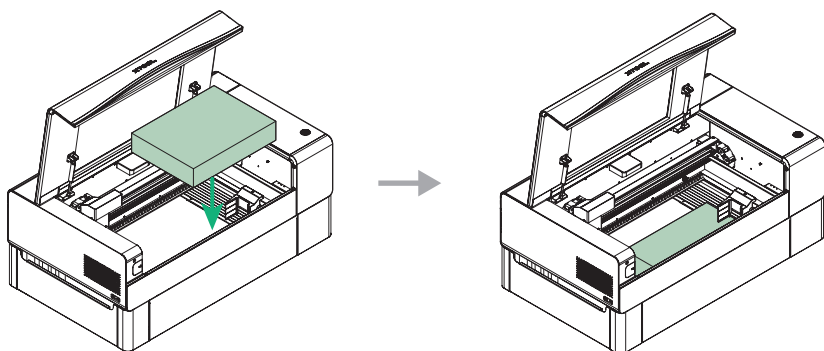


- 7** Stecken Sie den Rundstecker in den Erweiterungsanschluss des xTool P2S und sichern Sie ihn, indem Sie den Ring im Uhrzeigersinn drehen.

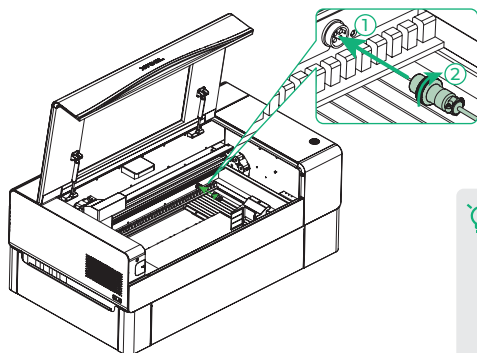

- Richten Sie die hervorgehobenen Teile aus.**






Erweiterungs-  
anschluss




Rundstecker-kabel


- 8** Setzen Sie die xTool RA3 auf das flache Material. Schieben Sie dann das andere Ende des Rundsteckerkabels in den Anschluss an der Rückseite des Leistungsmoduls der xTool RA3 ein. Bei den folgenden Abbildungen dient der Spannbackenmodus der xTool RA3 als Beispiel.

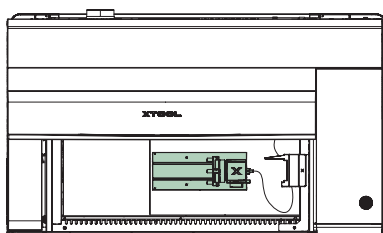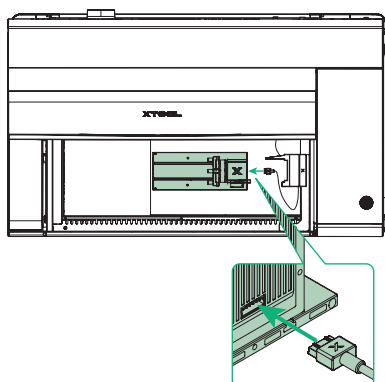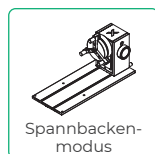

**9** Befestigen Sie die xTool RA3 am Begrenzungsteil.

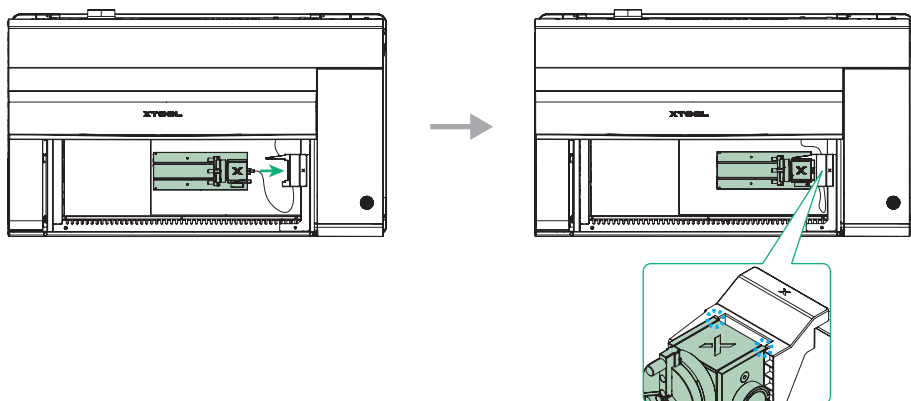

Die Befestigungsmethode für die xTool RA3 im Rollenmodus wird in den nachstehenden Abbildungen veranschaulicht.



Rollenmodus

