


xTool roterende hulpstuk 3 voor xTool P2 en xTool P2S

Veiligheidstips

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd het buiten bereik van kinderen om onbedoeld inslikken te voorkomen.

Gebruikershandleiding


Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van het eindstuk, de duimschroef en de luchtvaartconnectorkabel om het xTool roterende hulpstuk 3 (hierna 'xTool RA3' genoemd) op de xTool P2S te installeren. De installatiemethode voor het xTool RA3 op de xTool P2 is overeenkomstig.

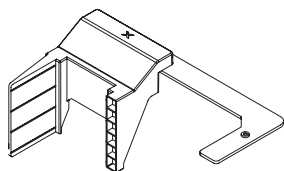

Eindstuk




Duimschroef

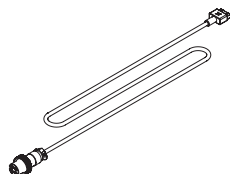


Kabel met luchtvaart-
connector



Lees de **korte handleiding** voor het xTool RA3 en volg de daarin genoemde stappen om - afhankelijk van wat u nodig hebt - het xTool RA3 in de bekkenhoudermodus of de rolmodus te installeren.

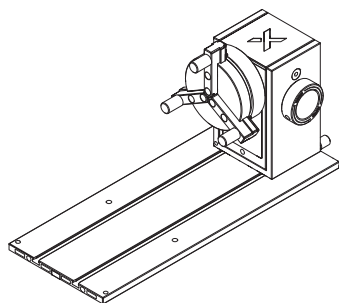



Bekkenhoudermodus

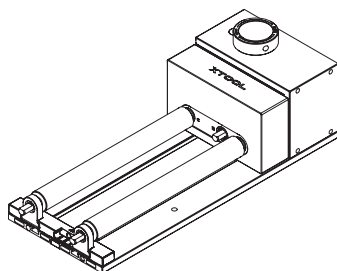

Rolmodus


Het onderstaande is een gedetailleerde handleiding voor het installeren van het xTool RA3 in de xTool P2S.

1 Plaats de xTool P2S op de verhoogvoet.

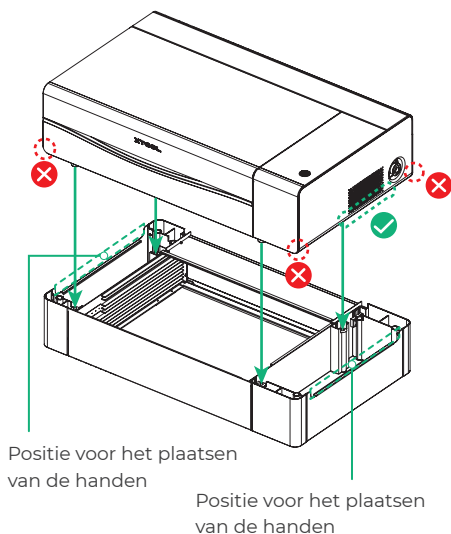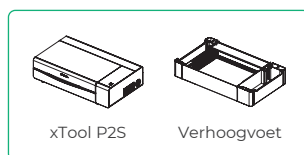


De verhoogvoet heeft aan zowel de linker- als rechterzijde uitsparingen voor de handen. Als de xTool P2S op de verhoogvoet wordt geplaatst moeten ten minste twee personen de machine tillen. Houd, ter voorkoming van handletsel, altijd de zijkanten vast, niet de hoeken.


2 Verwijder de latjes.

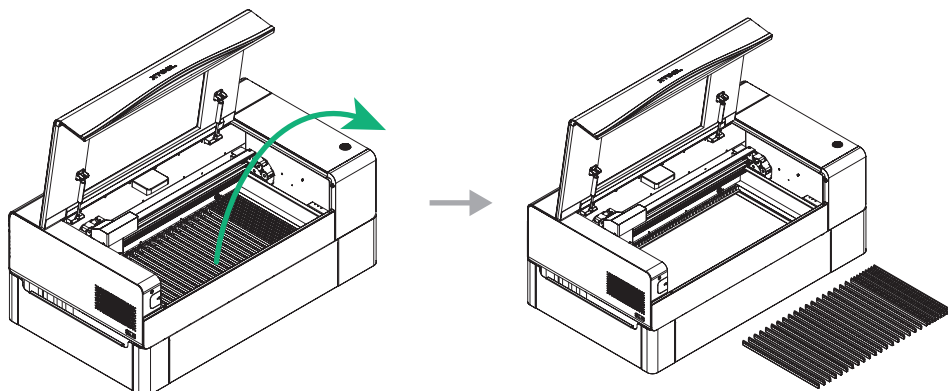

- 3** Verwijder de schroef waarmee de bodemplaat is bevestigd, open het deurpaneel en haal de bodemplaat eruit.

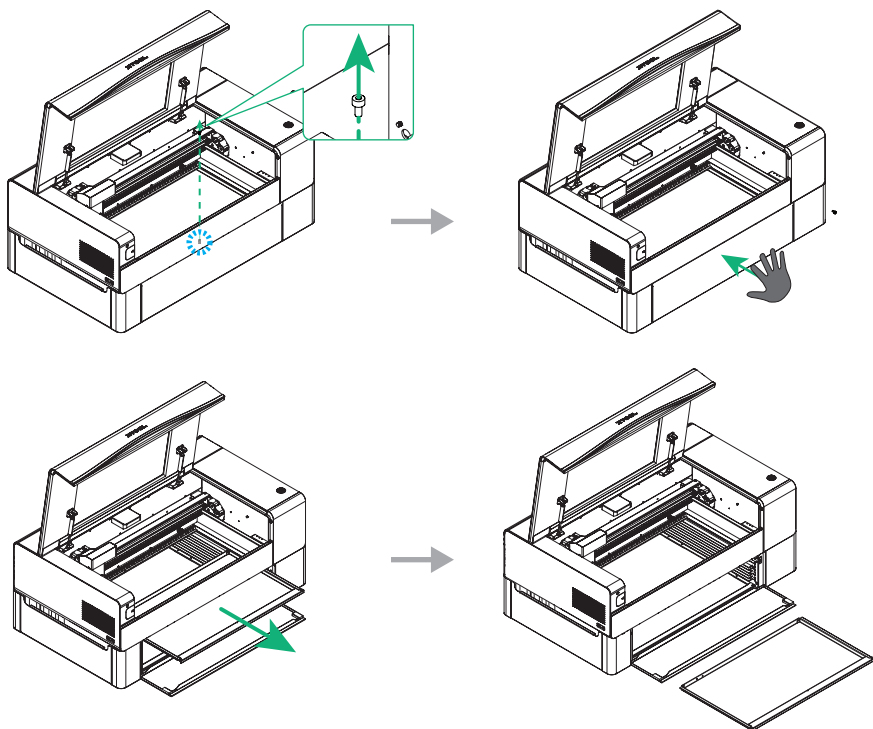


- 4** Gebruik de duimschroef om het eindstuk op de daarvoor bestemde plaats op de xTool P2S te plaatsen en te bevestigen.




Eindstuk




Duimschroef

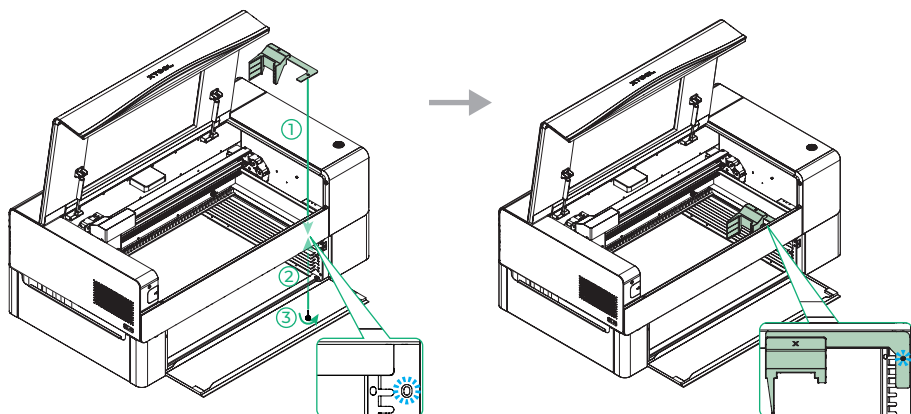


5 Sluit het deurpaneel.

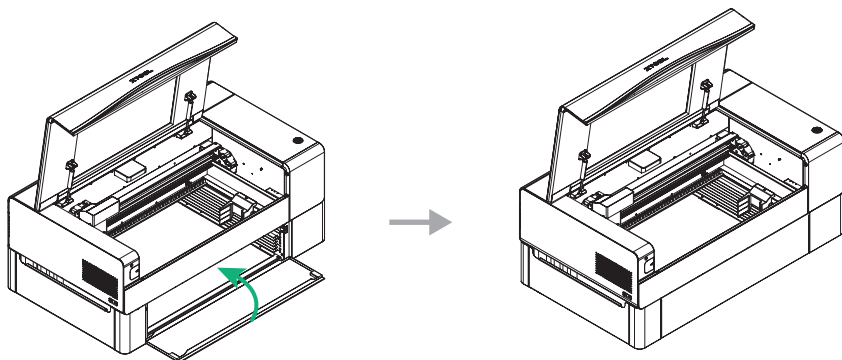


6 Plaats een houten plaat of ander vlak materiaal in de xTool P2S om de xTool RA3 op de juiste hoogte te brengen.



Vlak materiaal

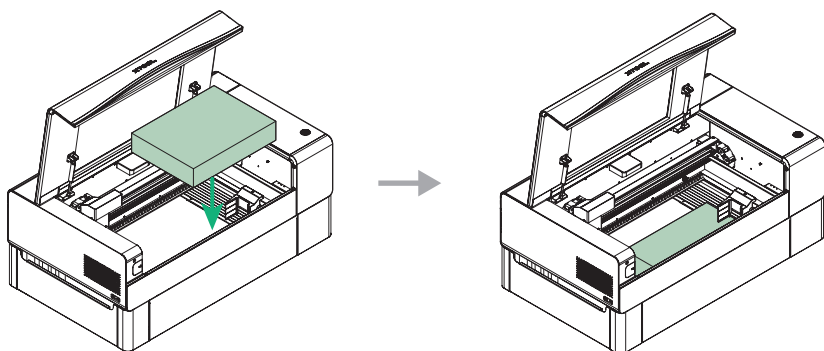


- 7** Steek de luchtvaartconnector in de uitbreidingspoort van de xTool P2S en zet deze vast door het manchets naar rechts te draaien.

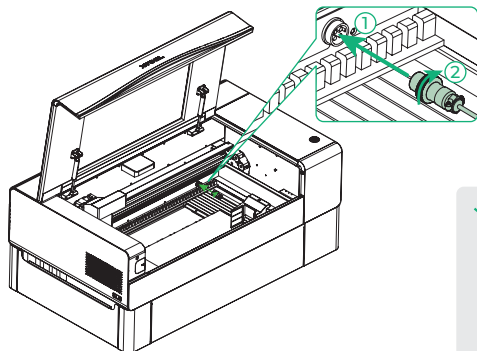

Lijn de gemarkeerde delen uit.




Uitbreidingspoort






Kabel met luchtvaartconnector


- 8** Plaats de xTool RA3 op het vlakke materiaal en steek vervolgens het andere uiteinde van luchtvaartconnectorkabel in de poort aan de achterkant van de voedingsmodule van de xTool RA3. De volgende illustraties gebruiken de bekkenhoudermodus van de xTool RA3 als voorbeeld.




Bekkenhoudermodus

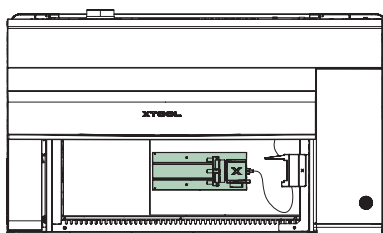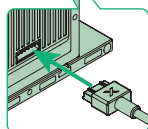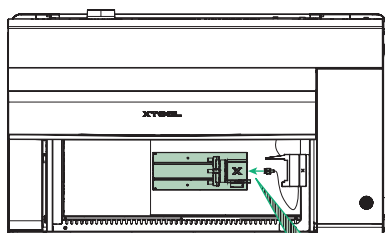

9 De xTool RA3 aan het eindstuk bevestigen.

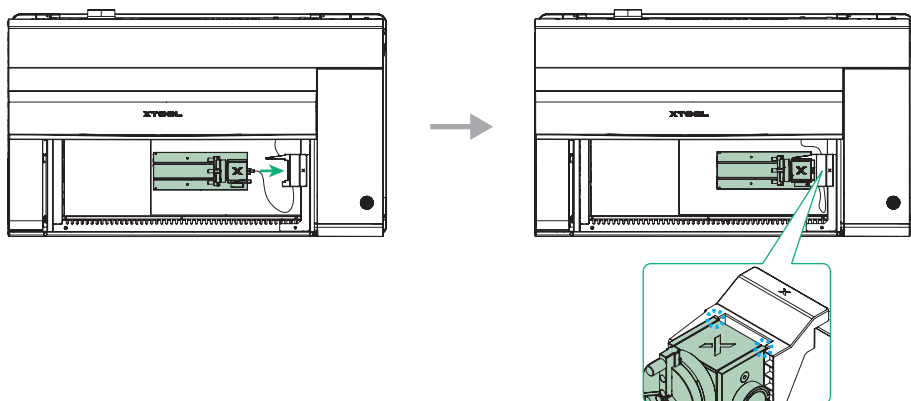

De methode voor het bevestigen van de xTool RA3 in rolmodus wordt in onderstaande afbeeldingen weergegeven.



Rolmodus

