


Módulo rotativo 3 xTool para xTool P2 e xTool P2S

Dicas de segurança

O produto contém peças pequenas. Mantenha-o afastado das crianças para evitar a ingestão acidental.

Manual de funcionamento


Este manual inclui instruções de utilização para a peça limitadora, o parafuso de aperto manual e o cabo conector de aviação para instalar o Módulo rotativo 3 xTool (designado por "xTool RA3") na xTool P2S. O método de instalação do xTool RA3 na xTool P2 é semelhante.

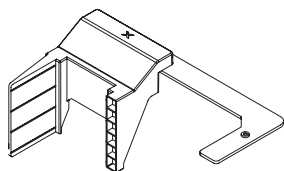

Peça limitadora




Parafuso de aperto manual

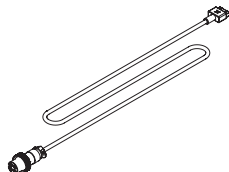


Cabo conector de aviação



Consulte primeiro o *Manual de referência rápida* do xTool RA3 e siga os passos indicados para instalar o xTool RA3 no modo de forquilha mandril ou de rolo, conforme as suas necessidades.

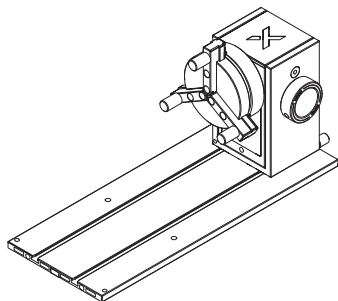


Modo de forquilha mandril

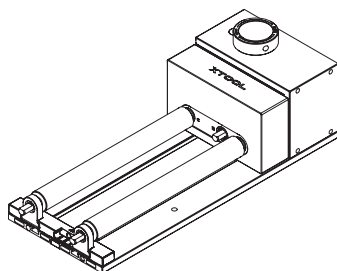


Modo de rolo

Segua-se um guia detalhado para a instalação do xTool RA3 na xTool P2S.


1 Coloque a xTool P2S sobre a base elevatória.



xTool P2S



Base elevatória

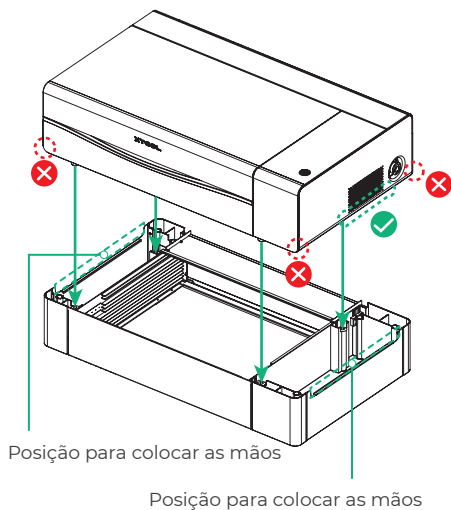



Posição para colocar as mãos

Posição para colocar as mãos




A base elevatória inclui reentrâncias para as mãos dos dois lados. Para colocar a xTool P2S na base, duas pessoas devem levar a máquina. Segure sempre nos lados, não nos cantos, para evitar ferimentos.



2 Retire as ripas.

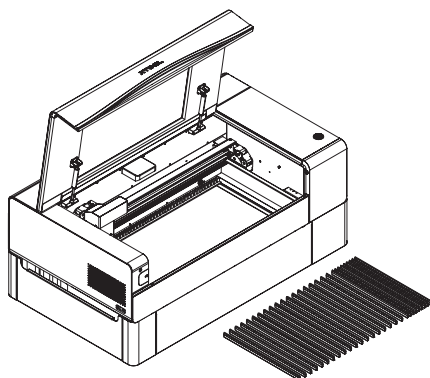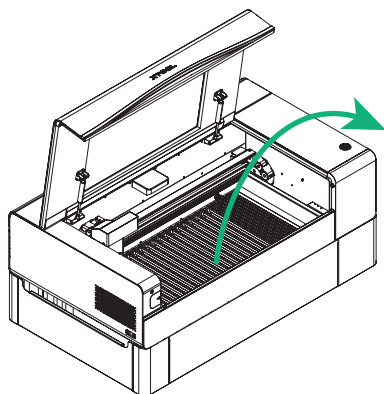


- 3** Retire o parafuso que fixa a placa de base, abra o painel da porta e retire a placa de base.

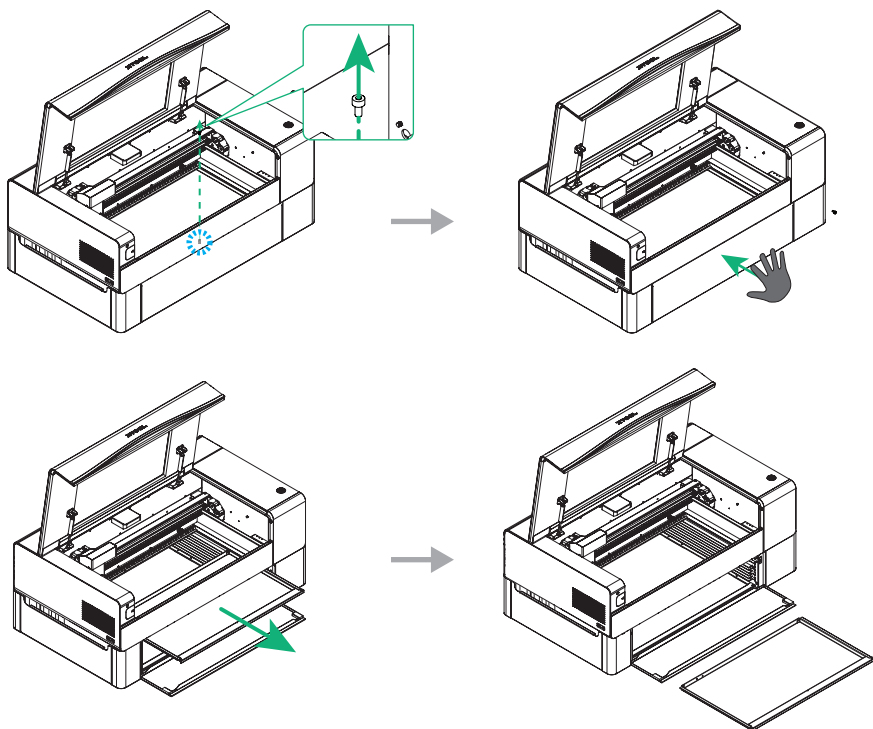


- 4** Utilize o parafuso de aperto manual para instalar e fixar a peça limitadora na posição designada na xTool P2S.

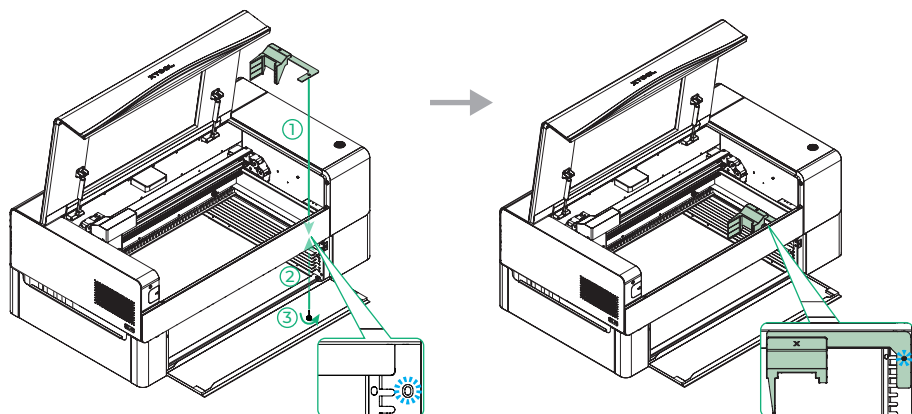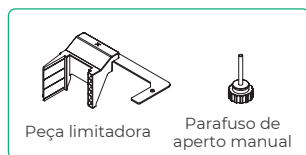


5 Feche o painel da porta.

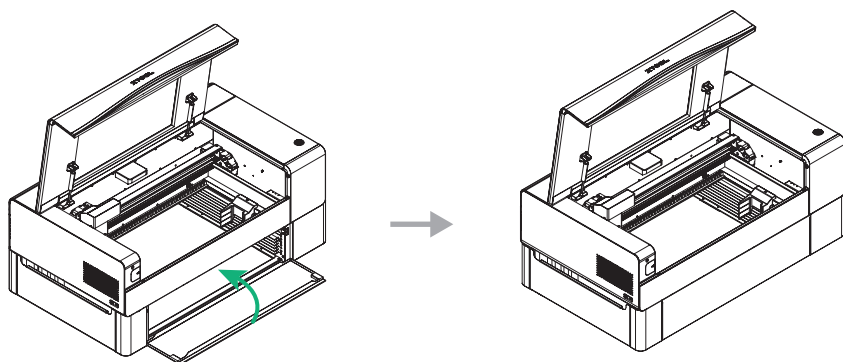


6 Coloque uma placa de madeira ou outro material plano no interior da xTool P2S para elevar o xTool RA3 para uma altura adequada.




Material plano

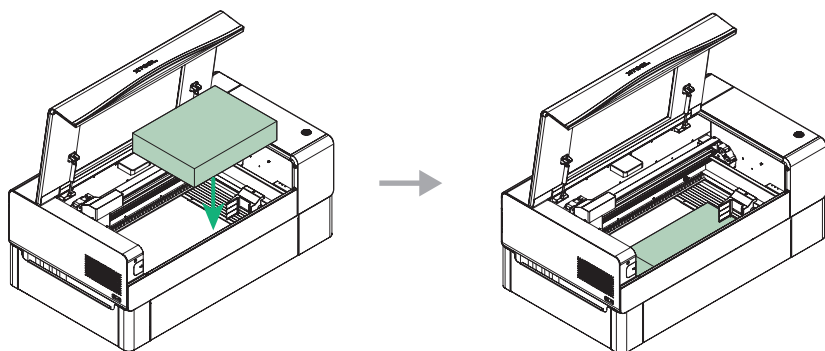

- 7** Insira o conector de aviação na porta de extensão da xTool P2S e fixe-o ao rodar o colar no sentido horário.

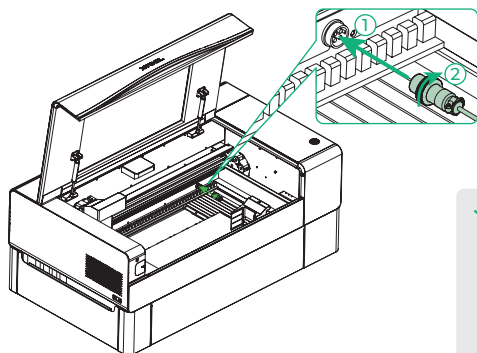




Alinhe as peças realçadas.




Porta de
extensão

Cabo conector de
aviação


- 8** Coloque o xTool RA3 sobre material plano e insira a outra extremidade do cabo conector de aviação na entrada na traseira do módulo de potência do xTool RA3. As ilustrações a seguir usam o modo de forquilha mandril do xTool RA3 como exemplo.

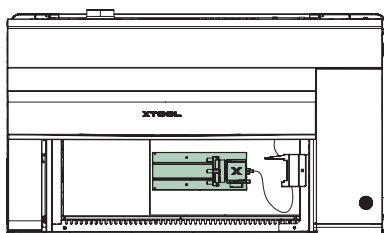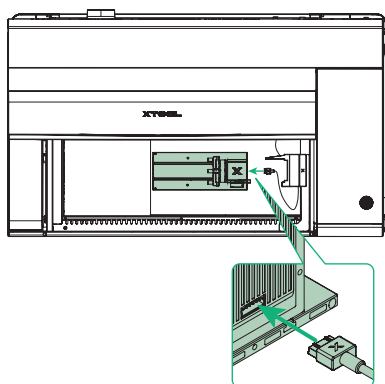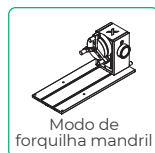

9 Fixe o xTool RA3 à peça limitadora.

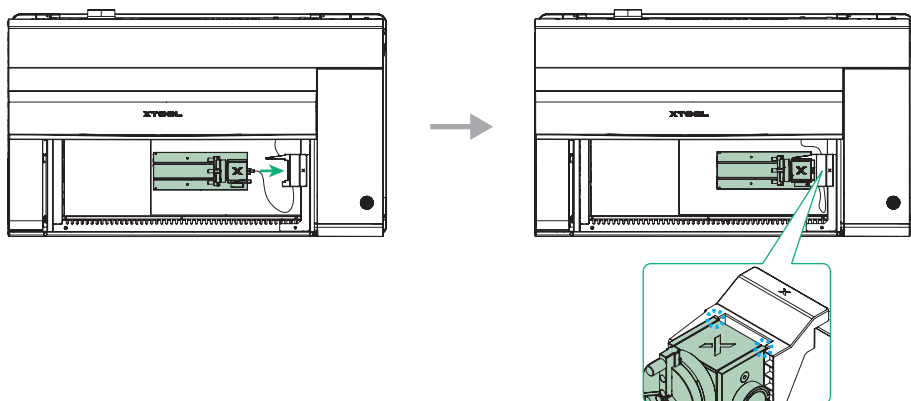

O método para fixar o xTool RA3 no modo de rolo é apresentado nas ilustrações abaixo.



Modo de rolo

