


XTOOL

F2 背包式空氣淨化器

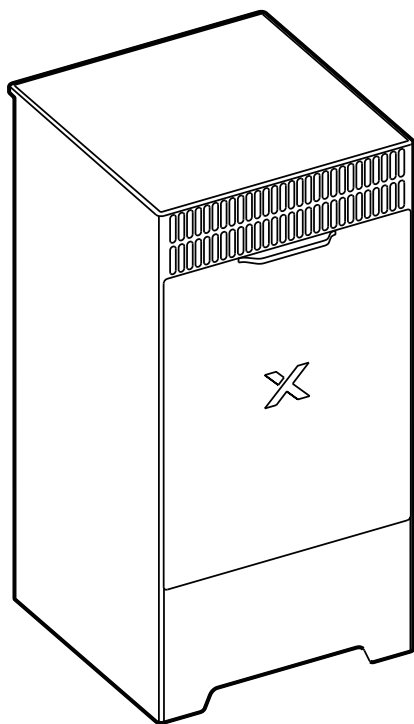


快速入門指南


目錄

物品清單	01
首次使用	01
更換濾芯	09


物品清單

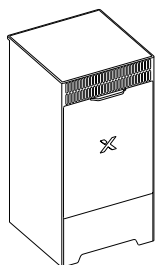

空氣淨化器

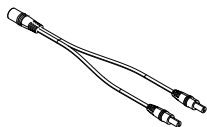

DC 電源分接線



G4 濾棉




螺絲




華司



密封圈



快速入門指南




安全說明


首次使用




若您購買的 xTool F2 型號為 MXF-K005-003，請先移除下圖標示處的擋板，再進行後續操作。

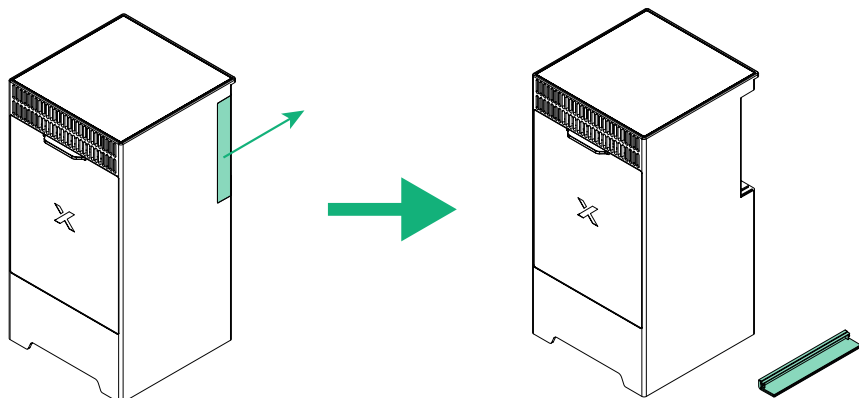





1 打開蓋板，取出風扇模組。

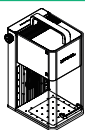


xTool F2 (需另購)

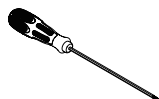

螺絲起子 (xTool F2
包裝內附)

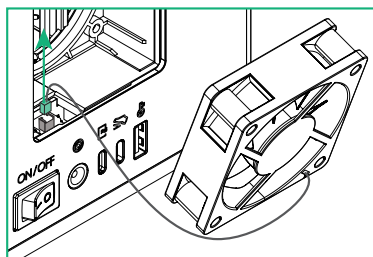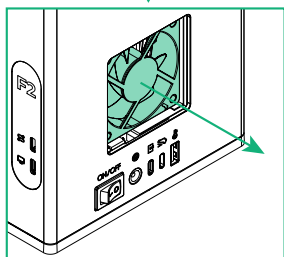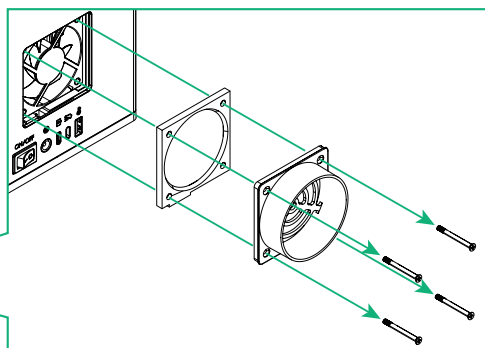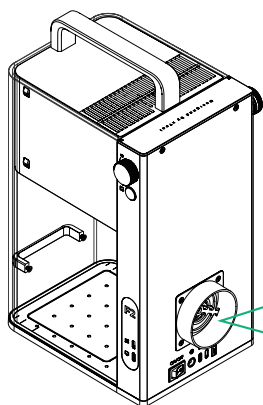


拔除風扇連接線

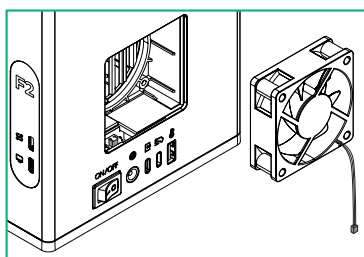



2 安裝密封圈。



密封圈

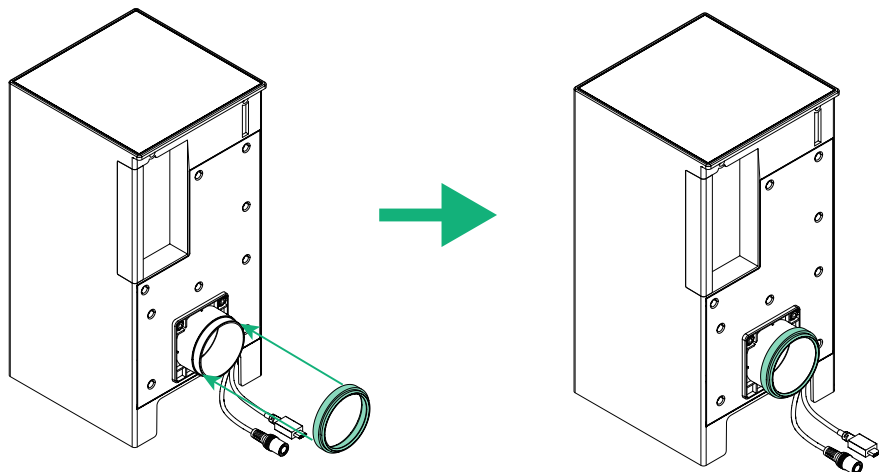




請確認密封圈的安裝方向正確。

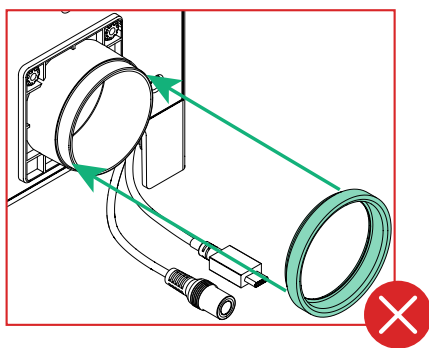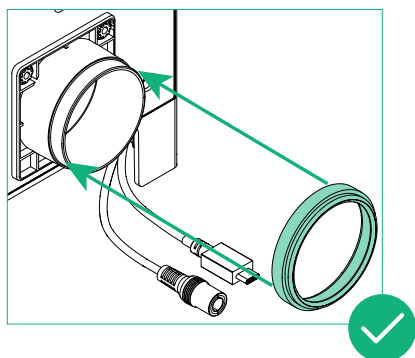


3 將空氣淨化器連接至 xTool F2°






DC 電源分接線

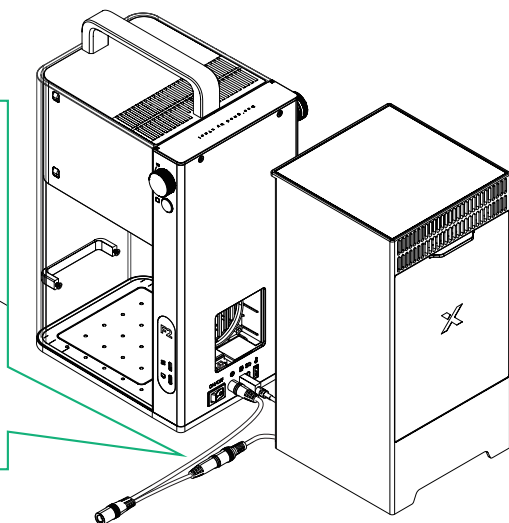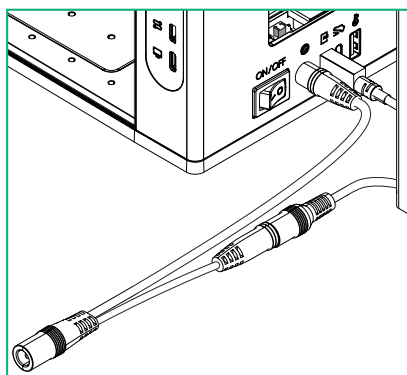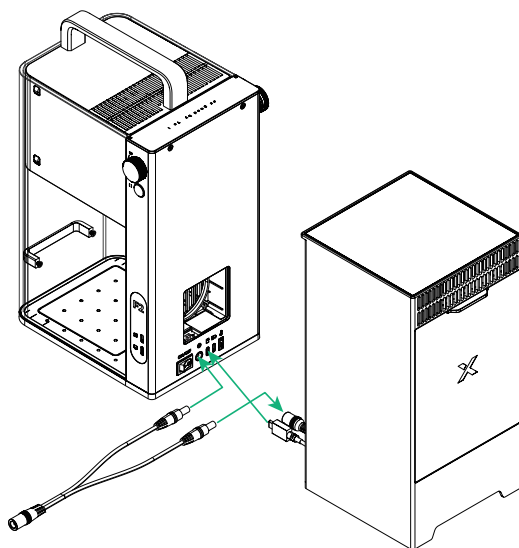

4 開啟 xTool F2 的電源開關。

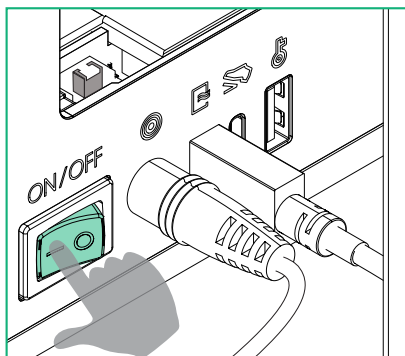

5 打開空氣淨化器後蓋，取出預裝的濾芯。

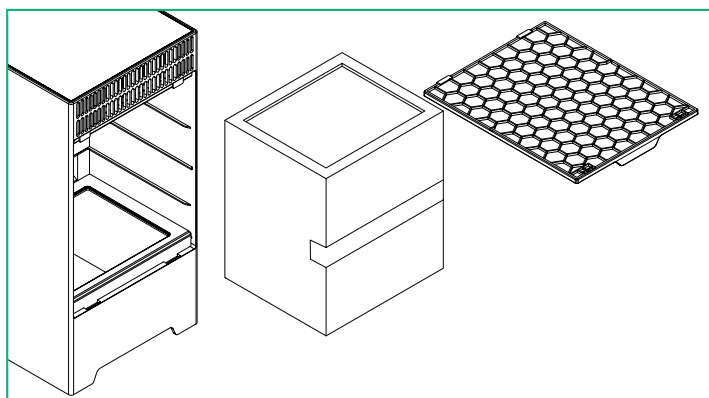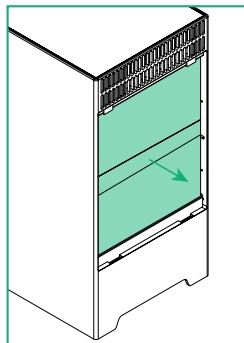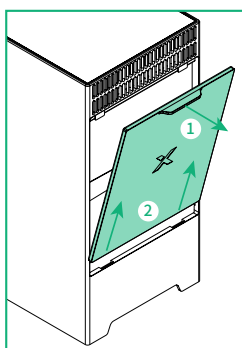


6 將空氣淨化器安裝至 xTool F2°





華司



螺絲





螺絲起子 (xTool F2
包裝內附)

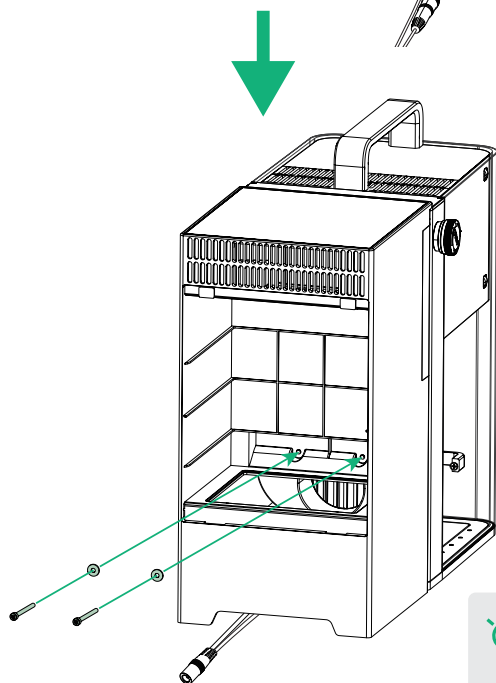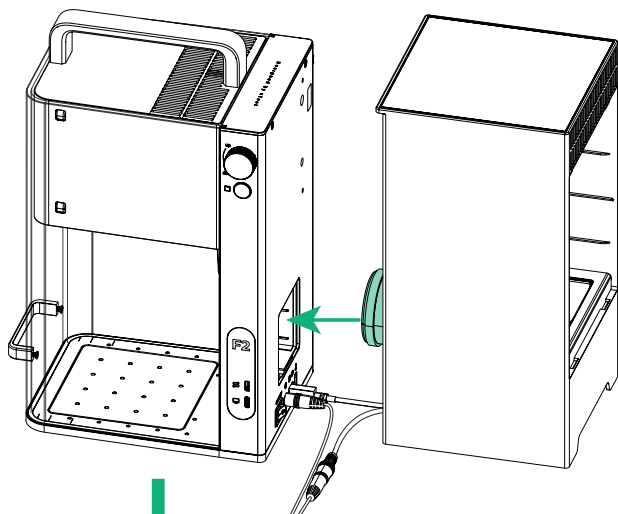


建議將已連接好的線材放置於空氣淨化器底部。


7 將濾芯放回空氣淨化器內，並蓋上後蓋。

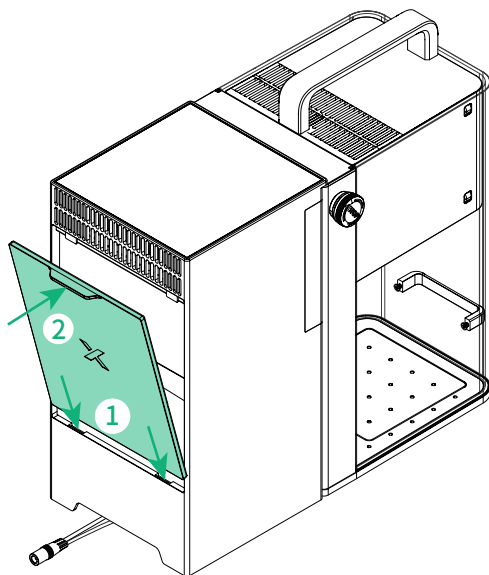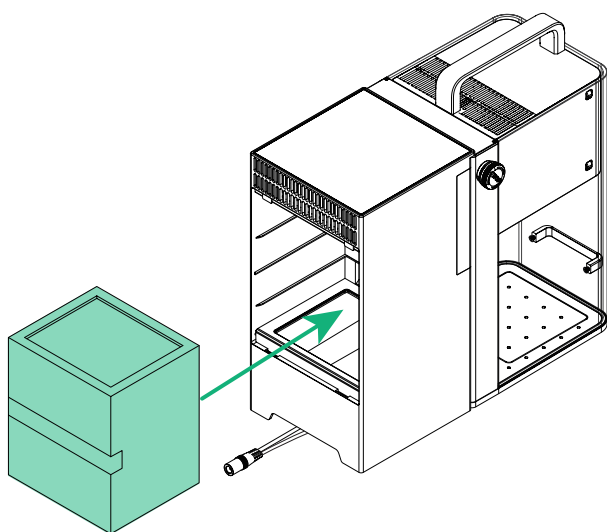


- 8** 將 DC 電源分接線連接至 xTool F2 的電源適配器，再將電源適配器連接至電源線。

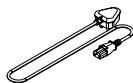

電源線 (xTool F2 包裝內附)

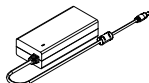

電源適配器 (xTool F2 包裝內附)

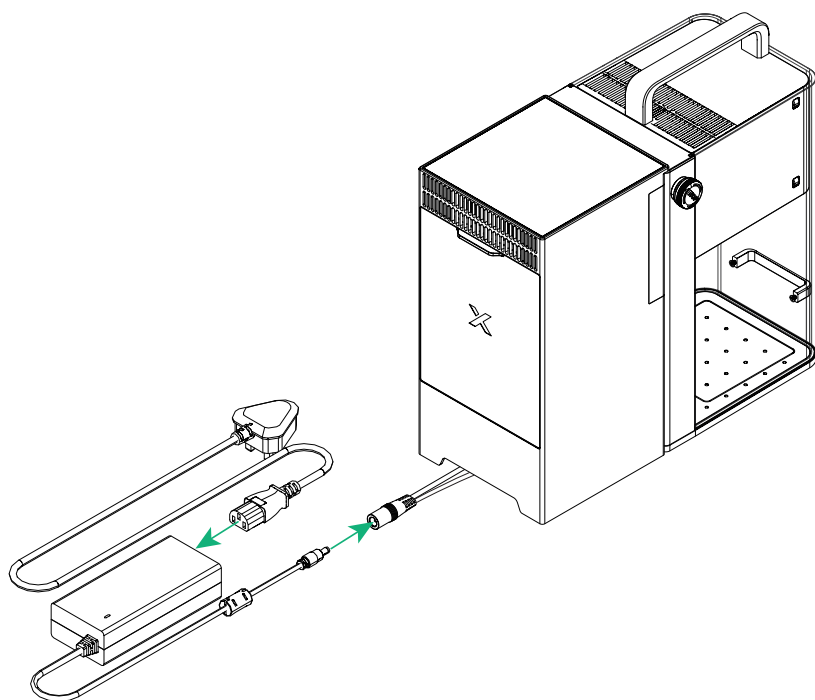

更換濾芯





購買濾芯

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




更換濾芯前，請確認電源已關閉。



1 取出舊濾芯。

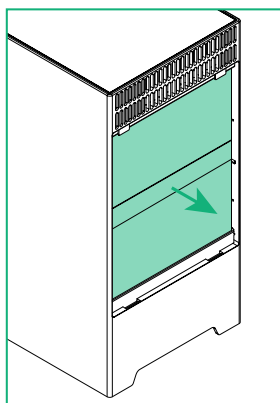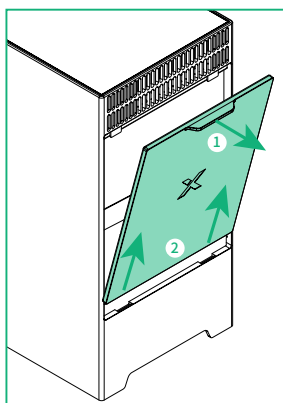

2 安裝新濾芯。

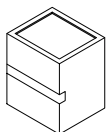

新濾芯 (需另購, 可於 xTool 官方網站購買)

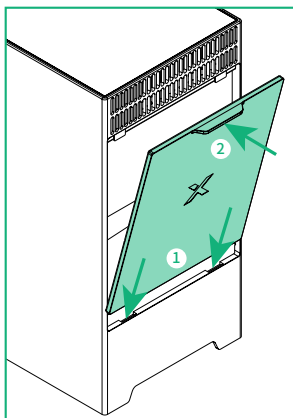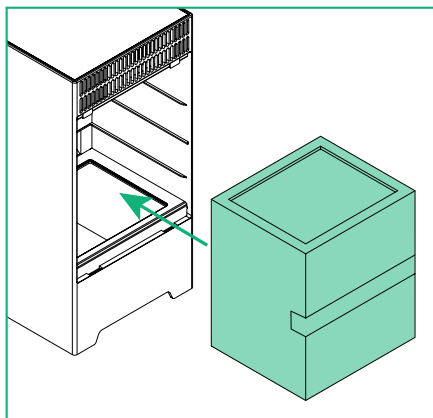

- 3 連接電源，開啟 **xTool** 軟體，點擊空氣淨化器旁的「設定」，重設濾芯使用時間。掃描 **QR Code** 或前往 support.xtool.com/article/3303 以取得詳細資訊。





更換濾棉




加工容易產生大量煙霧的材料(如椴木板)時，建議及時更換 **G4** 濾棉(包裝內附三片備用濾棉)。以下為更換濾棉的操作步驟。更換濾棉前，請務必確認電源已關閉。


(1) 取出濾芯。

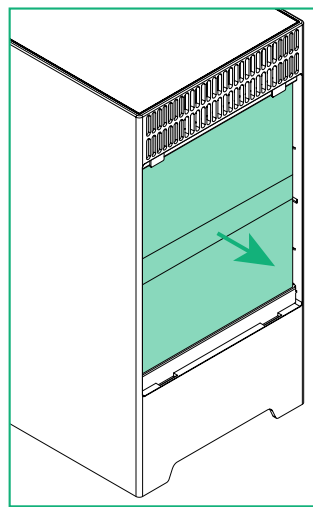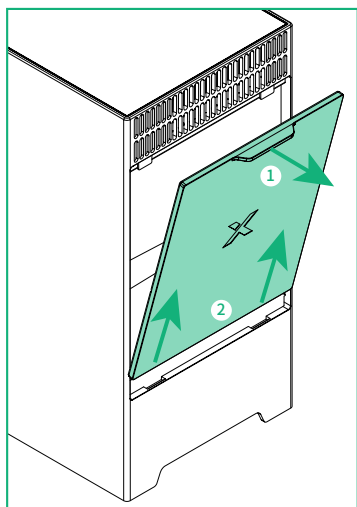


(2) 取出濾芯底部的濾棉，裝入新的濾棉。

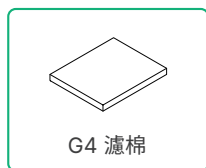


1) 翻轉濾芯。

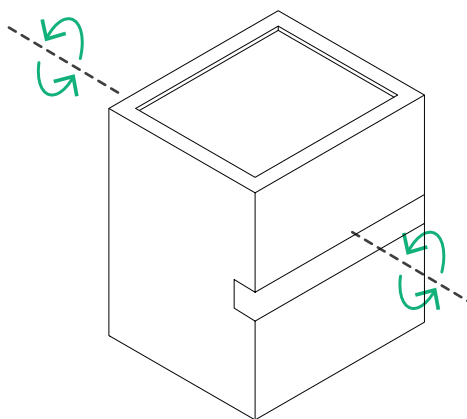


2) 取出濾棉。

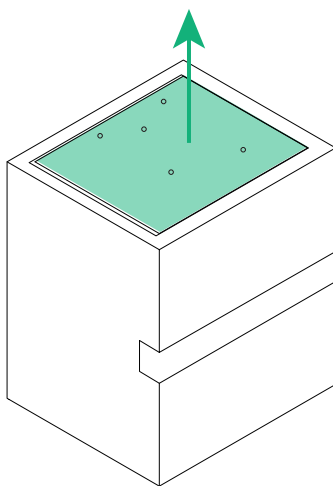



3) 裝入新濾棉。

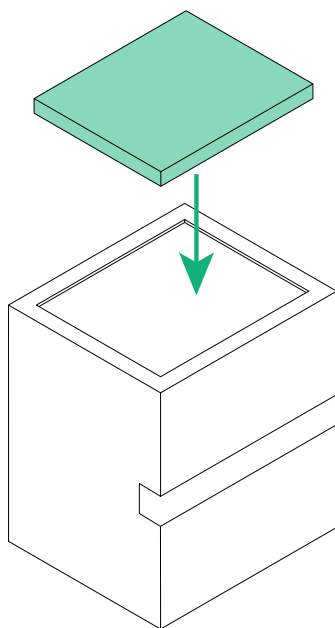

4) 翻轉濾芯。

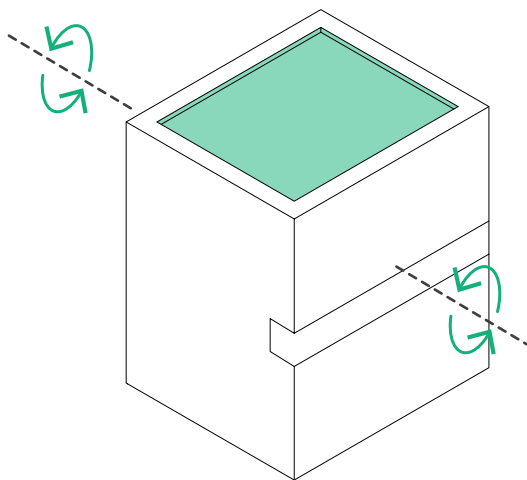

(3) 將濾芯放回空氣淨化器內，並蓋上後蓋。

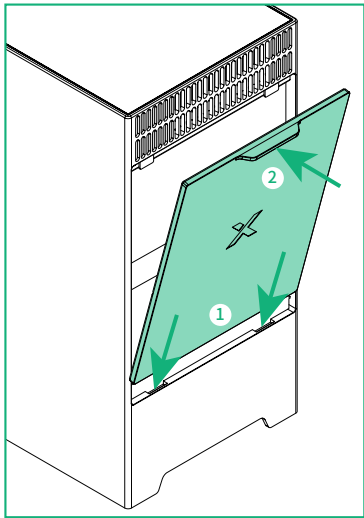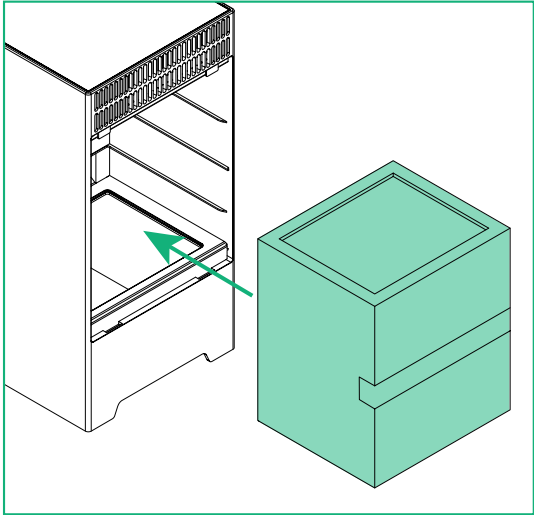

產品保養提示：請使用乾淨的布輕輕擦拭，保持產品表面乾燥且無污漬。

XTOOL