


xTOOL

Purificateur d'air Go xTool F2

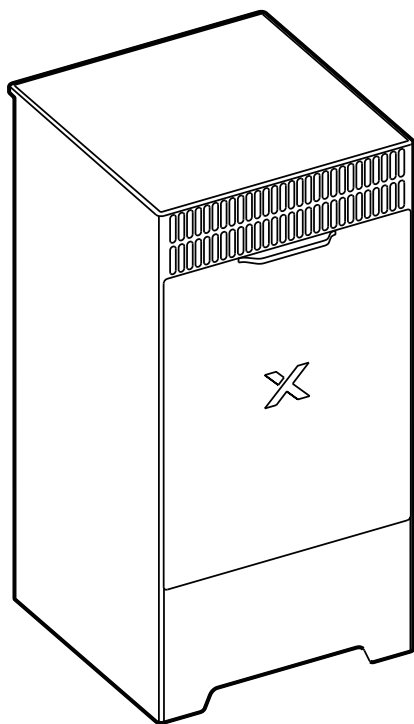

Guide de démarrage rapide


Sommaire

Liste des éléments - - - - - 01


Première utilisation - - - - - 01

Remplacez le filtre - - - - - 09


Liste des éléments

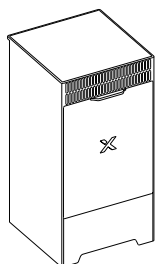

Purificateur

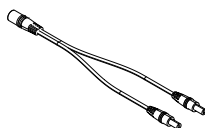

Câble de distribution
d'alimentation CC



Média filtrant G4




Vis



Rondelle



Anneau d'étanchéité



Guide de
démarrage rapide




Consignes de
sécurité


Première utilisation




Si le modèle xTool F2 que vous avez acheté est MXF-K005-003, retirez le panneau mis en évidence dans les images ci-dessous avant de procéder aux étapes suivantes.

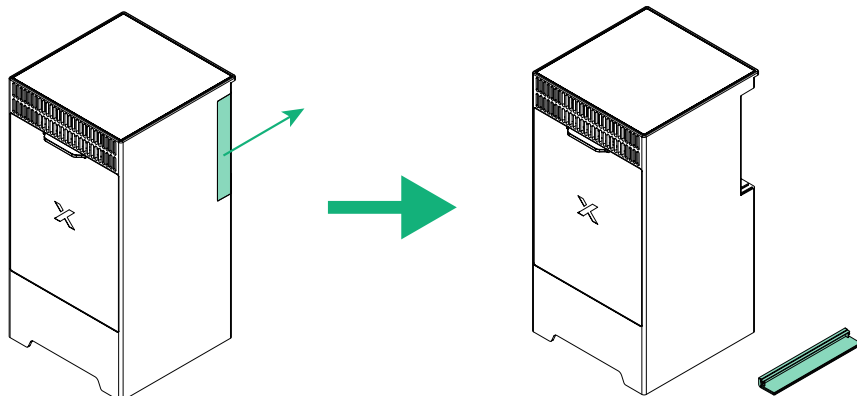





1 Ouvrez le couvercle, puis retirez le module du ventilateur.




xTool F2 (vendu
séparément)

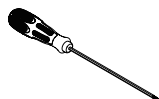

Tournevis (inclus dans le
package xTool F2)

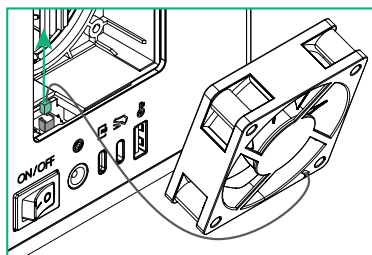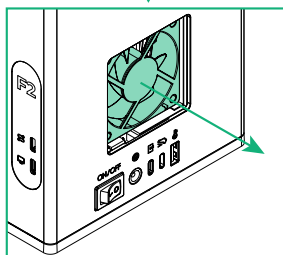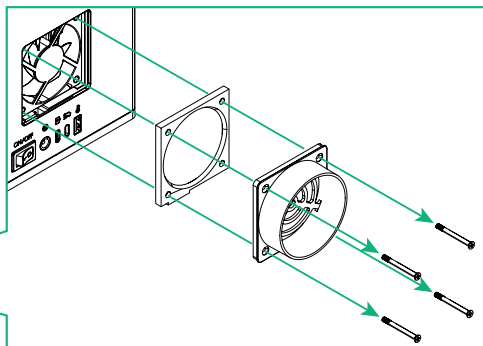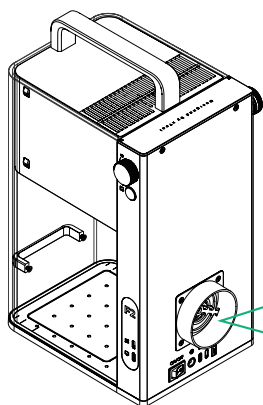


Débranchez le
connecteur.

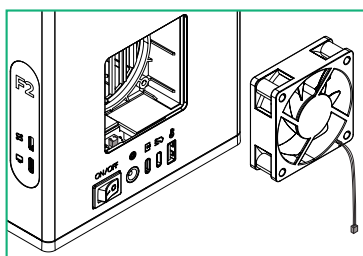



2 Installez l'anneau d'étanchéité.







Anneau
d'étanchéité

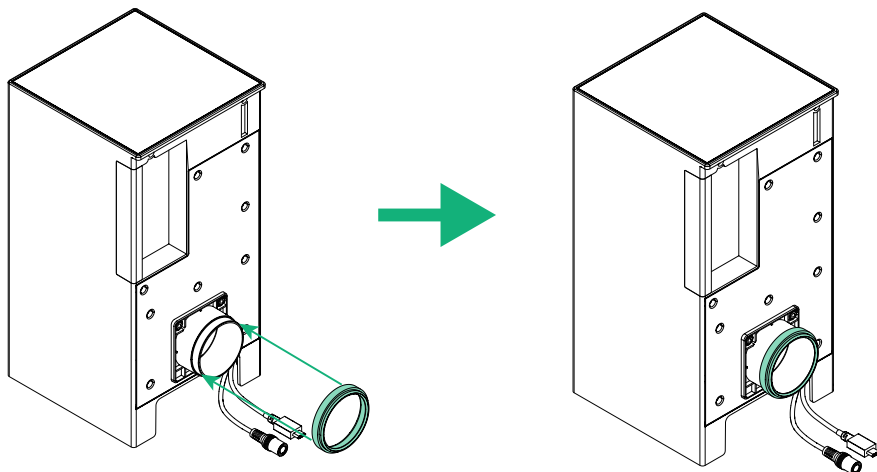


Assurez-vous que l'anneau d'étanchéité est installé dans la bonne orientation.

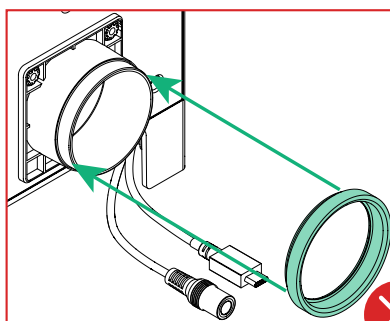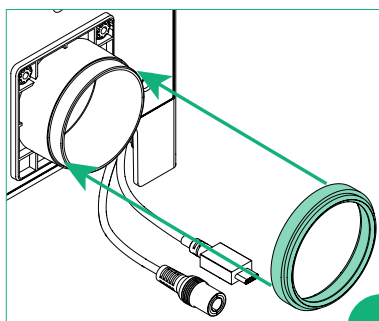




3 Connectez le purificateur à xTool F2.

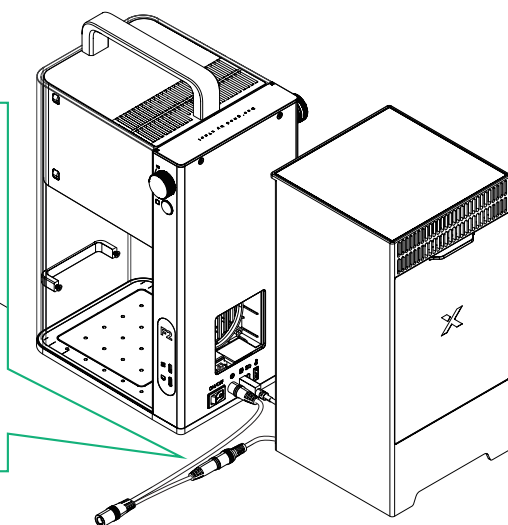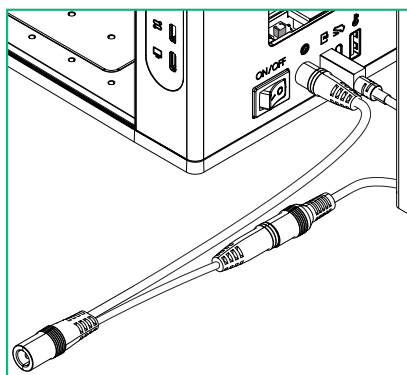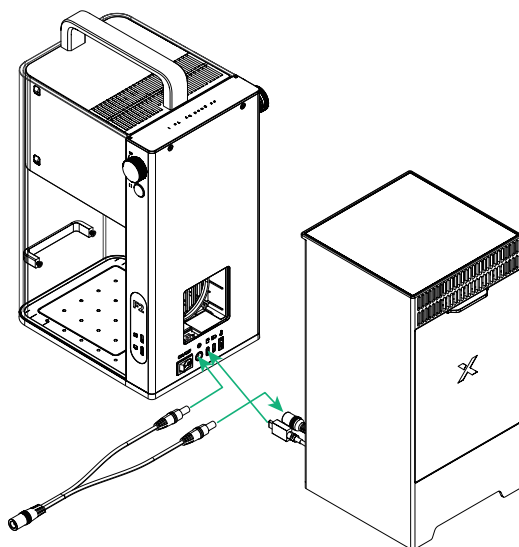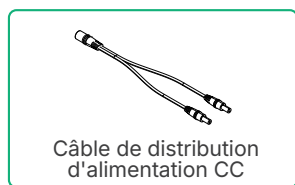



4 Allumez l'interrupteur d'alimentation de xTool F2.

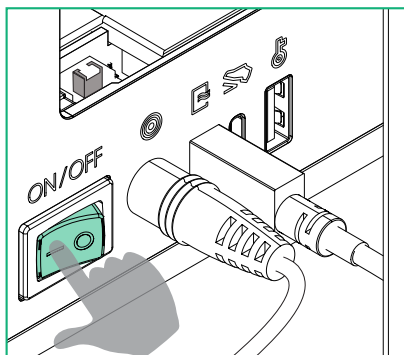

5 Ouvrez le couvercle arrière du purificateur et retirez le filtre préinstallé.

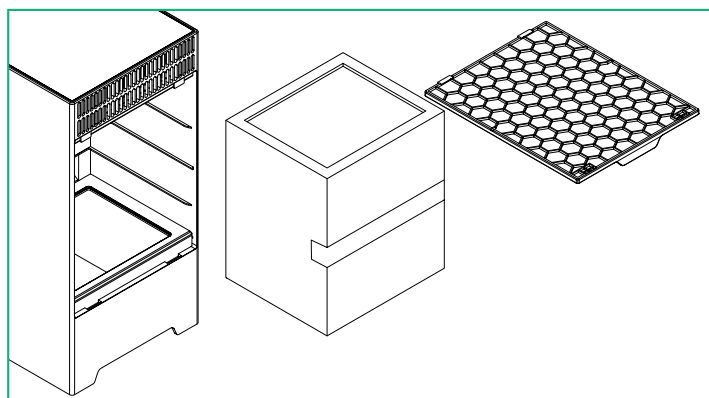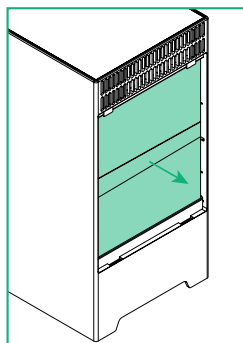
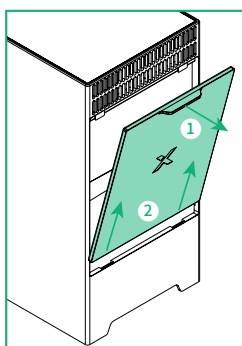


6 Installez le purificateur sur xTool F2.

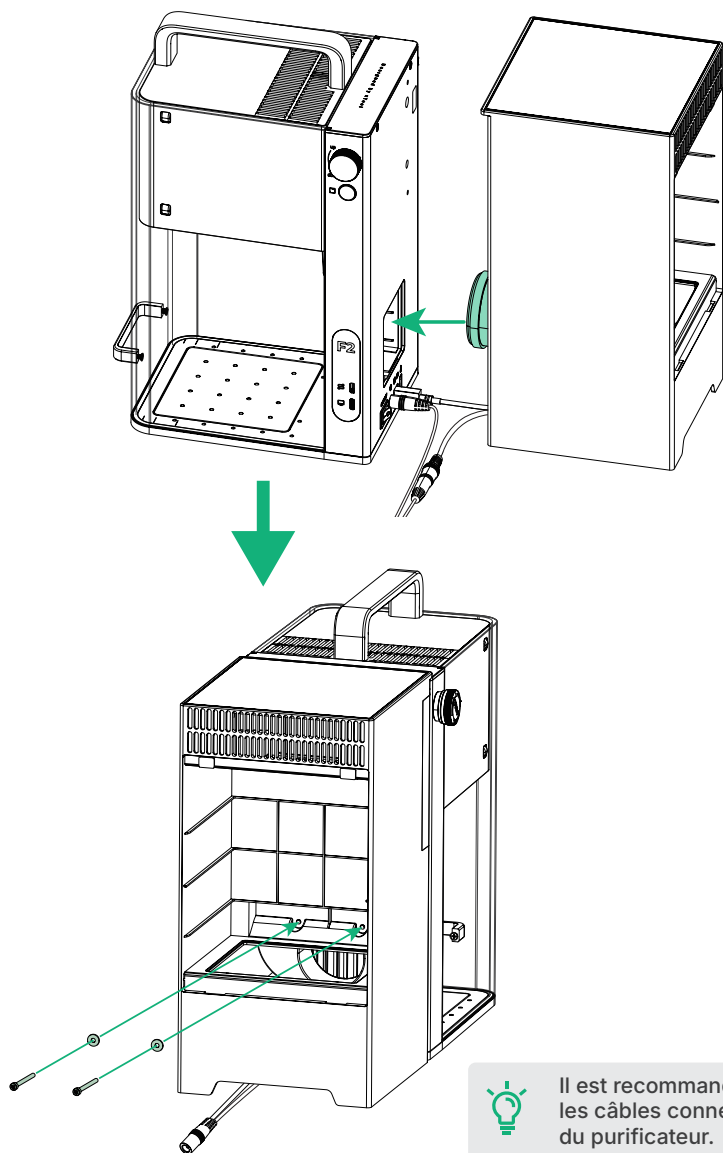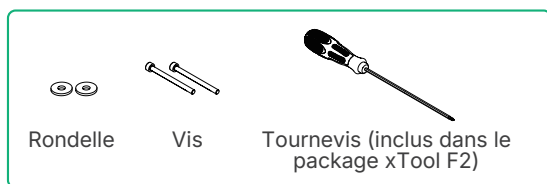


Il est recommandé de placer les câbles connectés au bas du purificateur.


- 7** Remettez le filtre dans le purificateur et refermez le couvercle arrière.

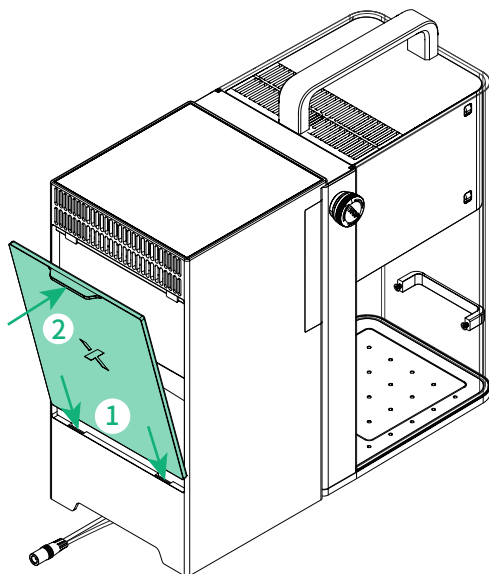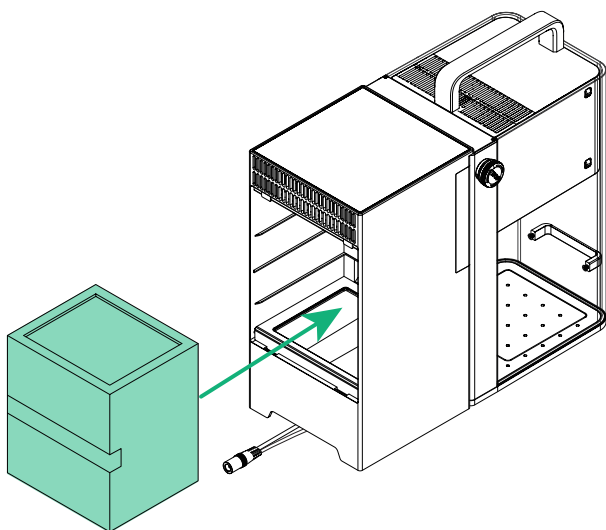


- 8** Connectez le câble de distribution d'alimentation CC à l'adaptateur de xTool F2, puis connectez l'adaptateur au câble d'alimentation.



Cordon d'alimentation (inclus dans le package xTool F2)



Adaptateur (inclus dans le package xTool F2)

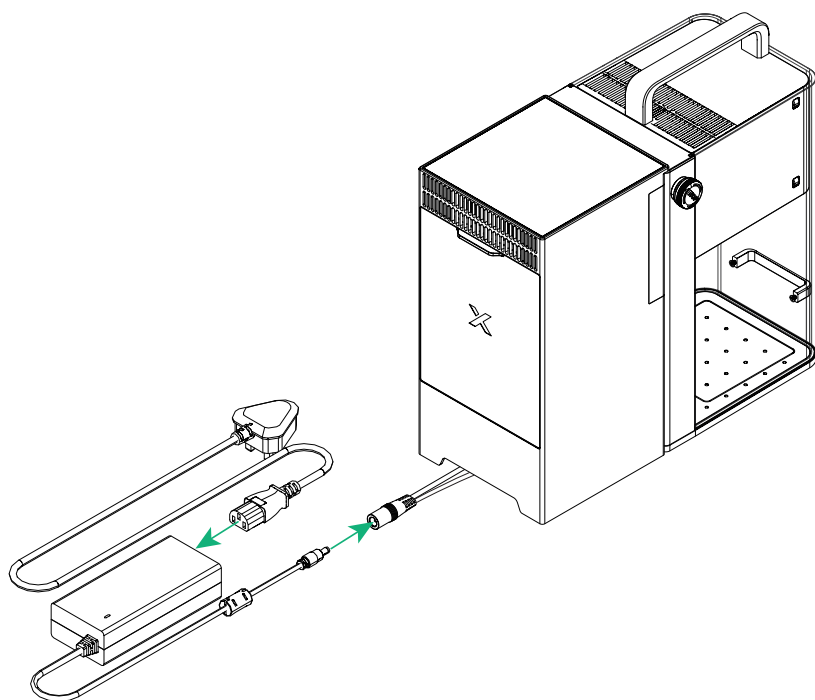

Remplacez le filtre





Acheter des filtres

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Avant de remplacer le filtre, assurez-vous que l'alimentation est déconnectée.



1 Retirez le filtre existant.

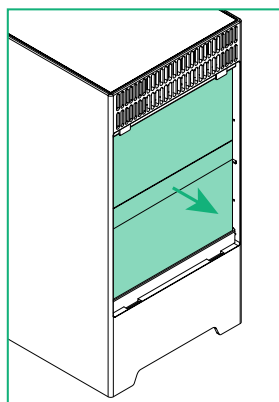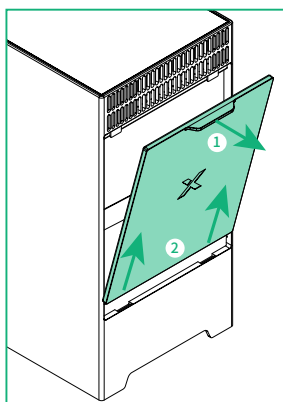

2 Installez un nouveau filtre.

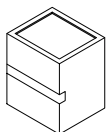

Nouveau filtre (vendu séparément ; disponible sur le site officiel xTool)

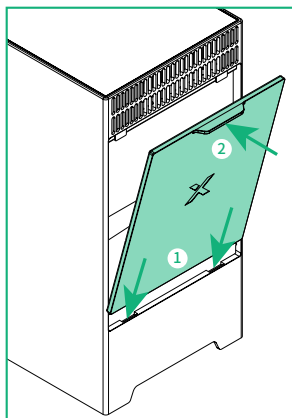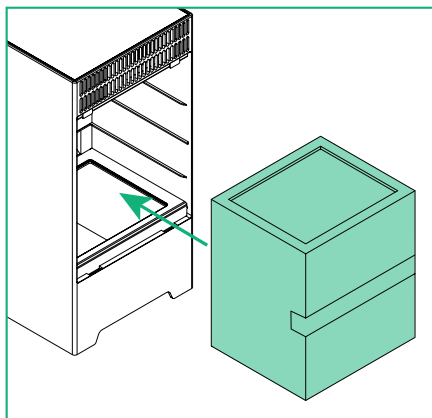

- 3** Connectez l'alimentation électrique, ouvrez le logiciel xTool, cliquez sur « Paramètres » près du purificateur, et réinitialisez le temps d'utilisation du filtre. Scannez le code QR ou visitez support.xtool.com/article/3303 pour des informations détaillées.





Remplacez le média filtrant




Lors du traitement de matériaux produisant de grandes quantités de fumée (comme le tilleul), il est recommandé de remplacer régulièrement le média filtrant G4 (trois feuilles de média filtrant de rechange sont incluses dans le package). Voici les étapes pour remplacer le média filtrant. Avant le remplacement, assurez-vous que l'alimentation est déconnectée.


(1) Retirez le filtre.

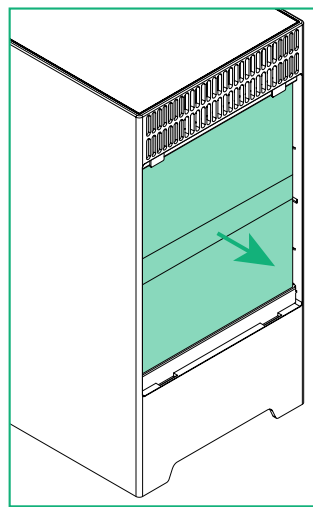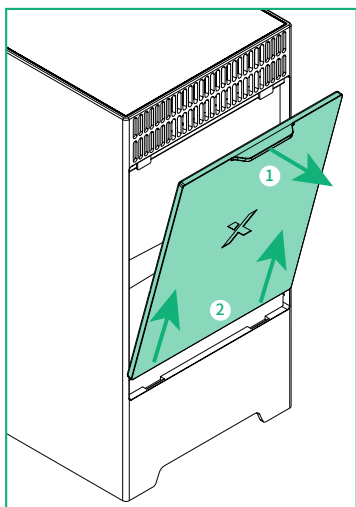


(2) Retirez le média filtrant du bas du filtre, et installez un nouveau média filtrant.

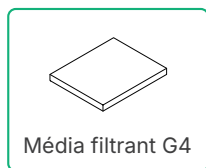


1) Retournez le filtre.

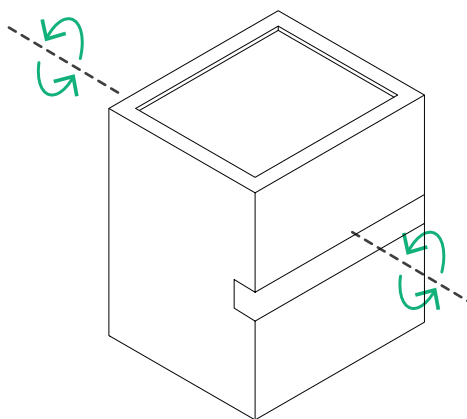


2) Retirez le média filtrant.

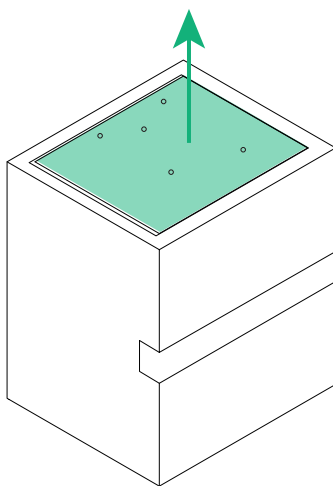



3) Installez un nouveau média filtrant.

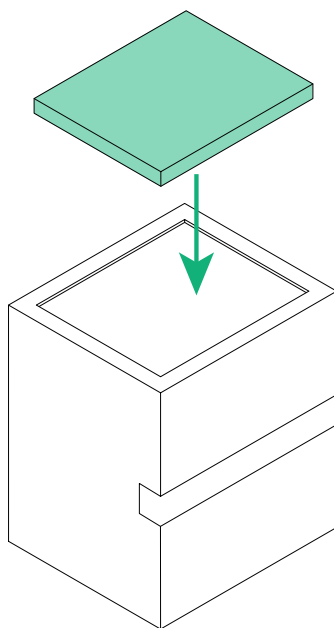

4) Retournez le filtre.

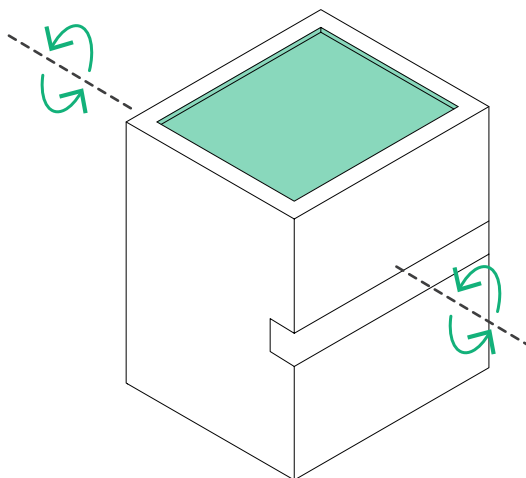

(3) Remettez le filtre dans le purificateur et refermez le couvercle arrière.

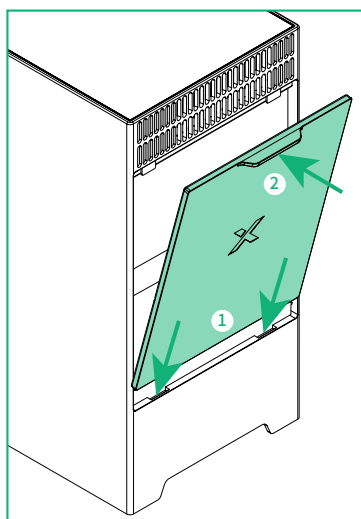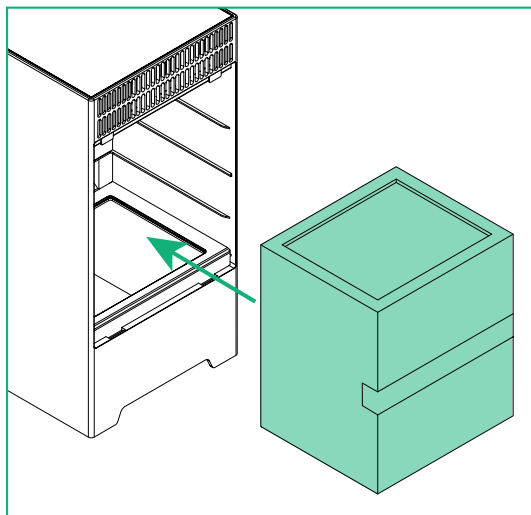

Conseil pour l'entretien du produit : essuyez doucement avec un chiffon propre pour garder la surface du produit sèche et exempte de taches.

XTOOL