


Przystawka obrotowa 3 do xTool dla xTool P2 i xTool P2S

Porady dotyczące bezpieczeństwa

Produkt zawiera małe części. Trzymaj go z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.

Instrukcja obsługi


Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące sposobu użycia elementu ograniczającego, śruby radełkowej i kabla ze złączem lotniczym do instalacji przystawki obrotowej 3 do xTool (nazywanej dalej „xTool RA3”) na xTool P2S. Sposób instalacji przystawki xTool RA3 na xTool P2 jest podobny.

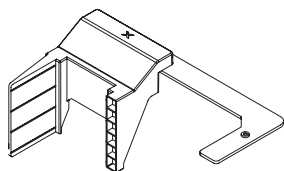

Element ograniczający




Śruba radełkowa

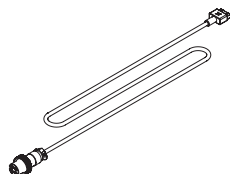


Kabel ze złączem lotniczym



Najpierw należy zapoznać się z dokumentem **Skrócona instrukcja obsługi** do xTool RA3 i wykonać wymienione tam kroki, aby zainstalować przystawkę xTool RA3 w zależności od potrzeby albo w trybie zacisku szczękowego, albo w trybie pracy z wałkami.

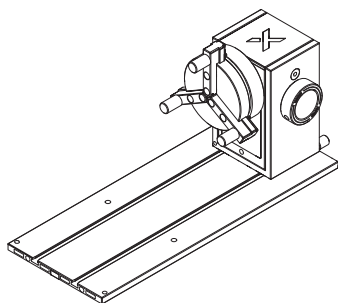



Tryb zacisku szczękowego

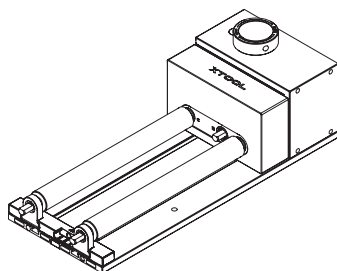

Tryb walcowy


Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja, jak zainstalować przystawkę xTool RA3 na xTool P2S.

1 Umieść urządzenie xTool P2S na podstawie podnośnika.

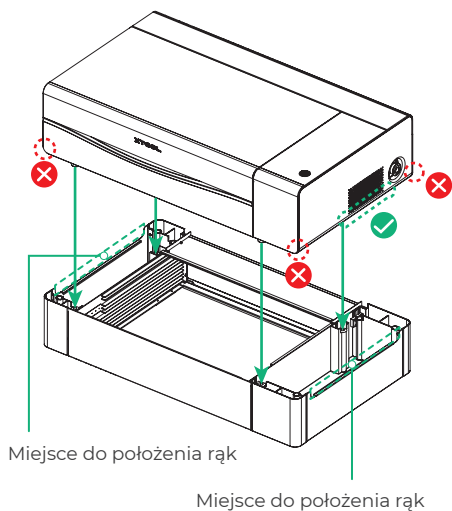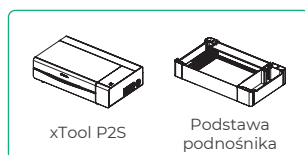


Podstawa podnośnika ma wgłębienia ułatwiające chwytanie po lewej i prawej stronie. Aby umieścić urządzenie xTool P2S na podstawie podnośnika muszą je podnieść co najmniej dwie osoby. Aby uniknąć zranienia rąk, chwycać należy zawsze z boku, a nie w narożach.



2 Wyjmij listwy.

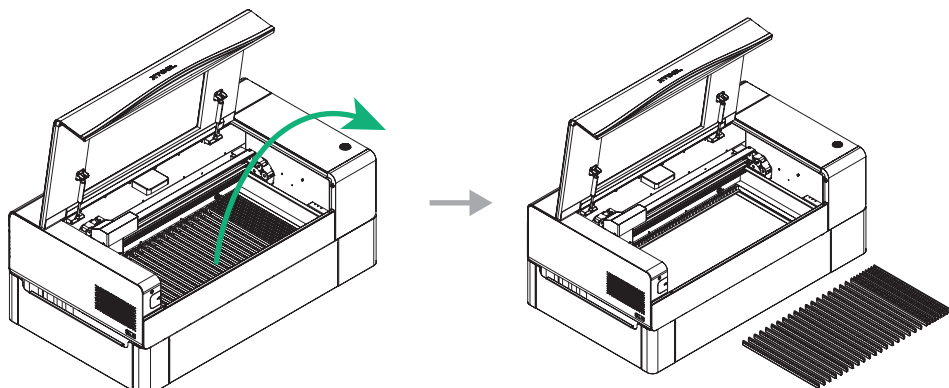


- 3** Wykręć śrubę mocującą płytę podstawy, otwórz panel drzwiowy i wyjmij płytę podstawy.

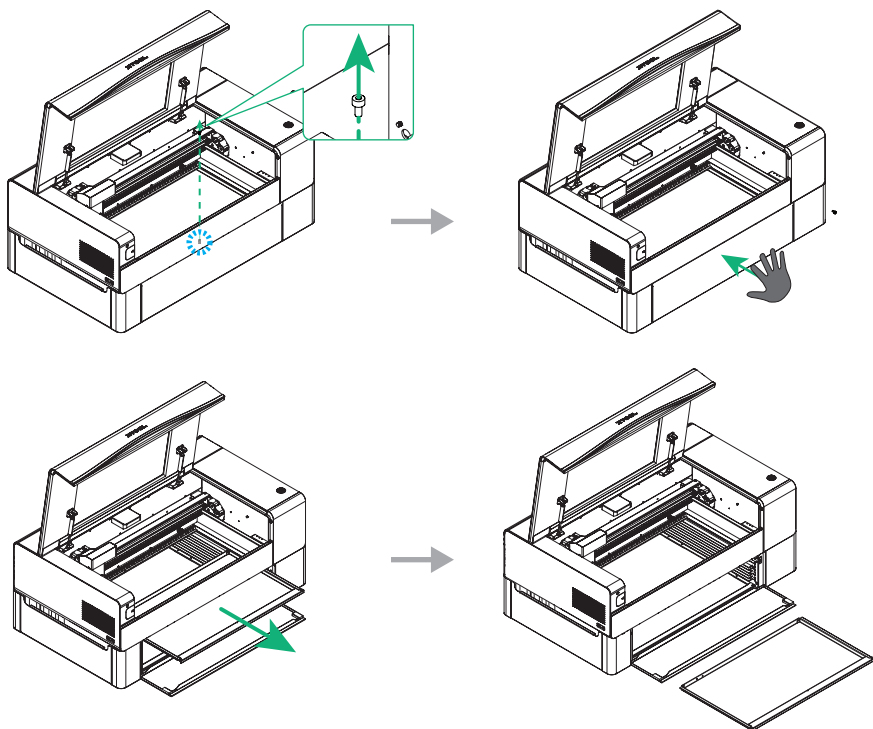


- 4** Użyj śruby radełkowej, aby zamocować element ograniczający w przewidzianym do tego miejscu xTool P2S.

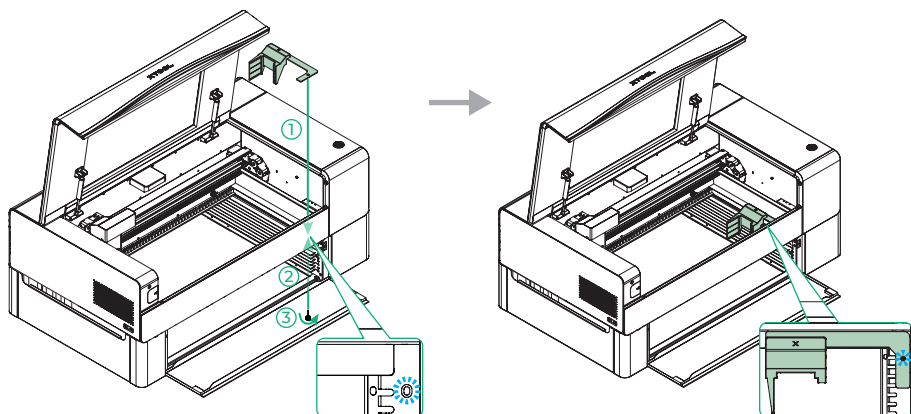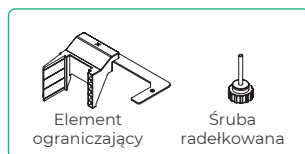


5 Zamknij panel drzwiowy.

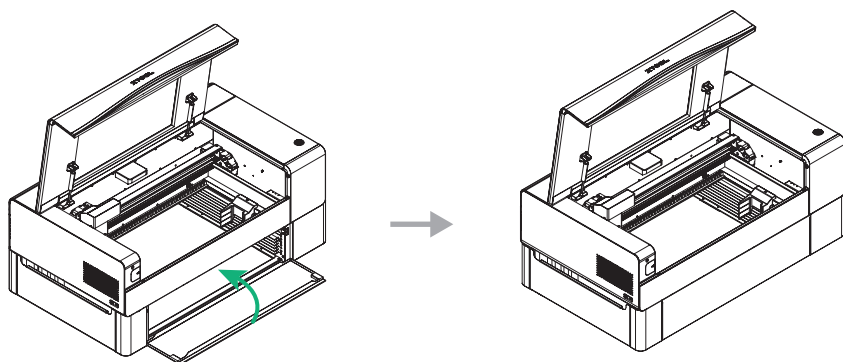


6 Umieść drewnianą płytę albo inny płaski obiekt wewnątrz urządzenia xTool P2S, aby unieść przystawkę xTool RA3 na odpowiednią wysokość.



Płaski obiekt

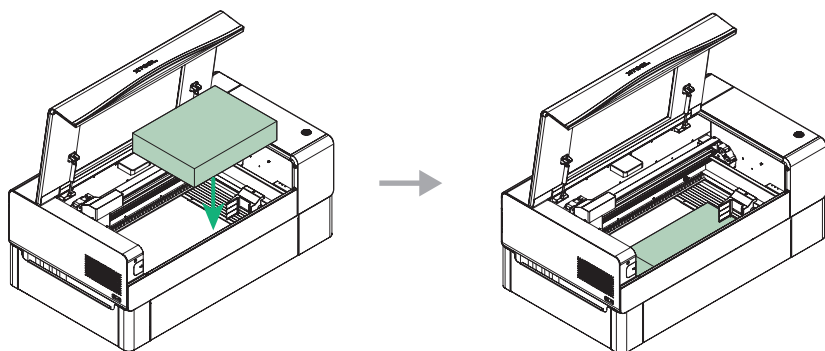


- 7** Włóż złącze lotnicze do portu rozszerzeń urządzenia xTool P2S i zabezpiecz je, obracając kołnierz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

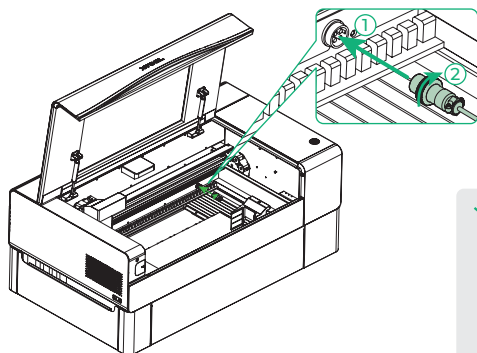

Wyrównaj części wyróżnione na rysunku.





Port rozszerzeń




Kabel ze złączem lotniczym


- 8** Umieść przystawkę xTool RA3 na płaskim obiekcie, a następnie włóż drugi koniec kabla ze złączem lotniczym do portu znajdującego się z tyłu modułu napędu przystawki xTool RA3. Na poniższym rysunku przykładowo przedstawiono tryb zacisku szczękowego przystawki xTool RA3.

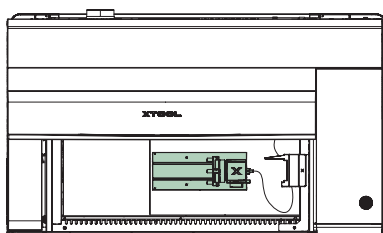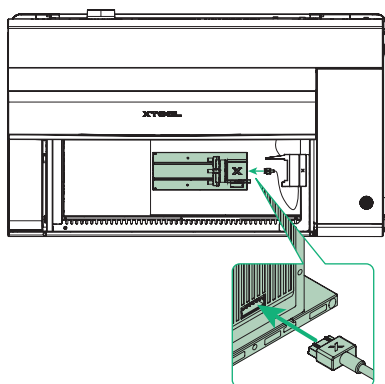

9 Zabezpiecz przystawkę xTool RA3 elementem ograniczającym.

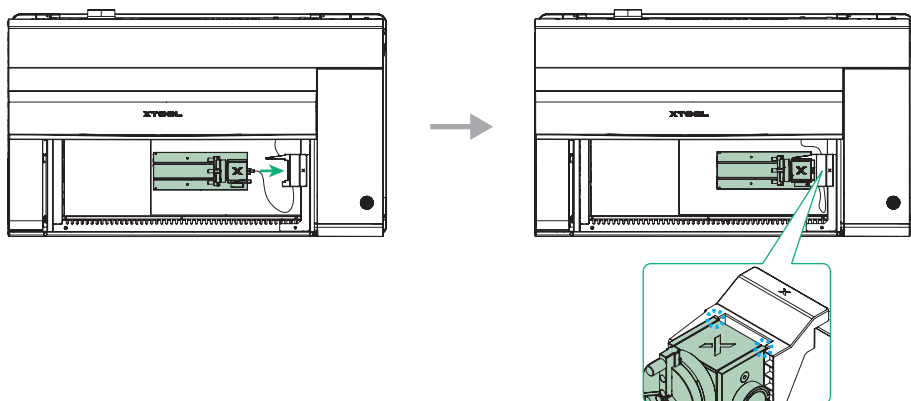

Sposób zabezpieczenia przystawki xTool RA3 w trybie pracy wałkowym pokazano na rysunku poniżej.



Tryb wałkowy

